

**Güvenlik uyarıları****Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun**

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişmeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenebilir ve yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın sesini çok açarak kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya dinlediğiniz müziği duymaya yetecek kadar açın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj aygıtlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C'nin altı veya 45 °C'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pil paketini kuru bir yerde saklayın.
- Pillerin metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla kullanmayın.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,815 watt olarak belirlenmiştir. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüşüm işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makama irtibat kurmalıdır.

Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonu asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya telefonu atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphenez olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisini geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonun kamera flaşını çocukların veya hayvanların gözüne yakın bir şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıları elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

Bataryaların doğru atılması bu üründen

(Farklı batarya iade sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Batarya, kılavuz veya paketin üstündeki bu işaret bu üründeki bataryaların kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Hg, Cd veya Pb kimyasal semboller bataryanın AB Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans seviyesinin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Bataryalar doğru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını teşvik etmek için lütfen bataryaları diğer atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz batarya iade sistemine geri dönüştürün.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın


Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, düğmelere hafifçe basın, basmanız gereken düğme sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

CE 0168**Önemli kullanım bilgileri****Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın**

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

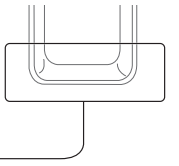

Dahili anten

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

Cep Telefonu kullanım kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Telefonun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzdaki içerikten bazıları telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazınızın kullanım ömrü 7 yıl, garanti ömrü 2 yıldır.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21798A
Turkish. 01/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG**Güvenlik önlemleri****Arabanızı her zaman güvenli sürün**

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Bazı bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayabildiğinizden emin olun

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinen) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

SAMSUNG ELECTRONICS

**Uygunluk Beyanı (R&TTE)**

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: E1075

adı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Wotton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

(bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.16

(yayın yeri ve tarihi)


Yong-Sang Park / S. Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

*Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

CE 0168

Telefon düzeni

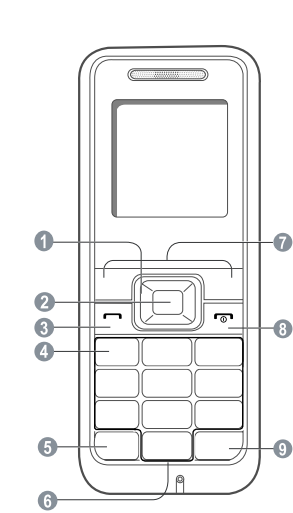

1
4 yönlü gezinti tuşu
Bekleme modunda, tuş sesi seviyesini (yukarı/aşağı) veya kullanıcı tanımlı menüleri (sol/sağ) ayarlamınızı sağlar. Menü modunda, menü seçeneklerinde gezinmenizi sağlar

2
Onayla tuşu
Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir giriş onaylamınızı sağlar

3
Arama tuşu
Arama yapmanızı veya gelen aramayı yanıtlamanızı sağlar; bekleme modunda son olarak aranan, yanıtlanmayan veya gelen aramaları almanızı sağlar; acil durum mesajı gönderme
► *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

4
Sesli posta servisi tuşu
Bekleme modunda, sesli postalarınıza erişmenizi sağlar (uzun basın)

5
Tuş takımı kilidi tuşu
Bekleme modunda, tuşları kilitlemenizi sağlar (uzun basın)

6
Alfanümerik tuşlar

7
Yazılım tuşları
Ekranın altında belirtilen işlemleri yapmanızı sağlar

8
Güç/Menüden çıkış tuşu
Telefonu açmanızı ve kapatmanızı (uzun basın); aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

9
Sessiz mod tuşu
Bekleme modunda Sessiz modu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:


Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Arama etkin
	Arama yönlendirme etkin
	Dolaşım şebekesi
	Yeni mesaj
	Yeni sesli mesaj
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Alarm etkin
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Pil gücü seviyesi

SIM kart ve pili takma

1. Pili kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.




2. Pili takın ve pil kapağını tekrar yerine yerleştirin.

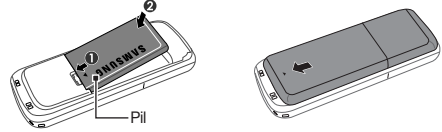

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

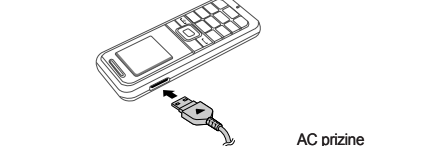

2. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.

Seyahat adaptörünü prizden çekmeden pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	İşlem sırası: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra, örneğin: <Menü> → <Mesajlar> a basın (<Menü> ye ardından <Mesajlar> a basılacağı gösterir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları, örneğin: [↔] (Güç/Menüden Çıkış tuşunu belirtir)
	Açılı ayraçlar: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <Tamam> (Tamam seçenek tuşunu belirtir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

1. Telefonunuzu açmak için [↔] tuşunu basılı tutun.
2. Telefonunuzu kapatmak için [↔] tuşunu basılı tutun.

Pil çıkarılmışsa alarm çalmayabilir.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için.

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <Menü> ye basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <Evet>'e, <Kaydet>'e veya Onayla tuşuna basın.

Metin mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda <Mesajlar> → <Gelen kutusu>'nu seçin.
2. Bir mesajı seçin.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik, telefonunuz çalıştığında veya birisi başka bir SIM kartla telefonunuzu kullanmaya çalıştığında ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak önceden hazırlanmış takip mesajını göndererek telefonunuzu takip etmenize yardımcı olur. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda <Ayarlar> → <Güvenlik> → <Mobil izleyici>'yi seçin.
2. Şifrenizi girin ve <Tamam>'a basın.
3. Sola veya sağa giderek <Açık>'a gelin.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için <Seçenekler> → <Rehber> e basın.
6. Bir kişiye gidin ve Onayla tuşuna basın.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Alıcıları kaydetmek için <Seçenekler> → <Kaydet> e basın.
9. Aşağı doğru kaydırın ve gönderenin adını girin.
10. Aşağı doğru kaydırın ve <Kaydet> → <Kabul et>'e basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [↔] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [↔] tuşuna basın.

Mono kulaklıkların sesi çok düşük olup, neredeyse duyulamamaktadır. Sadece stereo kulaklık kullanın.

Aramayı cevaplama

1. Arama geldiğinde [↔] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [↔] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Tuş sesinin seviyesini ayarlamak için

Ses seviyesini ayarlamak için Bekleme modunda yukarı veya aşağı gezinti tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Hoparlör modunda gürültülü bir ortam, konuştuğunuz kişiyi duymanızı zorlaştırır. Gürültülü bir ortamda daha iyi ses performansını elde etmek için normal telefonu kullanmak daha iyidir.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz. Bu özellik, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için

1. Menü modunda <Mesajlar> → <Ayarlar> → <Acil durum mesajları> → <Gönderme seçenekleri>'ne basın.
2. Sola veya sağa giderek <Açık>'a gelin.
3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için <Seçenekler> → <Kişi listesi>'ne basın.
5. Bir kişiye gidin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için <Seçenekler> → <Kaydet> e basın.
8. Aşağı doğru kaydırın ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. <Kaydet> → <Evet>'e basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilitleyken, önceden ayarlanan numaralara acil durum mesajı göndermek için [↔] tuşuna dört kez basın. Telefon acil durum moduna geçer ve önceden ayarlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [↔] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [↔] tuşuna basın.
2. Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
3. Bir numara veya ad seçmek için gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
4. Arama hakkında ayrıntıları görüntülemek için Onayla tuşuna basın veya numarayı aramak için [↔] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 moduna geçmek için [✳] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [✳] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tam bir sözcük girmek için gerekli alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntülediğinde boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse alternatif bir sözcük girmek için [0] tuşuna basın.

ABC modu

İstedığınız karakter ekranda görüntülenene kadar gerekli alfanümerik tuşa basın.

Alarm ayarlama ve kullanma

Yeni bir alarm ayarlamak için

1. Menü modunda <Alarmlar>'ı seçin.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <Kaydet>'e basın.

Bir alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında:

- Alarmı ertelemeyen durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Alarmı ertelemeyen kapatmak için <Tamam>'a ya da Onayla tuşuna basın veya alarmın erteleme süresince kapalı kalması için <Ertele>'ye basın.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda <Alarmlar>'ı seçin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Aşağı gidin (gerekirse).
4. Sola veya sağa giderek <Kapalı>'nın üzerine gelin.
5. <Kaydet>'e basın.

FM radyo dinleme

1. Kulaklığınızı telefona takın.
2. Bekleme modunda <Menü> → <FM radyo>'ya basın.
3. Kayıt işlemi başlatmak için [OK] tuşuna basın.

Numara modu

Numara girmek için gerekli alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için gerekli alfanümerik tuşa basın.

• İmlecil hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın. • Harfleri tek tek silmek için <Temizle>'ye basın. Tüm harfleri silmek için <Temizle>'ye uzun basın. • Harfler arasında boşluk koymak için [#] tuşuna basın. • Noktalama işareti girmek için [1] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin ve <Seçenekler> → <Yeni kişi ekle>'ye basın.
2. Bir numara türü seçin.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Belleğe kişi eklemek için <Seçenekler> → <Kaydet>'e basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin mesajı göndermek için

1. Menü modunda <Mesajlar> → <Mesaj oluşturu>'nu seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <Seçenekler> → <Sadece gönder>'e veya <Kaydet ve gönder>'e basın.
4. Hedef numarayı girin.
5. Mesajı göndermek için <Seçenekler> → <Gönder>'e basın.

4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <Evet> tuşuna basın. Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5. Bir radyo kanalı seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
6. Radyoyu kapatmak için [OK] tuşuna basın.

El Feneri Işığı İşlevini Etkinleştirme

Bu özellik karanlıkta El Feneri ışığı verir. Bu özellik LCD Aydınlatma ve El feneri işlevini kullanabilmeniz için LCD ekranı beyaz yapar.

El Feneri Işığını Etkinleştirmek için

- El fenerini etkinleştirmek için yukarı gezinti tuşuna uzun basın. Telefonun tuşları kilitle i ise otomatik olarak kilitle açılacaktır.

LCD ekran beyaz renk olur ve el feneri simgesi veya metin çıkararak en yüksek parlaklığa ulaşır.

El Feneri Işığını Devre Dışı Bırakmak için

- El Feneri Işığını devre dışı bırakmak için [↔] veya <Ger>' seçeneğine basın.

El Feneri Işığı yalnızca kilitleli durumda veya bekleme durumunda etkinleştirilebilir.