

Cep Telefonu
kullanım kılavuzu

İnternet: <http://www.samsung.com/tr>
Faks: + 90 212 211 48 51
Adres: Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center,
Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL

Telefonun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzdaki içerikten bazıları telefonunuzdan farklı olabilir.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20934A
Türkisch. 10/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymaya yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Araçınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablolu donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Güvenlik önlemleri



Araçınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınında cep telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

SIM kartları dikkatli tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamaz. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

SAR bilgileri

Kablolu telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitler aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablolu kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirlendiğinde telefonunuzu kapatın veya kablolu işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C'nin altı veya 45 °C'nin üstü). Aşırı sıcak hava, bataryalarınızın şarj kapasitesini düşürüp ömrünü kısaltabilir.
- Batarya paketini kuru bir yerde saklayın.
- Bataryaların metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur. Kablolu telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanılır. AB Konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2,0 W/kg'dir. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,727 W/Kg olarak belirlenmiştir.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamlarla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları veya telefonu asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları veya telefonu atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphenez olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisini geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıya sahip elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkalabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermemeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Bataryaların doğru atılması bu üründe



(Farklı batarya iade sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir) Batarya, kılavuz veya paketin üstündeki bu işaret bu türdeki bataryaların kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri bataryanın AB Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans seviyesinin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.

Bataryaları doğru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını teşvik etmek için lütfen bataryaları diğer atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz batarya iade sistemiyle geri dönüştürün.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşıdığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.


Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, düğmelerine hafifçe basın, basmanız gereken düğme sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzu dahili antenine dokunmayın.

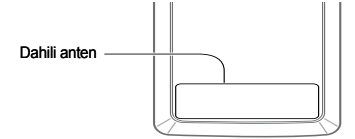

Dahili anten

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisini geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Uyumluluk Bildirisi (R&TE)

Biz, Samsung Electronics olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu: E1117

bu bildirin ilgili olduğu yukarıdaki ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V 1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk deęerlendirmesi prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:
Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*


2008.09.12
(yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Manager
(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

CE 0168

Telefon düzeni

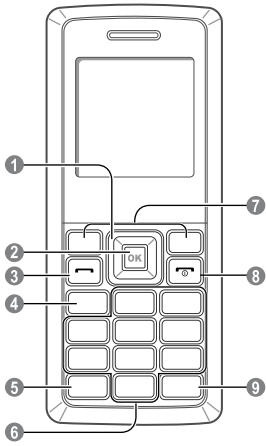

1
4 yönlü gezinti tuşu
Bekleme modunda, tuş sesi seviyesini (yukarı) veya kullanıcı tanımlı menüleri (sol/sağ/aşağı) ayarlamaları sağlar. Menü modunda, menü seçeneklerinde gezinmenizi sağlar

2
Menü girişi/Onayla tuşu
Bekleme modunda Menüye girmenizi sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

3
Ara tuşu
Arama yapmanızı veya gelen aramayı yanıtlamanızı sağlar; bekleme modunda son olarak aranan, yanıtlanmayan veya gelen aramaları almanızı sağlar; acil durum mesajı göndermenizi sağlar
► *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

4
Sesli posta servisi tuşu
Bekleme modunda, sesli postalarınıza erişmenizi sağlar (uzun basın)

5
Tuş takımı kilidli tuş
Bekleme modunda, tuşları kilitlemenizi sağlar (uzun basın)

6
Alfanümerik tuşlar

7
Yazılım Tuşları
Ekranın altında belirtilen işlemleri yapar

8
Güç/Menüden çıkış tuşu
Telefonu açmanızı ve kapatmanızı (uzun basın); Aramayı bitirmenizi sağlar; menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar


9
Sessiz mod tuşu
Bekleme modunda Sessiz modu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:


Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Arama etkin
	Arama yönlendirme etkin
	Dolaşım şebekesi
	Yeni mesaj
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Alarm etkin
	Telefon profili
	Sessiz mod etkin
	Batarya gücü seviyesi
	FM radyo açık

SIM kartı ve bataryayı takma

1. Batarya kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

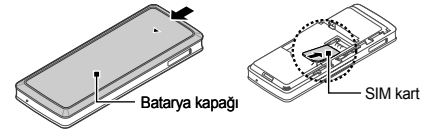

2. Bataryayı takın ve batarya kapağını yerine takın.

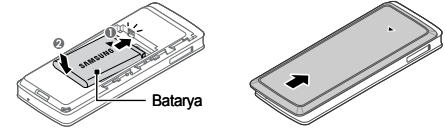

Bataryayı şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.



2. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.

Bataryayı telefonun seyahat adaptörünü prizden çekmeden çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sıra: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: <Menü> → Mesajlar (Önce Menü'ye, ardından Mesajlar'a basmanız gerektiğini gösterir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları; örneğin: [↔] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
	Açılı ayraçlar: ekranda farklı fonksiyonları denetleyen yazılım tuşları; örneğin: <Tamam> (Tamam yazılım tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

1. Telefonunuzu açmak için [↔] tuşunu basılı tutun.
2. Telefonunuzu kapatmak için [↔] tuşunu basılı tutun.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [↔] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [↔] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnklr>'e basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu (Telefon veya SIM) → **Yeni**'yi seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Belleğe kişi eklemek için <Sçnklr> → **Kaydet**'e basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin mesajı göndermek için

1. Bekleme modunda, <Menü> → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'a basın.
2. Mesaj metnini girin.
3. <Sçnklr> → **Yalnızca gönder** veya **Kaydet ve gönder**'e basın.
4. Hedef numarayı girin.
5. Mesajı göndermek için <Sçnklr> → **Gönder**'e basın.

Metin mesajlarını görüntülemek için

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'na basın.
2. Bir metin mesajı seçin.

Aramayı yanıtlama

1. Arama geldiğinde [↔] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [↔] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Tuş sesinin seviyesini ayarlamak için

Bekleme modunda, gezinti tuşuna yukarı doğru basın ve ses düzeyini ayarlamak için gezinti tuşuna sola veya sağa doğru basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Hoparlör modunda gürültülü bir ortam, konuştuğunuz kişiyi duymanızı zorlaştırır. Gürültülü bir ortamda daha iyi ses performansı elde etmek için normal telefonu kullanmak daha iyidir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik, telefonunuz çalıştığı anda veya birisi başka bir SIM kartla telefonunuzu kullanmaya çalıştığı anda ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak önceden hazırlanmış takip mesajını göndererek telefonunuzu takip etmenize yardımcı olur. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Güvenlik ayarları** → **Mobil izleyici**'ye basın.
2. Şifrenizi girin ve <Tamam>'a basın.
3. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
4. Alıcı listesini açmak için aşağı gidin ve [OK] tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için <Sçnklr> → **Rehber**'e basın.
6. Bir kişiye gidin ve [OK] tuşuna basın.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişi seçme işleminiz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <Sçnklr>'e basın.
9. Alıcıları kaydetmek için <Sçnklr> → **Kaydet**'e basın.
10. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
11. <Kaydet> → <Kabul>'e basın.

Mobil izleyiciye ilk eriştiğinizde mobil izleyiciyi etkinleştirmek üzere son kullanıcı anlaşmasını kabul etmeniz gerekir.

Son aranan numarayı arama

1. Bekleme modunda [↔] tuşuna basın.
2. Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
3. Bir numara veya ad seçmek için gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
4. Görüşmeye ait ayrıntıları görmek için [OK] tuşuna veya numarayı aramak için [↔] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 moduna geçmek için [*] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tam bir sözcük girmek için gerekli alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse alternatif bir sözcük girmek için [0] tuşuna basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz. Bu özellik, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ne basın.
2. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
3. Alıcı listesini açmak için aşağı doğru kaydırın ve [OK] tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için [OK] tuşuna basın.
5. Bir kişiye gidin ve [OK] tuşuna basın.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Kişi seçme işleminiz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <Seç>'e basın.
8. Alıcıları kaydetmek için <Sçnklr> → **Kaydet**'e basın.
9. Aşağı doğru kaydırın ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. <Kaydet> → <Evet>'e basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilittiyken, önceden ayarlanan numaralara acil durum mesajı göndermek için [↔] tuşuna dört kez basın. Telefon acil durum moduna geçer ve önceden ayarlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [↔] tuşuna basın.

ABC modu

İstedığınız karakter ekranda görüntülenene kadar gerekli alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için gerekli alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için gerekli alfanümerik tuşa basın.

• İmleci hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın.
• Harfleri tek tek silmek için <Temizle>'ye basın. Tüm harfleri silmek için <Temizle>'ye uzun basın.
• Harfler arasında boşluk koymak için [#] tuşuna basın.
• Noktalama işareti girmek için [1] tuşuna basın.

Alarm ayarlama ve kullanma

Yeni bir alarm ayarlamak için

1. Bekleme modunda, <Menü> → **Alarmlar**'a basın.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve [OK] tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <Kaydet>'e basın.

Bir alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında:

- Erteleme aktif değil iken alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Erteleme aktif iken alarmı durdurmak için <Tamam>'a veya [OK] tuşuna basın ya da alarmın erteleme süresince çalmaması için <Ertele>'ye veya herhangi bir tuşa basın.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için

1. Bekleme modunda, <Menü> → **Alarmlar**'a basın.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve [OK] tuşuna basın.
3. Aşağı gidin (gerekirse).
4. Sola veya sağa giderek **Kapalı**'nın üzerine gelin.
5. <Kaydet>'e basın.