

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



GT-B7722

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu telefon size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

- Güvenli ve doğru kullanımı temin etmek için telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, telefonunuzun varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

- **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)
- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** seçeneğine basın (**Mesaj** ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini gösterir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin:
[] (Güç/Bitir tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

CE 0168!

İçerik

Montaj 8

Paketi açma 8

SIM veya USIM kartını ve pili takma 8

Pili şarj etme 10

Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 12

El kayışı takma (isteğe bağlı) 13

Başlarken 14

Telefonunuzu açma ve kapatma 14

Telefonunuzu tanıma 15

Dokunmatik ekranı kullanma 18

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme
veya kilidini açma 19

Menülere erişme 19

Widget öğelerini kullanma 20

Telefonunuzu özelleştirme 21

SIM veya USIM kartlarınızı yönetme 25

Metin girme 26

Yardım bilgisine erişme 27

İletişim 28

Arama 28

Kayıtlar 32

Mesajlar	33	Görev	51
IM	39	Not	51
Eğlence	40	Ses kaydedici	52
Kamera	40	Web	53
Müzik çalar	43	İnternet	53
Müzik tanıma	45	RSS okuyucu	54
FM radyo	45	Yüklenenler	55
Oyunlar	47	Google	55
Kişisel bilgiler	48	Senkronizasyon	56
Rehber	48	ActiveSync	56
Takvim	50	Topluluklar	58
		Facebook	59
		MySpace	59

Bağlanabilirlik 61

Bluetooth 61

Wi-Fi 63

PC bağlantısı 64

Araçlar 66

Alarmlar 66

Hesap Makinesi 66

Dönüştürücü 66

Sözlük 67

Görüntü düzenleyici 67

Dosyalarım 69

Kronometre 70

Zamanlayıcı 70

Video düzenleyici 71

Dünya saati 73

Ayarlar 75

Ayarlar menüsüne erişme 75

Telefon profilleri 75

Ekran ve aydınlatma 75

Saat ve tarih 75

Telefon ayarları 75

Akıllı kilit açma 76

Dokunmatik panel 76

Uygulama ayarları 76

Güvenlik	77
Şebeke ayarları	77
Hafıza ayarları	78
Fabrika ayarlarına dön	78
Sorun giderme	79
Güvenlik ve kullanım bilgileri	83

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




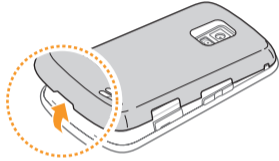
- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılabilir veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.


SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,


- 1 Telefon açıksa kapatmak için [] tuşuna uzun basın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.




-  Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.


3 SIM veya USIM kartı takın.

Telefonunuzda 2 SIM veya USIM kartı kullanmanıza ve bu kartlar arasında geçiş yapmanıza olanak veren 2 SIM veya USIM kart yuvası bulunur. ► sf. 25

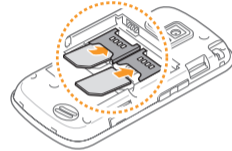


-  • Telefona SIM veya USIM kartını sarı renkli temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmazsanız, telefonunuzun sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.

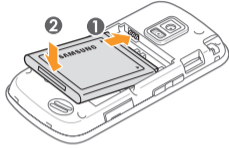

5 Arka kapağı yerine takın.

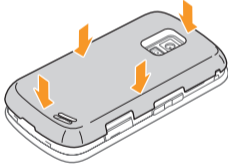


Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya telefonunuzun hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

1 Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.

2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

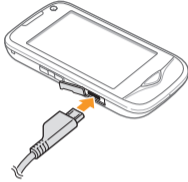

! Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Telefonu şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Telefon şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, telefonunuzu ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce telefondan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.


Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuz 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.

! Samsung, bellek kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar telefonunuzla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir bellek kartı kullanılması, telefonunuza veya bellek kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- ✎
- Telefonunuz bellek kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, telefonunuz bellek kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
 - Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

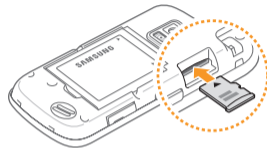

- 3 Arka kapağı yerine takın.

› Bellek kartını çıkarma

- 1 Bellek kartının bir işlem yapmakta olmadığından emin olun.
- 2 Arka kapağı çıkarın.

3 Bellek kartını telefondan ayrılana kadar yavaşça itin ve ardından kartı bellek kartı yuvasından çıkarın.

! Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken bellek kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya bellek kartı ya da telefon zarar görebilir.

> Bellek kartını biçimlendirme

Bellek kartını bir PC'de biçimlendirmek, telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Hafıza ayarları** → **Bellek kartı bilgileri** → **Biçimlendirme** → **Evet** seçimini yapın.

! Bellek kartını biçimlendirmeden önce, telefonunuzda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını el kayışı yuvasından geçirin ve küçük çıkıntının üzerine kancalayın.




- 3 Arka kapağı yerine takın.

Başlarken


Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

- 1 [🔑] tuşuna uzun basın.
- 2 PIN'inizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Yeni SIM veya USIM kartları kaydettirmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIM veya USIM kartlara ekrandaki talimatları takip ederek bir ad ve sinyal simgesi atayın.
- 6 **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bir SIM veya USIM kart seçin ve etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

- 8 **Varsayılan şebeke** açılır listesini seçin, birincil SIM veya USIM kartı seçin ve **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
 - 9 Yardım bilgilerini okuyun ve **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
-  2 SIM veya USIM kart taktığınızda, arama, mesajlaşma ve web hizmetleri gibi ağ hizmetlerine erişirken bunlardan birini seçmeniz istenecektir.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.





- 
- Uçak ve hastane gibi kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
 - Telefonunuzun sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için çevrimdışı profile geçin. ► sf. 22




Telefonunuzu tanıma

› Telefon düzeni



› Tuşlar

Tuş	İşlev
 Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevapsız veya gelen aramaları görmenizi sağlar.
 Geri	Menü modunda, bir önceki seviyeye dönmenizi sağlar.
 Güç/Bitir	Telefonu açmanızı veya kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, ana menüye veya Bekleme moduna geri dönmenizi sağlar.
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Tuş	İşlev
 Kilit	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi sağlar; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar (uzun basın).
 SIM seçimi	Bekleme modunda, arama yaparken veya mesaj gönderirken SIM ya da USIM kartlar arasında geçiş yapmanızı sağlar; SIM kart yönetim menüsüne erişmenizi sağlar (uzun basın).
 Kamera	Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.






› Gösterge simgeleri



Ekranında gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Video arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web taranıyor

Simge	Tanımı
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	Wi-Fi etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bluetooth etkin
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)

Simge	Tanımı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi
12:34	Geçerli saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolayca seçim yapmanıza veya fonksiyonları kullanmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ya da başlatmak için bir kez dokunun.
- Çift dokunma: Fotoğrafları veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için hızlı iki kez dokunun.

- Sürükleme: Bir öğe üstüne uzun dokununuz ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızı sürükleyin.
- İlerleme: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için yukarı, aşağı, sola veya sağa dokunarak sürükleyin.



- Telefonu belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için herhangi bir tuşa basın.
- Aydınlatma süresini de ayarlayabilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Aydınlatma süresi** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [🔒] tuşuna basın. Kilidi açmak için [🔒] tuşuna uzun basın. Alternatif olarak, [🔒] tuşuna basın ve kilit simgesine uzun dokununuz.

Ayrıca telefonu belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekranı ve tuşları otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Dokunmatik panel** → **Otomatik kilit** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.

Menülere erişme


Telefonunuzun menülerine erişmek için,

- 1 Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- 3 Bir menü veya uygulama seçin.
- 4 Bir seviye yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın; Menüü veya uygulamayı kapatmak ve Bekleme moduna geri dönmek için [🏠] tuşuna basın.

› Menü modunda, uygulamaları düzenleme

Menü modunda, uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın sol üst kısmındaki **Dznl** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin. Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz.
- 4 **Kydt** seçeneğini belirleyin.

 Ana menü ekranlarını sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Widget öğelerini kullanma

Widget öğeleri, bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.



- Widget öğelerinden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir widget öğesi seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanılabilir widget öğeleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Widget öğesi araç çubuğunu açma



Widget öğesi araç çubuğunu açmak ve widget öğelerine erişmek için,

- 1 Bekleme modunda, widget öğesi araç çubuğunu açmak için ekranın sol üst tarafındaki **Widget** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kullanmak istediğiniz widget öğesini bulmak için widget öğesi araç çubuğunda sola veya sağa ilerleyin.

- 3 Widget ögesini bekleme ekranına sürükleyin veya bekleme ekranında etkinleştirmek için widget ögesini seçin.
Widget ögesini widget ögesi araç çubuğuna geri taşımak için, widget ögesi araç çubuğunda istediğiniz konuma sürükleyin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Widget öğeleri görüntüleme veya değiştirme

Widget ögesi isimlerini görebilir veya widget ögesi araç çubuğunda yer alacak widget öğelerini seçebilirsiniz.

- 1 Widget ögesi araç çubuğunu açın ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme ekranında  seçeneğini belirleyin.
İşaretili widget öğeleri, widget ögesi araç çubuğunda kullanılabilir durumdadır.

- 3 Widget ögesi araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz widget öğelerini seçin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu özelleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Saat ve tarih** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zamanı ve veri seçeneklerini ayarlayın.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Tuş tonlarının ses seviyesini ayarlama

Bekleme modunda, Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

› Dokunmatik ekranın titreşim yoğunluğunu ayarlama

Telefon ekranına dokununca oluşan titreşimli geribildirim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Titreşimli geribildirim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Titreşim yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.


› Sessiz profiline geçme

Telefonun sesini kapamak veya açmak için Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **#** tuşuna uzun dokunun.

› Bir ses profili oluşturma

Geçerli ses profilini özelleştirerek veya başka bir ses profiline geçerek telefonunuzun seslerini değiştirebilirsiniz. Bir profil oluşturmak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.

- 2 Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki  seçeneğini belirleyin.

- 3 SIM veya USIM kartı seçin.

- 4 Gelen aramalar, gelen mesajlar ve diğer telefon sesleri için ses seçeneklerini özelleştirin.

- 5  Seçilen profile bağlı olarak kullanılabilir ses seçenekleri değişiklik gösterebilir.

- 5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

Bekleme ekranındaki panellerden her biri için ve her SIM ya da USIM kart için ayrı duvar kağıdı seçebilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, bekleme ekranının bir panelinde sola veya sağa ilerleyin.

- 2 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

- 3 SIM veya USIM kartı seçin.

4 Sola veya sağa ilerleyerek bir resme gidin.
Klasörden bir resim seçmek için **Resimler** seçeneğini belirleyin.

5 **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

› Ekranın parlaklığını ayarlama

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.

2 Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Dokunmatik ekranı ayarlama

Telefonunuzun girişleri daha iyi tanınması için ekranı ayarlayabilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kalibrasyon** seçeneğini belirleyin.

2 Kalibrasyon tamamlandıkça ekrandaki hedefe dokununuz.

3 **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Hareket ile dokunmatik ekranın kilidini açma

Akıllı kilit açma özelliğiyle, kilitli dokunmatik ekranda belirli bir karakter çizerek dokunmatik ekran kilidini açabilirsiniz. Bir kilit açma hareketi ayarlamak için,

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Akıllı kilit açma** seçeneğini belirleyin.

2 **Hareket kilidi açık** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.

3 Bir kilit açma seçeneği belirleyin.

Telefonu sadece kilit açmak, kilit açmak ve bir favori numarayı aramak veya kilit açmak ve bir uygulama başlatmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Telefonu sadece kilidi açmak üzere ayarlarsanız 5. adıma atlayın.

4 Aranacak favori numarayı veya başlatılacak uygulamayı seçin.

5 Akıllı kilit açma özelliği için bir hareket seçin (A'dan Z'ye). Hareket için bir dil seçmek için **Dili değiştir** seçeneğini belirleyin.

6 Geri tuşuna basın. Telefonu sadece kilidi açmak üzere ayarlarsanız 7. adıma atlayın.

7 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranın kilidini açmak için herhangi bir tuşa basın ve istediğiniz kilit açma özelliğine karşılık gelen hareketi çizin.

› Telefonunuzu kilitleme


Telefon parolasını etkinleştirerek telefonunuzu kilitleyebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon** seçeneğini belirleyin.

2 **Telefon kilidi** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.

3 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

4 Yeni parolayı tekrar girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

 Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

Telefon kilidi etkinleştirildiğinde, telefonu her açtığınızda parolayı girmeniz gerekir.



- Parolanızı unutursanız, telefonunuzun kilidini açtırmak için herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

› SIM veya USIM kartını kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek telefonunuzu kilitleyebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM** seçeneğini belirleyin.

2 SIM veya USIM kartı seçin.

3 **PIN kilidi** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.

4 SIM ve USIM kartınızın PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, telefonu her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

SIM veya USIM kartlarınızı yönetme

Telefonunuz Dual SIM modunu destekler, bu sayede iki SIM veya USIM kartı takip çıkarmak zorunda kalmadan aynı anda kullanabilirsiniz. Varsayılan kartı ve şebekeyi seçmeyi ve kart ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

› Varsayılan SIM veya USIM kartı ve şebekeyi seçme

- 1 Bekleme modunda, [⌘] tuşuna uzun basın.
- 2 **Şebeke** → bir SIM veya USIM kart yuvası seçin.
- 3 Kart adının altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Varsayılan şebeke** açılır listesini seçin ve varsayılan SIM veya USIM kartı seçin.
- 5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Telefonunuz otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

› SIM veya USIM kartları otomatik olarak değiştirme






- 1 Bekleme modunda, [⌘] tuşuna uzun basın.
- 2 **SIM otomatik değiştirme** seçeneğini belirleyin.
- 3 Otomatik değiştirme özelliğini etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 4 İsteddiğiniz SIM veya USIM kartlardan her biri için değiştirme başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın.

5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.






Metin girme

Sanal klavyeden karakter seçerek metin girebilirsiniz.

Metin giriş alanına dokunduğunuzda, sanal klavyeyle giriş paneli varsayılan olarak görünür.

- ABC veya T9 moduna geçmek için sanal klavyede **T9** seçeneğini belirleyin. T9 modu etkin olduğunda, yeşil bir nokta görünür.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara ya da Sembol moduna geçmek için **Abc** seçeneğini belirleyin. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Girişi temizlemek için,  seçeneğini belirleyin.
- İmleci hareket ettirmek için,  seçeneğini belirleyin.
- Sembol moduna geçmek için,  seçeneğini belirleyin.
- Boşluk koymak için,  seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir satıra geçmek için,  seçeneğine uzun dokununuz.

Aşağıdaki modları kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin.2. Sözcük doğru görüntülediğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden başka bir sözcük seçin veya başka bir sözcük seçmek için  seçeneğini belirleyin.
Numara	Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.  ABC veya T9 modunda, sanal tuşa dokunup tutarak numara girebilirsiniz.
Sembol	<ol style="list-style-type: none">1. İstediğiniz bir sembol dizisine ilerlemek için  veya  seçeneğini belirleyin.2. Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Yardım bilgisine erişme

Telefonunuzun önemli özellikleriyle ilgili faydalı bilgilere erişmeyi öğrenin.

- 1 Bekleme modunda, widget ögesi araç çubuğunu açın.
- 2 **?** seçeneğini bekleme ekranına sürükleyin ve seçin.
- 3 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 4 Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
- 5 Daha fazla bilgi görmek için sağa ilerleyin.
Bir önceki seviyeye dönmek için **↶** seçeneğini belirleyin.




İletişim

Arama

Arama yapma ve yanıtlama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri kişiselleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarının nasıl kullanılacağını öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yapma

- 1 Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
 - 2 Numarayı aramak için [↖] tuşuna basın. Video arama yapmak için [☰] → **Video arama** seçeneğini belirleyin.
-  İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitler. Kilidi açmak için [🔒] tuşuna uzun basın.

3 Aramayı bitirmek için [☎] tuşuna basın.



- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 48
- Şon aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, [↖] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1 Birisi aradığında [↖] tuşuna basın.



Telefon çalarken, sesi ayarlamak için Ses tuşuna basın veya zil sesini susturmak için Ses tuşunu aşağı doğru basılı tutun.

2 Video aramada, karşıdaki kişinin sizi görmesine izin vermek için [👁️] tuşuna basın ve **Beni göster** seçeneğini belirleyin.

Ön kamera merceği, görüntünüzü göstermek için etkinleştirilir.

3 Aramayı bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında [📞] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

 Gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için bir numara listesi yapabilirsiniz. ► sf. 31

Uluslararası bir numarayı arama

1 Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve + karakteri girmek için **0** seçeneğine uzun dokununuz.

2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için [📞] tuşuna basın.

› Kulaklığı kullanma


Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:


- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

 Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Diğer tarafın sizi duymasını engellemek için mikrofonu kapatmak üzere **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Geçerli aramadan video aramaya geçiş yapmak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin.
- Kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Al** seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için, yeni bir numara çevirin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, arama bekletme sesi duyulurken [] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Beklemedeki aramayı bitirmek için, **Bekimde** →  seçeneğini belirleyin.

- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Katıl** seçeneğini belirleyin. Daha fazla taraf eklemek için tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.
- Geçerli taraf ile beklemeye alınan taraf arasında bağlantı kurmak için, **Diğer** → **İletim** seçeneğini belirleyin. Bağlantınız kesilecektir.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

- Cevapsız bir aramanız varsa, olay uyarı widget öğesinden bu aramayı seçin ve aramak için **Arama** seçeneğini belirleyin.
- Cevaplamadığınız iki veya daha fazla arama varsa, olay uyarı widget öğesinden bu aramayı seçin ve **Kayıtlar** → bir cevapsız aramayı seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, sahte arama veya Sabit Arama Numarası (FDN) modu gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Aktifleştirme** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Reddedilenler listesi** altında **Numara ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Numara giriş alanını seçin, reddedilecek numarayı girin ve **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Daha çok numara eklemek için, 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

6 Numaraların yanındaki onay kutularını seçin.

7 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için,

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.

2 **Aktifleştirme** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapmak için Bekleme modunda, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın. Sahte arama, belirlenmiş bir süre sonra gelecektir.



- Sahte aramalardan önceki süreyi değiştirebilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
- Arka fonda kaydedilmiş bir ses oynatarak sahte aramanızın daha gerçekçi görünmesini sağlayabilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlar

Aradığınız, aldığınız veya kaçırdığınız aramaların ve gönderdiğiniz mesajların kayıtlarını görmeyi ve yönetmeyi öğrenin.

➤ Arama ve mesaj kayıtlarını görme

- 1 Menü modunda, **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Hepsi** açılır menüsünü seçin ve bir tür seçin.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.



Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

➤ Kayıt yöneticisini görüntüleme

Kayıt yöneticisinden, alınan veya gönderilen veri miktarını veya mesaj sayısını, aramalarınızın maliyetini ve süresini kontrol edebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Kayıtlar** → **Kayıt yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteğiniz seçeneği seçin.

Seçenek	İşlev
Veri sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız veri miktarını görün.
Mesaj sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj sayısını görün.
E-posta sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız e-posta sayısını görün.

Seenek	İřlev
Arama ücretleri	Son arama ücreti ve tüm aramaların toplam ücreti gibi, aramalarınızın ücret kayıtlarını görün. Ayrıca, arama planınıza göre birim başına para birimi ve ücreti ayarlayabilir, aramaları sınırlamak için ücret sınırı belirleyebilirsiniz. Ücret sayacı, SIM veya USIM kartınıza baėlı olarak kullanılamayabilir.
Arama süresi	Son arama süresi ve tüm aramaların toplam süresi gibi, aramalarınızın süre kayıtlarını görüntüleyin




Kayıt yöneticisindeki kayıtları sınırlayabilirsiniz. Her ekrandan, **Sıfırla** veya **Hepsini sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

Metin (SMS), multimedya (MMS) veya e-posta mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görmeyi ve yönetmeyi öğrenin.

› Metin mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Alıcı eklemek için dokun...** seçeneğini ve  seçeneğini belirleyin.
Manuel olarak bir numara veya e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek belirleyerek arama kaydından veya grubundan seçim yapabilirsiniz.
- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
- 5 Mesaj metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.



- Mesajı hemen göndermemeye karar verirseniz, ileride kullanmak üzere taslak klasörüne kaydedebilirsiniz.
- Mesaj gönderirken bir hata oluşursa, mesaj giden kutusuna kaydedilecektir; böylece daha sonra tekrar göndermeyi deneyebilirsiniz.
- Bir mesaj başarıyla gönderildiğinde, gönderilenler kutusuna kaydedilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.


› MMS profili oluşturma

Multimedya mesajı almak ve göndermek için, MMS sunucusuna bağlantıda bir bağlantı profili etkinleştirmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Mesaj** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** → **Profiller** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlantı profili için parametreleri kişiselleştirin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Alıcı eklemek için dokun...** seçeneğini ve  seçeneğini belirleyin.
Manuel olarak bir numara veya e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek belirleyerek arama kaydından veya grubundan seçim yapabilirsiniz.
- 3 Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Bir e-posta adresi girdiğinizde telefon size multimedya mesaj göndermek isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için **Kaydet** seçeneğine basın.
- 4 **Metin eklemek için dokun** seçeneğini belirleyin, mesaj metnizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi çekebilirsiniz.

6 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Bir e-posta hesabı ve profili oluşturma

Servis sunucunuz tarafından ön tanımlanan e-posta hesabına ek olarak kişisel e-posta hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, e-posta servislerini kullanmak için kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

Bir e-posta hesabı oluşturma

1 Menü modunda, **Mesaj** → **Ayarlar** → **E-posta** → **E-posta hesapları** seçeneğini belirleyin.

E-posta hesabınızı kurmada yardım için **E-posta kurulum sihirbazı** seçeneğini belirleyin.

2 **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

3 Hesap için ayarları kişiselleştirin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta profili oluşturma

1 Menü modunda, **Mesaj** → **Ayarlar** → **E-posta** → **Profiller** seçeneğini belirleyin.


2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

3 Şebeke ayarlarını özelleştirin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajı gönderme

1 Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluşturma** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.

2 **Alıcı eklemek için dokun...** seçeneğini ve  seçeneğini belirleyin.

Manuel olarak bir e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenek belirleyerek arama kaydından veya grubundan seçim yapabilirsiniz.

3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

4 **Konu eklemek için doku...** seçeneğini belirleyin ve bir konu girin.

- 5 **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin, e-posta metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin. Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi çekebilirsiniz.
- 7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

➤ **Bir mesajı görüntüleme**

Aldığınız, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajlar otomatik olarak aşağıdaki mesaj klasörlerinde sınıflandırılır.

- **Gelen kutusu:** Alınan metin veya multimedya mesajları.
- **E-posta gelen kutusu:** Gönderilen veya alınan e-posta mesajları.
- **Taslaqlar:** İleride kullanmak üzere kaydettiğiniz mesajlar.
- **Giden kutusu:** Gönderilmekte olan veya gönderilmeyi bekleyen mesajlar.
- **Gönderilenler kutusu:** Gönderilen mesajlar.

Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Mesaj** seçeneğini belirleyin ve bir mesaj klasörü seçin (gelen kutusu veya gönderilenler kutusu).
- 2 Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

E-posta mesajını görüntüleme


- 1 Menü modunda, **Mesaj** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir e-posta hesabı seçin.
- 3 **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir e-posta veya başlık seçin.
- 5 Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **AI** seçeneğini belirleyin.

➤ **Telesekreter mesajlarını dinleme**

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Sesli mesaj kutunuza gitmek ve sesli posta mesajlarınızı dinlemek için,

1 Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **1** seçeneğine uzun dokununuz.

2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

 Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

› Mesaj şablonlarını kullanma

Yeni mesajları hızlı ve kolay şekilde oluşturmak için metin ve multimedya şablonu oluşturmayı ve kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1 Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.

2 Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

3 **Metin eklemek için dokununuz** seçeneğini belirleyin ve metnizi girin.

4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Artık metin, multimedya veya e-posta mesajı oluştururken ekle seçeneğini kullanarak metin alanına bir metin şablonu ekleyebilirsiniz.


Multimedya şablonu oluşturma

1 Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.

2 Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.


3 Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 34

4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir multimedya mesajı oluşturmak için multimedya şablonu kullanmak için, kullanacağını şablonun yanındaki  seçeneğini belirleyin. Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

➤ Acil durum mesajı gönderme



Acil durumlarda, belirli alıcılara acil durum mesajı göndererek yardım isteyebilirsiniz.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Mesaj** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
- 4 **Alıcı eklemek için doku...** seçeneğini belirleyin, bir alıcı numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. 7. adıma geçin.
Kişi listenizde kayıtlı bir numarayı seçmek için **Kişiler** seçeneğini belirleyerek kişi listesini açın ve ardından sonraki adıma geçin.


- 5 Kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bir telefon numarası seçin (gerekirse).
- 7 Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 8 **Tekrar** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
- 9 **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses tuşuna 4 kez basın.

 Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

IM

Gtalk, AIM ve Palringo gibi evrensel instant messenger servislerinin herhangi birinden ailenizle veya arkadaşlarınızla sohbet etmeyi öğrenin.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **IM** seçeneğini belirleyin.
- 2 Giriş penceresinden **Tamam** seçeneğini belirleyin.
 - Messenger ilk açıldığında onaylamanız istenir.
 - Messenger dilini değiştirmek için, **Menü** → **Ayarlar** → **Dil** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve oturum açın.
- 4 Ailenizle veya arkadaşlarınızla anında sohbet edin.



Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 320 x 240 piksele kadar çözünürlükte video yakalayabilirsiniz.

› Fotoğraf çekme

- 1 Kamerayı açmak için bekleme modunda kamera tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.





- Vizörde simgeleri gizlemek veya görüntülemek için ekrana dokunun.
- Bellek kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

- 3 Merceği nesneye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses tuşuna basın.
- 4 Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme


Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3  → bir sahne →  seçeneğini belirleyin.

- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.


➤ **Gülücük yakala! modunda fotoğraf çekme**

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3  → **Gülücük yakala!** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Kamera tuşuna basın.
- 6 Kamera merceğini konunuza yöneltin.
Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemelerini tespit eder. Konu gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

➤ **Dizi fotoğraf çekme**



Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

- 1 Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3  → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Kamera tuşuna uzun basın. Siz Kamera tuşunu bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

➤ **Panoramik fotoğraf çekme**

Panorama çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.


- 1 Kamerayı açmak için bekleme modunda kamera tuşuna basın.

- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3  → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için kamera tuşuna basın.
- 6 Telefonu istediğiniz yönde yavaşça hareket ettirin ve  ile çerçeveyi hizalayın.
Çerçeveyi ve simgeyi hizaladığınızda, kamera sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
- 7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.


➤ **Mozaik fotoğraf çekme**

Çoklu görüntü çekerek bunları otomatik olarak mozaik şeklinde birleştirebilirsiniz.



- 1 Kamerayı açmak için bekleme modunda kamera tuşuna basın.


- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3  → **Mozaik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir resim düzeni seçin ve kamera tuşuna basın.
- 5 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 6 Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere kamera tuşuna basın.

➤ **Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme**

- 1 Kamerayı açmak için bekleme modunda kamera tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3  → **Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir çerçeve seçin ve kamera tuşuna basın.
- 5 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 6 Fotoğrafı çekmek için kamera tuşuna basın ve otomatik olarak dekoratif çerçeveyi uygulayın.

› Video çekme

- 1 Kamerayı açmak için bekleme modunda kamera tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşuna basın.
- 6 Kayıt işlemini başlatmak için kamera tuşuna basın.
- 7 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin veya kamera tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, çekilen videoları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, aac, wma, 3gp ve m4a.

› Müzik dosyalarını telefonunuza ekleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ▶ sf. 53
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ▶ sf. 64
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 62
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 64
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ▶ sf. 65

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra.

- 1 Menü modunda, **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

- 3 Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.
⏮	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz).
⏭	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz).
🔀 ¹	Karışık modunu etkinleştirin.
NORM ¹	Dengeleyici türünü değiştirin.
↺ ¹	Tekrarlama modunu değiştirin (kapalı, dosyayı tekrarla, tüm dosyaları tekrarla).

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

➤ Parça listesi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Parça listeleri** → **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Giriş alanını seçin, yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Parça listesine görüntü atamak için **Düzenlemek için dokun** seçeneğinin üstündeki görüntüyü seçin ve bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
- 5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 Yeni parça listesini seçin.
- 7 **Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
Önce **Parça listeleri** seçeneğini ve ardından bir parça listesini seçerek başka bir parça listesinden tüm müzik dosyalarını ekleyebilirsiniz.
- 8 Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik tanıma

Bir şarkı hakkında bilgi almak için çevrimiçi bir müzik servisine erişmeyi öğrenin.



- Bu servis, bazı servis sağlayıcılar için kullanılamaz.
- Veritabanında bütün şarkılar için bilgi yer almayabilir.

- 1 Menü modunda, **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
- 4 Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda şarkının bir bölümünü kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.
- 5 Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
- 6 Kaydı müzik bilgi sunucusuna göndermek için ekrandaki talimatları izleyin.

FM radyo

Fm radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören, telefonla birlikte verilen kulaklığı bağlamanız gerekir.

› FM radyo dinleme






- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
- 2 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonları taranır ve kullanılabilir istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4 Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge	İşlev
	Frekansı 0.1 MHz değiştirmenizi sağlar; Geçerli bir radyo istasyonu seçmenizi sağlar (uzun dokununuz).
	FM radyoyu kapatmanızı sağlar; FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.
	Favoriler listesine erişmenizi sağlar.
	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar (kulaklık veya telefonun hoparlörü).
	FM radyodan şarkı kaydetmenizi sağlar.

FM radyoda dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi almak için, **Diğer** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin. ► sf. 45
Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemek için **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

➤ Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
- 2 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirleyin.
- 4 Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
FM radyo istasyonları taranır ve kullanılabilir istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.


➤ FM radyodan şarkı kaydetme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
- 2 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM radyoyu açmak için ► seçeneğini belirleyin.
- 4 İsteddiğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
- 5 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.

- 6 Kayıt işleminiz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen dosya **Radyo klipler** konumuna kaydedilecektir (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirleyin).

Oyunlar


Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

-  Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

› Oyun ve uygulama indirme

- 1 Menü modunda, **Oyunlar** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.
Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlı web sitesine bağlanır.
- 2 Bir oyun veya uygulamayı arayın ve telefonunuza indirin.

› Oyun oynama veya uygulama başlatma

- 1 Menü modunda, **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Listedeki bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
Oyununuz veya uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.
-  • Kullanılabilir oyunlar veya uygulamalar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
- Oyunların veya uygulamaların kontrolleri ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.

Kişisel bilgiler


Rehber

Telefonun belleğinde veya SIM ya da USIM kartında kayıtlı kişisel veya iş kişilerinin listesini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.


> Kişi oluşturma

- 1 Bekleme modunda, **Rehber** → **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir bellek konumu (telefon veya SIM ya da USIM kart) seçin.
- 3 Kişi bilgilerini girin.
- 4 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.



- 1 Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
- 2  → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir bellek konumu seçin.
- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

> Kişi bulma

- 1 Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama alanını seçin, bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
Ayrıca adın ilk harfini seçmek için  seçeneğini de kaydırabilirsiniz.
- 3 Kişi listesinden kişinin adını seçin.




Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

-  veya  seçeneğini belirleyerek kişiyi arayın ya da mesaj gönderin
- **Düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleyin

› Bir favori numara seçme

- 1 Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir konum numarası → bir kişi seçin
Kişi favori numara listesine kaydedilir.



- Bir favori numara belirlediğinizde, arama ekranında ilgili konum numarasına dokunup tutarak numarayı arayabilirsiniz.
- Tüm favori numaralar, widget ögesi araç çubuğundaki kişi listesine () atanacaktır.

› Kartvizitinizi oluşturma

- 1 Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kişisel ayrıntılarınızı girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği veya ActiveSync ile aktarabilirsiniz.

› Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve bir gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

- 1 Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Gruplar** seçeneğini belirleyin.

- 3 **Grup oluřtur** seeneđini belirleyin.
- 4 Grup iin bir ad, arayan kimlik fotođrafı, zil sesi ve titreřim tr sein.
- 5 **Kaydet** seeneđini belirleyin.

Takvim

Gnlk, haftalık veya aylık olayları oluřturmayı ve ynetmeyi ğrenin.

› Etkinlik oluřturma

- 1 Men modunda, **Takvim** seeneđini belirleyin.
- 2 **Oluřtur** → bir etkinlik tr sein.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet** seeneđini belirleyin.

› Etkinlikleri grntleme

Takvim grnmn deđiřtirmek iin,

- 1 Men modunda, **Takvim** seeneđini belirleyin.
- 2 **Diđer** → **Gnlk grnm**, **Haftalık grnm** veya **Aylık grnm** seeneđini belirleyin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri grntlemek iin,

- 1 Men modunda, **Takvim** seeneđini belirleyin.
- 2 Takvimde bir tarih sein. Takvimde, planlanan etkinliklerin olduđu tarihler bir genle gsterilir.
- 3 Ayrıntılarını grntlemek iin bir etkinlik sein.

Etkinlikleri trlerine gre grntlemek iin,

- 1 Men modunda, **Takvim** seeneđini belirleyin.
- 2 **Etkinlik listesi** → bir etkinlik tr sein.
- 3 Ayrıntılarını grntlemek iin bir etkinlik sein.

Görev

Önemli görevleri hatırlamak ve öncelikleri belirlemek için sanal bir görev listesi oluşturmayı ve alarm kurmayı öğrenin.

› Görev oluşturma

- 1 Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görevin ayrıntılarını girin.
Ayrıntılı ayarları girmek için **Ayrıntıları ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Görevleri görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Öncelik** açılır menüsünü seçin ve görevleri sınıflandırmak için bir kategori (öncelik, durum veya son tarih) seçin.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz görevi seçin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Not metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

Ses kaydedici

Telefonunuzun ses kaydedicisini çalıştırmayı öğrenin. Sesli notları arama veya alarm sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

› Sesli not kaydetme

- 1 Menü modunda, **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
- 3 Mikrofona doğru konuşun.
- 4 İşiniz bittiğinde, ■ seçeneğini belirleyin.
Notunuz otomatik olarak kaydedilir.
- 5 Daha fazla sesli not kaydetmek için **Kayıt** seçeneğini belirleyin ve 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

› Sesli notu dinleme

- 1 Menü modunda, **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sesli not listesine erişmek için **Ses kliplerim** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir sesli not seçin.
- 4 Kayıttan yürütmeyi ekrandaki tuşlarla kontrol edin:

Simge	İşlev
	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ► seçeneğini belirleyin.
◀◀	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz).
▶▶	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz).

Web

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya yüklemek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› İnternet profili oluşturma




Şebekeye erişmek ve İnternet'e bağlanmak için, bir bağlantı profilini aktifleştirmeniz gerekir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **İnternet** → **Ayarlar** → **İnternet profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şebeke ayarlarını özelleştirin.


› Web sayfalarını tarama

- 1 Belli bir anasayfayı açmak için, Menü modunda **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
Belli bir web sayfasına erişmek için, URL alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Geçmiş web sayfalarında ileri veya geri gitmenizi sağlar.
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar.
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.

Simge	İşlev
	Geçerli web sayfasını yer imi listesine eklemenizi sağlar.
	Kaydedilmiş yer imleri listesini açmanızı sağlar.
	Web tarayıcısı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına hızlı erişim için yer imi koyabilirsiniz. Web'de gezinirken geçerli web sayfasına yer imi eklemek için,  seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, çevrimdışıyken de yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ekle** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bir web adresi (URL) ve sayfa için bir başlık girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

RSS okuyucu


En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberleri ve bilgileri almak için RSS okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

› Bir RSS kaynağı adresi ekleme

- 1 Menü modunda, **İnternet** → **RSS kaynakları** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Adres giriş alanını seçin.
- 4 RSS kaynağının adresini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Tmm** seçeneğini belirleyin.

› RSS kaynaklarını güncelleme ve okuma

- 1 Menü modunda, **İnternet** → **RSS kaynakları** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Güncelle** → kaynak → **Güncelle** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir kaynak kategorisi → güncelleştirilmiş bir besleme seçin.

 Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen bir aralıkta RSS kaynaklarını otomatik olarak güncellemesini sağlar. **İnternet** → **Ayarlar** → **RSS güncelleme** ögesini seçerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Otomatik güncelleme özelliğinin aktifleştirilmesi, yüklenen veri miktarını arttırır ve ilave ücret ödenmesine neden olabilir.

Yüklenenler

Duvar kağıdı, zil sesi, oyun, müzik ve video klibi gibi çeşitli medya dosyalarını indirmeyi öğrenin.

- 1 Menü modunda, **İndirme** seçeneğini belirleyin.

- 2 İstedığınız ortam dosyalarını arayın ve telefona indirin.



DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi gereği, İnternet'ten indirdiğiniz veya multimedya mesajı ile aldığınız bazı ortam öğelerine erişebilmeniz için bir lisans anahtarı gerekebilir. Anahtarı, içeriğin haklarına sahip olan web sitesinden alabilirsiniz.

Google

Arama, posta ve harita servisi gibi çeşitli Google servislerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.



- Bazı servisler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

› Google Arama servisini kullanma

- 1 Menü modunda, **Google** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama alanını seçin.
- 3 Bir anahtar sözcük girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

› Google Mail servisini kullanma

Telefonunuzdan Google Mail hesabınıza erişebilir ve e-posta mesajlarını okuyup gönderebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Google** → **Posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve oturum açın.
- 3 E-posta gönderin veya alın.

› Google Haritalar servisini kullanma

- 1 Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Haritada ilerleyin.
- 3 İstedığınız konumda görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Senkronizasyon

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

› Bir senkronizasyon profili oluşturma

- 1 Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ekle** seçeneğini belirleyin ve profil seçeneklerini belirleyin.
- 3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Senkronizasyonu başlatma

- 1 Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir senkronizasyon profili seçin.
- 3 Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğini belirleyin.

ActiveSync

Telefonunuzla Microsoft Exchange sunucusu veya Google hesabınız arasında e-posta, kişiler, takvim etkinlikleri ve görevler gibi kişisel bilgileri nasıl senkronize edeceğinizi öğrenin.



- Google Sync görev senkronizasyonunu desteklememektedir.
- Microsoft Exchange ActiveSync® özelliğini sadece Microsoft Corporation tarafından lisanslı servislerle kullanabilirsiniz.
- Sunucuya erişmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.

› Bir sunucu ve profil ayarlama

- 1 Menü modunda, **ActiveSync** seçeneğini belirleyin.
- 2 Microsoft Exchange sunucu ayarlarını belirleyin.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Exchange ActiveSync için kullanmak üzere bir bağlantı profili seçin.
- 5 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 Etkinleştirme ekranını onaylamak için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bir senkronizasyon profili seçin.
Belirlediğiniz Microsoft Exchange sunucusuyla senkronizasyon başlar.

› Senkronizasyonu başlatma

Her veri türü için senkronizasyon ayarlarını yapılandırdıktan sonra, Exchange sunucusuyla verilerinizi senkronize edebilirsiniz (aynı anda tüm veriler ya da sadece e-posta).

Tüm öğeleri senkronize etmek için,

1 Menü modunda, **ActiveSync** seçeneğini belirleyin.

2 **Sync** seçeneğini belirleyin.



Tüm öğeleri senkronize ederseniz, gereksiz öğeleri güncellemek için ücrete tabi tutulabilirsiniz.

Yalnızca e-postaları senkronize etmek için,

1 Menü modunda, **ActiveSync** seçeneğini belirleyin.

2 **E-posta** → **Gelen kutusu** → **Senkronizasyon** → **E-posta**
→ **Seç** öğesini veya **Giden kutusu** → **Senkronizasyon**
seçeneğini belirleyin.

Topluluklar

MySpace veya Facebook gibi topluluk web sitelerinde veya bloglardaki insanlarla fotoğraflarınızı ve videolarınızı nasıl paylaşacağınızı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Favori web sitesi veya blog listesi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Topluluklar** seçeneğine erişmek için bir bağlantı profili seçin.
- 3 Favori web sitesi veya blog listesini ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekliyse).
- 4 Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.



Menüye ilk kez eriştiğinizde onaylamanız istenir.

- 5 Ekleme istediğiniz web sitesi veya blogu seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Topluluk listesini tekrar güncellemek için, **Listeleri güncelle** seçeneğini belirleyin, yeni web siteleri veya bloglar listeye otomatik olarak eklenir.

› Dosya paylaşımı

Fotoğraf ve video yüklemek ve görüntülemek için fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

- 1 Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Web'e yükle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişmek istediğiniz web sitesini veya blogu seçin.
- 4 Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve oturum açın (gerekirse).
- 5 Dosyaları yüklemek için **Ekleme için dokun** seçeneğini belirleyin ve bir ortam dosyası seçin.
- 6 Gönderim bilgilerinizi girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Facebook

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Facebook** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aşağıdaki özellikleri kullanın:

Özellik	Tanım
Ana Sayfa	Fotoğraflarınızı ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak için çeşitli seçenekler kullanmanızı sağlar.
Profil resmi	Kişisel bilgilerinizi görüntülemenizi veya güncellemeğinizi sağlar.

Özellik	Tanım
Arkadaşlar	Arkadaşlarınızı aramanızı veya arkadaşlarınızın postalarını görüntülemenizi sağlar.
Gelen kutusu	Mesajları görüntülemenizi ve yeni bildirimleri veya talepleri denetlemenizi sağlar.


MySpace

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **MySpace** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdaki özellikleri kullanın:

Özellik	Tanım
Ana sayfa	Fotoğraflarınızı ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak için çeşitli seçenekler kullanmanızı sağlar.
Posta	Mesajları göndermenizi, görüntülemenizi ve arkadaşlık taleplerini denetlemenizi sağlar.
Foto albüm	Fotoğrafları görüntülemenizi ve yüklemenizi sağlar.
Arkadaşlar	Arkadaşlarınızı aramanızı, arkadaş listesini görüntülemenizi veya arkadaşlık talebi göndermenizi sağlar.

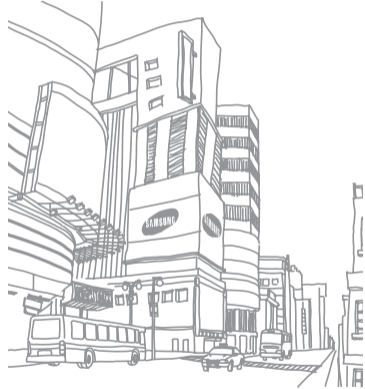

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 metre mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayan aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma


- 1 Menü modunda, **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için seçeneğine basın **Açık**.
- 3 Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → görünürlük seçeneği → **Kaydet** altında **Diğer** → **Ayarlar** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Menü modunda, **Bluetooth** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir aygıt seçin.

3 Bluetooth kablosuz özelliđi için bir PIN girin veya varsa diđer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneđini belirleyin. Ya da, telefonunuzla aygıt arasında PIN eşleřtirmesi için **Evet** seçeneđini belirleyin.

Diđer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiđinde veya bađlantıyı kabul ettiđinde eşleşme işleminin tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

 Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN'i olabilir. Diđer aygıtın PIN'i varsa bunu girmeniz gerekir.

Telefon, Bluetooth'u açık olan bir aygıtla eşleřtiđinde, aygıt simgesi maviye döner. Eşleşmiş bir aygıt seçin ve ařađıdaki seçenekleri kullanın:

- Aygıt adını deđiřtirmek için, bađlanan aygıt simgesini seçin ve **Yeniden adlandır** seçeneđini belirleyin.
- Aygıtın telefonunuza onayınız olmadan erişmesine izin vermek için, bađlanan aygıt simgesini seçin ve **Aygıtı onayla** seçeneđini belirleyin.



Telefonunuzda kullanılabilir Bluetooth servislerini kontrol etmek ve servis bilgilerini almak için **Diđer** → **Bluetooth servisleri** seçeneđini belirleyin.

➤ Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım**'dan bir kiři, takvim etkinliđi, not, görev veya medya dosyası gibi bir dosya veya öđe seçin.

2 **Gönder** → **Bluetooth** seçeneđini veya **Diđer** → **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneđini belirleyin.

➤ Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri alma

1 Bluetooth kablosuz özelliđi için PIN'i girin ve **Kaydet** seçeneđini belirleyin (gerekirse).


2 Aygıttan veri almak istediđinizi onaylamak için **Evet** seçeneđini belirleyin (gerekirse).

Alınan veriler, türüne göre, uygun bir uygulamaya veya klasöre kaydedilir. Örneğin, bir müzik veya ses klibi ses klasörüne, bir kişi ise telefon rehberine kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.1x standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için telefonunuzun kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e veya diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.

 Telefonunuz, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

> WLAN özelliğini etkinleştirme

Menü modunda, **Wi-Fi** → **Açık** seçeneğini belirleyin.



Arkaplanda çalışan etkinleştirilmiş WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

> Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1 Menü modunda, **Wi-Fi** → **Ara** seçeneğini belirleyin.

2 Bir ağ seçin → **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

3 Seçili ağ için bağlantı profili eklemek üzere ayarları özelleştirin.

Ayarlar hakkında bilgi için, WLAN'ın ağ yöneticisine başvurun. Bazı ayarlar, seçili ağın yapılandırmasına göre sabitlenebilir.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı kurulan ağ simgesi maviye döner. Artık ağ bağlantıları için WLAN profilini kullanabilirsiniz. Profil ayarını WAP tarayıcısındaki yapılandırılmış WLAN profiliyle veya diğer WAP tabanlı servislerle değiştirin.

PC bağlantısı

Çeşitli USB bağlantı modlarında, verilen PC veri kablosuyla telefonunuzu bir PC'ye bağlamayı öğrenin.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsungmobile.com).

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung Kies** veya **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 3 Samsung Kies'i çalıştırın ve kablosuz bağlantıları kullanın veya veri ve dosyaları kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Yığın depolama aygıtı olarak bağlanma

Telefonunuzu PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Telefona bir bellek kartı taktığınızda, telefonu bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

- 1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için telefona bir bellek kartı takın.
- 2 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
- 4 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
- 5 Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
- 3 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
- 4 Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
- 5 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 6 Senkronizasyonu başlatın.



Araçlar

Alarmlar

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.


› Yeni alarm ayarlama

1 Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.

2 **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.

3 Alarm bilgilerini ayarlayın.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

 Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğine uzun dokununuz.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **Ertelleme** seçeneğine uzun dokununuz.

Hesap Makinesi

1 Menü modunda, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.

2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Dönüştürücü

1 Menü modunda, **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.

2 Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Sözlük

Sözlüğünüzde sözcük aramayı ve kendi sözcük listenizi oluşturmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

> Sözcüklere bakma

- 1 Menü modunda, **Sözlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir sözcük girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Sözcüğü seçin.
Kelimeyi sözcük listenize eklemek için, **Sözlüğüm'e kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

> Sözlüğünüzü izleyin

- 1 Menü modunda, **Sözlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Sözlüğüm** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki bir kelime seçin.

> Geçmiş gösterin

- 1 Menü modunda, **Sözlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aradığınız sözcüklerin bir listesini görmek için **Diğer** → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

Görüntü düzenleyici

Görüntüleri düzenleyebilir ve eğlenceli efektler uygulayabilirsiniz.

> Resimlere efekt uygulama

- 1 Menü modunda, **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3 **Açmak için buraya dokunun** → bir resim → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Efektler** → bir efekt seçeneğini belirleyin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).



- 5 Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
Bir resmin belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için dikkörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve iki kez **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bitirdiğinizde **Dosya** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
- 8 Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Resmi ayarlama


- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğini belirleyin (parlaklık, kontrast veya renkli).
Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
- 3 Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.

- 4 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

› Resmi dönüştürme





- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 Ekranın sağ alt kısmındaki oku seçin.
- 3  (döndürmek veya çevirmek için) ya da  (yeniden boyutlandırmak için) seçeneğini belirleyin.
- 4 Resmi istediğiniz gibi döndürün, çevirin veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 5 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

› Resmi kırpma

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 Ekranın sağ alt kısmındaki oku seçin.
- 3  seçeneğini belirleyin.
- 4 Dikkörtgeni kırpma istediğiniz alanın üstüne getirin veya yeniden boyutlandırın ve iki kez **Tmm** seçeneğini belirleyin.

5 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

› Görsel özellik ekleme

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 Ekranın sağ alt kısmındaki oku seçin.
- 3 , ,  veya  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir görsel özellik seçin (resim, yüz ifadesi veya küçük resim) veya metin girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Görsel özelliği taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 6 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Dosyalarım

Telefonda veya bellek kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Telefonunuz aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tip	Desteklenen format
Görüntü	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Müzik	mp3, 3gp, aac, m4a, wma
Ses	amr, wav, xmf, imy, midi
Diğerleri	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf



- Bazı dosya formatları, telefonun yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata oluşabilir.

› Dosya görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → bir dosya türü seçin. Bellek kartındaki klasörler veya dosyalar bellek kartı simgesiyle gösterilir.
- 2 Bir klasör → dosya seçin.


Bir dosyayı görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- USB bağlantısı kullanarak bir görüntü yazdırmak için **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir görüntü yazdırmak için **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- Bir görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Diğer** → **Yap** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
- Zil sesiniz olarak bir ses klipi ayarlamak için, kayıttan yürütme sırasında **Ayarla** → bir seçenek belirleyin.

Kronometre

- 1 Menü modunda, **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğine basın.
- 3 Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğine basın.

Zamanlayıcı


- 1 Menü modunda, **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
- 3 Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin. Artık arka planda geri sayım sürerken diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz. Geri tuşuna veya [] tuşuna basın veya başka bir uygulamaya erişin.

- 4 Zamanlayıcının geri sayımı sonra erdiğinde, alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğine uzun dokunun.

Video düzenleyici

Video dosyaları yapmayı veya düzenlemeyi ve görsel efekt uygulamayı öğrenin.

› Yeni bir video yapma

- 1 Menü modunda, **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
-  Video düzenleyici arayüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- 3 **Bir manzarayı almak için buraya dokunun** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

- 5 Daha fazla resim veya video eklemek için, **+** → **Manzara ekle** seçeneğini belirleyin ve 4. adımı tekrarlayın.
Bir resmin görüntülenme süresini seçmek için, resmi → **Süre** seçeneğini belirleyin.
- 6 Resimler veya videolar arasına metin eklemek için, **+** → **Metin ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 İsteddiğiniz metni girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 8 Eklenen metni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
Metin özelliğini veya rengini değiştirmek için, bir simge (**Aa**, **T**, **T**, **≡** veya **■**) seçeneğini belirleyin.
- 9 **Arka plan müziği eklemek için buraya dokunun** → bir ses kategorisi → bir ses → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 10 Resimler veya videolar arasına bir geçiş efekti eklemek için **+** → **Geçiş ekle** seçeneğini belirleyin ve bir efekt seçeneği belirleyin.

11 İşiniz bittiğinde, **Dosyalar** → **Dışarı ver** seçeneğini belirleyin.

Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Dosyalar** → **Proje kaydet** seçeneğini belirleyin. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.

12 Yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Videonun bir bölümünü kırpma

1 Bir videoyu içe aktarın.

2 Bir video → **Kırp** seçeneğini belirleyin.

 Kırpma özelliğini kullanmak için, video 10 saniyeden uzun olmalıdır.

3 Kayıttan yürütmeyi başlatmak için ► seçeneğini belirleyin.

4 Soldaki ▼ seçeneğini yeni videonun başlamasını istediğiniz noktaya taşıyın.

5 Sağdaki ▼ seçeneğini yeni videonun bitmesini istediğiniz noktaya taşıyın.

6  seçeneğini belirleyin.

7 Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin.

› Videoyu ayırma

1 Bir videoyu içe aktarın.

2 Bir video → **Ayır** seçeneğini belirleyin.

3 Kayıttan yürütmeyi başlatmak için ► seçeneğini belirleyin.

4 Soldaki ▼ seçeneğini dosyayı iki klip şeklinde ayırmak istediğiniz noktaya taşıyın.

5  seçeneğini belirleyin.

6 Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin.





› Videoya efekt uygulama

1 Bir videoyu içe aktarın.

2 Bir video → **Efektler** → bir efekt seçeneği belirleyin.

3 Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin.

› Videoya altyazı ekleme

- 1 Bir videoyu içe aktarın.
- 2 Bir video → **Başlık** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kayıttan yürütmeyi başlatmak için ► seçeneğini belirleyin.
- 4 Soldaki ▼ seçeneğini metnin görüntülenmesini istediğiniz noktaya taşıyın.
- 5 Sağdaki ▼ seçeneğini metnin kaybolmasını istediğiniz noktaya taşıyın.
- 6  seçeneğini belirleyin.
- 7 İstediğiniz metni girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 8 Eklenen metni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
Metin özelliğini veya rengini değiştirmek için, metni → bir simgeyi (**Aa**,   veya ) belirleyin.
- 9 Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin.



Dünya saati

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

› Dünya saatini görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 Dünya haritasında sola veya sağa ilerleyin.

› Yeni dünya saati oluşturma


- 1 Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir saat dilimi seçin.
Saate yaz saatini uygulamak için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Dünya saatinizi oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.

5 Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin ve 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

› Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat widget ögesiyle iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

- 1 Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **2. saat ol. ayar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çift saat widget ögesini eklemek için dünya saatini seçin.
- 4 **Ayarla** seçeneğini belirleyin.



Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.
- 3 Ayarı özelleştirin ve **Kaydet** veya **Ayarla** ögesini seçin.

Telefon profilleri

Kullanmak için bir ses profili seçin veya istenen profillerdeki ses seçeneklerini özelleştirin.

Ekran ve aydınlatma

Telefonunuzdaki ekranı ve ışık kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Duvar kağıdı:** Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.

- **Widget ögesi:** Widget öğelerinin araç çubuğunda kullanılabilir olmasını seçin.
- **Yazı tipi türü:** Ekran metni için yazı tipi seçin.
- **Açılış mesajı:** Telefonu açtığınızda karşınıza çıkan mesajı düzenleyin.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Aydınlatma süresi:** Telefonda ekranın aydınlatması sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlayın.

Saat ve tarih

Telefonunuzda saat ve tarihin nasıl gösterildiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Telefon ayarları

Telefonunuz için genel ayarları kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Dil:** Telefon ekranında ve metin girişinde kullanılacak dili seçin.

- **Titreşimli geribildirim:** Ekran dokununca verilen titreşimin yoğunluğunu ayarlayın.
- **Kalibrasyon:** Girişlerinize dokunmatik ekranın sensörlerini yeniden ayarlayın.
- **Cevapsız arayan bilgisi:** Cevapsız aramalar ve mesajlar için arayan bilgisinin görünüp görünmeyeceğini ayarlayın.
- **Sesi duraklat:** Geçerli ses profilini değiştirmeden, çalma esnasında telefonunuzu ters koyarak sesi kısmak için sesi duraklat özelliğini etkinleştirin.
- **PC bağlantısı:** Telefonu PC'ye bağladığınızda USB modunun aktifleştirilmesini ayarlayın. ► sf. 64
- **Lisans ayarları:** İzleme, son tarih uyarısı veya yabancı ağlarda indirme gibi lisans anahtarlarıyla ilgili ayarları özelleştirin.

Akıllı kilit açma

Özel bir karakter çizerek dokunmatik ekranın ve tuşların kilidinin açılmasını sağlayan hareketle kilit açma özelliğini aktifleştirin. ► sf. 23

Dokunmatik panel

Telefonu belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekranı ve tuşları otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

Uygulama ayarları

Telefonunuzun uygulamalarını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Arama:** Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.
- **Mesaj:** Mesaj özellikleri için ayarları özelleştirin.
- **Kişiler:** Rehber için ayarları kişiselleştirin.
- **Takvim:** Takvim için ayarları kişiselleştirin.
- **İnternet:** Web tarayıcı için ayarları özelleştirin. ► sf. 53
- **Medya oynatıcı:** Müzik çalar ve video oynatıcı için ayarları özelleştirin.

Güvenlik

Telefonunuzu ve verilerinizi güvenli tutmak için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

• Telefon

- **Telefon kilidi:** Telefonu kullanmadan önce bir telefon parolası girilmesini sağlamak için telefon kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **SIM kilidi:** SIM veya USIM kartını değiştirdiğinizde SIM parolasının girilmesini gerektirecek SIM kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Gizlilik kilidi:** Çeşitli türdeki verileri gizli yapın; Gizli verilere erişmek için telefon parolası girilmelidir.
- **Şifre değiştir:** Telefonun parolasını değiştirmenizi sağlar.

• SIM

- **PIN kilidi:** SIM veya USIM kartını değiştirdiğinizde SIM parolasının girilmesini gerektirecek SIM kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Sabit arama modu:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **PIN kodunu değiştir:** SIM veya USIM verilerine erişmek için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **PIN2 kodunu değiştir:** Birinci PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin.

Şebeke ayarları


Telefonunuzun şebekeleri nasıl seçtiğini ve bağlı olduğunu kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Şebeke seçimi:** Şebeke seçimi yöntemini otomatik veya elle olarak ayarlayın.
- **Şebeke modu:** Bir şebeke bandı seçin.
- **Bağlantılar:** Şebeke özellikleri için kullanmak üzere bağlantı profilleri oluşturun.
- **Sertifikalar:** Şebeke servisleri için gereken sertifikaları görüntüleyin.

- **Tercih edilen şebekeler:** Tercih ettiğiniz şebekelerin bir listesini oluşturun. Telefonunuz, kullanılabilir şebekeleri ararken önce bu şebekelere bağlanır.

Hafıza ayarları

Telefonunuzun bellek kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Telefon hafızasını sil:** Seçilen verileri telefonunuzun belleğinden silin.
-  Bu işlem, seçilen tüm verileri telefonun belleğinden kalıcı olarak siler.
- **Bellek kartı bilgileri:** Bellek kartınız hakkındaki bilgilere erişin ve bellek kartındaki dosyalar için Bluetooth görünürlüğünü ayarlayın. Ayrıca bellek kartını biçimlendirebilir veya bellek kartının adını değiştirebilirsiniz.
- **Varsayılan bellek:** Veri aktarırken, resim ve video çekerken veya sesli not kaydederken kullanılacak varsayılan bellek konumunu seçin.

- **Bellek durumu:** Çeşitli dosya türleri için kullanılan ve kullanılabilir belleği görüntüleyin.

Fabrika ayarlarına dön

Çeşitli ayarları varsayılan fabrika değerlerine döndürün. Hangi ayarların sıfırlanacağını seçin. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için telefon parolasını girmeniz gereklidir.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzda "Servis Kullanılamıyor" veya "Şebeke hatası" mesajı görünüyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Telefonunuzda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar telefonun girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı telefonlar için tavsiye edilmemektedir.
- Telefonunuzun dokunmatik ekran türüne göre sadece belli girişler tanınabilir. Parmak ucunuzla, tırnağınızla veya uçlu kalemle bir simgeye dokunmayı deneyin.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için telefonunuzu yeniden başlatın.
- Yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında dięerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Telefon bip sesi çıkartıyor ve pil simgesi yanıp söniyor


Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiđi gibi dolmuyor veya telefon kapanıyor.

- Pilin iletken uçları kirlenmiř olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuřak bir bezle silin ve pili tekrar řarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen řarj olmuyorsa, eski pili uygun řekilde atın ve yerine yenisini takın (dođru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları telefonunuzda uzun süre kullandığınızda, telefonunuz ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

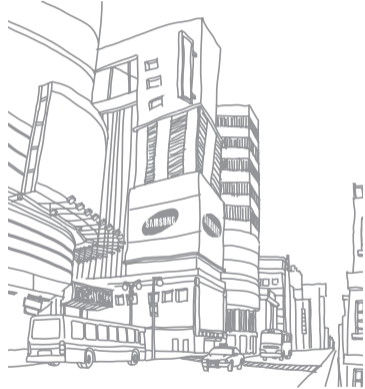

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Telefonun güvenli kullanımı için bu güvenlik ve kullanım bilgilerine uyulmalıdır.



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphenez olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sađlık kuruluřlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyanılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C altı veya 45° C üstü).

- Aşırı sıcaklıklar telefonun deformasyonuna neden olabilir, şarj kapasitesini, telefonun ve pillerin kullanım ömrünü azaltır.
- Bataryaların metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.

- Telefonunuz karmaşık yapıları elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işleme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM veya USIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/ veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamaz. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,705 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması



(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.


"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG

BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLEĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilmesine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir.

Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

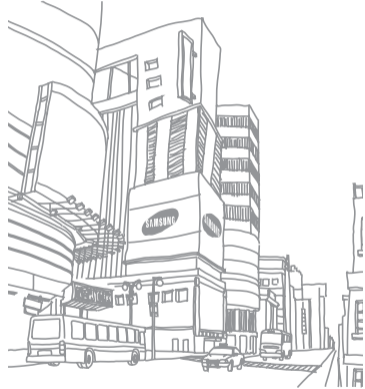

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-B7722

bu bildirin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.05.07

Joong-Hoon Choi /Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.