

- * Bu kılavuzda yer alan bilgilerden bazıları telefonunun yazılımına veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak farklılık gösterebilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

GT-C3200

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu









SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Kullanmaya hemen başlamak için “Cep telefonunuzu tanıyın”, “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama” ve “Temel işlevleri kullanma” bölümlerine bakın.

Talimat simgeleri

| | |
|---|---|
|  | Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler |
|  | Ardından: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda Mesajlar → Mesaj oluştur seçeneğini belirtin (Mesajlar , arkasından Mesaj oluştur seçeneğini belirtir) |
|  | Köşeli ayraçlar: telefon tuşları, örneğin: [] (Güç/Bitiş tuşunu gösterir) |
|  | Açılı ayraçlar: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: < Tamam > (OK seçenek tuşunu belirtir) |
|  | Bakınız...: konuyla ilgili bilgilerin yer aldığı sayfalar; örneğin: ► sf. 12 (“12. sayfaya bakın” anlamına gelir) |

Telif hakkı bilgileri

Bu telefonda kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth[®], dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Java[™], Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.

CE0168

İçindekiler


| | |
|--|-----------|
| Cep telefonunuzu tanıyın | 6 |
| Telefon düzeni | 6 |
| Simgeler | 8 |
| Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama | 10 |
| SIM kart ve pili takma..... | 10 |
| Pili şarj etme..... | 11 |
| Bellek kartı takma (isteğe bağlı) | 12 |
| Temel fonksiyonları kullanma..... | 13 |
| Telefonunuzu açma veya kapatma | 13 |
| Menülere erişme | 13 |
| Telefonunuzu kişiselleştirme | 14 |
| Temel arama fonksiyonlarını kullanma | 16 |
| Mesaj gönderme ve görüntüleme | 18 |
| Metin girme | 19 |
| Kişi ekleme ve bulma | 20 |
| Temel kamera işlevlerini kullanma | 21 |
| Müzik dinleme | 23 |
| Web'de gezinme | 25 |
| Gelişmiş fonksiyonları kullanma..... | 26 |
| Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma | 26 |
| Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma | 30 |
| Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma..... | 31 |
| Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma | 32 |
| Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| Araçları ve uygulamaları kullanma | 38 |
| Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma | 38 |
| Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme..... | 40 |
| Mobil izleyiciyi etkinleştirme | 41 |
| Sahte arama yapma..... | 42 |
| Sesli not kaydetme ve dinleme | 43 |
| Fotoğrafları ve videoları web üzerinde görüntüleme | 43 |
| Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma | 44 |
| Dünya saati oluşturma | 44 |
| Alarm ayarlama ve kullanma | 45 |
| Hesap makinesini kullanma | 46 |
| Kurları ve ölçüleri dönüştürme | 46 |
| Geri sayan süreölçeri ayarlama | 46 |
| Kronometreyi kullanma | 47 |
| Metin notu oluşturma | 47 |
| Takviminizi yönetme | 48 |
| Verilerinizi yedekleme | 49 |
| Sorun giderme..... | 50 |
| Güvenlik ve kullanım bilgileri | 56 |

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Telefon düzeni

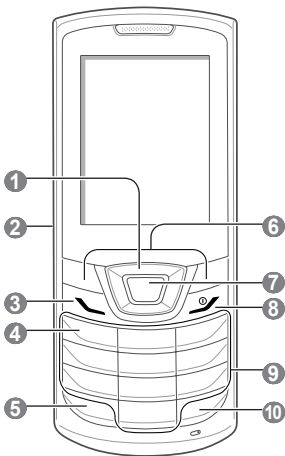

1

4 yönlü gezinti tuşu

Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi, sahte arama yapmanızı (uzun basın) sağlar; Menü modunda seçenekler arasında gezinmenizi sağlar.

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler farklı olabilir

► "Sahte arama yapma"

2

Ses tuşu

Bekleme modunda tuş sesinin seviyesini ayarlamanızı sağlar; acil durum mesajı göndermenizi sağlar

► *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

3

Arama tuşu

Arama yapmanızı veya gelen aramayı yanıtlamanızı sağlar; bekleme modunda son olarak aranan, yanıtlanmayan veya gelen aramaları almanızı sağlar

4

Telesekreter tuşu

Bekleme modunda, sesli postalarınıza erişmenizi sağlar (uzun basın)

5

Tuş takımı kilidi tuşu

Bekleme modunda tuşları kilitlemenizi sağlar

6

Yazılım tuşları

Ekranın altında belirtilen işlemleri yapmanızı sağlar

7

Onayla tuşu

Vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar; Bekleme modunda Menü moduna erişmenizi sağlar *Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir*

8

Açma/Kapatma tuşu

Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

9

Alfasayısal tuşlar

10












Sessiz profili tuşu

Bekleme modunda, sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Simgeler

Ekranda görüntülenen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

| Simge | Açıklama |
|---|---|
|  | Sinyal gücü |
|  | Acil durum mesaj özelliği etkinleştirildi |
|  | GPRS ağı bağlı |
|  | EDGE ağı bağlı |
|  | Arama yapılıyor |
|  | Bluetooth etkinleştirildi |
|  | Müzik çalma devrede |
|  | Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı |
|  | FM radyo açık |
|  | FM radyo beklemede |
|  | Hafıza kartı takıldı |
|  | PC'ye bağlandı |
|  | Alarm etkin |
|  | Web'e göz atılıyor |

| Simge | Açıklama |
|---|--------------------------------------|
|  | Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor |
|  | Arama yönlendirme etkin |
|  | Dolaşım (normal alan dışında) |
|  | Normal profil etkin |
|  | Sessiz profil etkin |
|  | Yeni metin mesajı (SMS) |
|  | Yeni multimedya mesajı (MMS) |
|  | Yeni e-posta mesajı |
|  | Yeni sesli mesaj |
|  | Pil gücü seviyesi |
|  | Geçerli saat |

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


İlk kullanımdan önce cep telefonunuzu monte edin ve ayarlarını yapın.

SIM kart ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.




2. Pili takın ve arka kapağı tekrar yerine yerleřtirin.



Pili şarj etme

1. Cihazla birlikte verilen seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli giriş yuvasına takın.

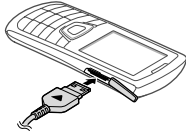

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.



Önce seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.


Bellek kartı takma (isteğe baęlı)

Telefonunuzda 8 GB'a kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne baęlı olarak) kullanabilirsiniz.



- Hafıza kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonunuzla uyumsuzluęa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.
- Çok sık veri okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

1. Telefonun sol yanındaki hafıza kartı yuvasının kapaęını açın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları ařaęı gelecek řekilde yerleřtirin.

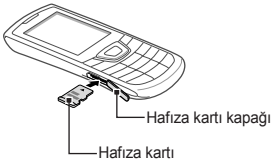


3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

Temel fonksiyonları kullanma

Cep telefonunuzda temel işlemlerin nasıl yapılacağını ve temel özelliklerin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve <Tamam> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı izleyerek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için.

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <Menü>'ye basın.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir. Akıllı başlangıç ekranını kullandığınızda Menü moduna erişmek için Onayla tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için Navigasyon tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <Seç>, <Kaydet> veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <Geri> seçeneğine basın; bekleme moduna dönmek için [↶] tuşuna basın.



- PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasal olmayan yazılımın neden olduğu parola veya özel bilgi kaybından ya da başka zararlardan sorumlu değildir.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Sessiz profiline/profilinden geçiş yapmak için

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Ses profilini ayarlamak için

Ses profiline geçiş yapmak için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. İsteddiğiniz profili seçin.

Ses profilin düzenlemek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.

2. Bir kullanıcı profiline gidin ve <Düzenle> seçeneğine basın.
3. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirin.

Menü kısayollarını ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon** → **Kısayollar**.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.



Akıllı başlangıç ekranını kullanmadığınızda Gezinti tuşları kısayol olarak çalışmaz.

Geri dönüşüm kutusunu kullanmak için

Mesajlar, kişiler, ajanda ve dosyalarım gibi sildiğiniz veriler kalıcı olarak silinmek yerine geri dönüşüm kutusuna gönderilir. Daha sonra verileri geri yükleyebilir veya kalıcı olarak silmek üzere geri dönüşüm kutunuzu boşaltabilirsiniz.



Bir öğeyi geri dönüşüm kutusuna taşımak için, her defasında bir tane silmelisiniz.

Geri dönüşüm kutusunu etkinleştirmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu**'nu seçin.
2. <Sçnkl> → **Geri dönüşüm kutusu etkinliği**'ni seçin.

3. İstedığınız uygulamaya gidin ve Onayla tuşuna basın.
4. <Kydt>'e basın.

Silinen verileri geri yüklemek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz uygulamaya gidin.
3. Verilerinizi geri yüklemek için Onayla tuşuna basın.

Geri dönüşüm kutusunu boşaltmak için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Geri dönüşüm kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz uygulamaya gidin.
3. <Sçnkl> → **Geri dönüşüm kutusunu boşalt** → <Evet> seçeneğini belirleyin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmak için

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [↘] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [↻] tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak için

1. Arama geldiğinde [\] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [Ⓜ] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Hoparlör özelliğini kullanmak için

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek Onayla tuşu → <Evet> seçeneğine basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.



Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanmak için

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli giriş takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. ► sf. 19
Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <Sçnkl> → **Multimedya ekle**'ye basın ve bir öge ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin girme

Metni tuş takımındaki tuşlara basarak girebilirsiniz.



Metin girişi için kullanılabilir modlar bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [0] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.



- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için <Temizle>'ye basın. Tüm harfleri silmek için <Temizle>'ye uzun basın.
- Harfler arasına boşluk koymak için [0] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [1] tuşuna basın.

Kişi ekleme ve bulma



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak yeni kişileri kaydedeceğiniz bellek konumu önceden ayarlanmış olabilir. Bellek konumunu değiştirmek için Menü modunda **Rehber** → <Sçnkl> → **Ayarlar** → **Kaydetme konumu** → bir hafıza konumu seçin.

Yeni kişi eklemek için

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnkl>'e basın.
2. **Rehbere Ekle** → **Yeni kişi ekle** → bir hafıza konumuna (gerekirse) basın.

3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için Onayla tuşuna basın.

Kişi bulmak için

1. Menü modunda **Rehber**'i seçin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi listesinden kişi adını seçin.

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için **<Geri>** seçeneğine basın (2. adım).

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Video kaydetmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. Video kaydediciye geçmek için **<Sçnkl>** → **Video kamera**'ya basın.
3. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayda başlamak için **Onayla** tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak ve kaydetmek için için **■** tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

FM radyo dinlemek için

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı FM radyoya takın.
2. Menü modunda **Uygulmlar** → **FM radyo**'yu seçin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için **<Evet>** seçeneğine basın.

Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

| Tuş | İşlev |
|--------|--|
| Onayla | FM radyoyu açıp kapatın |
| Gezgin | <ul style="list-style-type: none">• Sol/Sağ: Kullanılabilir radyo istasyonlarını aramanızı sağlar. Tuş bırakıldığında, seçilen istasyona otomatik olarak geçilir (uzun basın)• Yukarı/Aşağı: Favori listesinde kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar |

Müzik dosyalarını dinlemek için

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleyin. ► sf. 25
- İsteğe bağlı Samsung Kies yüklü bilgisayardan yükleyin. ► sf. 35
- Bluetooth ile alın. ► sf. 38
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 35

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra:

1. Menü modunda **Müzik**'i seçin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

| Tuş | İşlev |
|--------|--|
| Onayla | Kayıttan yürütmeyi duraklatın veya devam ettirin |
| ▲/▼ | Ses düzeyini ayarlama |
| Gezgin | <ul style="list-style-type: none">• Sol: kayıttan yürütmeyi tekrar başlatın; geri atlatın (2 saniyeden az basın); geri ilerleyin (uzun basın)• Sağ: İleri atlatın; ileri tarayın (uzun basın)• Yukarı: parça listesini açmanızı sağlar• Aşağı: tekrar modunu değiştirme |

Web’de gezinme



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak web tarayıcısı menüsü farklı bir etikete sahip olabilir.

Web sayfalarında gezinmek için

1. Menü modunda servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

| Tuş | İşlev |
|---------|--|
| Gezgin | Web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırın |
| Onayla | Bir öğe seçin |
| <Geri> | Önceki sayfaya dönün |
| <Sçnkl> | Tarayıcı seçenekleri listesine erişin |

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretlemek için

1. Menü modunda **İnternet** seçeneğini belirtin.
2. <Sçnkl> → **Yer imleri**’ne basın.
3. <Sçnkl> → **Yer imi ekle**’ye basın.
4. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girip Onayla tuşuna basın.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Cevapsız aramaları görüntülemek ve geri aramak için

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için:

1. Onayla tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [↖] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini aramak için

1. Bekleme modunda [↖] tuşuna basın.
2. Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
3. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
4. Görüşmeye ait ayrıntıları görmek için Onayla tuşuna veya numarayı aramak için [↖] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletmek veya bekletilen bir aramayı geri almak için

Aramayı bekletmek için <**Beklet**>'e veya geri almak için <**Al**>'a basın.

İkinci bir aramayı çevirmek için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**>'e basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↵] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**>'e basın.

İkinci aramayı cevaplamak için

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↵] tuşuna basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**>'e basın.

Konferans görüşme yapmak (konferans görüşme) için

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <Sçnkl> → **Katıl**'a basın.


Uluslararası bir numarayı aramak için

1. Bekleme modunda + karakteri girmek için [0] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↘] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi aramak için

1. Menü modunda **Rehber**'i seçin.
2. Aramak istediğiniz numaraya gidin ve aramak için [↘] seçeneğine basın.

Aramayı reddetmek için

Gelen bir aramayı reddetmek için [] düğmesine basın. Arayan kişi meşgul sesi duyar.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek için reddedilecekler listesi oluşturun.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet**.
2. Otomatik reddetmeyi etkinleştirmek için Onayla tuşuna basın.
3. Ekranı aşağı kaydırın ve **Reddedilenler listesi**'ni seçin.
4. <Sçnkl> → **Oluştur**'a basın.
5. Reddedilecek bir numara girin.
6. Onayla tuşuna basın.
7. Başka numara eklemek için yukarıdaki 4-6 arasındaki adımları tekrarlayın.
8. Reddedilecek numaraları seçin.
9. <Sçnkl> → **Kaydet**'e basın.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizitinizi oluşturmak için

1. Menü modunda **Rehber**'i seçin.
2. <Sçnkl> → **Ayarlar** → **Kartvizitim**'e basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve Onayla tuşuna basın.

Kişi grupları oluşturmak için

1. Menü modunda **Rehber** → **Gruplar**'ı seçin.
2. <Sçnkl> → **Grup oluştur**'a basın.
3. Bir grup adı girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Grup zil sesi ayarlamak için <Sçnkl> → **Grup zil sesi** → Onayla tuşuna basın.
5. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Metin şablonu oluşturmak için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Klasörlerim** → **Şablonlar**'ı seçin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için **Onayla** tuşuna basın.

Yeni mesajlara metin şablonu eklemek için

1. Bekleme modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin.
2. Metin girişi alanında **<Şçnkl>** → **Metin ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Instant messenger'ı kullanmak için

1. Menü modunda **İletşmlr** → **Instant messenger**'ı seçin.
2. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip ardından **<Oturum aç>**'a basın.
3. Ailenizle veya arkadaşlarınızla anında anında konuşun.

Bluetooth messenger'ı kullanmak için

1. Menü modunda **İletşmlr** → **Bluetooth messenger'**ı seçin.
2. Onayla tuşuna basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için (gerekirse) **<Evet>** seçeneğine basın.
4. **<Bul>**'a basın.
5. Bir aygıt seçin.
6. Bluetooth kablosuz özelliği veya diğer aygıtın Bluetooth PIN'i için bir PIN numarası girin veya mesajı göndermek için **<Gönder>** seçeneğine basın.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Dekoratif çerçevesi olan fotoğraflar çekmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera'**ı seçin.
2. **<Şçnkl>** → **Çekim modu** → **Çerçeve'**ye basın.
3. Bir çerçeve seçin ve Onayla tuşuna basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Çerçeveli fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanmak için

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere <Sçnkl>'e basın:

| Seçenek | İşlev |
|--|--|
| Mod | Kamera veya video kameraya geçin |
| Çekim modu | Çekim modunu değiştirin |
| Çözünürlük | Çözünürlüğü değiştirin |
| Beyaz dengesi | Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlayın |
| Efektler | Özel bir efekt uygulayın |
| Gece modu açık/ Gece modu kapalı | Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar |

Video kaydetmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere <Sçnkl>'e basın:

| Seçenek | İşlev |
|---------------|--|
| Mod | Kamera veya video kameraya geçin |
| Kayıt modu | Kayıt modunu değiştirin |
| Beyaz dengesi | Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlayın |
| Efektler | Özel bir efekt uygulayın |

Kamera ayarlarını özelleştirmek için

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için <Sçnkl> → **Ayarlar**'a basın:

| Seçenek | İşlev |
|-----------------|---|
| Kalite | Fotoğraflarınızın kalitesini ayarlayın |
| Vizör modu | Önizleme ekranını değiştirin |
| İzleme | Kamerayı, kaydedilen görüntüyü gösterecek şekilde ayarlayın |
| Deklanşör sesi | Kameranın deklanşörünü, fotoğraf çekildiğinde ses çıkaracak şekilde ayarlayın |
| Kayıt yeri | Fotoğrafların kaydedileceği hafıza yerini seçin |
| Kısayol bilgisi | Kısayol bilgilerini görüntülemenizi sağlar |

Video kaydetmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için <Sçnkl> → **Ayarlar**'a basın:

| Seçenek | İşlev |
|-------------------|---|
| Kalite | Videolarınızın kalitesini ayarlayın |
| Vizör modu | Önizleme ekranını değiştirin |
| Ses kaydı | Sesi açın veya kapatın |
| Hafıza | Videoları kaydedileceği hafıza yerini seçin |
| Kısayol Bilgileri | Kısayol bilgilerini görüntüleyin |

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyalarını Samsung Kies ile kopyalamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung Kies** veya **Yığın bellek**'yi seçin.
2. Bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung Kies uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın.



Bilgisayardan telefonunuza veri aktarmak için Windows XP Service Pack 2 gerekir.

Müzik dosyalarını hafıza kartına kopyalamak için

1. Bir hafıza kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek**'yi seçin.
3. Bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
5. Dosyaları bilgisayardan hafıza kartına kopyalayın.

Yeni bir alma listesi oluřturmak iin

1. Menü modunda **Müzik** → **Kütüphane** → **Para listeleri**'ni sein.
2. <**Oluřtur**>'a basın.
3. Yeni alma listeniz iin bir ad girin ve Onayla tuřuna basın.
4. Yeni alma listesini sein.
5. <**Snkl**> → **Ekle** → **Paralar**'a basın.
6. Dahil etmek istediėiniz dosyaları sein ve <**Ekle**>'ye basın.

Müzik alar ayarlarınızı kiřiselleřtirmek iin

1. Menü modunda **Müzik** → **Ayarlar** → **Oynatıcı ayarları**'ni sein.
2. Müzik alarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre deėiřtirin.
3. <**Kaydet**>'e basın.

FM radyodan şarkı kaydetmek için

1. Menü modunda **Uygulmlr** → **FM radyo**'yu seçin.
2. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz istasyonu seçin.
4. Kaydı başlatmak için **<Sçnkl>** → **Kayıt**'a basın.
5. Kaydetmeyi bitirdiğinizde **<Durdur>** seçeneğine basın.

Favori istasyonlar listenizi ayarlama

1. Menü modunda **Uygulmlr** → **FM radyo**'yu seçin.
2. Favori istasyonlar listesine eklenecek bir radyo istasyonu seçin.
3. **<Sçnkl>** → **Ekle** → **Favorilerim**'e basın.
4. Ayarlamak istediğiniz boş bir konum seçin.



Favori istasyonlara, FM radyo ekranında konum numarasına basarak erişebilirsiniz.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için

1. Menü modunda **Uygulmlr** → **Bluetooth**'u seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Ayarlar**'a basın.
3. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
4. Başka aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → bir görünürlük seçeneği altında **Açık**'ı seçin.
Özel'i seçtiyseniz telefonunuzun görünür olacağı süreyi ayarlayın.
5. <**Kydt**>'e basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulmak ve eşleştirmek için

1. Menü modunda **Uygulmlr** → **Bluetooth**'u seçin.
2. <**Bul**>'a basın.

3. Bir aygıt seçin.
4. Bluetooth kablosuz özelliđi için bir PIN girin veya varsa diđer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **<Tamam>** seçeneđine basın.

Diđer cihazın sahibi aynı kodu girdiđinde veya bađlantıyı kabul ettiđinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bađlı olarak PIN numarası girmeniz gerekebilir.

Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri göndermek için

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediđiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Gönder** veya **Kartviziti gönder** → **Bluetooth**'a basın (kiři verilerini gönderirken hangi verilerin gönderileceđini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri almak için

1. Bluetooth kablosuz özelliđi için PIN'i girin ve **<Tamam>** seçeneđine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediđinizi onaylamak için **<Evet>** seçeneđine basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni belirleyin.
2. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onay tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için **<Sçnkl>** → **Bul**'a basın.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Kişi seçme işleminiz sona erdiğinde alıcıları onaylamak için Onayla tuşuna basın.
8. Aşağı doğru kaydırın ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **<Geri>** → **<Evet>**'e basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Telefon kapalı ve tuşlar kilitliyken, önceden ayarlanan numaralara acil durum mesajı göndermek için [▲▼] tuşuna dört kez basın. Telefon acil durum moduna geçer ve önceden ayarlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [☞] tuşuna basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını belirtilen alıcılara otomatik olarak gönderir.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. Şifrenizi girin ve <**Tamam**>'a basın.



Mobil izleyici'ye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

3. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onay tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için <**Sçnkl**> → **Rehber**'e basın.

6. Kiři sein.
7. Bir numara sein.
8. Alıcılardı ayarlamayı tamamladıđınızda <Se>'e basın.
9. Alıcılardı kaydetmek iin Onayla tuřuna basın.
10. Ařađı gidin ve gnderenin adını girin.
11. <Kydt> → <Kabul et>'e basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen grüşmeler yapmak zorunda kalmamak iin birisi aramıř gibi yapabilirsiniz.

Sahte arama zelliđini etkinleřtirmek iin

Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geiř tuřu** → **Aık'** sein.

Sahte arama yapmak iin

- Bekleme modunda gezinti tuřuna uzun basın.
- Tuřlar kilitliyken ařađı gezinti tuřuna drt kez basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Sesli not kaydetmek için

1. Menü modunda **Uygulmlr** → **Ses kaydedici**'yi seçin.
2. Kayda başlamak için **Onayla** tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde **<Durdur>** seçeneğine basın.

Sesli notu oynatmak için

1. Ses kaydedici ekranında **<Sçnkl>** → **Ses kayıt listesi**'ne git'i seçin.
2. Bir dosya seçin.

Fotoğrafları ve videoları web üzerinde görüntüleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara nasıl erişebileceğinizi öğrenin.



Söz konusu özellik, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **İletşmlr**'i seçin
2. Görüntülemek istediğiniz web sitesini veya blogu seçin.
3. Hedefle ilgili kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin (gerekirse).

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

1. Menü modunda **Uygulmlar** → **Oyunlar**'ı seçin.
2. Listedeki bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



- Java dosyalarının veya uygulamalarının indirilmesi telefonunuzun yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Sunulan oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati**'ni seçin.
2. **<Ekle>**'ye basın.
3. Sola veya sağa kaydırarak bir saat dilimine gidin ve **<Kydt>**'e basın.
4. Başka dünya saatleri eklemek için yukarıdaki 2-3 arasındaki adımları tekrarlayın.

Alarm ayarlama ve kullanma

Önemli olaylar için alarm ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni bir alarm ayarlamak için

1. Menü modunda **Alarmlar**'ı seçin.
2. <**Oluştur**>'a basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Kydt**>'e basın.

Bir alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında

- Alarmı durdurmak için <**Onayla**> seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.
- Erteleme süresi boyunca alarmı susturmak için **Erteleme**'ye basın.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda **Alarmlar**'ı seçin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
3. <**Sçnkl**> → **Alarmı devre dışı bırak**'ı seçin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Hesap makinesi**'ne basın.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kurları ve ölçüleri dönüştürme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dönüştürücü** → dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda **Uygulmlar** → **Zamanlayıcı**'yi seçin.
2. Geri sayılacak süreyi girin ve **<Başlat>** seçeneğine basın.
3. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için **<Tamam>** seçeneğine basın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda **Uygulmlr** → **Kronometre**'yi seçin.
2. Kronometreyi başlatmak için **<Başlat>**'a basın.
3. Tur sürelerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
4. Bitirdiğinizde **<Durdur>**'a basın.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **<Sıfırla>**'ya basın.



Bölünme süreleri kaydedilirken bölünme süreleri arasındaki aralık kaydedilir. Aralığı kontrol etmek için sola veya sağa kaydırarak **Tur**'a gidin.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Not**'a basın.
2. **<Oluştur>**'a basın.
3. Not metninizi girin ve Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmek için

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim**'e basın.
2. <Sçnkl> → **Haftalık görünüm** veya **Aylık görünüm**'e basın.

Bir etkinlik oluşturmak için

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim**'e basın.
2. <Sçnkl> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. <Kydt>'e basın.

Etkinlikleri görüntülemek için

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim**'e basın.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Verilerinizi yedekleme

Mesajlar, kişiler ve görevler gibi verilerinizi hafıza kartınıza veya **Dosyalrm**'a yedeklemek için Yedekleme yöneticisini kullanın. Gerekirse telefonunuza geri yükleyebilirsiniz.

Verilerinizi yedeklemek için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi**'ni seçin.
2. **Yedekle**'yi seçin.
3. Bir kategori belirleyin ve yedeklenecek öğeleri seçin.
4. **<Yedekle>**'ye basın.

Verilerinizi geri yüklemek için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Yedekleme yöneticisi**'ni seçin.
2. **Kaydet**'i seçin.
3. Bir kategori belirleyin ve geri yüklenecek öğeleri seçin.
4. **<Kaydet>**'e basın.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

| Kod | Sorunu çözmek için şunu deneyin: |
|-------|--|
| Şifre | Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir. |
| PIN | Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. |
| PUK | Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir. |
| PIN2 | PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. |

Telefonunuzda “Servis kullanılmıyor” veya “Şebeke hatası” mesajı görüntüleniyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Aramalar kesiliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantınızı kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Çevirdiğiniz telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuşmanızı duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Rehberden arama yaparken, arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiđi gibi dolmuyor veya telefon kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiř olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuřak bir bezle silin ve pili tekrar řarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen řarj olmuyorsa, eski pili uygun řekilde atın ve yerine yenisini takın (pilin gerektiđi gibi atılmasına iliřkin talimatlar için yerel düzenlemelere bakın).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamalar kullandıđınızda veya telefonunuzdaki uygulamaları uzun süre çalıřtırdıđınızda, telefonunuzun çok ısındıđını fark edebilirsiniz. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamera bařlatılırken hata mesajları görüntüleniyor

Samsung cep telefonunuzda kamera uygulamasını çalıřtırmak için yeterli miktarda hafıza ve pil gücü olmalıdır. Kamera bařlatılırken hata mesajlarıyla karřılařıyorsanız, ařađıdakileri deneyin:

- Pili řarj edin veya tamamen řarj olmuř bir pille deđiřtirin.
- Dosyaları bilgisayar aktararak veya telefonunuzdan silerek bir miktar bellek bořaltın.
- Telefonu tekrar bařlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra, kamera uygulamasıyla ilgili hala sorun yařıyorsanız, Samsung Yetkili Servisi'ne bařvurun.

FM radyo başlatılırken hata mesajları görüntüleniyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, kulaklık kablosunu anten olarak kullanır. Kulaklık takılı olmadığında, FM radyo istasyonları bulamaz. FM radyoyu kullanmak için öncelikle kulaklığın doğru bir şekilde takıldığından emin olun. Ardından, tüm istasyonları tarayarak kullanılabilenleri kaydedin. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, dinlemek istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. Diğer alıcıda radyo istasyonunu duyabiliyorsanız, telefonunuzun servise gitmesi gerekebilir. Samsung Servis Merkeziyle bağlantı kurun.

Müzik dosyalar açılırken hata mesajları görüntüleniyor

Çeşitli nedenlerden dolayı bazı müzik dosyaları Samsung cep telefonunuzda kullanılamıyor olabilir. Telefonunuzdaki müzik dosyalarını açarken hata mesajlarıyla karşılaşıyorsanız, şunları deneyin:

- Dosyaları bilgisayara aktararak veya telefonunuzdan silerek bir miktar bellek boşaltın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) ile korunmadığından emin olun. Dosya DRM korumalıysa, dosyayı çalmak için gerekli lisansınızın veya anahtarınızın olduğundan emin olun.
- Telefonunuzun dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Diğer Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğinin bağlanmak istediğiniz cihazda da etkinleştirilmiş olduğundan emin olun (gerekirse).
- Telefonunuzun ve diğer Bluetooth cihazın maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçları sorununuzu gidermediyse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Telefonu bir bilgisayara bağladığınızda, bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız bilgisayar veri kablosunun telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarda uygun sürücülerin yüklendiğinden ve bilgisayarın güncel olduğundan emin olun.

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.



WARNING

Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenir veya yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri ve telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ün önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla, parçalarıyla veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken rahat bir şekilde kavrayın, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özellikleri kullanın (şablon ve tahminli metin giriş modu gibi) ve sık sık mola vererek dinlenin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Arabanızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sađlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Telefonun ve pillerin zarar görmesini engelleme

- Telefonunuzu ve pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C'nin altı veya 45 °C).
- Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklar telefonun deforme olmasına, şarj kapasitenin azalmasına ve telefonunuz ile pillerin kullanım ömürlerinin kısılmasına neden olabilir.
- Pillerin metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuzun su yüzünden zarar görmesi üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıları elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışık varsa, bunu doğrudan çocukların veya hayvanları gözlerine tutmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının


Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

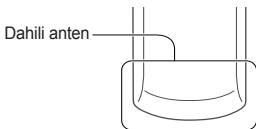

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 W/kg olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,895 W/kg olarak belirlenmiştir. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,

kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde imha edilmesi



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pilin, kılavuzun veya paketin üzerindeki bu işaret bu ürünün kullanım

ömrü sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt aracılığıyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya başka fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sunulmuştur. Hiçbir içerik veya hizmet, içerik sahibinin veya hizmet sağlayıcısının onaylamadığı bir şekilde kullanılamaz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmediği sürece bu aygıtta görüntülenen hiçbir içeriği veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, karşıya yükleyemez, gönderemez, iletmez, çeviremez, satamaz, başka bir formunu

oluřturamaz, kendi ıkarınız iin kullanamaz veya dađıtamazsınız.

“ÜÜNCÜ ŐAHIS İERİK VE HİZMETLER “OLDUĐU GİBİ” SUNULMUŐTUR. SAMSUNG HERHANGİ BİR AMALA, AIKA VEYA DOLAYLI OLARAK, İERİK VEYA HİZMETLER KONUSUNDA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SAMSUNG TİCARETE VEYA BELİRLİ BİR AMAA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOLAYLI GARANTİYİ AIKA REDDEDER. SAMSUNG BU AYGITLA BİRLİKTE SUNULAN HERHANGİ BİR İERİĐİN VEYA HİZMETİN DOĐRULUĐUNU, GEERLİLİĐİNİ, DAKİKLİĐİNİ, YASALLIĐINI VEYA BÜTÜNLÜĐÜNÜ GARANTİ ETMEZ VE SAMSUNG, İSTER SÖZLEŐME KAPSAMINDA İSTER HAKSIZ FİİL KAPSAMINDA OLSUN, HİBİR KOŐULDA DOĐRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA SONU OLARAK ORTAYA IKAN HASARLARDAN, AVUKATLIK ÜCRETLERİNDEN, MASRAFLARDAN VEYA BURADA YER ALAN BİLGİLERDEN VEYA BU BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA IKAN YA DA İERİĐİN VEYA HİZMETİN TARAFINIZDAN VEYA HERHANGİ BİR ÜÜNCÜ ŐAHIS TARAFINDAN SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLUŐABİLECEĐİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŐ BİLE OLSA KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BAŐKA ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Üüncü Őahıs hizmetler herhangi bir zamanda sona erdirilebilir veya kesintiye uđrayabilir ve Samsung, herhangi bir ieriĐin veya hizmetin herhangi bir

süre boyunca sunulacağını garanti etmez. İçerik ve hizmetler ağ ve iletim olanaklarıyla dağıtılmaktadır ve Samsung'un bunlar üzerinde denetimi yoktur. Samsung bu yasal uyarının genelliğini sınırlamadan bu aygıt aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin kesintiye uğraması veya duraklatılması konusunda açıkça hiçbir sorumluluk almaz veya bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Samsung, içerik ve hizmetler ile ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu tutulamaz ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. İçerik veya hizmetler ile ilgili sorular veya hizmet talepleri ilgili içerik ve servis sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

Albüm kapak çalışmasının Samsung'un müzik çalarına indirilmesi, söz konusu kapak çalışmasının kullanılmasına, modifikasyonuna veya değiştirilmesine neden olacaktır.

Albüm kapak çalışmasının izinsiz indirilmesi, sanatçının albüm kapak çalışması ile ilgili telif hakkının ve/veya manevi haklarının ihlali anlamına gelebilir.

Samsung, Kullanıcının albüm kapak çalışmasını Samsung müzik çalara indirmesinden kaynaklanan telif hakkı ihlali veya manevi hak ihlali konusunda sorumluluk kabul etmemektedir ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kullanıcıların, müzik/albüm kapak çalışmasını yapan tedarikçinin lisans koşullarında albüm kapak çalışmasını indirme ve üzerinde değişiklik yapma izninin verildiğinden emin olmaları gerekir.

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: GT-C3200

adlı, bu bildirin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

| | |
|----------|---|
| GÜVENLİK | EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| RADYO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.05.11

(yayın yeri ve tarihi)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.