



SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.


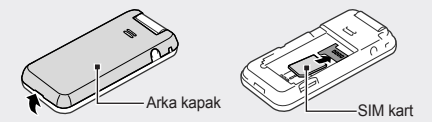


2. Pili takın ve arka kapağı tekrar yerine yerleştirin.

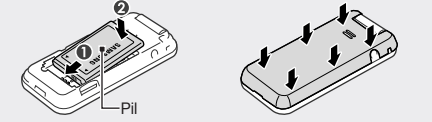

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

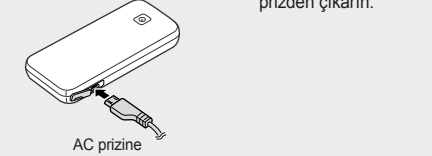

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

Sessiz veya çevrimdışı profili kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

3. **<Dznl>** → **Sesli arama zil sesi**'ne basın.
4. Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
5. Bir zil sesi seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [**↶**] tuşuna basın.
2. Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
3. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
4. Görüşmeye ait ayrıntıları görmek için Onay tuşuna veya numarayı aramak için [**↶**] tuşuna basın.

Akıllı ana sayfa ekranını kullanma

Akıllı ana sayfa ekranı uygulamalara, kişilere ve takvim olaylarına erişmenizi veya Bekleme modundan saati görüntülemenizi sağlar.

Akıllı ana sayfa ekranını kullandığınızda Gezinti tuşları kısıyol olarak çalışmaz.



5. Kişi listenizi açmak için **<Sçnklr>** → **Rehber**'e basın. Alıcı listesine (+ ile) ülke kodu içeren telefon numaralarını da girebilirsiniz.
9. adıma geçin.
6. Kişi seçin.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişi seçmeyi bitirdiğinizde **<Ekle>**'ye basın.
9. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
10. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
11. Onayla tuşuna → **<Kabul et>**'e basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [**📷**] tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [**📷**] veya Onay tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalrm** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Video kaydetmek için

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [**📷**] tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Video kameraya geçmek için [**1**] tuşuna basın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan, pili çıkarmayın. Bu işlem telefona zarar verebilir.
• Enerji tasarrufu için seyahat adaptörünü kullanımda değilken prizden çıkarın. Seyahat adaptörünün açma kapama düğmesi yoktur bu nedenle güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gerekir. Seyahat adaptörünün kullanımdayken sokete yakın olması gerekir.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 16 GB'a kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

Hafıza kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.
• Çok sık veri yazılması ve silinmesi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

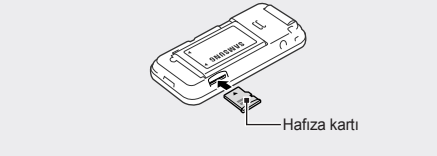

Akıllı başlangıç ekranına öge ekleme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin.
2. **<Dznl>**'ye basın.
3. Akıllı ana sayfa ekranında görüntülenecek öğeleri seçin. Kısıyol araç çubuğu için kısıyolları istediğiniz gibi ekleyebilir veya silebilirsiniz. **<Sçnklr>** → **Kısıyollar düzenle**'ye basın.
4. **<Sçnklr>** → **Kaydet**'e basın.
5. Onay tuşuna basın.

Bekleme ekranını başka bir stille değiştirebilirsiniz. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa**'yı seçin ve istediğiniz stile ulaşmak için sağa veya sola doğru gidin.

Akıllı ana sayfa öğelerine erişmek için

Akıllı ana sayfa ekranında öğeler içinde ilerlemek için Gezinti tuşuna basın ve bir öge seçmek için Onay tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [**#**] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
• Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [**#**] tuşuna basın.



4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için [**📷**] veya Onay tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için **<Durdur>** veya [**📷**] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

Đê xem video

Menü modunda **Dosyalrm** → **Videolar** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

1. Bekleme modunda [**🎵**] tuşuna basın.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onay	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Dolaşma	• Sol: Geri sarmanızı; dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın) <p>• Sağ: İleri sarmanızı; dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın)</p> • Yukarı/Aşağı: Ses düzeyini ayarlama
1	Geçerli parçaya puan vermenizi sağlar
2	Bir ses efekti seçmenizi sağlar
3	Tekrar modunu değiştirmenizi sağlar
4	Karışık modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4. Arka kapağı yerine takın.

Talimat simgeleri


	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sıra: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluşturu 'u seçin (Mesajlar , ardından Mesaj oluşturu seçeneğini belirtir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları, örneğin: [↶] (Açma/Kapatma tuşunu gösterir)
	Açılı ayraçlar: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen program tuşları; örneğin: <Tamam> (Tamam program tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [**↶**] tuşuna basılı tutun.
2. PIN numaranızı girin ve **<Tamam>** seçeneğine basın (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.



• Sembol moduna geçmek için [*****] tuşuna basın.
• Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*****] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse çıkan listeden alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

İsteddiğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin girişi yapmak üzere başka bir özellik kullanmak için

• İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.
• Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir biçimde silmek için [**C**]’ye uzun basın.
• Karakterlerin arasına boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın.
• Satırı değiştirmek için [**0**] tuşuna defa basın.
• Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

FM radyo dinleme

1. Kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda **Uygulmır** → **FM radyo**'yu seçin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onay tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ararını başlatmak için **<Evet>** seçeneğine basın. Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.

Tuş	İşlev
Onay	FM radyoyu açma/kapatma
Dolaşma	• Sol/Sağ: Frekansa ince ayar yapma; Kullanılabilir bir radyo istasyonu bulma (uzun basın) <p>• Yukarı/Aşağı: Ses düzeyini ayarlama</p>

	FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.
---	--

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için:

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için **<Menü>**'ye basın.


Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onay tuşuna basmanız gerekebilir. Akıllı başlangıç ekranını kullandığınızda Menü moduna erişmek için Onay tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için Gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>**, **<Kydt>** veya Onay tuşuna basın.
4. Bir seviye yukarı gitmek için **<Geri>** tuşuna basın; bekleme moduna geri dönmek için [**↶**] tuşuna basın.

PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN'i girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
• Samsung, yasal olmayan yazılımların neden olduğu şifre veya özel bilgi kaybindan veya başka zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [**↶**] tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için [**↶**] tuşuna basın.



Yeni kişi ekleme

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak yeni kişileri kaydedeceğiniz hafıza konumu önceden ayarlanmış olabilir. Hafıza konumunu değiştirmek için Menü modunda **Rehber** → **<Sçnklr>** → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → ve bir hafıza konumuna kayıt seçeneğini seçin.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve **<Sçnklr>**'e basın.
2. **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** → ve bir hafıza konumuna ekleme seçeneğine (gerekirse) basın.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için Onayla tuşuna veya **<Sçnklr>** → **Kaydet**'e basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluşturu**'u seçin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. *Bkz. "Metin girme."* Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin. Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. **<Sçnklr>** → **Multimedya ekle**'ye basın ve bir öge ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onay tuşuna basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Đê đăt chuông báo mớ

1. Menü modunda **Alarmlar**'ı seçin. Alternatif olarak, **Ajanda** → **Alarmlar**'ı seçin.
2. **<Oluşturu>**'a basın.
3. Alarm bilgilerinizi ayarlayın.
4. **<Kydt>** veya Onayla tuşuna basın.

Bir alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında:

• Alarmı durdurmak için **<Onayla>**'ya veya Onayla tuşuna basın.
• Erteleme süresince alarmın çalmaması için **<Ertele>**'ye basın.

Đê tát chuông báo

1. Menü modunda **Alarmlar**'ı seçin. Alternatif olarak, **Ajanda** → **Alarmlar**'ı seçin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin.
3. **<Sçnklr>** → **Alarmı devre dışı bırak**'ı seçin.

Arama cevaplama

1. Bir arama geldiğinde [**↶**] tuşuna basın.
2. Aramayı sonlandırmak için [**↶**] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.



Sessiz veya çevrimdışı profili kullanıyorsanız zil sesinin seviyesini ayarlamana izin verilmez.

3. **<Dznl>** → **Ses seviyesi**'ni tıklatın.
4. **Arama uyarısı**'na gidin.
5. Ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa gidin ve **<Kydt>**'e basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.



Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen görüşmeler yapmak zorunda kalmamak için birisi aramış gibi yapabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu**'nu seçin.

Sahte arama yapmak için

Bekleme modunda aşağı Gezinti düğmesine uzun basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. Şifrenizi girin ve **<Tamam>**'a basın.

Mobil izleyici'ye ilk eriştiğinizde bir şifre oluşturmanız ve bu şifreyi onaylamanız istenir.

3. Mobil izleyici özelliğini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Biz,	Samsung Electronics	
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere		
	GSM Cep Telefonu : GT-C3560	
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.		
GÜVENLİK	EN 60950-1 : 2006+A11:2009	
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006	
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.		
1999/5/EC Yönetmeliğinin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kimlik işareti: 0168		
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :		
Samsung Electronics QA Lab.		
ve talep üzerine sunulabilir. (AB'deki temsilci)		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		
2011.03.25	Joong-Hoon Choi / Lab Manager	
(basım yeri ve tarihi)	(yetkili kişinin adı ve imzası)	

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefon numarası için garanti kartına bakın veya ürününüzü aldığımız satıcıya başvurun.

CE 0168