

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies (PC Sync) yüklemek için Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsungmobile.com) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
3. Bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-29033A
Turkish. 05/2010. Rev. 1.0

Samsung GALAXY S **GT-I9000**

Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Daha fazla bilgi için, www.samsungmobile.com adresinde bulunan kullanım kılavuzuna bakın.

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil aygıt aldığınız için teşekkür ederiz. Bu aygıt size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kılavuz, montaj ve aygıtı kullanmaya başlama gibi aygıtın temel özelliklerini öğrenmede size rehberlik etmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.

- Güvenli ve doğru kullanımı temin etmek için aygıtınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, aygıtınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Lütfen bu rehberi daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Aygıtın özelliklerinin kullanımı hakkında daha ayrıntılı tanımları ve talimatları PDF formatındaki kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Aygıtınızın kullanım kılavuzunu görmek için Samsung web sitesini (www.samsungmobile.com) ziyaret edin.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

- **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)
- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Ana ekranda **Mesajlaşma** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin (**Mesajlaşma** seçeneğini, ardından **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin anlamına gelir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin:
[Ⓛ] (Açma/kapama tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bu ürün Linux tabanlı bir Android platformuna sahiptir, bu platformun bir dizi JavaScript tabanlı yazılımla genişletilmesi mümkündür.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ ve YouTube™; Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®; dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

- **SRS** ve **SRS** SRS Lab. Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır. CS Kulaklıklar ve WOW HD teknolojileri lisansları SRS Lab. Inc. firmasının elindedir.
- Wi-Fi® , Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- DivX® DivX, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve lisans ile kullanılır.



CE0168!

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Divx, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onayına sahip bu aygıt DivX video oynatır. Detaylı bilgi ve dosyalarınızı Divx videosuna dönüştürmeye yarayan yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) içeriğini görüntüleyebilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu oluşturmak için, **Ayarlar** → **Telefon hakkında** → **Yasal Bilgi** → **Lisans ayarları** → **DivX® VOD** → **Kayıt**. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX VOD ile ilgili daha fazla bilgi için bu kodu kullanarak vod.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX onaylı size ,1280x720 çözünürlüğe kadar Divx® video oynatır (LCD çözünürlüğü: 800x480).

İçerik

Montaj 7

Paketi açma 7

SIM veya USIM kartını ve pili takma 7

Pili şarj etme 9

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 11

El kayışı takma (isteğe bağlı) 13

Başlarken 14

Aygıtınızı açma ve kapatma 14

Aygıtınızı tanıyın 14

Dokunmatik ekranı kullanma 17

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme
veya kilidini açma 18

Ana ekranı tanıma 19

Uygulamalara erişme 20

Aygıtınızı özelleştirme 22

Metin girme 25

Arama 28

Kişi oluşturma ve bulma 29

Mesajlaşma 30

Fotoğraf ve video yakalama 33

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme	36
Müzik dinleme	36
İnternete bağlanma	39
Android Marketi'nden uygulama yükleme	40
Web'den dosya yükleme	41
PC'ye bağlama	42

Bluetooth Kullanma	44
Wi-Fi Kullanma	45
Güvenlik ve Kullanım Bilgileri	47

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil aygıt
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar aygıtınız için en iyi performansı verir.


SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.


SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

- 1 Aygıt açıksa, kapatmak için [ⓘ] tuşuna uzun basın ve **Kapama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arka kapağı çıkarın.

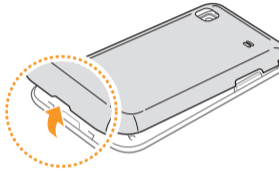


 Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3 SIM veya USIM kartı takın.

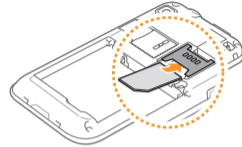


- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmazsanız, aygıtınızın sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.
- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın.

4 Pili takın.

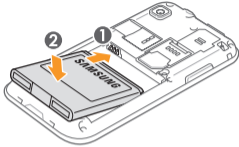

5 Arka kapağı yerine takın.

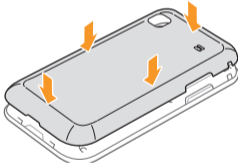

Pili şarj etme


Telefonu ilk kez kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Aygıtı birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya aygıtı bir PC'ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya aygıtınızın hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  boş ve kırmızı görünür. Pil düzeyi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Aygıtınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

- 1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
- 2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

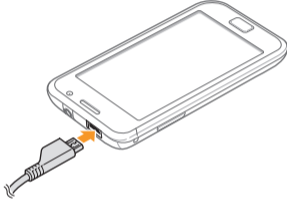

- ⚠ Seyahat adaptörünün yanlış takılması aygıtın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Aygıt şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Aygıt şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu normaldir ve aygıtınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, aygıtınızı ve şarj cihazınızı herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.


4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



- Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde aygıt hasar görebilir.

› PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

- 1 Aygıtınızın üst tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
 - 2 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.
 - 3 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.
-  Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.
- 4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce aygıttan sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Aygıtınız 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.




- Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar aygıtınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, aygıtınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.



- Aygıtınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, aygıtınız kartı yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Aygıtınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek (moviNAND™) altındaki /sdcard/sd klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları aygıtı bakacak şekilde yerleştirin.

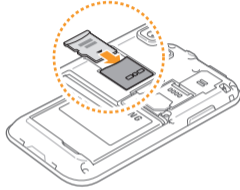

- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- 4 Arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

- 1 Ana ekranda **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı devreden çıkar** seçeneğini belirleyin.

- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Hafıza kartını aygıttan ayrılana kadar yavaşça itin.
- 4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.
- 5 Hafıza kartını çıkarın.
- 6 Arka kapağı yerine takın.

⚠️ Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da aygıt zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme


Hafıza kartını bir PC'de biçimlendirmek, aygıtınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca aygıtınızda formatlayın.

Ana ekranda **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

⚠ Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, aygıtınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

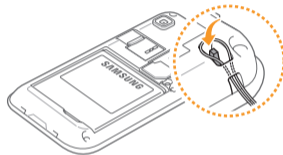

- 3 Arka kapağı yerine takın.

Başlarken

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için [⏻] tuşuna uzun basın. Aygıtınız hücresel şebekeye otomatik olarak bağlanacaktır.

Eğer telefonunuzu ilk kez açıyorsanız,ekrandaki Android resmine dokununuz ve telefonunuzun ilk kez kullanım ayarlarını yapmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Telefonunuzu kapatmak için [⏻] tuşuna basılı tutunuz ve **Kapama** seçeneğini belirleyin.



- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Telefonunuzu şebeke servisleri dışında kullanmak için Uçuş modu' na geçiniz. [⏻] tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin.






Aygıtınızı tanıyın

› Aygıt düzeni























› Tuşlar

Tuş	İşlev
 Açma/kapama	Aygıtı açma (uzun basın); Aramayı sonlandırma; Hızlı menüye erişme (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitleme.
 Menü	Geçerli ekranda kullanılabilir seçenekler listesini açma.
 Anasayfa	Ana ekrana dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
 Geri	Önceki ekrana dönme.
 Ses seviyesi	Aygıtın ses düzeyini ayarlamanızı sağlar.

› Gösterge simgeleri

 Ekranında gösterilen simgeler bulunduğunuz yere veya servis sağlayıcınıza göre farklılık gösterebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	WLAN etkinleştirildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkinleştirildi

Simge	Tanım
	Sesli arama yapılıyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı

Simge	Tanım
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirim
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Titreşim etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya önlem gerekli

Simge	Tanım
	Pil gücü düzeyi
10:00:AM	Geçerli saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca seçim veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için aygıtınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokunma: Bir öğeye 2 saniyeden uzun süre dokunduğunuzda açılır seçenek listesi görünür.
- Kaydırma: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükle ve bırak: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.



- Aygıtı belli bir süre kullanmadığınızda aygıt dokunmatik ekranı kapatır. Ekranı açmak için [ⓘ] tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın.
- Aydınlatma süresini de ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses & ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Aygıtın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için [ⓘ] tuşuna basın. Kilidi açmak için [ⓘ] tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve gri pencereye parmağınızla hafifçe vurun.

Ana ekranı tanıma

Aygıt Boşta modundayken, ana ekranı görürsünüz. Boşta ekranından aygıtınızın durumunu görebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekranda 7 panel bulunur. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ana ekranın ilgili paneline doğrudan gidebilirsiniz.

› Ana ekrana öge ekleme

Uygulamalara veya uygulama, widget veya klasörlerdeki öğelere kısayol ekleyerek Ana ekranı özelleştirebilirsiniz. Ana ekrana öge eklemek için,

- 1 [≡] → **Ekle** tuşuna basın veya ana ekranın boş alanına uzun dokununuz.
- 2 Öge kategorisini → bir öge seçin:
 - **Samsung Widget'ları:** Ana ekrana Samsung widgetları ekleyin.
 - **Android Widget'ları:** Ana ekrana Android widgetları ekleyin.

- **Kısayollar:** Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
- **Klasörler:** Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Duvar Kağıtları:** Bir arkaplan resmi ayarlamanızı sağlar.



Kullanılabilir öğeler, geçerli ana ekran moduna göre değişebilir.

› Ana ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Bir öğeyi taşımak için uzun dokununuz.
- 2 Öge büyütüldüğünde istediğiniz yere sürükleyin.

› Öğeleri ana ekrandan kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Öge büyütülür ve uygulama alanında çöp simgesi görünür. Yani, ana ekranın alt kısmındaki uygulama alanı çöpe dönüşür.
- 2 Öğeyi çöpe sürükleyin.
- 3 Öge ve çöp kırmızıya döndüğünde, öğeyi bırakın.

› Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayollar panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 45
- **Bluetooth:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 44
- **Sessiz:** Sessiz modu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Titreşim:** Titreşim modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

› Ana ekrana panel ekleme veya kaldırma

Widget'leri tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için ana ekrana panel ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda [☰] → **Düzenle** tuşuna basın.
- 2 Yeni panel eklemek için **+** seçimini, bir paneli kaldırmak için **-** seçimini belirleyin.
- 3 [☰] → **Kaydet** tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Aygıtınızın uygulamalarına erişmek için,

- 1 Ana ekranda uygulama listesine erişmek için **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
Ayrıca ekranın en üstünde bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.

3 Bir uygulama seçin.



- Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, bir google hesabı yaratin.
- Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısa yol ekleyebilirsiniz. Simgeyi ana ekranda istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

4 Önceki ekrana dönmek için [↩] tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.



- Aygıtınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak yatay görünüme geçer. Cihazın yönünü değiştirdiğinizde arayüzün yönünü koruması için **Ayarlar** → **Ses & ekran** → **Yönlendirme** seçimini belirleyin.
- Telefonunuzu kullanırken ekranın görüntüsünü yakalayabilirsiniz. [↩] tuşuna basılı tutarken [≡] tuşuna basın. Resim **Galeri** konumuna kaydedilir.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

1 Uygulama listesinde [≡] → **Düzenle** tuşuna basın.

2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.

3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.

Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz. Ayrıca en sık kullanılan uygulamalarınızı **A.Syf** öğesinin yanına taşıyabilirsiniz.

4 [≡] → **Kaydet** tuşuna basın.

› Son kullanılan uygulamalara erişme

1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

2 Erişilecek uygulamayı seçin.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Geçerli tarihi ve saati ayarlama

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapama

Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses & ekran** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

› Zil seslerinin düzeyini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

› Sessiz moda geçme

Aygıtınızın sesini kapatmak veya açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekranda uygulama listesini açın ve seçiminizi yapın **Telefon** → **Tuşlar** ögesini seçin ve # tuşuna uzun dokununuz.
- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda [⓪] tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.

› Zil sesinizi değiştirme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses & ekran** → **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki bir zil sesi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Pencereleer arasında geçiř yapmak için animasyonu etkinleřtirme


Ana ekranda uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ses & ekran** → **Animasyon** → **Bazı canlandırmalar** veya **Tüm canlandırmalar** seeneđini belirleyin.

› Ana ekran için duvarkađıdı seme

1 Ana ekranda [≡] → **Duvar Kađıdı** → bir seenek belirleyin.

2 Bir resim sein.

3 **Duvar kađıdını ayarla** yı sein.

 Telefonunuza sađlanmış varsayılan resim ve duvarkađıtlarının herhangi bir řekilde kullanımından Samsung sorumlu deđildir.

› Ekranın parlaklıđını ayarlama

Ekrandaki gsterim izgisini sađa veya sola kaydırarak grnm parlaklıđını hızlı bir řekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar mensndeki parlaklıđı ayarlamak için,

1 Ana ekranda uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ses & ekran** → **Parlaklık** seeneđini belirleyin.

2 **Otomatik parlaklık ayarının** yanındaki kutucuđu bořaltın.

3 Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı srkleyin.

4 **Tamam** seeneđini belirleyin.

 Ekranın parlaklık seviyesi, aygıtın pilinin ne kadar srede biteceđini etkiler.

› Bir kilit ama modeli ayarlama

İzinsiz kiřilerin izniniz olmadan aygıtı kullanmasını nlemek için bir kilit ama modeli ayarlayabilirsiniz.

1 Ana ekranda uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Konum ve gvenlik** → **Kilit ama modelini ayarlayın** seeneđini belirleyin.

2 Ekrandaki talimatlara ve rnek modellere bakın ve **Sonraki** seeneđini belirleyin (gerekirse).

3 En az 4 noktayı bađlamak için parmađınızı srkleyerek bir model izin.

4 **Devam** seçeneğini belirleyin.

5 Onaylamak için yeniden bir model çizin.

6 **Onayla** seçeneğini belirleyin.



- Bir kilit açma modelini ayarladığınızda, aygıtınız her açtığınızda model gerekecektir. Aygıtın model gerektirmemesini istiyorsanız, **Konum ve güvenlik** seçeneğindeki **Model gerekir** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
- Model kilidini unuttuysanız, kilidi açmak için telefonunuzu yetkili bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

› **SIM veya USIM kartını kilitleme**

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek aygıtınızı kilitleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.

2 PIN'inizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, aygıtı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.




- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi aygıtınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği aygıtınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Mobil izleyiciyi ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğine basın.
- 3 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ ile).
- 4 Gönderenin adını girin.
- 5 Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin.
- 6 **Kaydet** → **Kabul** seçeneğini belirleyin.

 Kayıp telefonunuzu ayrıca web üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu özellik için detaylı bilgileri görmek istiyorsanız <http://www.samsungdive.com> sitesini ziyaret edin.

Metin girme

Sanal tuş takımında karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

› Klavye tipini değiştirme

Klavye tipini değiştirebilirsiniz. Metin giriş alanına uzun dokununuz ve **Giriş metodu** → klavye tipi (Swype veya Samsung tuş takımını) seçimini belirleyin.

› Swype klavye kullanarak metin girme

- 1 Bir kelimenin ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan ayırmadan ikinci karaktere kadar sürükleyin.
- 2 İkinci karakter üzerinde bir süre bekleyin ve parmağınızı bir sonraki karaktere doğru sürükleyin.
- 3 Kelimenin sonuna kadar devam edin.



- 4 Son karakterde parmağınızı kaldırın. Kelime, metin girişi alanına eklenir.
- 5 Metninizi tamamlamak için 1'den 4'e kadar adımları tekrarlayın.

İlave karakter girmek için her tuşa uzun dokununuz.

Aşağıdaki simgeleri de kullanabilirsiniz:




Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değiştir.
2	Sembol modu ile ABC/Numara modu arasında geçiş yapma.
3	Karakterleri silmenizi sağlar.

Numara	İşlev
4	Boşluk girme.



- Swype klavyeyi gizlemek için, [↵] tuşuna basın.
- Swype klavyeyi kullanmak için gerekli yardım bilgilerini görmek için  dokununuz ve basılı tutunuz.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

- 1  öğesini seçin ve bir metin girişi yöntemi seçin. Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.
- 2 Ekranda alfanumerik tuşları veya yazıyı seçerek metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:



Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değiştir.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapma.
3	Metin girişi yöntemini değiştirme; Klavye ayarlarına erişme (uzun tutun).
4	Girişinizi silmenizi sağlar.

Numara	İşlev
5	Yeni bir satıra geçme.
6	Boşluk girme.

› Telefonunuzu sıfırlama



Telefonunuz donarsa veya takılı kalırsa,tekrar kullanılabilir hale getirmek için programları kapatmanız veya telefonunuzu sıfırlamanız gerekebilir. Telefonunuz donduysa ve yanıt vermiyorsa [ⓘ] tuşuna 8-10 saniye boyunca basılı tutunuz. Telefonunuz otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

Eğer bu yaptıklarınız problemi çözmez ise fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil seçeneğini belirleyin.**


Arama

Çağrı yapma veya yanıtlamayı veya arama kayıtlarına erişmeyi öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "Arama" bölümüne bakın.

› Arama yapma



- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- 2 Sesli arama yapmak için  seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

› Aramayı cevaplama

- 1 Birisi aradığında **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
 Aygıt çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.
- 2 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

› Arama kayıtlarını görme

Aramaları kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Görünüm kriteri** → ne basarak arama kayıtlarını sıralamak için bir seçenek belirleyin.
 Arama kayıtlarından, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.
 Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

Kişi oluřturma ve bulma

Bellekte bir kiři oluřturmayı ve bulmayı öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "Rehber" bölümüne bakın.

› Kiři oluřturma

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yeni kiři ekle** seçeneğine basın.
- 3 Bir bellek konumu seçin.
- 4 Kiři bilgilerini girin.
- 5 Kiřiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kiři ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir telefon numarası girin.
- 3 **Rehbere ekle** → **Yeni kiři ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir bellek konumu seçin.
- 5 Kiři bilgilerini girin.
- 6 Kiřiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kiři bulma

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kiři listesinde yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3 Bir kiři adı seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- **Arama** veya **Gör.arm** yı seçerek kişiyi arayın.
- **Mesaj** ı seçerek mesaj gönderin.
- [≡] → **Düzenle** seçeneğine basarak kişi bilgilerini düzenleme.

Mesajlaşma

Metin mesajları, multimedya mesajları veya e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "Mesajlar" bölümüne bakın.

› Kısa mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Kişiler** ögesini seçin.

Elle bir numara girebilir veya başka bir düğme seçerek son kullanılan alıcılardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.

- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle**'yi seçin.

- 4 **Mesajı buraya gir**' i seçin ve mesaj metnini girin.

İfade eklemek için, [≡] → **İfade ekle** seçeneğine basın.


- 5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme


- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Kişiler** seçeneğini belirleyin.


Elle bir numara girebilir veya başka bir düğme seçerek son kullanılan alıcılardan veya kişi gruplarından bir kişi seçebilirsiniz.

- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle**'yi seçin. Bir e-posta adresi girerseniz, aygıt mesajı multimedya mesajına dönüştürür.
 - 4 **Mesajı buraya gir**'i seçin ve mesaj metnini girin. İfade eklemek için, [≡] → **İfade ekle** seçeneğine basın.
 - 5 [≡] → **Ekle** → seçeneğine basın ve bir öge ekleyin. Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.
 - 6 [≡] → **Konu ekle** seçeneğine basın ve mesaj için bir konu ekleyin.
 - 7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
-  Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **E-posta** → e-posta hesabı seçeneğini belirleyin.
 - 2 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
 - 3 **Rehber**'i seçin. Elle bir e-posta adresi girebilir veya başka bir düğme seçerek son kullanılan alıcılardan veya gruplardan bir kişi seçebilirsiniz.
 - 4 Başka alıcı eklemek için Cc veya Bcc alanını seçin.
 - 5 Konu alanını seçin ve bir konu girin.
 - 6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.
 - 7 **Ek ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin. Bir resim, video veya ses klipi seçebilirsiniz.
 - 8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
-  Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

➤ Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.
- 2 Kişi seçin.
- 3 Mesaj dizisinden bir metin veya multimedya mesajı seçin.
- 4 Bir multimedya mesajı için ekleri görüntülemek üzere  seçeneğini belirleyin.


➤ E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **E-posta** → e-posta hesabı seçeneğini belirleyin.
- 2 [☰] → **Yenile** ye basın mesaj listesini güncellemek için.
- 3 Mesaj dizisi listesinden bir e-posta mesajı seçin.

➤ Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Sesli mesaj gelen kutunuza gitmek ve telesekreter mesajlarınızı dinlemek için,

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** ögesini seçin ve **1** tuşuna uzun dokununuz.
 - 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.
-  Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Fotoğraf ve video yakalama

Hareket ederken fotoğraf veya video çekmeyi öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "Kamera" bölümüne bakın.

› Fotoğraf çekme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.




Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarlarını kontrol edin. <ul style="list-style-type: none">• [5M]: Çözünürlük• [⊗]: Pozometre türü• 8165: Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir belleğe göre)• [📁]: Varsayılan depolama konumu
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.

Numara	İşlev
3	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Parlaklığı ayarlama; Arttırmak için '+'ya, azaltmak için '-'ye basın.
5	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Görüntü yakalayıcıdaki simgeleri göstermeyi ya da saklamayı sağlar.
7	Video kameraya geçmenizi sağlar.
8	Fotoğraf çekme.
9	En son çektiğiniz fotoğrafa veya videoya bakmanızı sağlar.




- 4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses seviyesi tuşuna basın.
- 5 Önizleme ekranında nereye odaklanmak istiyorsanız dokununuz.
Odaklanma kareleri dokunduğunuz noktaya hareket eder ve nesne odağa girince yeşile döner.

- 6 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.



› Video çekme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarlarını kontrol edin. <ul style="list-style-type: none"> • : Çözünürlük • : Çekilebilecek video uzunluğu (kullanılabilir belleğe göre) • : Varsayılan depolama konumu
2	Kayıt modunu değiştirme (multimedya mesajına eklemek veya normal kaydetmek için).
3	Parlaklığı ayarlama; Arttırmak için '+'ya, azaltmak için '-'ye basın.
4	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
5	Görüntü yakalayıcıdaki simgeleri göstermeyi ya da saklamayı sağlar.



Numara	İşlev
6	Kameraya geçmenizi sağlar.
7	Video çekme.
8	En son çektiğiniz fotoğrafa veya videoya bakmanızı sağlar.

- 5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses seviyesi tuşuna basın.
- 6 Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
- 7 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.


Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Çektiğiniz fotoğrafları ve videoları nasıl izleyeceğinizi öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "Galeri" bölümüne bakın.

› Fotoğraf görüntüleme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 İzleme modunu değiştirmek için ekranın sağ üst kısmında  veya  seçeneğini belirleyin.
- 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

› Videoyu görüntüleme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yürütülecek videoyu ( simgesiyle) seçin.
- 3 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Müzik dinleme

Müzik dosyalarını yürütmeyi ve sevdiğiniz müziklerden bir çalma listesi oluşturmayı öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "Müzik çalar" bölümüne bakın.

› Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya hafıza kartına aktarın:


- Kablosuz web'den indirme.







- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme.
- Bluetooth ile alma.
- Hafıza kartınıza kopyalama.
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon.

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını aygıtınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sola veya sağa bir müzik kategorisine ilerleyin.
- 3 Bir müzik dosyası seçin.
- 4 Müzik çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses seviyesini ayarlama.

Simge	İşlev
	Kulaklık takılıken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
	Karışık modunu etkinleştirin.
	Tekrarlama modunu değiştirin (kapalı, dosyayı tekrarla, tüm dosyaları tekrarla).
	Öncekine geç; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
	Çalan müziği duraklatma: Çalmaya devam etmek için ►'e basın.
	Sonrakine geç; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

› Parça listesi oluşturma


- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 3 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 4 Yeni parça listesi için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Müzik Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

› FM radyoyu dinleme

FM radyoyu dinlenmeyi öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "FM Radyo" bölümüne bakın.

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı aygıtı takın.
- 2 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 Seçin ► FM radyoyu açmak için.
FM radyo istasyonları taranır ve kullanılabilir istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

 FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

- 4 Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:



Numara	İşlev
1	Ses seviyesini ayarlama.
2	FM radyoyu kapatın. FM radyoyu açmak için ►'i seçin.
3	Kullanılabilir radyo istasyonlarını arayın.
4	Frekansı 0.1 MHz değiştirin.
5	Geçerli radyo istasyonunu sık kullanılanlar listesine ekleyin.

Numara	İşlev
6	Ses çıkışını değiştirin (kulaklık veya aygıtın hoparlörü).
7	Ölçek çubuğunu sağa veya sola kaydırarak frekansı değiştirin.
8	Geçerli sinyal zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar.

İnternete bağlanma

İnternete erişmeyi ve web sayfalarında gezinmeyi öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "İnternet" bölümüne bakın.



Web'e erişmede kendi bağlantı profilinizi oluşturmak için kullanım kılavuzuna bakın.

› Web sayfalarını tarama

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve belli bir ana sayfayı açmak için **Tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:





Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girin.

Numara	İşlev
2	Kayıtlı yer imlerinin, sık ziyaret edilen sayfaların ve son kullanılan internet geçmişinin listesini açın.

› Sık kullanılan web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Favoriler** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Ekle** seçeneğini belirleyin. Açtığınız web sayfasını yer imlerine eklemek için [] → **Son görüntülenen sayfayı favori olarak işaretle** tuşuna basın.
- 4 Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
- 5 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Android Marketi'nden uygulama yükleme

Android platformu tabanlı aygıtınızın işlevselliği ilave uygulamalar kurarak genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



- Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Aygıtınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili moviNAND™ belleğine kaydedecektir. Dosyaları hafıza kartına kaydetmek için, aygıtınızı bir bilgisayara bağlayın ve dosyaları moviNAND'dan hafıza kartına kopyalayın.

› Uygulama yükleme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hüküm ve koşullar ekranda görüldüğünde **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir öğe kategorisi → bir öğe seçin.
- 4 **Kur** (ücretsiz öğeler için) veya **Satın al** seçeneğini belirleyin.
Kur u seçerseniz, hemen bir öğe indirmek için **OK** i seçin.
Satın al seçeneğini belirlerseniz, kredi kartı bilginizi girmeniz gerekir. Ekrandaki talimatları uygulayın.

› Uygulama kaldırma

- 1 Android Market ana ekranından [☰] → **Yüklenenler** seçeneğine basın.
- 2 Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
- 3 **Kaldır** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, aygıtınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.



Web'den yüklediğiniz dosyalarda aygıtınıza zarar verecek virüsler olabilir. Riskinizi azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya yükleyin.



Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları yüklemenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya yüklemek için,

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market haricindeki web sitelerinden yüklenen uygulamaları kurmak için **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini belirlemelisiniz.

PC'ye bağlama

Samsung Kies veya Windows Media Player ile kullanmak üzere aygıtınızı bir PC'ye bağlamayı veya aygıtı PC için yığın depolama aygıtı veya modem olarak kullanmayı öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "PC Bağlantıları" bölümüne bakın.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsungmobile.com).

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ana ekran dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
- 3 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Samsung Kies'i çalıştırın ve kablosuz bağlantıları kullanın veya veri ve dosyaları kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
- 3 İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, PC'de bir açılır pencere görünür.
- 4 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
- 5 Açılan pencerede aygıtınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).

- 6 İsteddiğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 7 Senkronizasyonu başlatın.

› Yiğın depolama aygıtı olarak bağlanma

- 1 Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için aygıtta bir hafıza kartı takın.
- 2 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında** → **USB ayarları** → **Yiğın bellek** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
- 4 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, PC'de bir açılır pencere görünür.
- 5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
- 6 Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.



Aygıtı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek aygıtını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

› Aygıtınızı kablosuz modem olarak kullanma

Aygıtınızı mobil şebeke servisinden Internet'e erişmek için PC modemi olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında** → **USB ayarları** → **PC internet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.
- 3 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

- 4 Kurulum yöneticisi görüldüğünde, yazılımın kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlandığında, internet bağlantısını etkinleştirmek için bir pencere açılır.
- 5 PC'nizde modem bağlantısı oluşturma. Modem bağlantısının oluşturulması, PC'deki işletim sistemine göre farklı olabilir.
- 6 Oluşturulan modem bağlantısını seçin ve servis sağlayıcınızın verdiği kullanıcı kimliği ve parolayı girin.

Bluetooth Kullanma

Dosya paylaşmak veya aygıtı eller serbest olarak kontrol etmek için aygıtınızı Bluetooth üzerinden diğer aygıtlara bağlamayı öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "Bluetooth" bölümüne bakın.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir aygıt seçin.
- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, aygıtınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Çift**'i seçin.

Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN'i olabilir. Diğer aygıtta PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

Wi-Fi Kullanma

İnternete veya diğer ağ aygıtlarına erişmek için aygıtı kablosuz yerel ağa (WLAN) bağlamayı öğrenin. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunda "Wi-Fi" bölümüne bakın.



Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme


Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi ayarları** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.



Arkaplanda çalışan etkinleştirilmiş WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi ayarları** seçeneğini belirleyin. Cihaz otomatik olarak kullanılabilir WLAN arayacaktır.
- 2 **Wi-Fi ağlar** seçeneğinden bir ağ seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
- 4 **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

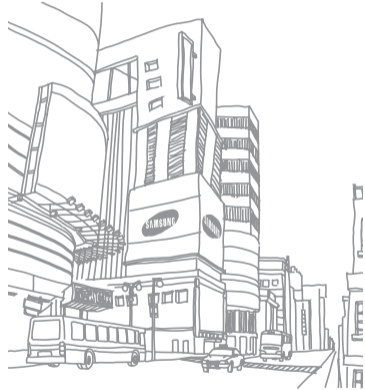

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri

Aygıtınızın güvenli kullanımı için bu güvenlik ve kullanım bilgilerine uyulmalıdır.



Güvenlik uyarıları

Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.

- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın.

Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphemiz olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın

Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C'nin altı veya 45° C'nin üstü).
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, şarj kapasitesini, aygıtın ve pillerin kullanım ömrünü azaltır.
- Bataryaların metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Cihazınızın ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.

- Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiği için, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Cihazınız manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının

Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi korunması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik cihazlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Cihazınızı normal pozisyonda kullanın

Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.

Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil cihazların satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,238 watt olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değer çok daha altındadır. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğü için, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması



(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüşüm işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Sorumluluk Reddi

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletmez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHS AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ"
SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA
HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE
GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL
OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK
KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG
BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN
DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA
EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK
DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE
TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ
BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN
HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR
SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI
OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN,
DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU
OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ,
MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU
TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son
verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da
hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilmesine dair
bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün
olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar
tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel
niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu
aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi
ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü
reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden
sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili
hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve
hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-I9000

bu bildirin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/
veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak
yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine
uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve
Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki
Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.04.09

Y. S. Park

Yong-Sang Park / S. Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin
adresini veya telefonunu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız
satıcıya başvurun.