

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies (PC Sync) yüklemek için Kies

1. Samsung web sitesinden (www.samsungmobile.com) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon hakkında** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneęini belirleyin.
3. Bilgisayar veri kablosu kullanarak aygıtınızı bilgisayarınıza baęlayın. Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsungmobile.com

Turkish. 10/2010. Rev. 1.0

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Samsung P1000 satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, aktif yaşam tarzınıza uyan hafif ve çok yönlü platforma sahip "istediğin yere git" özellikli cihaz en iyi web ve mobil hizmetlerini parmaklarınızın ucuna getiriyor. Google Android işletim sistemi üzerine inşa edilen P1000 mobil web deneyiminizi zenginleştirecek binlerce kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara erişim sağlar.

Entegre kablosuz erişim ve hassas dokunmatik ekranı sayesinde, çok yönlü mesajlaşma ve görüntülü arama uygulamalarıyla irtibat halinde olabilir; seyir halindeyken kitap ve gazete okuyabilir; en son haberler, spor haberleri, hava durumu hakkında haberdar olabilir; multimedya ve iş dosyalarınızı yönetebilir; ve harita, iş konumlar ve daha fazlası için web'de dolaşabilirsiniz.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için aygıtınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsungmobile.com adresine bakın.

- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler aygıtı, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsungmobile.com adresine erişerek mobil aygıtınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu aygıtta bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başırmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
▶ sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)



Arkasından—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Ayarlar**
→ **Kablosuz ve ağ**'ı seçin (**Ayarlar**, ardından **Kablosuz ve ağ** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)



Köşeli ayraçlar—cihaz tuşları; örneğin: [⊙] (Güç tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2010 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™ ve Android Market™ ve Google Talk™ Google Inc'e ait ticari markalardır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya Oracle'in iştiraklerine ait kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer isimler bunların ilgili sahiplerine ait ticari marka olabilirler.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

- Wi-Fi® , Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX® , Divx Certified® ve ilgili logolar Divx, Inc'e ait tescil edilmiş ticari markalardır ve aşağıdaki ABD patentleri ile korunan lisanslar altında kullanılırlar. Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX
HD



CE0168!

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Divx, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onaylı® bu aygıt DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® HD 720p'ye kadar DivX® video oynatma imkanına sahiptir; premium içerik de HD 1080p'ye kadar Divx® oynatabilir (LCD çözünürlük : 1024x600)

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, aygıt kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 8

- Paketi açma 8
- Pili şarj etme 8
- SIM veya USIM kartı takma 9
- Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 10

Başlarken 12

- Aygıtınızı açma ve kapatma 12
- Aygıtınızı tanıyın 12
- Dokunmatik ekranı kullanma 15
- Ana ekranı tanıma 16
- Uygulamalara erişme 17
- Aygıtınızı özelleştirme 18
- Metin girme 20

Web 22

- İnternet 22
- Readers Hub 25
- Haberler ve Hava Durumu 25
- Samsung Apps 25
- Günlük Bilgilendirme 26
- Google Haritalar 26
- Latitude 27
- Yerler 27
- Navigasyon 27
- Ara 28

İletişim 29

- Gmail 29
- E-posta 30
- Google Talk 31
- Mesajlaşma 31
- Telefon 33

Eğlence 37

Müzik	37
Kamera	38
Video	43
Galeri	44

Kişisel bilgiler 45

Rehber	45
Takvim	46
Not	47

Bağlanabilirlik 48

PC bağlantıları	48
Wi-Fi	49
Mobil AP	50
USB bağlama	50
Bluetooth	51
AllShare	52
GPS	53
TV bağlantıları (TV çıkışı modu)	53

Araçlar 54

eKitap	54
ThinkFree Office	54
Dosyalarım	55
Dijital Çerçeve	56
Alarm Saati	57
Görev Yöneticisi	57
Dünya Saati	58
Ses ile Arama	58

Ayarlar 59

Ayarlar menüsüne erişme	59
Kablosuz ve ağ	59
Arama ayarları	60
Ses ayarları	61
Ekran ayarları	61
Konum ve güvenlik	62
Uygulamalar	62
Hesaplar ve senkr	63
Gizlilik	63

SD kart ve telefon saklama alanı	63
Bul	63
Bölge & metin	64
Ses giriři ve çıkıřı	65
Eriřebilirlik	65
Tarih & saat	65
Telefon hakkında	65
Sorun giderme	66
Güvenlik önlemleri	69

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil aygıt
- USB güç adaptörü
- PC veri kablosu
- Kulaklık
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu


⚠️ Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar aygıtınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.


Pili şarj etme

Cihazınız dahili yerleşik pile sahiptir. Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

⚠️ Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları pillerin patlamasına veya aygıtınızın hasar görmesine neden olabilir.

🔌 Pil azaldığında, aygıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi  boş ve kırmızı görünür. Pil düzeyi iyice düştüğünde, aygıt otomatik olarak kapanır. Aygıtınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

ℓ PC veri kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından PC veri kablosunun ucunu çok işlevli girişe yerleştirin.

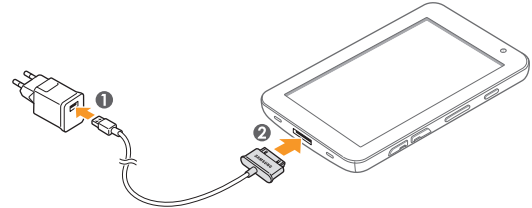

⚠️ Seyahat adaptörünün yanlış takılması aygıtın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü elektrik prizine takın.

- Aygıtı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran ve dokunmatik tuşlar dengesiz güç aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, USB güç adaptörünü güç çıkışından veya PC veri kablosunu cihazdan sökün.
- Aygıt şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, aygıtınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), USB güç adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.


- Enerji tasarrufu için seyahat adaptörünü kullanım dışında aygıta takılı bırakmayın. Seyahat adaptörünün güç düğmesi bulunmaması sebebiyle gücü kesmek için seyahat adaptörünü elektrik prizinden çekmelisiniz. Seyahat adaptörü kullanım esnasında prize takılı kalmalıdır.

SIM veya USIM kartı takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı takmak için,

- 1 Aygıtın yan bölümündeki SIM kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 SIM veya USIM kartı takın.

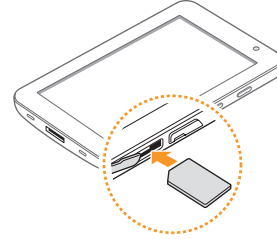

- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM kart yuvasına bellek kartı takmayın.

3 SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.


Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek dosyaları saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Aygıtınız 32 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.

⚠ Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar aygıtınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, aygıtınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- ✍ Aygıtınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, aygıtınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Aygıtınıza bir bellek kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki sd klasöründe bellek kartının dosya dizini görünür.

- 1 Bellek kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

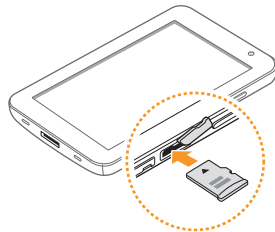

- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- 4 Hafıza kartı kapağını kapatın.

› Bellek kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı devreden çıkar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartı kapağını açın.


- 3 Hafıza kartını aygıttan ayrılana kadar yavaşça itin.
 - 4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.
- ⚠️ Aygıt bilgi aktarıken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da aygıt zarar görebilir.

➤ Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, aygıtınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca aygıtınızda formatlayın.

Menü modunda **Ayarlar** → **SD kart ve telefon saklama alanı** → **SD kartı devreden çıkar** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

- ⚠️ Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, aygıtınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

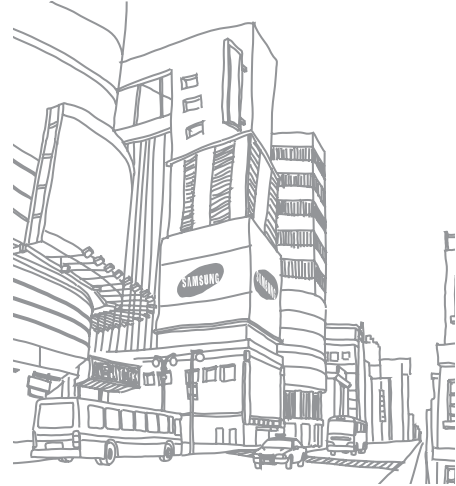

Başlarken

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için,

- 1 [⏻] tuşuna uzun basın.
- 2 Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Aygıtı kapatmak için [⏻] tuşuna uzun basın ve ardından **Kapama** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Uçuş moduna geçme

Uçuş modunda, tüm kablosuz bağlantılarını etkisiz kılabilir ve uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazların yasak olduğu alanlarda ağ gerektirmeyen hizmetleri kullanabilirsiniz.

Uçuş modunu etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca, [⏻] tuşuna uzun basabilir ve ardından **Uçuş modu** seçeneğini belirleyebilirsiniz.


Uçuş modunun etkinliğini kaldırmak ve kablosuz bağlantıları kullanmak için **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** seçeneklerine gidin ve **Uçuş modu** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

› Sessiz moda geçme

- [⏻] tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.
- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.





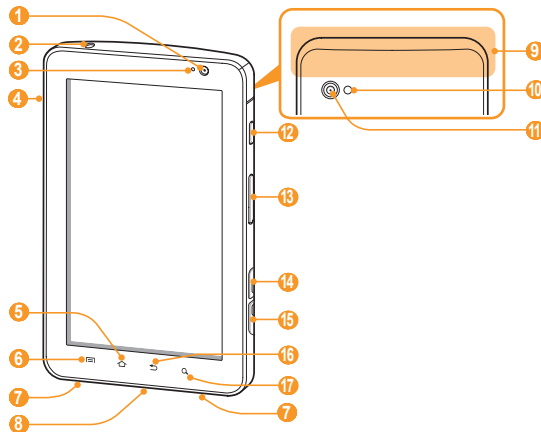

Aygıtınızı tanıyın

› Aygıt düzeni






Numara	İşlev
1	Ön kamera merceği
2	Kulaklık girişi
3	Işık algılayıcı
4	Mikrofon
5	Anasayfa tuşu
6	Menü tuşu
7	Hoparlör
8	Çok işlevli giriş
9	Dahili anten
10	Flaşör
11	Arka kamera merceği
12	Açma/kapama tuşu
13	Ses seviyesi tuşu
14	Bellek kartı yuvası
15	SİM kart yuvası
16	Geri tuşu
17	Arama tuşu

















› Tuşlar





Tuş	İşlev
	Açma/kapama Aygıtı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
	Ses seviyesi Aygıtın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Menü Geçerli ekranda kullanılabilir seçenekler listesini açma.
	Anasayfa Ana ekrana dönmeyi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
	Geri Önceki ekrana dönme.
	Ara bekleme modunda, Google arama uygulamasını açmanızı sağlar; Bazı uygulamaları kullanırken arama girdi penceresini açmanızı sağlar.



› Gösterge simgeleri

 Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti



Simge	Tanım
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	1X şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	WLAN etkinleştirildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS verisi alınıyor
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor

Simge	Tanım
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	Mobil AP etkinleştirildi
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Sessiz modda titreşim etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı

Simge	Tanım
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Aygıtınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

-  Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
-  Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için aygıtınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edebilirsiniz:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.

- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öge üstünde tutunuz ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızlı iki kez dokununuz.

› Dokunmatik ekranı döndürün

Aygıtınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Cihazınızı döndürdüğünüzde, ara yüz otomatik olarak yönlendirmeye göre dönecektir.

Yönlendirmenin muhafaza edilmesine yönelik ara yüzü ayarlamak istiyorsanız, ekranın üst tarafındaki kısa yollar panelini açınız ve **Döndürme kilidi** seçeneğini seçin.

› Dokunmatik ekranı kilitleme ve açma


Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitlet. Dokunmatik ekranı manuel olarak kilitlemek için [⓪] tuşuna basınız.

Kilidi açmak için, [⓪] tuşuna basarak ekranı açınız ve **Kilit aç** seçeneği görününceye kadar [🔒] seçeneğini sağa sürükleyin. Ekran kilidi koyduysanız, PIN ya da şifrenizi girmeniz veya bir şekil çizmeniz gerekir. ► sf. 19

Ana ekranı tanıma

Cihaz Bekleme modundayken, ana ekranı görürsünüz. Ana ekrandan, aygıtınızın durumunu görüntüleyebilir ve Menü moduna erişebilirsiniz. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.



 Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Gösterge ikonlarını ve cihazınızın geçerli durumunu gösterir.
2	Google Arama widget'i ile web'de arama yapın.
3	Kısa yollar ile uygulamaların başlatılması.

Numara	İşlev
4	Web tarayıcısının açılması.
5	Menü moduna erişme.
6	İlgili panele doğrudan gidebilmek için ekranın en üstündeki bir nokta seçin.
7	E-posta uygulamasını başlatmanızı sağlar.

› Ana ekrana öğe ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri veya klasörlerdeki öğelere kısa yol ekleyerek Ana ekranı özelleştirebilirsiniz.

Ana ekrana öğe eklemek için,

1 Ana ekranda, [≡] → **Ekle** seçeneğine basın.

2 Bir öğe kategorisi seçin.

- **Widget'ler:** Widget ekle. Widget'ler bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.
- **Kısayollar:** Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısa yollar eklemenizi sağlar.
- **Klasörler:** Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Duvar kağıtları:** Bir arka plan resmi ayarlamanızı sağlar.

3 Ana ekrana eklemek istediğiniz öğeyi seçin.

› Ana ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Öğe gri oluncaya kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
- 2 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri Ana ekrandan kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Çöp kutusu bekleme ekranının alt kısmında belirecektir.
- 2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Öğeyi ve çöp kutusu kırmızıya döndüğü zaman öğeyi bırakın.

› Uygulamaya bir kısayol ekleyin.

- 1 Menü modunda bir uygulamanın ikonu üstüne uzun basın. Uygulamanın kısa yol ikonu ana ekrana eklenecektir.
- 2 İkonu istediğiniz konuma hareket ettirin veya ana ekranın başka bir paneline gönderin.

› Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokununuz ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Cihazın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bluetooth:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Sessiz:** Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Yönlendirme kilidi:** Döndürme kilidini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Uygulamalara erişme


- 1 Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Başka bir menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- 3 Bir uygulama seçin.
- 4 Önceki ekrana dönmek için [↩] tuşuna basın; Ana ekrana dönmek için [⏪] tuşuna basın.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde yer alan uygulamaların sıralarını değiştirerek uygulamaları yeniden organize edebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, [≡] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.
- 3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
- 4 [≡] → **Kaydet** seçeneğine basın.

› Son uygulamalara erişme

- 1 Son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için [] tuşuna uzun basın.
- 2 Bir uygulama seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Aygıtınız birden çok görevi yerine getirebilen bir aygıttır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilmeye özelliği takılmalara, kilitlemelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

- 1 Menü modunda, **Görev Yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini seçin.
- 2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Kapat** seçeneğini seçin.
Tüm programları kapatmak için **Tümünü kapat** seçeneğini seçin.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.



› Ekran dilini değiştirmenizi sağlar

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Bölge & metin** → **Yeri seçin** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstedığınız dili seçin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Saat diliminizi seçin, saat ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

- 1 Bekleme modunda, [] → **Duvar kağıdı** seçeneğine basın.
 - 2 Bir resim klasörü → bir resim seçin.
 - 3 **Kaydet** veya **Duvar kağıdı olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
-  Samsung, aygıtınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Pencere arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Cihazı kullanırken pencereler arasında geçiş efekti seçebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Animasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir animasyon seçeneği belirleyin.

› Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
- 3 Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Ekranın parlaklık seviyesi, aygıtın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan aygıtı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.



- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, aygıtınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin. Samsung Servis Merkezi'ne cihazınızı getirmeden önce cihazınızda sakladığınız önemli verileri yedeklemeyi unutmayın.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneklerini seçin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **Sonraki** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
- 4 **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Onaylamak için yeniden bir model çizin.
- 6 **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneklerini seçin.
- 2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneklerini seçin.
- 2 Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek aygıtınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneklerini belirleyin.
- 2 PIN'inizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.


PIN kilidi etkinleştirildiğinde, aygıtı her açtığınızda veya PIN gerektiren menülere erişmek istediğinizde PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

Metin girme

Sanal klavyeden karakter seçerek metin girebilirsiniz.


 Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 64

› Metin giriş yöntemini değiştirme



Metin giriş alanına uzun dokununuz ve **Giriş yöntemi** → metin giriş yöntemi (Swype veya Samsung tuş takımı) seçimini belirleyin.

› Swype klavye kullanarak metin girme

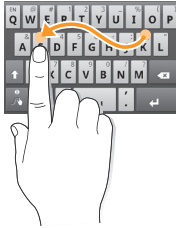- 1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.
- 2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.



- 3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

- 4 Sözcük doğru görüntülediğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
- 5 Metnizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.
 -  • Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
 - Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter, simgeler ve rakamlar girebilirsiniz.


Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:




Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Swype tipi ekrana giriş yapmanızı sağlar; Yardım bilgisini açmanızı sağlar (uzun dokununuz).
3	Sembol modu ile ABC/Numara modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
4	Karakterleri silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Boşluk girmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

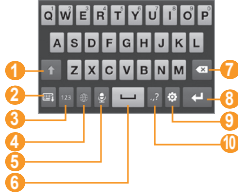

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Klavyeyi gizle.
3	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
4	Giriş dilini değiştirmenizi sağlar; Bu ikon metin girişi için sadece 2'den fazla dil belirlediğinizde kullanılabilir. ► sf. 64
5	Metni ses ile girmenizi sağlar; Bu ikon Samsung klavyesi için ses ile giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir. ► sf. 64  Bu özellik seçilen giriş diline bağlı olarak mevcut olmayabilir.
6	Boşluk girmenizi sağlar.

Numara	İşlev
7	Girişinizi silmenizi sağlar.
8	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
9	Tuş takımı ayarlarına ulaşmanızı sağlar; Metin giriş yöntemini değiştirir (basılı tutun).
10	Sık kullanılan simgeleri girin.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Başlamak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
- 2 Metin giriş alanına uzun dokunun.
- 3 Seçenek listesinden **Metin seç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Sonlandırmak istediğiniz yere dokunun.
- 5 Vurgulanan metne uzun dokunun.
- 6 Metni yapıştırma panosuna kopyalamak için **Kopyala** veya kesmek için **Kes** seçeneğini belirleyin.
- 7 Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.
- 8 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.


İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.




- Web'e erişmek ve veri indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

- 1 Ana sayfayı açmak için, Menü modunda **İnternet** öğesini seçin. Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve  seçeneğini belirleyin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

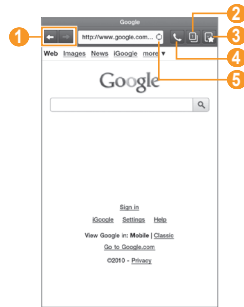

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.


Numara	İşlev
1	Geçmişte ziyaret edilen web sayfalarında ileri veya geri hareket edin; Yakın internet geçmişini görüntüle (uzun dokununuz).
2	Yeni pencere açın veya halihazırda açık olan pencereler arasında geçiş yapın.
3	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son Internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.


Numara	İşlev
4	Arama ekranını açmanızı sağlar.
5	Mevcut web sayfasını tekrar yükleyin; Cihaz web sayfalarını yüklerken bu ikon X işaretine dönüşür.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için [≡] → **Yeri imi ekle** seçeneğine basın.
- Web sayfasında bir metin aramak için [≡] → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web'den indirilen öğelerini görüntülemek için, [≡] → **İndirme yöneticisi** seçeneğine basın.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için [≡] → **Parlaklık ayarı** seçeneğine basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Bağlı olan yazıcı ile mevcut web sayfasını veya ekranını yazdırmak için [≡] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarıyla uyumludur.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için [≡] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Sayfa bilgilerini görmek için [≡] → **Diğer** → **Sayfa bilgisi** seçeneğine basın.





› Sesle bilgi arama

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 URL giriş alanını seçin.
- 3  seçeneğini belirleyin ve aygıtınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
Aygıt anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Çoklu sayfaları açma

Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3  İkonda gösterilen numara halihazırda açık olan pencereleri ifade eder. En fazla 8 pencereniz olabilir.
- 3 Yeni bir pencere açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni pencerede başka bir web sayfasına erişin.
- 5 Halihazırda açık pencereler arasında ileri geri geçiş yapmak için,  seçeneğini seçin ve geri almak istediğiniz web sayfasını seçin.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz.

Yer işareti ekleme

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- 3 Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
Görüntülediğiniz web sayfasını yer imine eklemek için adım 5'e geçin.
- 4 **Varsayılan** aşağı açılır menüyü seçin ve bir yer imi klasörü seçin (eğer gerekliyse).
- 5 **Tamam** seçeneğini belirleyin.


Yer imi seçeneklerini kullanmak için  → **Yer imleri**, seçeneğini seçin ve bir yer imine uzun dokununuz:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Web sayfasını yeni bir pencerede açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için **Eve kısa yol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.


- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenle


Yeni yer imi klasörü oluşturmak için,

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yer imleri** → **Düzenle** → **Yeni klasör** seçeneğini seçin.
- 3 Yer imi klasörü için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.


Yer imi klasörü veya yer imine eklenmiş web sayfalarını silmek için

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yer imleri** → **Düzenle** → **Sil** seçeneğini seçin.
- 3 Yer imi klasörlerini veya yer imlerine eklenmiş web sayfalarını seçin ve **Sil** → **Sil** seçeneğini seçin.

› Bir RSS kaynağı adresi ekleme


- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 RSS kaynağı olan bir web sayfasına gidin.
- 3 URL giriş alanındaki  seçeneği seçin.
- 4 Eklenecek RSS kaynağını seçin.
- 5 RSS beslemesine abone olun.
Abone olunan besleme güncellendiğinde, güncelleme hakkında bilgilendirilirsiniz.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya yakın geçmiş erişim yapın

- 1 Menü modunda, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **En çok ziyaret edilen** veya **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Readers Hub

Çeşitli okuma materyallerine erişim için entegre okuyucu hub'ını kullanmayı öğrenin.

 Bazı özellikler kullanılamaz.


- 1 Menü modunda, **Readers hub** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, feragatname bilgilerini okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Okuma materyaline ait resmi seçin.
- 4 Çevrimiçi mağazadan okuma materyalini arayın ve indirin.

Haberler ve Hava Durumu


Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntüleyin

- 1 Menü modunda, **Haberler ve Hava Durumu** seçeneğini belirleyin.

- 2 Ekranın üst kısmındaki **Google weather** seçeneğini belirleyin. Cihazınız mevcut konumunuzu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.
-  Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [☰] → **Ayarlar** → **Google weather ayarları** seçin ve **Konumum'u kullan** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin. Daha sonra **Konumu ayarla** seçeneğinden konum seçin.


› Haberleri okuyun

- 1 Menü modunda, **Haberler ve Hava Durumu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
- 3 Açmak istediğiniz bir haber seçin.
-  Haber konusu eklemek için [☰] → **Ayarlar** → **Google haberler ayarları** → **Haber konusu seçin** seçeneklerine basın.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla aygıtınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Aygıtınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

-  • Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamaz.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1 Menü modunda, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.

2 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Günlük Bilgilendirme

Günlük hava durumu, hisse senetleri bilgileri, haberler ve program bilgilerini nasıl alacağınızı öğrenin.

› Günlük bilgilendirmeyi kişiselleştirin

1 Menü modunda, **Günlük Bilgilendirme** seçeneğini belirleyin.


2 [☰] → **Ayarlar** → bilgilendirme hizmeti seçeneğine basın.

3 Günlük bilgilendirme ekranları özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Şehir seç	Hava durumu için şehir seçin.
Hisse senedi seçin	Hisse senedi bilgisi için şirket ekleyin.
Widget otomatik yenileme	En son bilgilerle otomatik olarak güncellenecek günlük bilgilendirme ekranlarını ayarlayın.
Widget otomatik kaydırma	Otomatik olarak daha fazla bilgi göstermek için günlük bilgilendirme widget'ını ayarlayın.
Birim	Hava durumu için kullanılacak sıcaklık birimini seçin.

› Günlük bilgilendirmeyi görüntüleme

1 Menü modunda, **Günlük Bilgilendirme** seçeneğini belirleyin.

2 Bilgileri yenilemek için  seçeneğini seçin.

3 Bilgileri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

› Belirli bir konumu arama



1 Menü modunda, **Google haritalar** seçeneğini belirleyin.

Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.

2 [☰] → **Ara** seçeneğine basın.

3 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve  seçeneğini belirleyin.

• Sesli olarak konum aramak için  seçeneğini seçin.

• Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  seçeneğini belirleyin.


• Haritaya layer eklemek için [☰] → **Katmanlar** → seçeneğini belirleyin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Menü modunda, **Google haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yol tarifi** seçeneğine basın.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden bir adres girmek veya haritada bir konumu işaret etmek için, [📍] → **Rehber** veya **Haritada işaret et** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).
- 6 **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.
- 7 İşiniz bittiğinde, [≡] → **Diğer** → **Haritayı temizle** seçeneğine basın.

Latitüde


Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Latitude** seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Enlemi birleştirir.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğine basın.

- 3 Ekleme istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya e-posta adresi girerek **Arkadaş ekle** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 4 [≡] → **Haritaya bak** seçeneğine basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.


Yerler

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Yerler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
- 4 Konumu haritada görmek için [📍] seçeneğini seçin.
Konum güzergahını görmek için [📍] seçeneğini seçin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.


 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda, **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi söyleyin:** "konuma git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
 - **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
 - **Yıldızlı öğeler:** İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- 3 Ses yönlendirmeli navigasyon için **Install** seçeneğini seçin.
- 4 Navigasyonu bitirmek için, [≡] → **Navigasyondan çık** seçeneğine basın.

Ara

Cihazınızda uygulamalar ve webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
- 3 Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

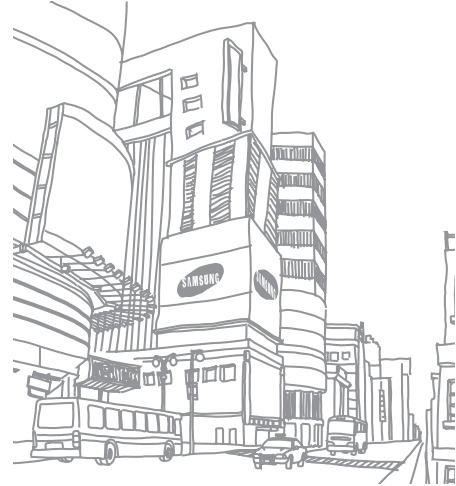

İletişim

Gmail

Google Mail™'den Gelen Kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir. Bir mesajları etiketlediyseniz, etiket mesaj üzerinde renkli bir dikkörtgen olarak görünür.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 4 Bir konu ve mesaj girin.
- 5 Görüntü dosyası eklemek için, [≡] → **Ekle** → bir dosyaya basın.
- 6 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajını görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, **Yanıtla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için, **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, **Yönlendir** seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **Önizleme** seçeneğine basın. Eki aygıtınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için **Arşivle** seçeneğine basın.
- Mesajı silmek için **Sil** seçeneğine basın.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için < veya > seçeneğini seçin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
- 2 **Etiketleri değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokununuz.
- 2 **Yıldız ekle** seçeneğini belirleyin. Mesajın yanındaki yıldız simgesi etkinleştirilir.

Mesajları filtreleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından, [≡] → **Etiketlere git** seçeneğine basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta




Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Menü modunda, **E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- 3 **Sonraki** (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel ayarla** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğine basın.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.
- 5 Daha fazla e-posta eklemek için [≡] → **Hesap yöneticisi** → **Hesap ekle** seçeneklerine basın ve yukarıdaki adım 2-4'ü tekrar edin.


E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları aygıtınıza indirilir. İki kiden fazla hesap oluşturursanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz;Ekranın sol üst tarafında yer alan alan adı logosunu seçin ve mesajları almak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

› E-posta mesajı gönderme









- 1 Menü modunda, **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
 - 2  seçeneğini belirleyin.
 - 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırmak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
 -  seçerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
 - 4 Cc/Bcc alanını seçin ve başka alıcı ekleyin.
 - 5 Konu alanını seçin ve bir konu girin.
 - 6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metnizi girin.
 - 7 **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.
Medya dosyaları, kişiler veya konum bilgisi ekleyebilirsiniz.
 - 8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
-  Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj giden kutusunda tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.


- 1 Menü modunda, **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2 Mesaj listesini güncellemek için  seçeneğine basın.
- 3 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için  veya  seçeneğini seçin.
- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için  seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek için  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için,  → **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için,  → **İlet** seçeneğini belirleyin.
- Yeni mesaj oluşturmak için  seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için ekli alana dokununuz. Eki aygıtınıza kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.
- Bağlı bir yazıcı ile mesajı yazdırmak için [≡] → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarla uyumludur.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Menü modunda, **Google talk** seçeneğini belirleyin. Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişilerin görünür.
- 2 [≡] → **Arkadaş ekle** seçeneğine basın.
- 3 Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.


Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma



- 1 Menü modunda, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Yüz ifadesi eklemek için, [≡] → **Diğer** → **İfade ekle** seçeneğine basın.
- 4 Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [≡] → **Sohbetler arasında geçiş yap** seçeneğine basın.
- 5 Sohbeti bitirmek için, [≡] → **Sohbeti sonlandır** seçeneğine basın.

Mesajlaşma

Metin (SMS) ve multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.




 Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.


› Kısa mesaj gönderme


- 1 Menü modunda, **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
 -  seçerek listelerden telefon numaralarını seçin.

- 4 **Mesajı buraya gir** seçeneğini seçin ve mesaj metnizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için, [≡] → **İfade ekle** seçeneğine basın.
Rehberden, takvimden veya notlardan bir metin yerleştirmek için [≡] → **Metin al** seçeneğini seçin.
- 5 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

➤ **Multimedya mesajı gönderme**

- 1 Menü modunda, **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
 - 2  seçeneğini belirleyin.
 - 3 Mesajınıza alıcı ekleyin.
 - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayırarak telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manuel olarak girin.
 -  seçerek listelerden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçin.
-  Bir e-posta adresi girerseniz, aygıt mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

- 4 **Mesajı buraya girin** seçeneğini seçin ve mesaj metnizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için, [≡] → **İfade ekle** seçeneğine basın.
Rehberden, takvimden veya notlardan bir metin yerleştirmek için [≡] → **Metin al** seçeneğini seçin.
- 5  seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf veya video oluşturabilirsiniz.



- 6 [≡] → **Konu ekle** seçeneğine basın ve mesaj için bir konu ekleyin.
 - 7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
-  Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

➤ **Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme**

- 1 Menü modunda, **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
Mesajlarınız kişilere göre bir mesaj dizisi olarak gruplanır.
- 2 Kişi seçin.
- 3 Mesaj dizisinden bir metin veya multimedya mesajı seçin.

➤ **Telesekreter mesajlarını dinleme**

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

- 1 Menü modunda **Telefon** → **Telefon** ögesini seçin ve  ve tuşuna uzun dokununuz.
 - 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.
-  Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Telefon

Arama yapma ve yanıtlama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma ve aramayla ilgili özellikleri kullanarak kişiselleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için arama fonksiyonlarının nasıl kullanılacağını öğrenin.



- Bir arama başlatıldığında hoparlör otomatik olarak aktif olur. İşitme duyurunuzun zarar görmemesi için görüşme esnasında hoparlörü kulağınıza çok yakın tutmayın.
- Kulaklık yada bluetooth kulaklık ile arama yapabilir yada kabul edebilirsiniz.



Kulaklık kullanımı esnasında kulaklarınızın zarar görmemesi için duyabileceğiniz en düşük ses seviyesine ayarlayın. sürekli yüksek sesler işitme sisteminizin zarar görmesine neden olabilir.

> Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

Arama yapma

- 1 Menü modunda **Telefon** → **Telefon** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- 2 Sesli arama yapmak için **Arama** seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için **Video arama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Temin edilen kulaklık yada bluetooth kulaklığı takın.(gerekli durumda).
- 4 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.



- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 45
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızlı erişmek üzere, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplama



1 Birisi aradığında **Kabul et** seçeneğini belirleyin.



Aygıt çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna uzun basın.

2 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında **Reddet** seçeneğini belirleyin. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Gelen aramaları reddederken mesaj göndermek için **Mesaj ile reddet** seçeneğini belirleyin.





Önce arayanlara gönderilecek bir metin mesajı ayarlayın. Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Mesajla reddet** seçeneğini belirleyin. Ardından [≡] → **Oluştur** seçeneğini belirleyin ve bir metin mesajı oluşturun.

Uluslararası bir numarayı arama

- 1 Menü modunda, **Telefon** → **Arayıcı** seçeneğini belirleyin ve **0+** seçeneğine uzun basarak + karakterini girin.
- 2 Aramak istediğiniz numarayı eksiksiz olarak girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için **Arama** ya da **Video arama** seçeneğini belirleyin.





› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Bırak** seçeneğini tekrar belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için **Çağrı ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, arama bekletme sesi duyulurken **Kabul et** seçeneğini belirleyin. Aygıt, ilk çağırıcıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere,  seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için,  seçeneğini belirleyin.
- Rehberi açmak için [≡] → **Rehber** seçeneğine basın.
- Not eklemek için [≡] → **Not** seçeneğine basın.
- E-posta mesajı göndermek için [≡] → **E-mail** veya **Gmail** seçeneklerini seçin.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Çağrıları birleştir** seçeneğini belirleyin. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.
- Geçerli taraf ile beklemeye alınan taraf arasında bağlantı kurmak için, [≡] → **İletim** seçeneğine basın. Aramayla bağlantınız kesilir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Görüntülü aramayı kaydetmek için  seçeneğini seçin.
- Ekranın görüntüsünü çekmek için  seçeneğini seçin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere,  seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için,  seçeneğini belirleyin.
- Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı değiştir** seçeneğine basın.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için **Beni gizle** seçeneğine basın.
- Arama ekranını açmak için **Arama tuşları** seçeneğini belirleyin.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için [≡] → **Giden resim** seçeneğine basın.
- Görüntülü arama ayarlarını özelleştirmek için [≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için [≡] → **Parlaklık** seçeneğine basın.
- Arka kamera lensini kullanarak yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [≡] → **Zoom** seçeneğine basın.
- Resminize blör efekti uygulamak için [≡] → **Blur efekti** seçeneğini seçin.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları gösterecektir. Cevapsız bir çağırıcıyı aramak için kısa yol panelini açın ve cevapsız arama bildirimini seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya arama yönlendirme gibi aramayla ilgili diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilenler listesini ayarlamak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → Diğer arama ayarları **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Otomatik reddetmeyi etkinleştirmek için **Otomatik reddetmeyi etkinleştir** seçeneğine basın.
- 3 **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğine basın.
- 4 [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 5 Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğine basın.
- 6 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-5. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, aygıtınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 3 **FDN listesi** seçeneğini belirleyin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** seçeneğini belirleyin.
Görüntülü arama için **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **Video arama** → **Görüntülü görüşme yönlendirme** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.


Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyarın bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama ayarları** → **İlave ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Telefon** → **Arama kayıtları** seçeneğini belirleyin.
 - 2 [☰] → **Göster** → seçeneğine basarak arama kayıtlarını sıralamak için bir seçenek belirleyin.
 - 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.
-  Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine ekleyebilirsiniz.



Eğlence

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin.

› Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 22
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 48
- Bluetooth ile alma. ► sf. 51
- Bellek kartınıza kopyalayın. ► sf. 48
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ► sf. 48

› Müzik çalma


Müzik dosyalarını aygıtınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi seçin.
- 3 Bir müzik dosyası seçin.


4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz.



Numara	İşlev
1	Dosya ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.
2	Dosyayı favori parçanız olarak ayarlamanızı sağlar.
3	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
4	Çubuğu sürükleyerek ve dokunarak dosyadaki bir noktaya gitmenizi sağlar.
5	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.


Numara	İşlev
6	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
7	Müzik listesinin açılmasını sağlar.
8	5.1 kanal surround ses sisteminin etkinleştirilmesini sağlar.
9	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, tek dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
10	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
11	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için  seçeneğini belirleyin.

› Parça listesi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Müzik** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yeni parça listesi** seçeneğine basın.
- 3 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Müzik ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Ekleme istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Parçalar çalınırken,  → **Çalma listesine ekle** seçeneğine basarak çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- 3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Efekt	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksel (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 720 x 480 piksel çözünürlükte video çekebilirsiniz.




- Kamera ara yüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

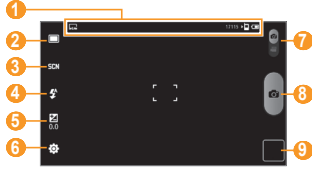



Numara	İşlev
1	Kamera durumunu ve ayarları kontrol edin. <ul style="list-style-type: none">• : Çözünürlük• : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre)• : Varsayılan depolama konumu
2	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
3	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
5	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.
6	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
7	Video kameraya geçmenizi sağlar.
8	Fotoğraf çekme.

Numara	İşlev
9	Çektiğiniz fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açın.



4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  seçeneğini belirleyin. İki parmağınızı ekrana koyup parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırabilir (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın) veya ekrana çift dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.



› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz. Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → bir sahne seçin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.



› Seri fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5  seçeneğine uzun dokunun.
Siz kamera deklanşörünü bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.



› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Aygıtı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.



› Gülücük yakala :-)) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.


- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Gülücük yakala :-))** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Kamera merceğini özneye yöneltin.
- 6  seçeneğini belirleyin.
Aygıtınız bir resimdeki insanları tanıyabilir ve gülümsemeleri tespit eder. Özneye gülümsediğinde, aygıt otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme


Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.


- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3  → **Otomatik çekim** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçeneğini belirleyin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  → **Görüntü** seçeneğini belirleyin:


Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Effektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.


Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin:




Ayar	İşlev
İzleme	Kamerayı çekilen görüntüyü görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
GPS	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.  GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçınınız.



Ayar	İşlev
Çekim sesi	Kamera deklanşörünü fotoğraf çekerken ses çıkaracak şekilde ayarlamınızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

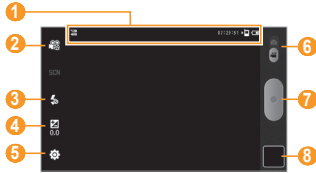› Video kaydetme

- 1 Menü modunda, kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 3 Video kamera moduna geçmek için  seçeneğini aşağı kaydırın.
- 4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.



Numara	İşlev
1	Video kamera durumunu ve ayarları kontrol etmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"> •  : Çözünürlük •  : Yakalanan kaydedilebilir video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) •  : Varsayılan depolama konumu
2	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
3	Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar.
4	Pozlama değerini ayarlamınızı sağlar.
5	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6	Kameraya geçmenizi sağlar.
7	Video kaydetme.
8	Çektığınız videoları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açın.

- 5 Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.




Kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.


Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Bir videoyu oynatmak için **Yürüt** seçeneğini belirleyin.
- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

➤ Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  → **Video** seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Effektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Bir video kaydetmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için  → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin:


Ayar	İşlev
Ses kayıt	Ses kaydı yapmak isteyip istemediğinizi ayarlamanızı sağlar.
İzleme	Kamerayı kaydedilen videoyu görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Çekim sesi	Kamera deklanşörünü video kaydederken ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.


Ayar	İşlev
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Video kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

Video

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Video** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmından bir kategori seçin.
- 3 Oynatılacak videoyu seçin.
- 4 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 5 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

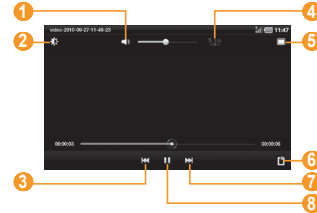




Numara	İşlev
1	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
2	Ekran parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
3	Önceki dosyaya dönmenizi sağlar.
4	5.1 kanal surround ses sisteminin etkinleştirilmesini sağlar.
5	Video ekranının oranını değiştirir.
6	İstediğiniz noktaya yer imi eklemenizi sağlar.
7	Sonraki dosyaya dönmenizi sağlar.
8	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için  seçeneğini belirleyin.

Galeri




Aygıtınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Fotoğraf görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin.

- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçeneğini belirleyin.
 - 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.
-  [F1] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneklerine basarak bağlı yazıcı vasıtasıyla fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarıyla uyumludur. Yazdırma işlemi için dosya biçimleri yazıcılara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

› Video dosyası oynatma




- 1 Menü modunda, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçeneğini belirleyin.
- 4 Yürütülecek videoyu ( simgesiyle) seçin.
- 5 Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 6 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 43

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, telefon numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
 - 2  seçeneğini belirleyin.
 - 3 Bir hafıza konumu seçin.
Eğer birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz hesabı seçin.
 - 4 Kişi bilgilerini girin.
 - 5 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.
- 1 Menü modunda, **Telefon** → **Telefon** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Bir telefon numarası girin ve  seçeneğini belirleyin.
 - 3  seçeneğini belirleyin.
 - 4 Bir hafıza konumu seçin.
Eğer birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz hesabı seçin.

- 5 Kişi bilgilerini girin.
- 6 Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama alanını seçin ve bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
- 3 Kişi listesinden kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:




- Kişiyi aramak için, bir telefon numarası seçin ve **Arama** veya **Video Arama** seçeneğini seçin.
- Mesaj göndermek için, bir telefon numarası seçin ve **Mesaj** seçeneğini seçin.
- Bir e-posta mesajı göndermek için bir e-posta adresi seçin.
- Kişi bilgilerini düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi silmek için **Sil** seçeneğine basın.

› Kartvizitinizi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **Profilim** seçeneğine basın.
- 3 Kişisel bilgilerinizi girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:


- 1 Menü modunda, **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
 - 2  seçeneğini belirleyin.
 - 3 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.
 - 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
-  Üye eklemek veya üyeleri düzenlemek için,  → **Grup üyelerini düzenle** seçeneğine basın.

› Kişileri kopyala veya gönder

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalamak veya aktarmak için

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğine basın.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Eğer birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz hesabı seçin.
- 4  → **Telefona kopyala** veya **Telefona taşı** seçeneğine basın.
- 5 Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kişileri seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.



Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak veya taşımak için

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğine basın.

- 3 Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kişileri seçin ve **Kopyala** veya **Taşı** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için

- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karttan aktar** seçeneğine basın.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Eğer birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz hesabı seçin.
- 4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
- 5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için
- 1 Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta aktar** seçeneğine basın.
- 3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

Takvim


Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Takvim görünümünü değiştirme

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.

- **Gün:** Tam bir gün için saatlik bloklar
- **Hafta:** Bir tam haftadaki günler için planlanan randevular listesi
- **Ay:** Mevcut ay için günlük bloklar
- **Listele:** Programlanan tüm randevuların listesi

› Etkinlik oluşturma

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Bugünün programını görüntülemek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
 - 2 **Bugün** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
- Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin.
Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için [≡] → **Git** seçeneğine basın, + veya - seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.



Gönder → bir seçenek belirleyerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.


› Etkinlik alarmını durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte alarm çalar. Hatırlatıcıyı ertelemek veya çıkarmak için **Hepsini duraklat** veya **Hepsini çıkar** seçeneğini belirleyin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçeneğini belirleyin.
- 3 Not metnizi girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.



- [≡] → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek notu başkalarına gönderebilirsiniz.
- [≡] → **Yazdır** seçeneklerine basarak bağlı olan yazıcı vasıtasıyla notu yazdırabilirsiniz. Cihazınız sadece Samsung yazıcılarıyla uyumludur.


Bağlanabilirlik

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, verilen PC veri kablosuyla aygıtınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma


PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsungmobile.com).

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Samsung Kies** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
- 3 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
- 4 Samsung Kies'i çalıştırın ve kablosuz bağlantıları kullanın veya veri ve dosyaları kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.


- 2 Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
- 3 Bilgisayar veri kablosunu kullanarak aygıtınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
- 4 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
- 5 Açılan pencerede aygıtınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
- 6 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 7 Senkronizasyonu başlatın.

› Yiğın depolama aygıtı olarak bağlanma

Aygıtınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Aygıtı bir bellek kartı taktığınızda, aygıtı bir bellek kartı okuyucusu olarak kullanarak bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.




Bellek kartının dosya dizini, dahili bellekten ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

- 1 Bellek kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için aygıtı bir bellek kartı takın.
- 2 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB ayarları** → **Yiğın bellek** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
- 4 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
- 5 Bağlandığınızda, **Mount** seçeneğini seçin.
- 6 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.

7 Dosyaları PC'den bellek kartına kopyalayın.


8 İşiniz bittiğinde, **Kapat** seçeneğini belirleyin.

 Aygıtı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek aygıtını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde bellek kartındaki verileri kaybedebilir veya bellek kartına zarar verebilirsiniz.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için aygıtınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.


Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.

 Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

1 Menü modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi ayarları** seçeneğini belirleyin.

2 WLAN özelliğini etkinleştirmek için **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

 Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1 Menü modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aygıt, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.

2 **Wi-Fi ağları** seçeneğinden bir ağ seçin.

3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).

4 **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

1 Menü modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi ayarları** → **Wi-Fi ağ ekle** seçeneğini belirleyin.

2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.

3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.

4 **Kaydet**'i seçin.

› Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

WPS tuşunu veya WPS PIN'i kullanarak güvenli ağa bağlanabilirsiniz. WPS tuşuyla bir WLAN'a bağlanmak için,

1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi ayarları** → **WPS düğmesi bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

2 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN ile bir WLAN'a bağlanmak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 WPS simgesiyle gösterilen bir ağ seçin ve **WPS PIN** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

Mobil AP

Bilgisayarlar veya diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz erişim noktası olarak ayarlayabilir ve WLAN özelliğini kullanarak cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşabilirsiniz.

➤ Mobile AP özelliğini etkinleştirin

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Mobil AP** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mobil AP özelliğini etkinleştirmek için **Mobil AP** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mobil AP özelliğini etkinleştirmek için **Mobil AP ayarları** seçeneğini belirleyin.


Seçenek	İşlev
Ağ SSID	Harici aygıtlara gösterilecek aygıt adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Ağa yetkilendirilmemiş erişimi önlemeyen ağ parolasını görüntülemenizi veya düzenlemenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Cihazımı gizle	Diğer aygıtların sizin aygıtınızı bulmasını engellemenizi sağlar.

- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

USB bağlama

Bilgisayarlar için cihazınızı kablosuz modem olarak ayarlayabilir ve USB ile cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşabilirsiniz.

- 1 PC veri kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
 - 2 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.
 - 3 USB bağlama özelliğini etkinleştirmek için **USB bağlantısı** seçeneğini seçin.
Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.
Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlantısı** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.
-  Ağ bağlantısı için paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için aygıtların aynı hizada bulunması gerekmez. Aygıtlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesilmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan aygıtlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

➤ Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

➤ Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir aygıt seçin.

- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, aygıtınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, aygıt otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı aygıtlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtta PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

➤ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 [≡] → **Kartviziti gönder** yada **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir aygıt arayın ve eşleştirin.

➤ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini belirleyin. Aygıtınız 120 saniyelikliğine diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülebilir.
- 2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin (gerekirse). Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir.

AllShare


Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu aygıtlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz.

► sf. 49

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtların aygıtınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

 Bazı dosyalar, aygıtlara bağlı olarak DLNA etkin aygıtlarda yürütülemez.

1 Menü modunda, **AllShare** seçeneğini belirleyin.


2 [≡] → **Ayarlar** seçeneğine basın.

3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Medya sunucusu adı	Aygıtınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Paylaşılan ortam	DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtlarla video paylaşımını, görüntü paylaşımını veya müzik paylaşımını açın.

Seçenek	İşlev
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Diğer aygıtlardan yükleme	Diğer aygıtlardan yüklemeleri kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan hafıza	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için bellek konumunu seçin.

› Dosyaları DLNA'nın etkin olduğu başka bir aygıtta yürütme


- 1 Menü modunda, **Allshare** seçeneğini belirleyin.
Aygıtınız DLNA'nın etkin olduğu aygıtları otomatik olarak arar.
- 2 Medya sunucusu olarak bir aygıt seçin— medya dosyalarını içeren cihazı seçin -**Sunucu ara** altında.
- 3 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olan oynatıcıyı seçin -**Oynatıcı cihazlarını ara** altında.
- 4 **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
- 6 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.
 Kayıttan yürütme ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.


GPS

Aygıtınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Konum servislerini etkinleştirmeyi öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda

 GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesnelere dokunmayın.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

> Konum servislerinin etkinleştirilmesi

Konum bilginizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** ögesini seçin.
- 2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:


Seçenek	İşlev
Kablosuz ağ kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

TV bağlantıları (TV çıkışı modu)

Aygıtınızı bir televizyona nasıl bağlayacağınızı ve aygıt ara yüzünü televizyon ekranında nasıl göreceğiniz öğrenin.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin.
- 2 **TV sistemi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bölgenize göre bir video kodlama sistemi seçin.

Seçenek	İşlev
PAL	Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Almanya, İtalya, Kuveyt, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland
NTSC	Kanada, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD

- 4 Televizyonun açık olduğundan emin olun ve TV-çıkışı kablosuyla aygıtınızı televizyona bağlayın.
TV-çıkışı kablosunun uçlarındaki renklerle televizyonun A/V portları üzerindeki renkleri eşleştirin.
- 5 TV'yi Harici giriş moduna ayarlayın.
Aygıtın ara yüzü televizyonun ekranında görünür.
 • Video sistemleri veya TV ekranının kalitesindeki farklılık nedeniyle dosyalarınız doğru görüntülenmeyebilir.
• Bluetooth stereo kulaklıklar TV çıkışı modunda çalışmaz.

Araçlar

eKitap

Kitap dosyalarını açmayı ve okumayı öğrenin.

› Kitap okuma

- 1 Menü modunda, **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kitap rafından kitap seçin.
- 3 Kitap okurken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - Sayfaları hareket ettirmek için, parmağınızı sola veya sağa sürükleyin veya sayfanın sol veya sağ kenarına dokunun.
 - İçindekiler, yer imleri veya akılda kalıcı bölümlere göz atmak için ☰ seçeneğini belirleyin.
 - Fontlar, parlaklık ve tema için ayarları kişiselleştirmek için ⚙️ seçeneğini belirleyin.
 - Kitap detaylarını görüntülemek için ⓘ seçeneğini belirleyin.
 - Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için 📌 seçeneğini belirleyin.
 - Bir metni vurgulamak için, kelime üzerine uzun dokununuz ve beliren pencereden **Vurgula** seçeneğini seçin.

› Sözlükte sözcüklere bakma

- 1 Menü modunda, **eBook** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kitap açın.
- 3 Kelime üzerine uzun dokununuz ve büyüteç belirlediğinde ekrandan parmağınızı çekin.
- 4 Beliren pencereden **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

› Kitap dosyalarını içe aktarma

Bellek kartından kitap dosyalarını (epub formatında) içe aktarabilirsiniz.




- Kitap dosyaları hafıza kartınıza kaydedilmiş olmalıdır.
- DRM ile korunan kitap dosyaları desteklenmez.

- 1 Menü modunda, **eKitap** seçeneğini belirleyin.
- 2 [☰] → **İçe aktar** seçeneğine basın.
- 3 İçe aktarmak için kitap dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

ThinkFree Office

Cihazınızda doküman dosyalarını oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin. ThinkFree web servisinde bir hesabınız varsa, belgelerinizi çevrimiçi yönetebilirsiniz. Bu uygulama aşağıdaki dosya formatlarını destekler: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Yeni belge oluşturma

- 1 Menü modunda, **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, son kullanıcı lisans anlaşmasını okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 ThinkFree Office'i etkinleştirmek için **Şimdi etkinleştir** → **Kapat** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Belgelerim** seçeneğini belirleyin.
- 5 [≡] → **Yeni** → bir belge türü seçin.
- 6 Belge için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 Ekranın sağ üst kısmında yer alan araçları kullanarak belgenin içeriğini girin.
- 8 İşiniz bittiğinde, araç çubuğunda yer alan  seçeneğini belirleyin.

› Aygıtınızdaki belgelere göz atın ve düzenleyin

- 1 Menü modunda, **ThinkFree Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Belgelerim** → bir belge seçin.
- 3 Bir metin kodlama türü seçin (gerekirse).
- 4 Belgeyi istediğiniz şekilde görüntüleyin ve düzenleyin.
 - Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki parmakla yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
 - Dokümanda metni aramak için [≡] → **Bul** seçeneğini belirleyin.
- 5 Düzenleme işleminiz bittiğinde, belgeyi kaydedin.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

- 1 Menü modunda, seçin: **ThinkFree Office**.
- 2 **Çevrimiçi** seçeneğine basın.
- 3 Hesabınıza erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
- 4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

Dosyalarım

Aygıtınızda ve bellek kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.


› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Müzik	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken aygıtınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.

› Dosya aç

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 **İsim** aşağı açılır menüyü seçin dosya listesini düzenlemek için bir seçenek seçin.
- 3 Bir klasör seçin.
Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

› Klasör oluşturun

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Yeni klasör** seçeneğine basın.
- 3 Bir isim girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları kopyalayın ve kesin

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Seç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kopyalamak ve kesmek istediğiniz klasör veya dosyaları seçin.
- 3 **Kopyala** veya **Kes**.
- 4 Klasörü bul ve **Yapıştır** seçeneğini seçin.

› Dosya silme

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → **Seç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Silmek istediğiniz klasör veya dosyaları seçin.
- 3 **Sil** → **Sil**'i seçin.


Dijital Çerçeve

Cihazınızı dijital çerçeve ve saat olarak kullanabilir, slayt gösterisi yapabilir veya müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

› Saati görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Dijital Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
- 2 İkonları görüntülemek için ekrana okunun.
- 3 **Saat** seçeneğine basın.
- 4 Saat stilini değiştirmek için [≡] → **Saat stili** seçeneğine basın.
- 5 Saat seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

› Slayt şov görüntüle

- 1 Menü modunda, **Dijital Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
 - 2 İkonları görüntülemek için ekrana okunun.
 - 3 **Slayt gösterisi** seçeneğine basın.
 - 4 [≡] → **Slayt gösterisine ekle** seçeneğine basın.
 - 5 Klasörleri seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.
-  Slayt gösterisi efektini değiştirmek için [≡] → **Slayt gösterisi efektleri** seçeneğini belirleyin.


› Müzik dosyalarını çalma

- 1 Menü modunda, **Dijital Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
- 2 İkonları görüntülemek için ekrana okunun.
- 3 **Müzik** → bir müzik dosyası seçin.

Alarm Saati

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Menü modunda, **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçin ya da [≡] → **Alarm ekle** seçeneğine basın.
- 3 Alarm bilgilerinizi ayarlayın.
- 4 İşiniz bittiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için **Çıkar** seçeneğini belirleyin.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı silme

- 1 Menü modunda, **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Alarm sil** seçeneğine basın.
- 3 Silinecek alarmları seçin.
- 4 **Sil**'i seçin.

 Alarma uzun dokunarak ve **Alarm sil** veya **Alarmı etkisizleştir** seçeneklerini seçerek alarmları silebilir veya etkisiz kılabilirsiniz.

› Saat stilini değiştirme

- 1 Menü modunda, **Alarm Saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 Saat resmine dokununuz.
- 3 Ekranın alt kısmında parmağınızı sola veya sağa doğru sürükleyin.
- 4 **Saat stilini ayarla** seçeneğini seçin.




Görev Yöneticisi

Görev yöneticisiyle, halihazırda çalışan uygulamaları, uygulama paket boyutlarını ve bellek bilgisini görebilir ve RAM belleğini izleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Görev Yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Etkin uygulamalar:** Aygıtınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
 - **Paket:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaların paket boyutunu görüntüle.
 - **RAM yöneticisi:** RAM belleğini kontrol et ve yönet.
 - **Özet:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
 - **Yardım:** Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.


Dünya Saati


Başka bir bölgedeki saati görüntülemeyi öğren.

- 1 Menü modunda **Dünya Saati** seçeneğini belirleyin.
 - 2  seçin ya da [F1] → **Şehir ekle** seçeneğine basın.
 - 3 Bir şehir adı girin veya listeden bir şehir seçin.
Dünya haritasından bir şehir seçmek için  seçeneğini belirleyin.
 - 4 Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.
-  Yaz saatini uygulamak için, [F1] → **DTS ayarları**'na basın. Bir saate dokunduğunuz zaman, geçerli saat 1 yada 2 saat ileri ayarlanacaktır.

Ses ile Arama

Sesle web'de bilgi araştırmayı öğrenin.

-  Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- 1 Menü modunda, **Sesli Arama** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Mikrofona bir anahtar kelime söyleyin.
Aygıt anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

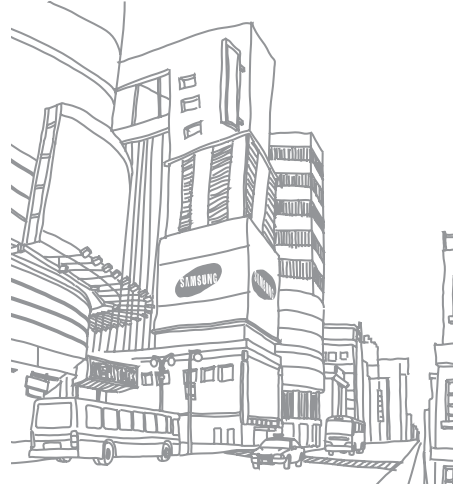

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1 Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Aygıtınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi ayarları

- **Wi-Fi:** WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 49
- **Ağ bildirimi:** Aygıtı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **WPS düğmesi bağlantısı:** Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) tuşunu kullanarak WLAN'a bağlanın.
- **Wi-Fi ağı ekle:** Manuel olarak WLAN AP ekleyin.

› Mobil AP

- **Mobil AP:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için mobil AP özelliğini etkinleştirin. ► sf. 50
- **Mobil AP ayarları:** Mobil AP özelliğini kişiselleştirmek için ayarları değiştirin.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 51
- **Cihaz adı:** Aygıtınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür:** Aygıtınızı diğer Bluetooth aygıtları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları tara:** Bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarını aramanızı sağlar.

› Bağlantı

- **USB Bağlantısı:** USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 50
- **Yardım:** USB tethering hakkında daha fazla bilgi edinin.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve yönetin.

› Mobil ađlar

- **Paket veri kullan:** Ađ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ađlarına izin vermenizi ayarlamanızı sađlar.
- **Veri dolařımı:** Aygıtı dolařırken veya ana ađınız kullanılmıyor olduđunda başka bir ađa bađlanmak üzere ayarlamanızı sađlar.
- **Eriřim Noktası Adları:** Eriřim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sađlar.
- **řebeke modu:** Bir řebeke türü seçin.
- **Ađ operatörleri:** Kullanılabilir ađları aramanızı ve dolařmak için bir ađ seçmenizi sađlar.

› USB ayarları

Cihazınızı bilgisayara bađladıđınızda çeřitli USB bađlantı modlarını etkinleřtirin.

► sf. 48

› Senkronize et

Senkronizasyon profilleri oluřturun ve verilerinizi belirlenen web sunucusuyla senkronize edin.

Arama ayarları

Arama özellikleri için ayarları özelleřtirin.

› Sabit Arama Numaraları

- **FDN'yi etkinleřtir:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleřtirin veya devre dıřı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve aygıtı yeniden bařlatmalısınız.

- **PIN2'yi deđiřtir:** Ana PIN'ii korumak için kullanılan PIN2'yi deđiřtirin.
- **FDN listesi:** Sabit arama için bir kiři listesi ayarlamanızı sađlar.

› Sesli Posta

Sesli mesaj almak için servis sađlayıcınızı veya başka bir servis sađlayıcıyı seçin.

› Sesli posta numarası

Telesekretere eriřmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sađlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

› Video arama

- **Varsayılan görüntü:** Karřı tarafa gösterilecek görüntüyü seçmenizi sađlar.
- **Göster:** Karřı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan:** Görüntülü arama bađlanamadıđında sesli arama seçeneđinin denenip denenmeyeceđini seçmenizi sađlar.
- **Görüntülü görüřme yönlendiriliyor:** Gelen görüntülü aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sađlar.

› Arama yönlendirme

Gelen sesli aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sađlar.

› Çağrı cevaplama

- **Cevaplama modu:** Cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak aramaları cevap verip vermesini ayarlayın.
- **Otomatik cevaplama:** Cihazın otomatik olarak bir aramayı cevaplamasından önce cevaplama süresini ayarlayın.

› Otomatik reddet

Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve otomatik olarak reddetmek için bir arayan listesi belirleyin.

› Mesajla reddet

Bir aramayı reddettiğinizde arayana gönderilecek bir mesajı düzenlemenizi sağlar.

› İlave ayarlar

- **Arayan kimliği:** Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme:** Halihazırda telefon görüşmesi yapıyorken gelen aramayı cevaplamak için arama bekliyor özelliğini etkinleştirin.

Ses ayarları

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için Sessiz modunu etkinleştirin.

- **Telefon titreşimi:** Çeşitli olaylar için aygıtın ne zaman titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, alarm sesleri, telefon sistemi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Telefon zil sesi:** Gelen sesli aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçin.
- **Görüntülü araması zil sesi:** Gelen görüntülü aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi tonu seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi:** Gelen mesajlar ve cevapsız çağrılar gibi olaylarda aygıtınız için bir zil sesi seçin.
- **Sesli dokunmatik tonlar:** Aygıtınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim:** Aygıtınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların
- **Dokunmalı geribildirim:** Aygıtı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamınızı sağlar.
- **Titreşim yoğunluğu:** Dokunmalı geribildirimde titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Ekran ayarları

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlamınızı sağlar.
- **Beyaz renk yoğunluğu:** Beyaz tonlar için renk yoğunluğunu ayarlayın.

- **Siyah renk yoğunluğu:** Resim derinliğini arttırmak için siyah tonlar için renk yoğunluğunu ayarlayın.
- **Saturasyon:** Renk doyumunu ayarlamayı sağlar.
- **Animasyon:** Aygıtı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Aygıtta ekranın arka ışığı sönmeye başlamadan önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamayı sağlar.
- **Güç tasarrufu modu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirin. Güç tasarrufu modunda, aygıt beyaz dengesi ve parlaklığı ayarlayarak güçten tasarruf eder.
- **TV-çıkışı:** Uygun TV bağlantıları için TV'nizin video kodlama sistemini seçin. ► sf. 53

Konum ve güvenlik

Aygıtınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Ekran kilidini ayarla:** Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
 - **Hiçbiri:** Ekran kilidini kaldırın.
 - **Model:** Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamayı sağlar.
 - **PIN:** Ekran kilidini açmak için PIN (nümerik) belirleyin.
 - **Şifre:** Ekran kilidini açmak için şifre (alfa nümerik) belirleyin.

- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Aygıtı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Görünür parolalar:** Varsayılan olarak, aygıt güvenlik için parolanızı olarak görüntüler. Aygıtınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamayı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **SD kartından şifreleri sertifikaları yükleyin:** Bir bellek kartına kaydedilen şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamayı sağlar.
- **Depolamayı sil:** Kimlik bilgisi içeriğini aygıttan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.

- **Uygulamaları yönet:** Aygıtta kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin. Etkin olan veya hafıza kartında saklanan uygulamaları ayrıca görüntüleyebilirsiniz.
- **Çalışan servisler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Gelişim:**
 - **USB hata ayıklama:** Aygıtınızı bilgisayar veri kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
 - **Yanık kal:** Pili şarj ederken aygıtın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps:** Samsung Apps'ten yeni uygulamalar için bildirim almak için bir ağ bağlantısı (Wi-Fi veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arka plan veri:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arka planda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr:** Aygıtı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

- **Ayarlarımı yedekle:** Aygıtınızın ayarlarını Google sunucusunda yedekleyiniz.
- **Otomatik geri yükle:** Cihazınıza yüklenmiş uygulamaları yedeklediğinizde geri yüklemek için cihazınızı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

SD kart ve telefon saklama alanı

Bellek kartları ve aygıtınızın bellek bilgisini denetleyin, harici veya dahili belleği formatlayın.

Bul

Google Arama ayarlarını değiştirin.

- **Google arama ayarları:**
 - **Web önerilerini göster:** Aygıtı bir anahtar kelime girdiğiniz sırada önerileri görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Google ile paylaş:** Aygıtınızı Google arama ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Arama geçmişi:** Aygıtı Google hesabınızın aramalarını gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Arama geçmişini yönet:** Google hesabınızın arama geçmişini yönetmenizi sağlar.
- **Aranabilir öğeler:** Aramanıza ne tür öğeleri dahil etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.
- **Kısayolları Temizle:** Son aramalardan bilgileri temizlemenizi sağlar.

Bölge & metin

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Yeri seçin


Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriş yöntemini seçin

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Swype

• **Dil:** Metin girişi için kullanılacak dilleri seçin.


 Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Kelime Tahmini:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Sesli uyar:** İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **Tuşa basıldı titr.:** Aygıtı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamayı sağlar.
- **İpucu Göst. Etkin.:** İpucu göstergesinin yanıp sönmeye ile sizi hızlı yardım konusunda uyarması için ayarlayın.
- **Otomatik boşluk:** Aygıtı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamayı sağlar.
- **Otomatik büyük harf:** Aygıtı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamayı sağlar.

- **Tam yolu göster:** Sürükleme işleminizin izinin klavyede ne kadar süre görüntüleneceğini ayarlamayı sağlar.
- **Kelime Seçimi Penceresi:** Kelime listesinin ne sıklıkla görüntüleneceğini ayarlamayı sağlar.
- **Hız ve Hassasiyet:** Hız ve doğruluk dengesini ayarlamayı sağlar.
- **Swype yardım:** Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
- **Eğitim:** Swype klavye ile daha hızlı metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Sürüm:** Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

› Samsung tuş takımı

• **Yazım dili:** Metin girişi için kullanılacak dilleri seçin.

 Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9:** Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarlar:** Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.
- **Otomatik noktalama:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazınızı ayarlar.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Aygıtı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamayı sağlar.
- **Sesli giriş:** Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses giriři ve çıkıřı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliđi ayarlarını deđiřtirmenizi sađlar.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil:** Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli arama:** Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sađlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanması sađlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sađlar. Metin okuma özelliđini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Her zaman ayarlarımı kullan:** Aygıtınızı varsayılan ayarlardan ziyade uygulamalarda belirlediđiniz ayarları kullanacak şekilde ayarlamınızı sađlar.
- **Varsayılan motor:** Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamınızı sađlar.
- **Ses verisi yük:** Metinden-sese özelliđini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sađlar.
- **Konuşma oranı:** Metinden-sese özelliđi için bir hız seçmenizi sađlar.
- **Dil:** Metinden-sese özelliđi için bir dil seçmenizi sađlar.
- **Motorlar:** Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

Erişebilirlik özellikleri için ayarları deđiřtirmenizi sađlar.

- **Erişebilirlik:** Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleřtirmenizi sađlar.
- **Güç tuşu çağrı bitirir:** [O] seçeneđine bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandırarak şekilde ayarlanır.

Tarih & saat

Aygıtınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiđini kontrol etmek için ařađıdaki ayarlara erişin ve deđiřtirin:

- **Otomatik:** Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellenenizi sađlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamınızı sađlar.
- **Saat dilimini seçin:** Ana saat diliminizi ayarlamınızı sađlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamınızı sađlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sađlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih biçimi seçmenizi sađlar.

Telefon hakkında

Aygıtınız hakkındaki bilgilere erişin, aygıtın durumunu denetleyin ve aygıtınızın nasıl kullanılacađını öğrenin.

Sorun giderme

Aygıtınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Aygıtın kilit özelliği etkinleştirilirse, aygıt için ayarlanmış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aygıtınızda “Servis kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” mesajı görünüyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Aygıtınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar aygıtın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı aygıtlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için aygıtınızı yeniden başlatın.
- Aygıt yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınızın donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Aygıtınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [Ⓞ] tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Aygıt otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Menü modunda, **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Aygıtınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Aygıtın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Aygıt bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Aygıtı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya aygıt kapanıyor

Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları aygıtınızda uzun süre kullandığınızda, aygıtınız ısınabilir. Bu normaldir ve aygıtınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep aygıtınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Aygıtı yeniden başlatın.
- Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalışmayabilir. Aygıtınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya aygıtınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Aygıtınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth aygıtı konumlandırılmadı

- Aygıtınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz aygıtta Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Aygıtınızın ve diğer Bluetooth aygıtının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Aygıtı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullanmakta olduğunuz PC veri kablosunun aygıtınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermektan kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazına veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.

- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmaz iseniz, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malmeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılabilecek şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yarananmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunuzu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımcı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınızı sudan zarar görürse üretici garantisiz geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 45° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili -20° C ila 45° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelere birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelere temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırmak kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırmak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olmaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtle konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.

- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçınınız. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkların ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Aygıtınızı boyamayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir. Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçınınız

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçınınız. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırınız

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisiz olur.

SIM kartları veya bellek kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayınız; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyunuz.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 1,07 W/kg şeklindedir.

Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştırılacakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makama irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerini pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirme için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamazsınız, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHS AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIĞA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ

ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilmesine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.



Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-P1000

bu bildirinil ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/ veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Konsey Tavsiye Kararı 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V 1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168!

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24

(yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.