

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27933A
Turkish. 04/2010. Rev. 1.0

GT-S3370

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzukullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu telefon size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

- Güvenli ve doğru kullanımı temin etmek için telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, telefonunuzun varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
▶ sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** seçeneğine belirleyin (**Mesaj** tuşuna, ardından **Mesaj oluştur** tuşuna ve ardından)

[] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [📷] (Kamera tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth® , dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B016433
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE 0168

İçerik

Montaj 7

Paketi açma 7

SIM veya USIM kartını ve pili takma 7

Pili şarj edin 9

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 11

El kayışı takma (isteğe bağlı) 13

Başlarken 14

Telefonunuzu açma ve kapatma 14

Telefonunuzu tanıyın 14

Dokunmatik ekranı kullanma 17

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma 18

Menülere erişme 18

Uygulamaları başlatma ve yönetme 19

Widget'leri kullanma 20

Telefonunuzu özelleştirme 21

Metin girme 26

Yardım bilgisine erişme 27

İletişim 28

Arama 28

Kayıtlar 31

Mesaj 33

İM 39

Eğlence 40

Kamera	40
Müzik	43
Müzik tanıma	44
FM radyo	45
Oyunlar	46

Kişisel bilgiler 47

Rehber	47
Takvim	49
Görevler	49
Not	50
Ses kaydedici	50

Web 52

İnternet	52
RSS okuyucu	53
Samsung Apps	54
Google	54
Senkronize et	55
ActiveSync	56
Topluluklar	57
Last.fm	58

Bağlanabilirlik 59

Bluetooth	59
PC bağlantısı	62

Araçlar 64

Alarmlar	64
Hesap makinesi	64
Dönüştürücü	65
Görüntü düzenleyici	65
Dosyalarım	66
Kronometre	67
Zamanlayıcı	67
Dünya saati	68

Ayarlar 69

Ayarlar menüsüne erişme	69
Telefon profilleri	69
Ekran ve aydınlatma	69

Saat ve tarih	69
---------------------	----

Telefon ayarları	69
------------------------	----

Akıllı kilit açma	70
-------------------------	----

Dokunmatik panel	70
------------------------	----

Uygulama ayarları	70
-------------------------	----

Güvenlik	71
----------------	----

Şebeke ayarları	71
-----------------------	----

Hafıza ayarları	72
-----------------------	----

Fabrika ayarlarına dön	72
------------------------------	----

Sorun giderme 73

Güvenlik ve kullanım bilgileri 76

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.



- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılabilir veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.


SIM veya USIM kartını ve pili takma


Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,


1 Telefon açksa, kapatmak için Güç/Bitir tuşuna uzun basın.

2 Arka kapağı çıkarın.

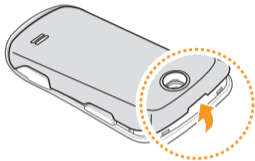

 Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3 SIM veya USIM kartı takın.

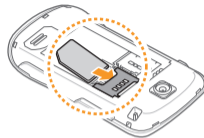


- Telefona SIM veya USIM kartını sarı renkli temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmazsanız, telefonunuzun sadece şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

4 Pili takın.



5 Arka kapağı yerine takın.

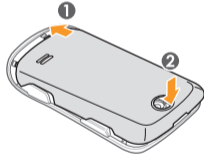

Pili şarj edin

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir. Telefonu birlikte verilen seyahat adaptörüyle veya telefonu bir PC'ye ya da PC veri kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya telefonunuzun hasar görmesine neden olabilir.



Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi (🔋) boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

- 1 Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
- 2 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

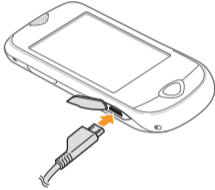

! Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Telefonu şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Telefon şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, telefonunuzu ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.


4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce telefondan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.

› PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

- 1 Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
 - 2 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mini USB ucunu) takın.
 - 3 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.
-  Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.
- 4 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce telefondan sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Telefonunuz 16 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kabul etmektedir.




Samsung, bellek kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar telefonunuzla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, telefonunuza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Telefonunuz hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, telefonunuz kartı yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

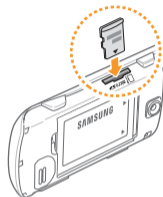

- 3 Arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını çıkarma

- 1 Hafıza kartının bir işlem yapmakta olmadığından emin olun.
 - 2 Arka kapağı çıkarın.
 - 3 Hafıza kartını telefondan ayrılana kadar hafifçe itin ve ardından hafıza kartı yuvasından çekerek çıkarın.
- ! Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya bellek kartı ya da telefon zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartını bir PC'de biçimlendirmek, telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.


Menü modunda **Ayarlar** → **Hafıza ayarları** → **Bellek kartı bilgileri** → **Biçimlendirme** → **Evet** seçimini yapın.




Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, telefonunuzda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını el kayışı yuvasından geçirin ve küçük çıkıntının üzerine kancalayın.

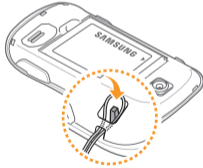

- 3 Arka kapağı yerine takın.

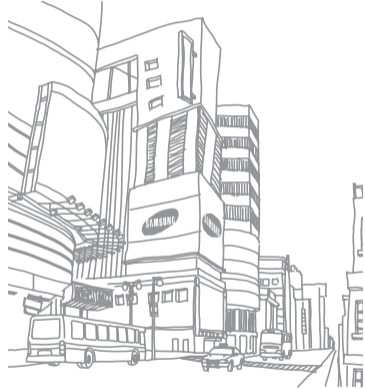

Başlarken

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

- 1 Güç/Bitir tuşuna uzun basın.
- 2 PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.




- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Telefonunuzun sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için çevrimdışı profile geçin. ► sf. 22





Telefonunuzu tanıyın

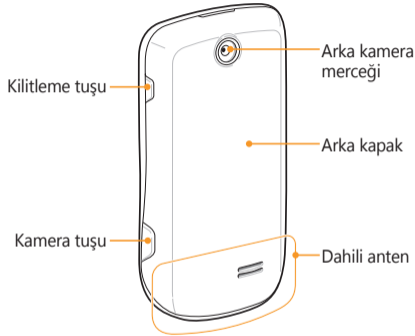

› Telefon düzeni









› Tuşlar













Tuş	İşlev
 Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevapsız veya gelen aramaları görmenizi sağlar.
 Geri	Menü modunda önceki seviyeye döner; Bir menüyü veya uygulamayı kapatmadan ana menüye döner (uzun tutun).
 Güç/Bitir	Telefonu açmanızı veya kapatmanızı (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi; Menü modunda ana menüye veya Bekleme moduna geri dönmenizi sağlar.
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar; Bekleme modunda, sahte arama yapmak için Ses tuşuna aşağı doğru uzun basmanızı sağlar.










Tuş	İşlev
 Kilitle	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi sağlar; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar (uzun basın).
 Kamera	Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

› Gösterge simgeleri

 Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı

Simge	Tanım
	UMTS şebekesi bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Video arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web taranıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bluetooth etkin
	Alarm etkinleştirildi

Simge	Tanım
	Hafıza kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
	Geçerli saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolayca seçim yapmanıza veya fonksiyonları kullanmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli aygıtlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.
- Sürükleme: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Kaydırma: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.



Telefonu belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için herhangi bir tuşa basın.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için Kilitleme tuşuna basın. Kilidi açmak için Kilitleme tuşuna uzun basın. Ya da, kilidi açmak için, yeniden Kilitleme tuşuna basın ve kilit simgesine uzun dokununuz.

Ayrıca telefonu belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekranı ve tuşları otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Menü modunda **Otomatik kilit** altında **Ayarlar** → **Dokunmatik panel** → **Açık**'ı seçin.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,


- 1 Bekleme modunda Menü moduna erişmek için **Menü** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.

- 3 Bir menü veya uygulama seçin.
- 4 Bir seviye yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın; menüyü veya uygulamayı kapatmak ve Bekleme moduna geri dönmek için Güç/Bitir tuşuna basın.

› Menü modunda uygulamaları düzenleme

Menü modunda, uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda Menü moduna erişmek için **Menü** tuşuna basın.
- 2 Ekranın sol üst kısmında **Dznl**'yi seçin.
- 3 Bir uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin. Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

 Ana menü ekranlarını sıfırlamak için **Sıfırla**'ya basın.

Uygulamaları başlatma ve yönetme

› Birden çok uygulama başlatma

Telefonunuz aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Birden çok uygulamayı başlatmak için Geri tuşuna basılı tutun ve sonrasında başlatmak istediğiniz uygulamayı seçin.



Arka planda Google Haritalar veya Instant Messenger çalışırken veri bağlantısı için ilave ücrete tabi olabilirsiniz.

› Görev yöneticisini kullanma


Görev yöneticisiyle birden çok uygulamayı yönetebilirsiniz.

Görev yöneticisini başlatmak için Menü modunda **Grv ynt**'ı seçin. Aktif uygulamaların listesi belirir.



Görünüm modunu değiştirmek için **Liste görünümü** veya **3D görünüm** seçin.

Aktif uygulamaları aşağıdaki şekilde kontrol edin:

- Uygulamalar arasında geçiş yapmak için aktif uygulamalar listesinden bir uygulama seçin.
- Bir uygulamayı kapatmak için, 'ı seçin.
- Tüm programları kapatmak için **Tüm uygulamalar son'u** seçin.

Widget'leri kullanma

Widget'ler, Bekleme ekranında uygun fonksiyonları ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.



- Widget'lerden bazıları web servislerine bağlıdır. Web tabanlı bir widget seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanılabilir widget'ler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Widget araç çubuğunu açma

Widget araç çubuğunu açmak ve widget'lere erişmek için,

- 1 Bekleme modunda, widget araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz widget'i bulmak için widget araç çubuğunda yukarı veya aşağı kayın.
- 3 Widget'i Bekleme ekranına sürükleyin veya beklemede ekranında etkinleştirmek için widget'i seçin.


Widget'i widget araç çubuğuna geri taşımak için, widget araç çubuğunda istediğiniz konuma sürükleyin.





- Bekleme ekranının bütün panellerini favori widget'lerinizle düzenleyebilirsiniz. Panelde sola veya sağa kayın ve ardından ekranda istediğiniz yerde widget'leri konumlandırın.

› Widget'leri görüntüleme veya deęiřtirme

Widget isimlerini görebilir veya widget araç çubuęunda yer alacak widget'leri seçebilirsiniz.

- 1 Widget araç çubuęunu açın ve 'ı seçin. İşaretli widget'ler, widget araç çubuęunda kullanılabilir durumdadır.
- 2 Widget araç çubuęuna dahil etmek istedięiniz widget'leri seçin.
- 3 **Kaydet** seçeneęini belirleyin.

› Yeni widget indirme

- 1 Widget araç çubuęunu açın ve 'ı seçin.
- 2 Widget aramak için bir seçenek seçin. Giriş alanında da bir anahtar kelime girip 'ı seçebilirsiniz.

- 3 Widget listesinde gezinin ve indireceęiniz widget'i seçin. İndirme tamamlandığında, widget otomatik olarak widget araç çubuęuna eklenir.



Widget araç çubuęu doluyorsa, yüklenen widgetler otomatik olarak widget araç çubuęuna eklenmez. Araç çubuęundan elle bazı widgetleri çıkarmanız ve yeni widget'leri eklemeniz gerekir.

Telefonunuzu özelleřtirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre özelleřtirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Saat ve tarih**'i seçin.
- 2 Saat dilimi güncelleme seçeneęini ve saat dilimini seçin.
- 3 Saat ve tarih formatını belirleyin ve güncel saat ve tarihi girin.
- 4 **Kaydet** seçeneęini belirleyin.

› Tuş tonlarının ses seviyesini ayarlama

Bekleme modunda, Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

› Dokunmatik ekranda titreşim yoğunluğunu ayarlama

Telefon ekranına dokununca oluşan titreşimli geribildirim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.



- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Titreşimli geribildirim**'i seçin.
- 2 Dokunmatik ekranın titreşim yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Sessiz profiline geçme

Telefonun sesini kapamak veya açmak için Bekleme modunda **Tuşlar** özmesini seçin ve **#** tuşuna uzun dokunun.

› Bir ses profili oluşturma

Geçerli ses profilini özelleştirerek veya başka bir ses profiline geçerek telefonunuzun seslerini değiştirebilirsiniz. Bir profil oluşturmak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
 - 2 Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki  seçeneğini belirleyin.
 - 3 Gelen aramalar, gelen mesajlar ve diğer telefon sesleri için ses seçeneklerini özelleştirin.
-  Seçilen profile bağlı olarak kullanılabilir ses seçenekleri değişiklik gösterebilir.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

Bekleme ekranının her paneli için ayrı duvar kağıdı seçebilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, bekleme ekranının bir panelinde sola veya sağa gidin.
- 2 Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** ögesini seçin.
- 3 Sola veya sağa ilerleyerek bir resme gidin.
Klasörden bir resim seçmek için **Resimler** ögesini seçin.
- 4 **Ayrla**'yı seçin.

› Ekranın parlaklığını ayarlama

 Ekranın parlaklık seviyesi, telefonun pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Parlaklık** ögesini seçin.
- 2 Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Dokunmatik ekranı ayarlama

Telefonunuzun girişleri daha iyi tanınması için ekranı ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kalibrasyon** ögesini seçin.
- 2 Kalibrasyon tamamlanan kadar ekrandaki hedefe dokununuz.
- 3 **Evet**'i seçin.

› Hareket ile dokunmatik ekranın kilidini açma



Akıllı kilit açma özelliğiyle, kilitli dokunmatik ekranda belirli bir karakter çizerek dokunmatik ekran kilidini açabilirsiniz. Bir kilit açma hareketi ayarlamak için,

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** → **Akıllı kilit açma** ögesini seçin.
- 2 **Hareket kilidi açık** altında **Açık** ögesini seçin.

- 3 Bir kilit açma seçeneği belirleyin.
Telefonu sadece kilit açmak, kilit açmak ve hızlı arama numarasını aramak veya kilit açmak ve bir uygulama başlatmak üzere ayarlayabilirsiniz.
Telefonu sadece kilidi açmak üzere ayarlarsanız 5. adıma atlayın.
- 4 Aranacak hızlı arama numarasını veya başlatılacak uygulamayı seçin.
- 5 Akıllı kilit açma özelliği için bir hareket seçin (A'dan Z'ye).
Hareket için bir dil seçmek için **Dili değiştir** ögesini seçin.
- 6 Geri tuşuna basın. Telefonu sadece kilidi açmak üzere ayarlarsanız 7. adıma atlayın.
- 7 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Dokunmatik ekranın kilidini açmak için herhangi bir tuşa basın ve istediğiniz kilit açma özelliğine karşılık gelen hareketi çizin.

› Telefonunuzu kilitleme

Telefon şifresini etkinleştirerek telefonunuzu kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** ögesini seçin.
 - 2 **Telefon kilidi** altında **Açık**'ı seçin.
 - 3 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve **Onayla** ögesini seçin.
 - 4 Yeni şifreyi, tekrar girin ve **Onayla** ögesini seçin.
-  Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Telefon kilidi etkinleştirildiğinde, telefonu her açtığınızda parolayı girmeniz gerekir.
-  • Parolanızı unutursanız, telefonunuzun kilidini açtırmak için herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

› SIM veya USIM kartını kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek telefonunuzu kilitleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** ögesini seçin.
- 2 **PIN kilidi** altında **Açık** ögesini seçin.
- 3 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girin ve **Onayla** ögesini seçin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, telefonu her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** ögesini seçin.
- 2 Parolanızı girin ve **Onayla** ögesini seçin.
- 3 Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** ögesini seçin.
- 4 Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
- 5 **Alıcı eklemek için dokun** seçeneğini belirleyin.
- 6 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ ile) ve **Kaydet** ögesini seçin.
- 7 Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 8 Gönderen giriş alanını seçin.
- 9 Gönderenin adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 10 **Kaydet** → **Kabul et**'i seçin.




Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

Metin giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş alanına dokunduğunuzda, sanal klavyeyle giriş paneli varsayılan olarak görünür.

 Uygun metin giriş modları bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

- Metin giriş yöntemini değiştirmek için  ögesini seçin ve bir giriş yöntemi seçin.
- ABC veya T9 moduna geçmek için sanal klavyede **T9**'u seçin. T9 modu aktifken T9'un yanındaki nokta yanar.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara ya da Sembol moduna geçmek için **Abc**'yi seçin.
- Girişi temizlemek için  ögesini seçin.
- Boşluk koymak için,  ögesini seçin.
- Giriş dilini değiştirmek için, ekranın en altındaki dil düğmesini seçin.

Giriş yöntemlerini kullanarak metin girme

1 Metin giriş yöntemini değiştirin.







Giriş metodu	İşlev
Tuşlar	Tuş takımından karakterleri seçin.
Tam ekran yazı	Ekranda istediğiniz yere yazın.
Yazma kutusu 1/ Yazma kutusu 2	Giriş kutularına yazın; Yazma Kutusu 1 modunda ?1 kutusuna numara ve simge girebilirsiniz.

2 Metin giriş modunu değiştirin.

3 Uygun sanal tuşları seçin veya metni girmek için ekrana yazın.



Tuş takımıyla metin girerken aşağıdaki modları kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.

Mod	İşlev
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntülediğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin veya  ögesini seçin. <p> Alternatif sözcük listesinin alt kısmındaki Sözcük ekle ögesini seçerek T9 sözlüğüne sözcük ekleyebilirsiniz.</p>
Numara	<p>Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.</p> <p> ABC veya T9 modunda sanal tuşa dokunup tutarak numara girebilirsiniz.</p>
Sembol	<ol style="list-style-type: none"> 1. İsteddiğiniz bir sembol dizisine gitmek için  veya  ögesini seçin. 2. Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Yardım bilgisine erişme

Telefonunuzun önemli özellikleriyle ilgili faydalı bilgilere erişmeyi öğrenin.

- 1 Bekleme modunda, widget araç çubuğunu açın ve  ögesini seçin.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3 Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
- 4 Daha fazla bilgi görmek için sağa doğru kayın. Bir önceki seviyeye dönmek için  ögesini seçin.


İletişim


Arama

Arama yapma ve yanıtlama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri kişiselleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarının nasıl kullanılacağını öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yapma

- 1 Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- 2 Numarayı aramak için Arama tuşuna basın. Video arama yapmak için  → **Video arama** seçimini yapın.

 İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitleyebilir. Kilidi açmak için Kilitleme tuşuna uzun basın.

3 Aramayı sonlandırmak için, Güç/Bitir tuşuna basın.



- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 47
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek için, Arama tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1 Birisi aradığında Arama tuşuna basın.



Telefon çalarken, sesi ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna basın veya zil sesini susturmak için Ses seviyesi tuşunu aşağı doğru basılı tutun.

2 Aramayı sonlandırmak için, Güç/Bitir tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında Güç/Bitir tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.



Gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için bir numara listesi yapabilirsiniz. ► sf. 30


Uluslararası bir numarayı arama

- 1 Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve + karakteri girmek için **0** tuşuna uzun dokununuz.
- 2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve numarayı aramak için Arama tuşuna basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** → **Evet** seçimini yapın.

 Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Aramayı beklemeye almak için **Bekl** seçimini yapın. Beklemedeki aramaya devam etmek için **Al** seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için ilk aramayı beklemeye alın ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İkinci bir aramayı cevaplamak için, arama bekletme sesi duyulurken Arama tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

- Cevapsız bir aramanız varsa, olay uyarı widget'inden bu aramayı seçin ve aramak için **Arama** seçeneğini belirleyin.
- Cevaplamadığınız iki veya daha fazla arama varsa, olay uyarı widget'inden bu aramayı seçin ve **Kayıtlar** → bir cevapsız aramayı seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, sahte arama veya Sabit Arama Numarası (FDN) modu gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1 Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçimini yapın.

2 **Aktifleştirme** altında **Açık** seçimini yapın.

3 **Numara ekle** seçeneğini belirleyin.

4 Numara giriş alanını seçin, reddedilecek numarayı girin ve **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 3-4. adımları tekrarlayın.

6 Numaraların yanındaki onay kutularını seçin.

7 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantılardan veya istenmeyen sohbetlerden kaçmak için aranıyormuş gibi yapabilirsiniz.

Sahte arama yapmak için Bekleme modunda Ses seviyesi tuşuna aşağı doğru uzun basın. Sahte arama, belirlenmiş bir süre sonra gelecektir.



Sahte aramalardan önceki süreyi değiştirebilirsiniz. Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.

Arka fonda kaydedilmiş bir ses oynatarak sahte aramanızın daha gerçekçi görünmesini sağlayabilirsiniz. Ses kaydetmek için,

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Sahte arama sesi** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Ses kaydı** seçimini yapın.
- 4 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
- 5 Mikrofona doğru konuşun.
- 6 İşiniz bittiğinde, ■ seçeneğini belirleyin. Kaydedilen ses oynatılır.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, telefonunuz, FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu kullanmak için önce telefon rehberinde FDN listenizi oluşturmanız gereklidir. ► sf. 48

FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** seçimini yapın.
- 2 **Sabit arama modu** altında **Açık** seçimini yapın.
- 3 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Onayla**'yı seçin.

Kayıtlar

Aradığınız, aldığınız veya kaçırdığınız aramaların ve gönderdiğiniz mesajların kayıtlarını görmeyi ve yönetmeyi öğrenin.


› Arama ve mesaj kayıtlarını görme

Aramaları ve mesajları, türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

2 **Hepsi** açılır menüsünü seçin ve bir tür seçin.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

 Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

› Kayıt yöneticisini görüntüleme

Kayıt yöneticisinden, alınan veya gönderilen veri miktarını veya mesaj sayısını, aramalarınızın maliyetini ve süresini kontrol edebilirsiniz.

1 Menü modunda, **Kayıtlar** → **Günlük yönet** seçeneğini belirleyin.

2 İsteğiniz seçeneği seçin.

Seçenek	İşlev
Veri sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız veri miktarını görün.
Mesaj sayacı	Gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj sayısını görün.
Arama ücretleri	Son arama ücreti ve tüm aramaların toplam ücreti gibi, aramalarınızın ücret kayıtlarını görün. Ayrıca, arama planınıza göre birim başına para birimi ve ücreti ayarlayabilir, aramaları sınırlamak için ücret sınırı belirleyebilirsiniz. Ücret sayacı, SIM veya USIM kartınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.
Arama süresi	Son arama süresi ve tüm aramaların toplam süresi gibi, aramalarınızın süre kayıtlarını görün.



Kayıt yöneticisindeki kayıtları sıfırlayabilirsiniz. Her ekranda sıfırla düğmesini seçin.

Mesaj

Metin (SMS), multimedya (MMS) veya e-posta mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görmeyi ve yönetmeyi öğrenin.



Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

› Metin mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcı giriş alanını seçin ve **Kişiler** seçeneğini belirleyin. Başka bir seçenek seçerek numarayı elle de girebilirsiniz.
- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle**'yi seçin.
- 4 **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
- 5 Mesaj metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› MMS profili oluşturma

Multimedya mesajı almak ve göndermek için, MMS sunucusuna bağlantıda bir bağlantı profili etkinleştirmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda **Mesaj** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** → **Profiller** seçimini yapın.
- 2 **Oluştur**'u seçin.
- 3 Bağlantı profili için parametreleri kişiselleştirin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcı giriş alanını seçin ve **Kişiler** seçeneğini belirleyin. Elle bir numara veya e-posta adresi girebilir veya başka bir seçenekle arama kaydından veya telefon rehberinden seçebilirsiniz.

3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle**'yi seçin.
Bir e-posta adresi girdiğinizde telefon size multimedya mesaj göndermek isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için **Tmm**'i seçin.


4 **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.

5 Mesaj metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

6 **Medya ekle**'yi seçin ve bir dosya ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi yakalayabilirsiniz.

7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

 Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

➤ Bir e-posta hesabı ve profili oluşturma

Servis sunucunuz tarafından ön tanımlanan e-posta hesabına ek olarak kişisel e-posta hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, e-posta servislerini kullanmak için kendi bağlantı profilinizi ekleyebilirsiniz.

Bir e-posta hesabı oluşturma

1 Menü modunda **Mesaj** → **Ayarlar** → **E-posta** → **E-posta hesapları** seçimini yapın.

E-posta hesabınızı kurmada yardım için **E-posta kurulum sihirbazı**'nı seçin.

2 **Oluştur**'u seçin.

3 Hesap için ayarları kişiselleştirin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta profili oluşturma

1 Menü modunda **Mesaj** → **Ayarlar** → **E-posta** → **Profiller** seçimini yapın.

2 **Oluştur**'u seçin.

3 Şebeke ayarlarını özelleştirin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluşturun** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcı giriş alanını seçin ve **Kişiler** seçeneğini belirleyin. Başka bir seçenekle e-posta adresini elle de girebilirsiniz.
- 3 Kişilerin yanındaki onay kutularını seçin ve **Ekle**'yi seçin.
- 4 **Konu eklemek için dok...**'u seçin, bir konu girin ve **Kaydet**'yi seçin.
- 5 **Metin eklemek için dokunun**'u seçin, e-posta metnini girin ve **Kaydet**'yi seçin.
- 6 **Dosya ekle**'yi seçin ve bir dosya ekleyin. Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya bir fotoğraf, video veya ses klibi yakalayabilirsiniz.
- 7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› Bir mesajı görüntüleme

Aldığınız, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajlar otomatik olarak aşağıdaki mesaj klasörlerinde sınıflandırılır.

- **Gelen kutusu:** Alınan metin veya multimedya mesajları
- **E-posta gelen kutusu:** Alınan e-posta mesajları
- **Giden kutusu:** Gönderilmekte olan veya gönderilmeyi bekleyen mesajlar
- **Gönderilenler kutusu:** Gönderilen mesajlar
- **Taslaklar:** İleride kullanmak üzere kaydettiğiniz mesajlar

Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Menü modunda **Mesaj**'ı seçin ve bir mesaj klasörü seçin (gelen kutusu veya gönderilenler kutusu).
- 2 Bir metin veya multimedya mesajı seçin.


E-posta mesajını görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Mesaj** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir e-posta hesabı seçin.

- 3 **İndir**'i seçin.
- 4 Bir e-posta veya başlık seçin.
- 5 Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini belirleyin.

› **Telesekreter mesajlarını dinleme**

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Sesli mesaj kutunuza gitmek ve sesli posta mesajlarınızı dinlemek için,

- 1 Bekleme modunda **Tuşlar** ögesini seçin ve **1** tuşuna uzun dokununuz.
 - 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.
-  Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

› **Mesaj şablonlarını kullanma**


Yeni mesajları hızlı ve kolay şekilde oluşturmak için metin ve multimedya şablonu oluşturmayı ve kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

- 1 Menü modunda **Mesaj** → **Şablonlar** → **Metin şablonları**'ni seçin.
 - 2 Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Metin giriş alanını seçin, metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Artık metin, multimedya veya e-posta mesajı oluştururken ekle seçeneğini kullanarak metin alanına bir metin şablonu ekleyebilirsiniz.

Multimedya şablonu oluşturma

- 1 Menü modunda **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları**'nı seçin.
- 2 Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 33
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir multimedya mesajı oluşturmak için multimedya şablonu kullanmak için, kullanacağınızı şablonun yanındaki  ögesini seçin. Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

› Mesajları yönetmek için klasör oluşturma


Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre mesajlarınızı yönetmek için klasör oluşturmaya öğrenin.

- 1 Menü modunda **Mesaj** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Klasör oluştur**'u seçin.
- 3 Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Mesajların daha kolay yönetimi ve kazayla silinmesinin engellenmesi için önemli mesajlarınızı gelen kutusundan veya gönderilenler kutusundan kişisel bir klasöre taşıyabilirsiniz.

› Acil durum mesajı gönderme


Acil durumlarda, belirli alıcılara acil durum mesajı göndererek yardım isteyebilirsiniz.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Menü modunda **Mesaj** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
- 4 **Alıcı eklemek için dokun**'u seçin, bir alıcı numara girin ve **Kaydet**'yi seçin. 7. adıma geçin.
Kişiler listenizde kayıtlı bir numarayı seçmek için 'ı seçerek kişiler listesini açın ve ardından sonraki adıma geçin.

- 5 Kişileri seçin ve **Ekle**'yi seçin.
- 6 Bir telefon numarası seçin (gerekirse).
- 7 Alıcıları ayarlama işlemi bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 8 **Tekrar** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
- 9 **Kaydet** → **Evet**'i seçin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna 4 kez basın.

 Acil durum mesajı gönderdiğiniz andan itibaren, Kapama tuşu veya Kilit tuşuna basana kadar geçen zamanda telefonunuzun fonksiyonları kullanılamayacaktır.

IM



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Messenger dilini değiştirmek için, messenger'a erişin ve **Menü** → **Ayarlar** → **Dil** seçeneğini belirleyin.

1 Menü modunda, **IM** seçeneğini belirleyin.

2 Giriş penceresinden **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Messenger ilk açıldığında onaylamanız istenir.

3 Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve oturum açın.

4 Ailenizle veya arkadaşlarınızla anında sohbet edin.



Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 1280 x 960 piksele (1.3 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 176 x 144 piksele kadar çözünürlükte video yakalayabilirsiniz.

› Fotoğraf çekme

- 1 Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
 - Vizörde simgeleri gizlemek veya görüntülemek için ekrana dokunun.
 - Bellek kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.
- 3 Merceği nesneye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

- 4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses seviyesi tuşuna basın.
- 5 Fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için [▶] seçeneğini belirleyin.

› Gülücük yakala! modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3 [S] → **Gülücük yakala!** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.

- 5 [📷] tuşuna basın.
- 6 Kamera merceğini nesnenize yöneltin. Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemelerini tespit eder. Konu gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Dizi fotoğraf çekme

Hareket eden konuların bir dizi fotoğrafını kolaylıkla çekebilirsiniz. Bu özellikle tiyatro oynayan veya spor yapan çocukları fotoğraflamada faydalıdır.

- 1 Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3 [S] → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 [📷] tuşuna uzun basın. Siz [📷] tuşunu bırakana kadar kamera fotoğraf çekmeye devam eder.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panorama çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3 [S] → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 İlk fotoğrafı çekmek için [📷] tuşuna basın.
- 6 Telefonu seçtiğiniz yönde yavaşça hareket ettirin ve vizörden çerçeveyi hizalayın. Çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 7 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

› Mozaik fotoğraf çekme

Çoklu görüntü çekerek bunları otomatik olarak mozaik şeklinde birleştirebilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3 [S] → **Mozaik** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir resim düzeni seçin ve [📷] tuşuna basın.
- 5 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 6 Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere [📷] tuşuna basın.

› Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

- 1 Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
- 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
- 3 [S] → **Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir çerçeve seçin ve [📷] tuşuna basın.

- 5 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 6 Fotoğrafi çekmek için [📷] tuşuna basın ve otomatik olarak dekoratif çerçeveyi uygulayın.

› Video çekme

- 1 Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
 - 2 Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
 - 3 Video kamera moduna geçmek için [📷] seçeneğini belirleyin.
 - 4 Merceği nesneye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.
 - 5 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses seviyesi tuşuna basın.
 - 6 Kayıt işlemini başlatmak için [📷] tuşuna basın.
 - 7 Kayıt işlemini durdurmak için [⏏] seçeneğini belirleyin veya [📷] tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.
- Video çektikten sonra, çekilen videoları görüntülemek için [▶] seçeneğini belirleyin.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin.

› Müzik dosyalarını telefonunuza ekleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirin. ► sf. 52
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 62
- Bluetooth ile alma. ► sf. 61
- Hafıza kartınıza kopyalama. ► sf. 62
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ► sf. 63

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını telefonunuza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

3 Müzik çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Çalan müziği duraklatmal; Çalmaya devam etmek için ►'e basın.
⏮	Öncekine geç; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
⏭	Sonrakine geç; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
🔊 ¹	Karışık modunu etkinleştirin.
NORM ¹	Dengeleyici türünü değiştirin.
→ ¹	Tekrarlama modunu değiştirin (kapalı, dosyayı tekrarla, tüm dosyaları tekrarla).

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

› Çalma listesi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Parça listeleri** → **Oluştur**'u seçin.
- 3 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Çalma listesine resim atamak için çalma listesi görüntüsünü seçin ve bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yeni parça listesini seçin.
- 6 **Ekle** → **Parçalar**'ı seçin.
Önce **Parça listeleri**'ni ve ardından bir çalma listesini seçerek başka bir çalma listesinden tüm müzik dosyalarını ekleyebilirsiniz.
- 7 Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik tanıma

Bir şarkı hakkında bilgi almak için çevrimiçi bir müzik servisine erişmeyi öğrenin.




- Bu servis, bazı servis sağlayıcılar için kullanılamaz.
- Veri tabanında bütün şarkılar için bilgi yer almayabilir.

- 1 Menü modunda, **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
- 4 Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda şarkının bir bölümünü kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.
- 5 Kaydı müzik bilgi sunucusuna göndermek için ekrandaki talimatları izleyin.





FM radyo

Fm radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. Fm radyo dinleyebilmek için telefonunuza radyo anteni olarak işlev gören, telefonla birlikte verilen kulaklığı bağlamanız gerekir.

› FM radyo dinleme

- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
 - 2 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
 - 3 FM radyoyu açmak için ►'i seçin.
 - 4 Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
FM radyo istasyonları taranır ve kullanılabilir istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.
-  FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5 Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge	İşlev
	Favoriler listesine erişin.
	FM radyoyu kapatın; FM radyoyu açmak için ►'i seçin.
	Frekansı 0.1 MHz değiştirin; Kullanılabilir bir radyo istasyonu arayın (basılı tutun).
	Ses çıkışını değiştirin (kulaklık veya telefonun hoparlörü).


FM radyoda dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi almak için, **Diğer** → **Müzik tanıma**'yı seçin. ► sf. 44
Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemek için **Favorilere ekle**'yi seçin.

› Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme


- 1 Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
- 2 Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Diğer** → **Otomatik ayarlama**'yı seçin.
- 4 Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
FM radyo istasyonları taranır ve kullanılabilir istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

Oyunlar


Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

-  Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

› Oyun ve uygulama indirme

- 1 Menü modunda **Oyunlar** → **Daha fazla oyun**'u seçin.
Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlı web sitesine bağlanır.
- 2 Bir oyun veya uygulamayı arayın ve telefonunuza indirin.
 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Oyun oynama veya uygulama başlatma


- 1 Menü modunda, **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki bir oyun veya uygulama seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
Oyununuz veya uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.
 • Kullanılabilir oyunlar veya uygulamalar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
• Oyunların veya uygulamaların kontrolleri ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.

Kişisel bilgiler


Rehber

Telefonun belleğinde veya SIM ya da USIM kartında kayıtlı kişisel veya iş kişilerinin listesini oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.





› Kişi oluşturma

- 1 Bekleme modunda **Rehber** → **Yeni kişi ekle** ögesini seçin.
- 2 **Telefon**'i veya **SIM**'i seçin.
- 3 Kişi bilgilerini girin.
 Kişiyi SIM veya USIM kartına kaydediyorsanız, sadece kişinin adını ve bir telefon numarasını kaydedebilirsiniz.
- 4 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** ögesini seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, **Tuşlar** ögesini seçin ve bir telefon numarası girin.
- 2  → **Rehbere ekle** → **Yeni** ögesini seçin.
- 3 **Telefon**'i veya **SIM**'i seçin.
- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** ögesini seçin.

› Kişi bulma

- 1 Bekleme modunda **Rehber** ögesini seçin.
- 2 Arama alanını seçin, bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Kaydet** ögesini seçin.
Ayrıca adın ilk harfini seçmek için  seçeneğini de kaydırabilirsiniz.
- 3 Kişiler listesinden kişi adını seçin.
 Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:
 -  →  ögesini seçerek kişiyi arama.
 - **Düzenle** ögesini seçerek kişi bilgilerini düzenleme.

› Bir favori numara seçme

- 1 Bekleme modunda **Rehber** ögesini seçin.
 - 2 **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Favorilerim** ögesini seçin.
 - 3 Bir konum numarası → bir kişi seçin.
Kişi favori numara listesine kaydedilir.
- Bir favori numara belirlediğinizde, arama ekranında ilgili konum numarasına dokunup tutarak numarayı arayabilirsiniz.
 - İlk 5 favori numara, widget araç çubuğundaki favori kişilere atanacaktır.

› Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve bir gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

- 1 Bekleme modunda **Rehber** ögesini seçin.
- 2 **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Gruplar** ögesini seçin.

- 3 **Grup oluştur**'u seçin.
- 4 Grup için bir ad, arayan kimlik fotoğrafı ve titreşim türü seçin.
- 5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› FDN listesi oluşturma

SIM veya USIM kartınız destekliyorsa, giden aramaları kısıtlayan Sabit Arama Numarası (FDN) modunda kullanılacak bir kişi listesi oluşturabilirsiniz. FDN listesi SIM veya USIM kartınızda kaydedilir.

- 1 Bekleme modunda **Rehber** → **Diğer** → **FDN kişileri** ögesini seçin.
 - 2 **FDN oluştur**'u seçin.
 - 3 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Onayla**'yı seçin.
 - 4 Kişi bilgilerini girin.
 - 5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Giden aramaları sadece FDN listesinde kayıtlı numaralarla sınırlamak için FDN modunu aktifleştirin. ► sf. 31

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık olayları oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

- 1 Menü modunda, **Takvim** ögesini seçin.
- 2 **Oluştur** → bir etkinlik türü seçin.
- 3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** ögesini seçin.
- 2 **Diğer** → **Günlük görünüm**, **Haftalık görünüm** veya **Aylık görünüm** ögesini seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** ögesini seçin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin. Takvimde, planlanan etkinliklerin olduğu tarihler bir üçgenle gösterilir.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlikleri türlerine göre görüntülemek için,

- 1 Menü modunda, **Takvim** ögesini seçin.
- 2 **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türü seçin.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Görevler

Önemli görevleri hatırlamak ve öncelikleri belirlemek için sanal bir görev listesi oluşturmayı ve alarm kurmayı öğrenin.

› Görev oluşturma

- 1 Menü modunda, **Görevler** ögesini seçin.
- 2 **Görev oluştur** ögesini seçin.

3 Görevin ayrıntılarını girin.
Ayrıntılı ayarları girmek için **Ayrıntıları ayarla** ögesini seçin.


4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Görevleri görüntüleme

1 Menü modunda, **Görevler** ögesini seçin.

2 **Öncelik** açılır menüsünü seçin ve görevleri sınıflandırmak için bir kategori (öncelik, durum veya son tarih) seçin.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz görevi seçin.

 Son tarihi geçmiş ve tamamlanmış görevler için durumu tamamlandı olarak ayarlayabilirsiniz. Artık bu görevler için hatırlatma yapılmayacaktır.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.

2 **Not oluştur** ögesini seçin.

3 Not metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

1 Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.

2 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

Ses kaydedici

Telefonunuzun ses kaydedicisini çalıştırmayı öğrenin. Sesli notları arama veya alarm sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

› Sesli not kaydetme

1 Menü modunda, **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.


2 Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.

3 Mikrofona doğru konuşun.

- 4 İşiniz bittiğinde, ■ seçeneğini belirleyin.
Notunuz otomatik olarak kaydedilir.
- 5 Daha fazla sesli not kaydetmek için **Kayıt**'ı seçin ve 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

› Sesli notu çalma

- 1 Menü modunda, **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sesli not listesine erişmek için **Ses kliplerim** ögesini seçin.
- 3 Bir sesli not seçin.
- 4 Çalmayı, ekrandaki tuşlarla kontrol edin.

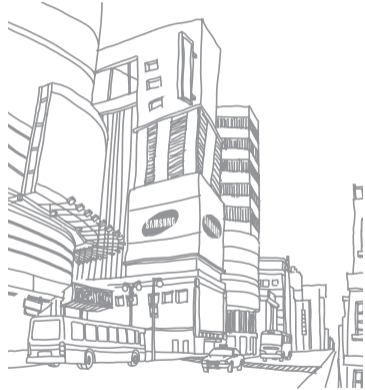

Web

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya yüklemek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› İnternet profili oluşturma







Şebekeye erişmek ve İnternet'e bağlanmak için, bir bağlantı profilini aktifleştirmeniz gerekir. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlı profillerine ek olarak, kendi bağlantı profilinizi de ekleyebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **İnternet** → **Ayarlar** → **İnternet profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oluştur**'u seçin.
- 3 Şebeke ayarlarını özelleştirin.

› Web sayfalarını tarama

- 1 Belli bir ana sayfayı açmak için, Menü modunda **İnternet** → **Anasayfa** ögesini seçin.
Belli bir web sayfasına erişmek için, **URL gir** ögesini seçin, web sayfasının web adresini (URL'sini) girin ve **Git** ögesini seçin.

Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Geçmiş web sayfalarında ileri veya geri gitmenizi sağlar.
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar.
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
	Kaydedilmiş yer imleri listesini açmanızı sağlar.
	Sayfa yönünü değiştirmenizi sağlar.
	Web tarayıcısı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına hızlı erişim için yer imi koyabilirsiniz. Web'de gezinirken geçerli web sayfasına yer imi koymak için,  → **Yer imlerine ekle** ögesini seçin.

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, çevrimdışıyken de yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** ögesini seçin.
- 2 **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

RSS okuyucu


En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberleri ve bilgileri almak için RSS okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

› Bir RSS besleme adresi ekleme

- 1 Menü modunda, **İnternet** → **RSS beslemesi** ögesini seçin.
- 2 **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 RSS beslemesinin adresini girin ve **Kaydet** ögesini seçin.

› RSS beslemesini güncelleme ve okuma

- 1 Menü modunda, **İnternet** → **RSS beslemesi** ögesini seçin.
- 2 **Güncelle** → Bir besleme seçin → **Güncelle** → **Evet** ögesini seçin.
- 3 Bir besleme kategorisi → güncelleştirilmiş bir besleme seçin.

 Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen bir aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **İnternet** → **Ayarlar** → **RSS güncelleme** ögesini seçerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Otomatik güncelleme özelliğinin aktifleştirilmesi, yüklenen veri miktarını arttırır ve ilave ücret ödenmesine neden olabilir.

Samsung Apps

Samsung Apps WAP sitesinden duvarkağıtları, zil sesleri, oyunlar, müzik ve video klipler gibi değişik ortam dosyaları indirmeyi öğrenin.

1 Menü modunda, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.

2 İsteddiğiniz ortam dosyalarını arayın ve telefona indirin.



DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi gereği, İnternet'ten indirdiğiniz veya multimedya mesajı ile aldığınız bazı ortam ögelerine erişebilmemiz için bir lisans anahtarı gerekebilir. Anahtarı, içeriğin haklarına sahip olan web sitesinden alabilirsiniz.

Google

Arama, posta ve harita servisi gibi çeşitli Google servislerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.



- Bazı servisler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

› Google Arama servisini kullanma

- 1 Menü modunda, **Google** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama alanını seçin.
- 3 Bir anahtar sözcük girin ve **Arama** seçeneğini belirleyin.

› Google mail servisini kullanma

Telefonunuzdan Google mail hesabınıza erişebilir ve e-posta mesajlarını okuyup gönderebilirsiniz.

- 1 Menü modunda, **Google** → **Posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve oturum açın.
- 3 E-posta gönderin veya alın.

› Google Haritalar servisini kullanma

- 1 Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Haritada ilerleyin.
- 3 İstedığınız konumda görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Senkronize et

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

› Bir senkronizasyon profili oluşturma

- 1 Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ekle** ögesini seçin ve profil seçeneklerini belirleyin.
- 3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Senkronizasyonu başlatma

- 1 Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir senkronizasyon profili seçin.
- 3 Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğini belirleyin.

ActiveSync

Telefonunuzla Microsoft Exchange sunucusu veya Google hesabınız arasında e-posta, kişiler, takvim etkinlikleri ve görevler gibi kişisel bilgileri nasıl senkronize edeceğinizi öğrenin.



- Google Sync görev senkronizasyonunu desteklememektedir.
- Microsoft Exchange ActiveSync® özelliğini sadece Microsoft Corporation tarafından lisanslı servislerle kullanabilirsiniz.
- Sunucuya erişmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.

➤ Bir sunucu ve profil ayarlama

- 1 Menü modunda, **ActiveSync** seçeneğini belirleyin.
- 2 Microsoft Exchange sunucu ayarlarını belirleyin.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir e-posta bağlantı profili seçin.
- 5 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

- 6 Bir senkronizasyon profili seçin.
Belirlediğiniz Microsoft Exchange sunucusuyla senkronizasyon başlar.

➤ Senkronizasyonu başlatma

Her veri türü için senkronizasyon ayarlarını yapılandırdıktan sonra, Exchange sunucusuyla verilerinizi senkronize edebilirsiniz (aynı anda tüm veriler ya da sadece e-posta).

Tüm öğeleri senkronize etmek için,

- 1 Menü modunda, **ActiveSync** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Sync** seçeneğini belirleyin.



Tüm öğeleri senkronize ederseniz, gereksiz öğeleri güncellemek için ücrete tabi tutulabilirsiniz.

Yalnızca e-postaları senkronize etmek için,

- 1 Menü modunda, **ActiveSync** seçeneğini belirleyin.
- 2 **E-posta** → **Gelen kutusu** → **Senkronizasyon** → **E-posta** → **Seç** öğesini veya **Giden kutusu** → **Senkronizasyon** öğesini seçin.

Topluluklar

MySpace veya Facebook gibi topluluk web sitelerinde veya bloglardaki insanlarla fotoğraflarınızı ve videolarınızı nasıl paylaşacağınızı öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Web'e dosyaları sadece jpg ve mp4 formatında yükleyebilirsiniz.

› Favori web sitesi veya blog listesi oluşturma

- 1 Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Favori web sitesi veya blog listesini ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekliyse).
- 3 Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.



Menüye ilk kez eriştiğinizde onaylamanız istenir.

- 4 Ekleme istediğiniz web sitesi veya blogu seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Listeleri güncelle seçeneğini seçerseniz, yeni web siteleri veya bloglar listeye otomatik olarak eklenir.

› Dosya paylaşımı


Fotoğraf ve video yüklemek ve görüntülemek için fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

- 1 Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Web'e yükle** ögesini seçin.
- 3 Erişmek istediğiniz web sitesini veya blogu seçin.
- 4 Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve oturum açın.
- 5 Dosyaları yüklemek için **Ekleme için dokunun** ögesini seçin ve bir ortam dosyası seçin.
- 6 Gönderim bilgilerinizi girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Last.fm

Last.fm tarafından sağlanan çevrimiçi müzik servislerini nasıl kullanacağınızı öğrenin. Bu servisler çeşitli sanatçı ve etkinlik bilgilerine erişebilirsiniz. Ayrıca, servis müzik veri tabanını araştırır ve en son dinlediğiniz şarkılara bağlı olarak yeni şarkılar tavsiye eder.

- 1 Menü modunda **Last.fm** ögesini seçin.
- 2 Yasal bilgileri okuduğunuzu onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Last.fm servisinde oturum açmak için kullanıcı kimliğini ve parolayı girin.

 Last.fm hesabınız yoksa, hesap için kaydolun.

- 4 Yeni şarkılar arayın veya favori sanatçılarınızla ilgili gösterileri ve eleştirileri bulun.
- 5 Dinlediğiniz müziğe benzer müzik tavsiyeleri almak için müzik çalarınızdan **Last.fm'e git** ögesini seçin.

 Skroplama özelliği etkinleştirilirse, müzik çalmak için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.



Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 metre (30 feet) mesafede bilgi alış veriş yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayan aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Menü modunda, **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Açık** seçeneğinin seçin.



Diğer cihazların telefonunuzu bulabilmesi için **Diğer** → **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık**, bir görünürlük seçeneği belirleyin ve Kaydet'e basın. **Özel** seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

- 1 Menü modunda, **Bluetooth** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir aygıt seçin.

3 Bluetooth kablosuz özelliđi için bir PIN girin veya varsa diđer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneđini belirleyin. Ya da, telefonunuzla cihaz arasında PIN eşleřtirmesi için **Evet**'i seçin.

Diđer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiđinde veya bađlantıyı kabul ettiđinde eşleşme işlemleri tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Telefon, Bluetooth'u açık olan bir cihazla eşleřtiđinde, cihaz simgesi maviye döner. Eşleşmiş bir cihaz seçin ve ařađıdaki seçenekleri kullanın:

- Cihazın dosya dizinine göz atmak ve dosya alıř verişini yapmak için **Dosyalara göz at**'i seçin.
- Cihazın adını deđiřtirmek için **Yeniden adlandır**'ı seçin.

- Cihazın telefonunuza onayınız olmadan erişmesine izin vermek için **Aygıtı onayla**'yı seçin.



Telefonunuzda kullanılabilir Bluetooth servislerini kontrol etmek ve servis bilgilerini almak için **Diđer** → **Bluetooth servisleri**'ni seçin.

› Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım**'dan bir kiři, takvim etkinliđi, not, görev veya medya dosyası gibi bir dosya veya öđe seçin.
- 2 **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin veya **Diđer** → **Kartviziti gönder** → **Bluetooth**'u seçin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 2 Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Alınan veriler, türüne göre, uygun bir uygulamaya veya klasöre kaydedilir. Örneğin, bir müzik veya ses klipi ses klasörüne, bir kişi ise telefon rehberine kaydedilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri yazdırma

- 1 Uygun bir uygulamadan bir mesaj, kişi, takvim etkinliği veya görüntü gibi bir dosya veya öge seçin.
- 2 **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth**'u seçin veya **Bluetooth ile yazdır**'u seçin.

- 3 Bluetooth özelliği etkin bir yazıcı arayın ve eşleştirin.
- 4 Yazıcıya bağlandığınızda, yazdırma seçeneklerini özelleştirin ve verileri yazdırın.

› Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda, telefonunuzun SIM veya USIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

- 1 Menü modunda, **Bluetooth** → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Uzak SIM modu** → **Kaydet** altında **Açık**'ı seçin. Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

PC bağlantısı

Çeşitli USB bağlantı modlarında, verilen PC veri kablosuyla telefonunuzu bir PC'ye bağlamayı öğrenin.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsungmobile.com).

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung Kies** → **Kaydet**'i seçin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için Güç/Bitir tuşuna basın.
- 3 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Samsung Kies'i çalıştırın ardından bilgi ve dosyalarınızı kopyalayın.

› Yiğın depolama aygıtı olarak bağlanma

Telefonunuzu PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Telefona bir hafıza kartı taktığınızda, telefonu bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

- 1 Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için telefona bir hafıza kartı takın.
- 2 Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yiğın bellek** → **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bekleme moduna dönmek için Güç/Bitir tuşuna basın.
- 4 İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
- 5 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
- 6 Dosyaları bilgisayardan hafıza kartına kopyalayın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet**'i seçin.
- 2 Bekleme moduna dönmek için Güç/Bitir tuşuna basın.
- 3 İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
- 4 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
- 5 Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
- 6 İsteddiğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- 7 Senkronizasyonu başlatın.



Araçlar

Alarmlar

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Alarm oluştur**'u seçin.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğini belirleyin.

› Alarmı devre dışı bırakma

- 1 Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmın yanındaki **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesi

- 1 Menü modunda, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Dönüştürücü

- 1 Menü modunda, **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
- 2 Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Görüntü düzenleyici

Görüntüleri düzenleyebilir ve eğlenceli efektler uygulayabilirsiniz.

› Resimlere efekt uygulama



- 1 Menü modunda **Görüntü düzenleyici** ögesini seçin.
- 2 **Açmak için buraya dokunun** → bir resim seçin.
- 3 **Efektler** → bir efekt seçeneğini belirleyin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).

- 4 Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
Bir görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için bir dikdörtgen çizin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bitirdiğinizde **Dosya** → **Farklı kaydet**'e basın.
- 6 Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
- 7 Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet**'ya basın.


› Resmi ayarlama

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğini belirleyin (parlaklık, kontrast veya renkli).
Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
- 3 Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 4 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.





› Resmi dönüştürme

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 Ekranın sağ alt kısmındaki oku seçin.
- 3  (döndürmek için) veya  (yeniden boyutlandırmak için) ögesini seçin.
- 4 Resmi istediğiniz gibi döndürün veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 5 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

› Resmi kırpma

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 Ekranın sağ alt kısmındaki oku seçin.
- 3  seçeneğini belirleyin.
- 4 Dikdörtgeni kırmak istediğiniz alanın üstüne getirin veya yeniden boyutlandırın ve iki kez **Tmm** ögesini seçin.
- 5 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

› Görsel özellik ekleme

- 1 Düzenlenecek bir görüntü açın.
- 2 Ekranın sağ alt kısmındaki oku seçin.
- 3    veya  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir görsel özellik seçin (resim, yüz ifadesi veya küçük resim) veya metin girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 5 Görsel özelliği taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- 6 Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.

Dosyalarım

Telefonda veya hafıza kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klipi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Dosya görüntüleme

- 1 Menü modunda, **Dosyalarım** → bir dosya türü seçin. Hafıza kartındaki klasörler veya dosyalar hafıza kartı simgesiyle gösterilir.
- 2 Bir klasör → dosya seçin.

Bir dosyayı görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- USB bağlantısı kullanarak bir görüntü yazdırmak için **Diğer** → **Yazdır** → **USB** ögesini seçin.
- Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir görüntü yazdırmak için **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** ögesini seçin.
- Bir resmi arka plan resmi olarak belirlemek için **Diğer** → **Yap** → **Duvar kağıdı**.
- Çalma esnasında olan bir ses klibini ,gelen arama zil sesi olarak ayarlamak için **Yap** → **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil ses**.

Kronometre

- 1 Menü modunda, **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğine basın.
- 3 Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini seçin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğine basın.



Zamanlayıcı

- 1 Menü modunda, **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
- 3 Kronometreyi başlatmak için **Başla** ögesini seçin. Artık arka planda geri sayım sürerken diğer fonksiyonları kullanabilirsiniz. Başka bir uygulamaya girmek için Geri tuşuna veya Güç/Bitir tuşuna basın.
- 4 Zamanlayıcının geri sayımı sonra erdiğinde, alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

› Yeni dünya saati oluşturma

- 1 Menü modunda **Dünya saati** ögesini seçin.
- 2  → **Ekle** ögesini seçin.
- 3 Bir saat dilimi seçin.
Saate yaz saatini uygulamak için  ögesini seçin.
- 4 Dünya saatinizi oluşturmak için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
- 5 Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** ögesini seçin ve 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

› Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat widget'ıyla iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

- 1 Menü modunda **Dünya saati** ögesini seçin.
- 2 **İkinci saat olarak ayarla** ögesini seçin.
- 3 Çift saat widget'ini eklemek için dünya saatini seçin.
- 4 **Ayarla**'yı seçin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Menü modunda, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.
- 3 Ayarı özelleştirin ve **Kaydet** veya **Ayrla** ögesini seçin.

Telefon profilleri

Kullanmak için bir ses profili seçin veya istenen profillerdeki ses seçeneklerini özelleştirin.

Ekran ve aydınlatma

Telefonunuzdaki ekranı ve ışık kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

- **Duvar kağıdı:** Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
- **Temam:** Menü ekranları için bir renk teması seçin.

- **Widget:** Widget'lerin araç çubuğunda kullanılabilir olmasını seçin.
- **Yazı tipi türü:** Ekran metni için yazı tipi seçin.
- **Açılış mesajı:** Telefonu açtığınızda karşınıza çıkan mesajı düzenleyin.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Aydınlatma süresi:** Telefonda ekranın aydınlatması sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlayın.

Saat ve tarih

Telefonunuzda saat ve tarihin nasıl gösterildiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Telefon ayarları

Telefonunuz için genel ayarları kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Dil:** Telefon ekranında ve metin girişinde kullanılacak dili seçin.

- **Titreşimli geribildirim:** Ekran dokununca verilen titreşimin yoğunluğunu ayarlayın.
- **Kalibrasyon:** Girişlerinizle dokunmatik ekranın sensörlerini yeniden ayarlayın.
- **Cevapsız arayan bilgisi:** Gelen aramalar ve mesajlar için arayan bilgisinin görünüp görünmeyeceğini ayarlayın.
- **PC bağlantısı:** Telefonu PC'ye bağladığınızda USB modunun aktifleştirilmesini ayarlayın. ► sf. 62
- **Lisans ayarları:** İzleme, son tarih uyarısı veya yabancı ağlarda indirme gibi lisans anahtarlarıyla ilgili ayarları özelleştirin.

Akıllı kilit açma

Özel bir karakter çizerek dokunmatik ekranın ve tuşların kilidinin açılmasını sağlayan hareketle kilit açma özelliğini aktifleştirin. ► sf. 23

Dokunmatik panel

Telefonu belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekranı ve tuşları otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

Uygulama ayarları

Telefonunuzun uygulamalarını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Arama:** Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.
- **Mesaj:** Mesaj özellikleri için ayarları özelleştirin.
- **Rehber:** Rehber için ayarları kişiselleştirin.
- **Takvim:** Takvim için ayarları kişiselleştirin.
- **İnternet:** İnternet'e erişimde kullanılacak bir bağlantı profili seçin. ► sf. 52
- **Medya oynatıcı:** Müzik çalar ve video oynatıcı için ayarları özelleştirin.

Güvenlik

Telefonunuzu ve verilerinizi güvenli tutmak için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Telefon kilidi:** Telefonu kullanmadan önce bir telefon şifresi girilmesini sağlamak için telefon kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **SIM kilidi:** SIM veya USIM kartını değiştirdiğinizde SIM şifresinin girilmesini gerektirecek SIM kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **PIN kilidi:** Telefonu kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Gizlilik kilidi:** Çeşitli türdeki verileri gizli yapın; Gizli verilere erişmek için telefon şifresi girilmelidir.
- **Sabit arama modu:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Şifre değiştir:** Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.
- **PIN değiştir:** SIM veya USIM verilerine erişmek için kullanılan PIN'ı değiştirin.

- **PIN2 değiştir:** Birinci PIN'i korumak için kullanılan PIN2'yi değiştirin.
- **Mobil izleyici:** Telefonunuz kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan mobil izleyici özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 25

Şebeke ayarları

Telefonunuzun şebekeleri nasıl seçtiğini ve bağlandığını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Şebeke seçimi:** Şebeke seçimi yöntemini otomatik veya elle olarak ayarlayın.
- **Şebeke modu:** Bir şebeke bandı seçin.
- **Bağlantılar:** Şebeke özellikleri için kullanmak üzere bağlantı profilleri oluşturun.
- **Sertifikalar:** Şebeke servisleri için gereken sertifikaları görüntüleyin.
- **Tercih edilen şebekeler:** Tercih ettiğiniz şebekelerin bir listesini oluşturun. Telefonunuz, kullanılabilir şebekeleri ararken önce bu şebekelere bağlanır.

Hafıza ayarları

Telefonunuzun bellek kullanımını kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Belleği sil:** Seçilen verileri telefonunuzun belleğinden silin.



Bu işlem, seçilen tüm verileri telefonun belleğinden kalıcı olarak siler.

- **Bellek kartı bilgileri:** Hafıza kartınız hakkındaki bilgilere erişin ve hafıza kartındaki dosyalar için Bluetooth görünürlüğünü ayarlayın. Ayrıca hafıza kartını biçimlendirebilir veya hafıza kartının adını değiştirebilirsiniz.
- **Varsayılan bellek:** Veri aktarırken, resim ve video çekerken veya sesli not kaydederken kullanılacak varsayılan bellek konumunu seçin.
- **Bellek durumu:** Çeşitli dosya türleri için kullanılan ve kullanılabilir belleği görüntüleyin.

Fabrika ayarlarına dön

Çeşitli ayarları varsayılan fabrika değerlerine döndürün. Hangi ayarların sıfırlanacağını seçin. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için telefon şifresini girmeniz gereklidir.

Sorun giderme

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şifre	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzda "Servis Kullanılamıyor" veya "Şebeke hatası" mesajı görünüyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Telefonunuzda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar telefonun girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı telefonlar için tavsiye edilmemektedir.
- Telefonunuzun dokunmatik ekran türüne göre sadece belli girişler tanınabilir. Parmak ucunuzla, tırnağınızla veya uçlu kalemle bir simgeye dokunmayı deneyin.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için telefonunuzu yeniden başlatın.
- Yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıyla, yerel Samsung Servis Merkezine götürün.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Arama tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğlereri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları telefonunuzda uzun süre kullandığınızda, telefonunuz ısınabilir. Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Telefonun güvenli kullanımı için bu güvenlik ve kullanım bilgilerine uyulmalıdır.



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın sesini çok açarak kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya dinlediğiniz müziği duymaya yetecek kadar açın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.

- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphemiz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/ 113° F'nin üstü).
- Aşırı sıcaklıklar telefonun deformasyonuna neden olabilir, şarj kapasitesini, telefonun ve pillerin kullanım ömrünü azaltır.
- Bataryaların metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıya sahip elektronik bir alettir. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/ veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,67 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değer çok daha altında olur.

Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması



(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır.

Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR

SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-S3370

bu bildirin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.04.02



Yong-Sang Park / S. Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.