

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27924A
Turkish. 03/2010. Rev. 1.0



GT-S5150
Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıma", "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama", ve "Temel işlevleri kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



WARNING

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesajlar** tuşuna, ardından **Mesaj oluştur** tuşuna basın anlamına gelir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [☐] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
- < > **Açılı ayraçlar**—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <Tmm> (Tmm ayarlanabilir tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth[®], dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B016100.
- Java[™] Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.

CE0168

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri	2
Güvenlik uyarıları	2
Güvenlik önlemleri	5
Önemli kullanım bilgileri	7
Cep telefonunuzu tanıma	12
Paketi açma	12
Telefon düzeni	13
Tuşlar	14
Ekran	16
Simgeler	16
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	18
SIM kart ve pili takma	18
Pili şarj etme	20
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	21
Temel işlevleri kullanma	23
Telefonunuzu açma ve kapatma	23
Menülere erişme	24

Kısayol araç çubuğundan kısayol menülerini kullanma	24	Resimleri düzenleme	50
Telefonunuzu özelleştirme	25	Web'e fotoğraf ve video yükleme	52
Temel arama işlevlerini kullanma	27	Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	52
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme ..	28	Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme ..	53
Kişi ekleme ve bulma	30	Alarmları ayarlama ve kullanma	54
Temel kamera işlevlerini kullanma	30	Hesap makinesini kullanma	55
Müzik dinleme	32	Para birimi veya ölçümleri dönüştürme	55
Web'de gezinme	34	Geri sayan zamanlayıcıyı ayarlama	55
Gelişmiş işlevleri kullanma	35	Kronometre kullanma	56
Gelişmiş arama işlevlerini kullanma	35	Yeni görev oluşturma	56
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma	37	Yeni not oluşturma	56
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma	39	Takviminizi yönetme	56
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma ..	40	Sorun giderme	a
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma	43	İçindekiler	d
Araçları ve uygulamaları kullanma	46		
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	46		
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme	47		
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	48		
Sahte arama yapma	49		
Sesli not kaydetme ve dinleme	49		

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



WARNING

Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphemiz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

WARNING

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü).
Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıdaki elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebili. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,602 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve

■ elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım

ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile

birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA,

BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSİN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:


- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu




- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.

Telefon düzeni

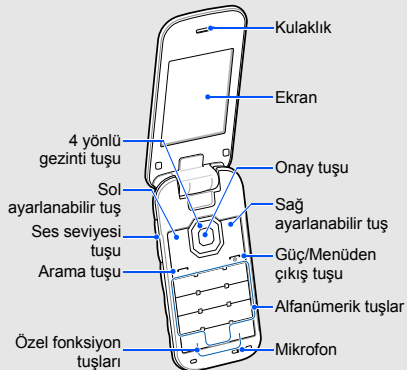

Telefonunuzun ön bölümünde Őu tuřlar ve özellikler bulunur:



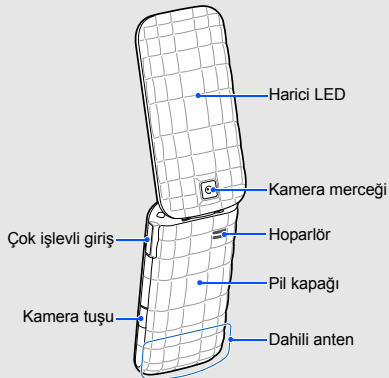



Telefonunuzun arka bölümünde Őu tuřlar ve özellikler bulunur:




Tuşlar

Tuş	İşlev
 Ayarlanabilir tuşlar	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
 4 yönlü gezinti	Menü seçenekleri içinde ilerlemenizi sağlar; Bekleme modunda, ana ekran kısayollarında gezinmenizi sağlar. Ana ekran kısayolları devre dışı bırakıldığında, kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar (servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler değişebilir)


Tuş	İşlev
 Onayla	Vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar; Bekleme modunda, ana ekran kısayolları devre dışı bırakıldığında, web tarayıcısını başlatmanızı veya Menü moduna erişmenizi sağlar (servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak)
 Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

Tuş	İşlev
 <p>Güç/ Menüden çıkış tuşu</p>	<p>Telefonu açmanızı veya kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar</p>
 <p>Alfanümerik/ Sembol</p>	<p>Metin giriş alanında numara, karakter ve sembol girmenizi sağlar; Bekleme modunda, sesli postalara erişmek için [1] tuşuna uzun basın ve uluslararası arama önekini girmek için [0] tuşuna uzun basın</p>

Tuş	İşlev
 <p>Özel fonksiyon</p>	<p>Özel karakterler girmenizi veya özel işlem gerçekleştirmenizi sağlar; Bekleme modunda, sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın ve numaralar arasında duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın</p>
 <p>Ses seviyesi</p>	<p>Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar; Telefon kapalıyken, harici LED'i açmanızı sağlar (uzun basın); Gelen aramalar için zil sesini susturmanızı veya aramaları reddetmenizi sağlar (uzun basın)</p>
 <p>Kamera</p>	<p>Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar</p>

Ekran

Telefonunuzun ekranı üç bölümden oluşur:

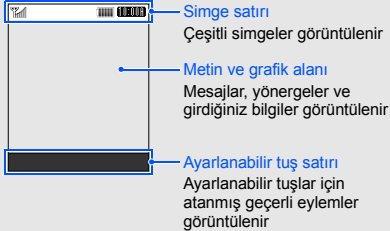


Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	GPRS şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	EDGE şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	Arama devam ediyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Web taranıyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Bluetooth etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	Müzik çalma durduruldu
	FM radyo açık
	FM radyo askıya alındı
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi
	Güncel saat

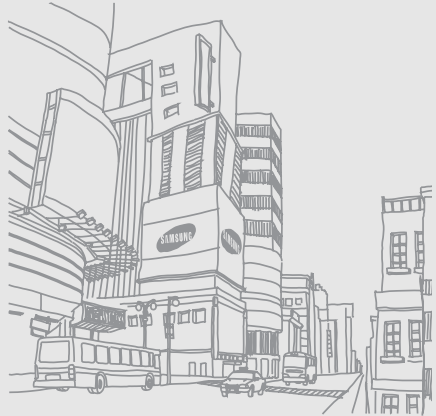

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


İře cep telefonunuzu ilk kullanım için birleřtirip hazırlayarak bařlayın.


SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduėunuzda, kiřisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteėe baėlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduėu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) alırsınız.


SIM kartı ve pili takmak için,

1. Pil kapaėını ıkarın.

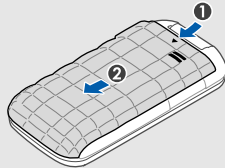


Telefon aıksa kapatmak için [] tuřuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

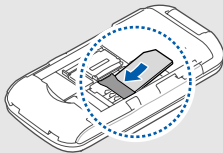


- SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

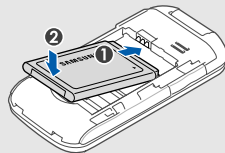

4. Pil kapağını yerine takın.

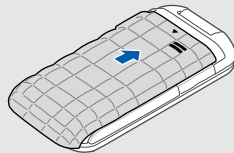

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.



CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (🔋 simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.



Düşük pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj düzeyi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)


Ek multimedia dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.




- Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde formatlayın.
- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Pil kapağını ve pili çıkarın.


2. Bellek kartı kapağının kilidini açın.

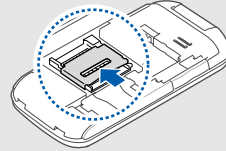


3. Bellek kartı kapağını kaldırın ve etiketi yukarı gelecek şekilde bir bellek kartı takın.

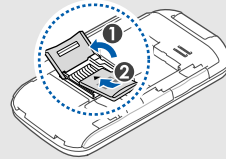

4. Bellek kartı kapađını kapatın.

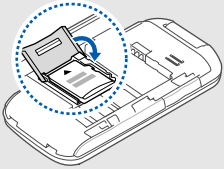

5. Bellek kartı kapađının kilitleyin.

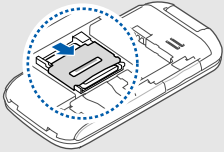

6. Pili takın ve pil kapađını yerine takın.


Bellek kartını çıkarmak için, pil kapađını ve pili çıkardıktan sonra bellek kartı kapađının kilidini açın ve kapađı kaldırın, ardından bellek kartını çıkarın.

Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve <Tmm> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı takip ederek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profiline geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.



Kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda, **<Menü>** seçeneğine basın.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir.

2. Bir menüye veya seçeneğe ilerlemek için Yön tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>** seçeneğine veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için **<Geri>** seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [**⏪**] tuşuna basın.

Kısayol araç çubuğundan kısayol menülerini kullanma

Araç çubuğundaki öğeleri kullanmayı öğrenin.

Kısayol araç çubuğundan bir öğeye erişmek için, Bekleme modunda, sola veya sağa istediğiniz menü öğesine ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.

Kısayol araç çubuğundaki öğeleri düzenlemek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Kısayollar araç çubuğu** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Sık kullandığınız menüleri seçin.
4. **<Kydt>** veya **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.



Kısayol araç çubuğunu devre dışı bırakmak için, Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** → **Kısayollar araç çubuğu** → **Kapalı** → **Kydt** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu özelleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin düzeyini ayarlama

Bekleme modunda Tuş sesinin seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda, telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Telefon profili ayarlama

Geçerli profilin zil sesini değiştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile ilerleyin.



Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. <Sçnkl> → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** seçeneğine basın.
4. Bir zil sesi kategorisi → zil sesi seçin.
5. <Kydt> seçeneğine basın.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Telefon profili oluşturmak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Profil için isim girin ve <Kydt> seçeneğine basın.
4. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde kişiselleştirin.
5. İşiniz bittiğinde, <Kydt> seçeneğine basın.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Resimler** seçeneğine ilerleyin.
3. **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
4. Bir resim kategorisi → bir resim seçin.
5. <Seç> → <Kydt> seçeneğine basın.

Ekran için bir tema seçme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir temaya ilerleyin ve **<Kydt>** seçeneğine basın.

Ekran animasyonlarını ayarlama

Farklı telefon etkinlikleri için harici LED'de ekran animasyonlarını ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Harici LED** → **Olay ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Bir etkinliğe ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
3. Bir animasyon seçeneği belirleyin.
4. Harici LED'deki animasyonu denetleme (gerekirse).
5. **<Ayarla>** seçeneğine basın.
6. Değişiklikleri kaydetmek için **<Kydt>** seçeneğine basın.

Menü kısayollarını ayarlama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.



Kısayol araç çubuğu etkinleştirildiğinde, Yön tuşları (sol/sağ) kısayol olarak çalışmaz.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
2. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.
3. Yeni şifreyi tekrar girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.



- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Temel arama işlevlerini kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama işlevlerini kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [↵] tuşuna basın
3. Aramayı bitirmek için [Ⓣ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [↵] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [Ⓣ] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

Görüşme yaparken ses düzeyini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşu → <Evet> seçeneğine basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Oturum kaydetme



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Arama sırasında, <Şçnkl> → **Menü** → **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğine basın.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini durdurmak için aşağı Yön tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı kulaklık girişine takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık seçeneğine iki kez basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık seçeneğine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık seçeneğine basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ya da bunları görüntülemeyi öğrenin.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.

3. Mesaj metninizi girin. ► sf. 29
Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <Sçnkl> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öge ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı ilerleyin.
3. Bir konu girin ve aşağı ilerleyin.
4. E-posta metninizi girin.
5. <Sçnkl> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
6. E-posta göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Giriş yöntemi veya giriş dili seçmek için [*] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.2. Sözcük doğru görüntülediğinde, Onayla tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

Mod	İşlev
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. <Sçnkl> → **İndir** seçeneğine basın.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görmek için <Sçnkl> → **AI** seçeneğine basın.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.



Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu değiştirmek için, Menü modunda, **Rehber** → **<Sçnkl>** → **Ayarlar** → **Kaydetme konumu** → bir bellek konumu seçin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin ve **<Sçnkl>** seçeneğine basın.
2. **Kişiyi kaydet** → bir bellek konumu (gerekirse) → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **<Kydt>** seçeneğine basın veya **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [**↩**] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- Onayla tuşuna basarak kişinin bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf ve video çekme ve görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [**📷**] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Parlaklığı ayarlamak için, yukarı veya aşağı Dolaşma tuşuna basın.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, sol veya sağ Dolaşma tuşuna basın veya Ses tuşuna basın.
4. Fotoğraf çekmek için Onayla veya [📷] tuşuna basın.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <📷> veya [📷] tuşuna basın (adım 3).

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Video çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Parlaklığı ayarlamak için, yukarı veya aşağı Dolaşma tuşuna basın.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, sol veya sağ Dolaşma tuşuna basın veya Ses tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla veya [📷] tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için <📷> veya [📷] tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.
Video çektikten sonra, videoyu görüntülemek için Onayla tuşuna basın.
7. Başka bir video kaydetmek için <📷> seçeneğine veya [📷] tuşuna basın (adım 4).

Videoları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için **<Evet>** seçeneğine basın.
Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Ses	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar
Dolaşma	<ul style="list-style-type: none"> • Sol/Sağ: Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Geçerli bir radyo istasyonu seçmenizi sağlar (uzun basın) • Yukarı/Aşağı: Sık kullanılan listesinde kayıtlı bir radyo istasyonu seçmenizi sağlar ► sf. 45

6. FM radyoyu kapatmak için Onayla tuşuna basın.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 34
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan indirme. ► sf. 43
- Bluetooth ile alma. ► sf. 47
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 43

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar

Tuş	İşlev
Dolaşma	<ul style="list-style-type: none">• Sol: Çalmayı yeniden başlatmanızı, İleri atlamanızı (2 saniyeden az basın); İleri taramanızı (uzun basın) sağlar• Sağ: İleri atlamanızı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın)• Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar• Aşağı: Kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar



Dosyalarım → **Hafıza kartı** → bir müzik dosyası seçerseniz, kayıttan çalma sırasında ileri veya geri atlayamazsınız.

Web'de gezinme

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya yüklemek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Dolaşma	Web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemenizi sağlar
Onayla	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar

Tuş	İşlev
<Sçnkl>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar
*	Yakınlaştırma
#	Uzaklaştırma

Favori web sayfalarınızı işaretleme

1. Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. <Ekle> seçeneğine basın.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. <Kydt> seçeneğine basın.

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <Görüntüle> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya ilerleyin.
3. Aramak için [↩] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↩] tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numaraya ilerleyin ve aramak için [↩] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <Tut> seçeneğine basın veya bekletilen bir aramayı geri almak için <Al> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <Tut> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↵] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <Değiştir> seçeneğine basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <Sçnkl> → **Tutulan aramayı bitir** tuşuna basın.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↵] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir> seçeneğine basın.

Konferans görüşmesi yapma

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın. İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <Sçnkl> → **Katıl** seçeneğine basın.
4. Başka taraf eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda, + karakteri girmek için [0] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↵] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ► sf. 30

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [↵] tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için, [ⓧ] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine ilerleyin.
3. **Reddedilenler listesi** seçeneğini belirleyin.
4. <**Sçnkl**> → **Ekle** → **Yeni** seçeneğine basın.
5. Reddedilecek numarayı seçin ve <**Kydt**> seçeneğine basın.
6. Başka numaralar eklemek için 4-5. adımları tekrarlayın.
7. Numaraların yanındaki onay kutularını seçin.
8. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
9. <**Kydt**> seçeneğine basın.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Kartvizitim** seçeneğine basın.

3. Kişisel bilgilerinizi girin.
4. <Kydt> veya <Sçnkl> → **Kaydet** seçeneğine basın.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Ayarlar** → **Hızlı arama** seçeneğine basın.
3. Ayarlamak istediğiniz numaraya ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
4. Numaraya atamak için bir kişi → telefon numarası (gerekirse) seçin.
Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.



Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri ve arayan kimliği fotoğrafları atayabilir veya tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Gruplar** seçeneğine ilerleyin.
3. <Sçnkl> → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
4. Bir grup ismi girin.
5. Arayanın kimlik resmini ayarlamak için aşağı ilerleyin ve Onayla tuşu → bir resim kategorisi → bir resme basın.
6. Grup zil sesi ayarlamak için aşağı ilerleyin ve Onayla tuşuna → bir zil sesi kategorisine → bir zil sesine basın.
7. <Kydt> seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Şablon oluşturmayı, yeni mesajlar oluşturmak için şablonlar kullanmayı ve messenger servislerini kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin mesajı şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesaj şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 28

4. Şablonu kaydetmek için **<Sçnkl>** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğine basın.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. Metin alanında, **<Sçnkl>** → **Metin ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesaj şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz şablona gidin ve **<Sçnkl>** → **Gönder** tuşuna basın.
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Bluetooth messenger'i kullanma

Bluetooth kablosuz özelliği ile aileniz ve arkadaşlarınıza anlık sohbet etmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Bluetooth messenger** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekirse).
3. **<Şçnkl>** → **Bluetooth kişisi ara** → **Yeni aygıt ara** seçeneğine basın.
4. Bir aygıtı iletin ve **<Seç>** seçeneğine basın.
5. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.

Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

6. Mesajınızı girin ve Onayla tuşuna basın.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir klasör oluşturmak için **<Evet>** seçeneğine basın.
3. Yeni bir klasör ismi girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.





Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları mesaj klasöründen klasörlerinize taşıyın.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma




Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Seri fotoğraf çekme




1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3.  → **Çekim modu** → **Çoklu** seçeneğine basın.
4. Çekilecek fotoğraf sayısını seçin.
5.  → seçeneğine basın.
6. Gerekli ayarlamaları yapın.
7. Bir dizi fotoğraf çekmek için Onayla veya  tuşuna basın.
8. Kaydedilecek fotoğrafları seçin ve fotoğrafları kaydetmek için  seçeneğine basın.


Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için  tuşuna uzun basın
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Çekim modu** → **Mozaik** seçeneğine basın.
4. Bir resim düzeni seçin ve Onayla tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Onayla veya  tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için  tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Çerçeve** seçeneğine basın.
4. Bir çerçeve seçin ve Onayla tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeve ile bir fotoğraf çekmek için Onayla veya  tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar

Seçenekler	İşlev
Gece modu	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Çerçeve	Dekoratif bir çerçeve eklemenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Kısayollar	Kısayol bilgisini görüntülemenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <☰> seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Boyut	Çözünürlük seçeneğini belirleme
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar

Seçenekler	İşlev
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Kısayollar	Kısayol bilgisini görüntülemenizi sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için <⚙️> → **Ayarlar** → **Kamera** seçeneğine basın:

Seçenekler	İşlev
Kalite	Fotoğraflarınızın kalitesini belirlemenizi sağlar
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar

Seçenekler	İşlev
Yakınlaştırma sesi	Yakınlaştırma sesini açma veya kapatmanızı sağlar
Parlaklık sesi	Parlaklık sesini açma veya kapatmanızı sağlar
Varsayılan depolama	Yeni fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için → **Ayarlar** → **Video kamera** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kalite	Videolarınızın kalitesini ayarlama
Yakınlaştırma sesi	Yakınlaştırma sesini açma veya kapatmanızı sağlar
Parlaklık sesi	Parlaklık sesini açma veya kapatmanızı sağlar
Varsayılan depolama	Yeni videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçme

Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
2. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.

3. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
4. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Çalma listesi oluştur** seçeneğine basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **<Kydt>** seçeneğine basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. **<Sçnkl>** → **Ekle** → **Parçalar** seçeneğine basın.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirme

Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Oynatıcı ayarları** seçeneğine basın.

3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin:

Seçenekler	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arka planda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Ses efektleri	Bir ses efekti seçmenizi sağlar
Müziği otomatik kapat	Müzik çalar otomatik olarak kapandığında zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar

4. **<Kydt>** seçeneğine basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. **<Sçnkl>** → **Otomatik ayarlama** seçeneğine basın.

5. Onaylamak için <Evet> seçeneğine basın (gerekirse).
Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

Favori radyo istasyonlarının listesini ayarlama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Favori listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
5. <Sçnkl> → **Kanal listesine ekle** → **Favorilerim** seçeneğine basın.
6. Ayarlamak istediğiniz numarayı seçin.



Bu radyo istasyonunu FM radyo ekranından, atanan numaraya basarak seçebilirsiniz.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
3. Telefon başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için <Kayıt> seçeneğine basın.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağı **Aktifleştirme** seçeneğine ilerleyin.
4. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine ilerleyin.
5. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için aşağı ilerleyerek **Telefonumun görünürlüğü** seçeneğine gidin ve sola veya sağa ilerleyerek **Açık** seçeneğine gidin.
Özel seçeneğini belirlerseniz, aşağı ilerleyip telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.
6. **<Kydt>** seçeneğine basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir aygıtla ilerleyin ve **<Seç>** seçeneğine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.

Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtla bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **<Sçnkl>** → **Gönder**, **Kartviziti gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın (kişi

verilerini gönderirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine ilerleyin.
3. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için **Onayla** tuşuna basın.

4. Kişi listenizi açmak için <Sçnkl> → **Rehber** seçeneğine basın.
5. Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için <Seç> seçeneğine basın.
8. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
9. Aşağı ilerleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. <Kydt> → <Evet> seçeneğine basın.

Acil durum mesajı gönderebilmeniz için telefonun kapalı olması gerekir. Ses tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [☎] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve <Tmm> seçeneğine basın.
3. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine ilerleyin.
4. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için <Sçnkl> → **Rehber** seçeneğine basın.
6. Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için <Seç> seçeneğine basın.
9. Alıcıları kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
10. Aşağı ilerleyin ve gönderenin adını girin.
11. <Kydt> → <Kabul et> seçeneğine basın.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi oynatarak telefonda konuşuyormuşsunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte arama sesi** seçeneğine gidin.
3. <Sçnkl> → **Düzenle** seçeneğine basın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için <Kayıt> seçeneğine basın.
5. Mikrofona doğru konuşun.
6. Konuşmayı bitirdiğinizde aşağı Yön tuşuna basın.
7. Kaydı sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak için <Ayarla> seçeneğine basın.

Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için bir kısayol tuşu ayarlamalısınız. ► sf. 26

Sahte arama yapmak için, Bekleme modunda, kısayol tuşuna uzun basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde aşağı Yön tuşuna basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında <Sçnkl> → **Ses kliplerim** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Ses	Ses düzeyini ayarlama
Dolaşma	<ul style="list-style-type: none"> • Sol: Geri atlamayı sağlar; Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Sağ: İleri atlamayı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Aşağı: Kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar

Resimleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyası seçin.
2. <Sçnkl> → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. <Sçnkl> → **Efektler** → bir efekt seçeneğine basın (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
4. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve <Kaydet> tuşuna basın.
Bir resmin belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için, dikdörtgeni bulanıklık efekti uygulamak istediğiniz alanın üstüne getirin ve <Sçnkl> → **Tamamlandı** seçeneğine basın.
Dikdörtgeni yeniden boyutlandırmak için, <Sçnkl> → **Yeniden boyutlandır** seçeneğine basın.
5. Bitirdiğinizde <Sçnkl> → **Farklı kaydet** seçeneğine basın.
6. Görüntü için yeni dosya adı girin ve <Tmm> seçeneğine basın.

Resmi ayarlama

1. Düzenlenecek resmi açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. <Sçnkl> → **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğine basın (parlaklık, kontrast veya renkli).
Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** seçeneğini belirleyin.
3. Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve <Kaydet> seçeneğine basın.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 5-6. adımlara bakın.

Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek resmi açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. <Sçnkl> → **Dönüştür** → **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine basın.
3. Resmi istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve <Kaydet> seçeneğine basın.

4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 5-6. adımlara bakın.

Bir resmi kırpma

1. Düzenlenecek resmi açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. <Sçnkl> → **Kırp** seçeneğine basın.
3. Dikdörtgeni kırmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve <Sçnkl> → **Tamamlandı** seçeneğine basın.
Dikdörtgeni yeniden boyutlandırmak için <Sçnkl> → **Yeniden boyutlandır** seçeneğine basın.

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek resmi açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. <Sçnkl> → **Ekle** → bir görsel özelliğe (çerçeve, görüntü, küçük resim, yüz ifadesi veya metin) basın.
3. Görsel bir özellik seçin veya metin girin ve <Tmm> seçeneğine basın.

4. Görsel özelliği veya metni taşıyın, yeniden boyutlandırın ya da döndürün ve <Kaydet> veya <Sçnkl> → **Tamamlandı** seçeneğine basın.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 5-6. adımlara bakın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım sitelerine, bloglara erişmeyi ve fotoğraf ve videoları görüntülemeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Görüntülemek istediğiniz bir hedef seçin.
3. Hedef kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin (gerekirse).

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya Java uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun veya uygulama indirme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza indirin.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar** → **Oyunlarım** seçeneğini belirleyin.
2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar** bir uygulama belirleyin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için **<Sçnkl>** seçeneğine basın.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
4. Yaz saatini ayarlamak için aşağı ilerleyin ve **Onayla** tuşuna basın.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **<Kydt>** seçeneğine basın.
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha çok dünya saati eklemek için 2 - 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Ekleme istediğiniz dünya saatine gidin ve **<Sçnkl>** → **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğine basın.
3. **<Geri>** seçeneğine iki kez basın.
4. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** seçeneğini belirleyin.
5. Sola veya sağa **Resimler** seçeneğine ilerleyin (gerekirse).
6. **Saat** seçeneğini belirleyin.
7. Sola veya sağa **İkili** seçeneğine ilerleyin.
8. Aşağı doğru ilerleyin ve ardından bir çift saat stili seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
9. **<Ayrla>** → **<Kydt>** seçeneğine basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Boş bir alarm konumu seçin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **<Kydt>** seçeneğine basın.



Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için **<Çıkış>** veya Onayla tuşuna basın.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için **<Onayla>** seçeneğine veya alarmın erteleme süresince çalmaması için **<Erteleme>** seçeneğine basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
3. **Alarm etkinleştirme** seçeneğine doğru aşağı gidin (gerekirse).
4. Sola veya sağa **Kapalı** seçeneğine ilerleyin.
5. <Kydt> seçeneğine basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Para birimi veya ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan zamanlayıcıyı ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. <Ayarla> seçeneğine basın.
3. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <Tmm> seçeneğine basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için Onayla tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için <Çıkış> seçeneğine basın.

Kronometre kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.
3. Kaydedilen süreleri silmek için **<Sıfırla>** seçeneğine basın.

Yeni görev oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **<Kydt>** veya **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Yeni not oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Not metnini girin ve Onayla tuşuna basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmaya öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Görüntüle** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine basın.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. <**Kydt**> veya <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.



Yıldönümlerinizi veya tatil günlerinizde ana ekranda seçili bir resim görüntülemek için akıllı duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlikleri türlerine göre görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türüne basın.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon sizden SIM kart takmanızı istiyor.

SIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor", veya "Tamamlanmadı", görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

İçindekiler

acil durum mesajı 47

alarmlar

devre dışı bırakma, 55
durdurma, 54
oluşturma, 54

araçlar

alarm, 54
dönüştürücü, 55
geri sayan zamanlayıcı, 55
görev, 56
hesap makinesi, 55
kronometre, 56
mobil blog, 52
resim düzenleyici, 50
takvim, 56

aramalar

beklemeye alma, 36
bekletilen aramaları
geri alma, 36
cevapsız aramaları arama, 35
cevapsız aramaları
görüntüleme, 35
ek aramalar yapma, 36
ek aramaları cevaplama, 36
gelişmiş işlevler, 35
konferans, 36
oturum kaydetme, 27
reddetme, 37
rehberden, 37
sahte arama yapma, 49
son aranan, 35

temel işlevler, 27
uluslararası numaralar, 37
yanıtlama, 27
yapma, 27

bellek kartı 21

Bluetooth

etkinleştirme, 46
veri alma, 47
veri gönderme, 47

Bluetooth messenger 40

çevrimdışı profil 23

dönüştürücü

bkz. araçlar, dönüştürücü

duvar kağıdı 25

dünya saati

ikili ekranı ayarlama, 54
oluşturma, 53

FM radyo

dinleme, 32
istasyonları kaydetme, 44

fotoğraflar

çekme, 30
düzenleme, 50
gelişmiş çekim, 40
görüntüleme, 31

geri sayan zamanlayıcı

bkz. araçlar, geri sayan
zamanlayıcı

görev

bkz. araçlar, görev

harici LED 26

hesap makinesi

bkz. araçlar, hesap makinesi

internet

bkz. web tarayıcı

Java

oyunları başlatma, 53
oyunları indirme, 52
uygulamaları başlatma, 53
uygulamaları indirme, 52

kartvizit 37

kısayol tuşları

bkz. kısayollar

kısayollar 26

kilitleme

bkz. telefon kilidi

kişiler

bulma, 30
ekleme, 30
grup oluşturma, 38

konferans görüşmeleri

bkz. aramalar, konferans

kronometre

bkz. araçlar, kronometre

kulaklık 28

mesajlar

anlık gönderme
(Bluetooth messenger), 40
e-posta gönderme, 28
e-posta görüntüleme, 29
metin görüntüleme, 29
multimedya gönderme, 28
multimedya görüntüleme, 29

metin

- girme, 29
- mesajları, 28
- not oluřturma, 56

mobil izleyici 48

multimedya

- bkz. mesajlar

müzik bulma 45

müzik çalar

- çalma listeleri oluřturma, 44
- müzik dinleme, 33
- özelleřtirme, 44

not

- bkz. metin veya sesli notlar

pil

- düşük pil göstergesi, 20
- řarj etme, 20
- takma, 18

radyo

- bkz. FM radyo

resimler

- ayarlama, 51
- dönüřtürme, 51
- efekt uygulama, 50
- görsel özellik ekleme, 51
- kırpma, 51

sahte aramalar

- bkz. aramalar, sahte arama yapma

Samsung PC Studio 43

ses

- arama ses düzeyi, 27
- tuş sesi düzeyi, 25

sesli not

- kaydetme, 49
- oynatma, 50

sessiz profil 25

SIM kart 18

řablonlar

- ekleme, 39
- metin, 39
- multimedya, 39

takvim

- bkz. araçlar, takvim

tarayıcı

- bkz. web tarayıcı

telefon kilidi 26

tema 26

Topluluklar

bkz. araçlar, mobil blog

tuş sesleri 25

videolar

çekme, 31

görüntüleme, 31

zamanlayıcı

bkz. araçlar, geri sayan
zamanlayıcı

zil sesi 25

web tarayıcı

ana sayfayı açma, 34

yer imi ekleme, 34

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-S5150

bu bildirin ilgilili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.12.07

J. S. Park
Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.