

- \* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- \* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11  
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON  
KYONGGI-DO SOUTH KOREA  
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27275A  
Turkish. 01/2010. Rev. 1.0

**GT-S5550**  
**Cep Telefonu**  
**Kullanım Kılavuzu**



# Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıma," "Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama," ve "Temel işlevleri kullanma" konularına bakın.

## Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



WARNING

**Uyarı**—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION


**Dikkat**—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



**Not**—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



**Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesaj**'ı ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini gösterir)
- [ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [  ] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
- < > **Açılı ayraçlar**—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <Tmm> (Tmm seçenek tuşunu belirtir)

## Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth<sup>®</sup>, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B016006.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player<sup>®</sup>, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

# CE0168

# İçerik

<b>Güvenlik ve kullanım bilgileri .....</b>	<b>1</b>
Güvenlik uyarıları .....	1
Güvenlik önlemleri .....	4
Önemli kullanım bilgileri .....	6
<b>Cep telefonunuzu tanıma .....</b>	<b>11</b>
Paketi açma .....	11
Telefon düzeni .....	12
Tuşlar .....	13
Ekran .....	14
Simgeler .....	15
<b>Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama ....</b>	<b>17</b>
SIM veya USIM kartını ve pili takma .....	17
Pili şarj etme .....	19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) .....	20
El kayışı takma (isteğe bağlı) .....	21

**Temel işlevleri kullanma ..... 22**

Telefonunuzu açma ve kapatma .....	22
Menülere erişme .....	23
Kısayol araç çubuğunu kullanma .....	23
Uygulamalar arasında geçiş yapma .....	24
Telefonunuzu özelleştirme .....	24
Temel arama işlevlerini kullanma .....	26
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme ..	27
Kişi ekleme ve bulma .....	29
Temel kamera işlevlerini kullanma .....	30
Müzik dinleme .....	31
Web'de gezinme .....	33
Google servislerini kullanma .....	34

**Gelişmiş işlevleri kullanma ..... 36**

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma .....	36
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma .....	38
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma .....	40
Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma .....	41
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma .....	45

**Araçları ve uygulamaları kullanma ..... 49**

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma .....	49
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme .....	51
Mobil izleyiciyi etkinleştirme .....	52
Sahte arama yapma .....	52
Sesli not kaydetme ve dinleme .....	53
Resimleri düzenleme .....	54
Resim yazdırma .....	56
Videoları düzenleme .....	56
Web'e fotoğraf ve video yükleme .....	59
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma .....	61
Veri senkronize etme .....	62
RSS reader'ı kullanma .....	62
Telefonunuzda veri arama .....	63
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme ..	63
Alarmları ayarlama ve kullanma .....	64
Hesap makinesini kullanma .....	65

Para birimi veya ölçümleri dönüştürme .....	65
Geri sayan zamanlayıcıyı ayarlama .....	66
Kronometre kullanma .....	66
Yeni görevler oluşturma .....	66
Yeni not oluşturma .....	66
Takviminizi yönetme .....	67

## **Sorun giderme ..... a**

# Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



## Güvenlik uyarıları

### Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

### İşitme yeteneğinizi koruyun



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

## Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

## Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

## Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphenez olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

# WARNING

## **Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın**

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

## **Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın**

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

## **Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın**

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

## Güvenlik önlemleri

### Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

### Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

### Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

### Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

### Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

## Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

## Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıdaki elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkaçabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebili. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

### **Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının**

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



## **Önemli kullanım bilgileri**

### **Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın**

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

### **Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın**

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

### **Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın**

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

## SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

## Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

## Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,598 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değer çok daha altındadır. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğü için, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

## Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve

elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile

birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

## Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletmez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA

ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilmesine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

# Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

## Paketi açma

---

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:


- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu




- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.

## Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

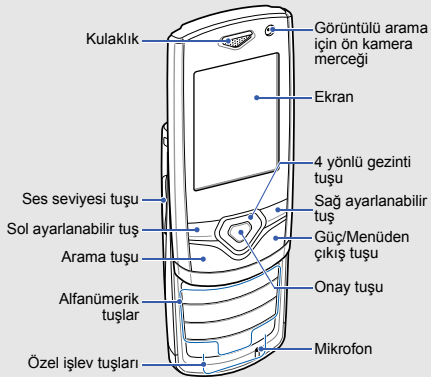


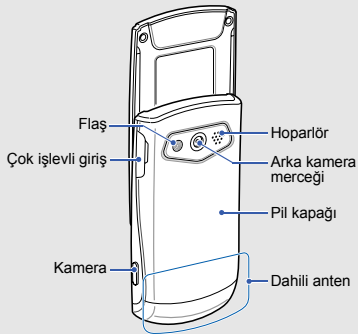


Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:







Telefon kapatıldığında, tuşlara yanlışlıkla basmanızı önlemek için görünen tuşlar otomatik olarak kilitletir. Bu tuşların kilidini açmak için **<Kilit aç>** → **<Tmm>** seçeneğine basın.

## Tuřlar

Tuř	İřlev
 Ayarlanabilir tuřlar	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerekleřtirilmesini saęlar
 4 yönlü gezinti	Menü seenekleri arasında ilerlemenizi saęlar; Bekleme modunda, kullanıcı tanımlı menülere eriřmenizi saęlar (servis saęlayıcınıza baęlı olarak önceden tanımlı menüler deęiřebilir)
 Onayla	Vurgulanan menü seeneęini belirlemenizi veya bir giriři onaylamanızı saęlar; Bekleme modunda, Menü moduna eriřmenizi saęlar (servis saęlayıcınıza veya bölgenize baęlı olarak tuř farklı alıřabilir)

Tuř	İřlev
 Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı saęlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi saęlar
 Güç/ Menüden ıkıř tuřu	Telefonu açıp kapatmanızı saęlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi saęlar; Menü modunda, giriři iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi saęlar
 Alfanoümerik	Numara, harf ve özel karakter girmenizi saęlar; Bekleme modunda, sesli postalara eriřmek için [1] tuřuna uzun basın ve uluslararası arama önekini girmek için [0] tuřuna uzun basın

Tuş	İşlev
 	<p><b>Özel fonksiyon</b></p> <p>Özel karakterler girmenizi veya özel işlev gerçekleştirmenizi sağlar; Bekleme modunda, sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın ve numaralar arasında duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın</p>
	<p><b>Ses seviyesi</b></p> <p>Telefonun ses seviyesini ayarlamayı sağlar</p>
	<p><b>Kamera</b></p> <p>Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar; Tuş işlevini değiştirirseniz, geçerli uygulamadan çıkmadan diğer uygulamalara erişmek için uygulama geçiş penceresini açın</p>

## Ekran

Telefonunuzun ekranı üç kısımdan oluşur:










## Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Video arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web taranıyor

Simge	Tanımı
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	PC ile bağlantı kuruldu
	Alarm etkinleştirildi
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo açık
	FM radyo askıya alındı

Simge	Tanımı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi
	Güncel saat



# Cep telefonunuzu birleřtirip hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için birleřtirip hazırlamaya bařlayın.


## SIM veya USIM kartını ve pili takma


Bir cep telefonu servisine abone olduėunuzda, kiřisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteėe baėlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduėu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.


SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Pil kapaėını çıkarın.

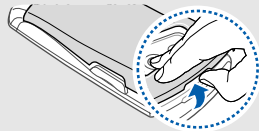


Telefon aıksa kapatmak için [  ] tuřuna uzun basın.

## 2. SIM veya USIM kartı takın.

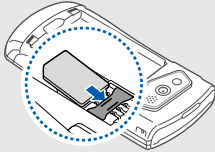


- Telefonun SIM veya USIM kartını sarı renkli temas noktaları ařađıya bakacak řekilde yerleřtirin.
- SIM veya USIM kartı takmadan telefonunuzun řebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

## 3. Pili takın.

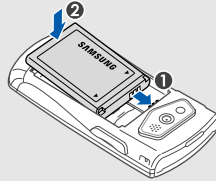

## 4. Pıl kapađını yerine takın.

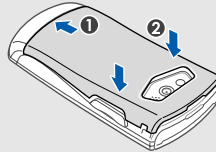

## Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.



CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (🔋 simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.



### Düşük pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj düzeyi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.


## Bellek kartı takma (isteęe baęlı)

Ek multimedia dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne baęlı olarak) kullanabilirsiniz.



Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluęa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde formatlayın.

1. Pil kapaęını ve pili çıkarın.
2. Bellek kartı kapaęının kilidini açın.

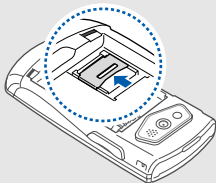


3. Bellek kartı kapaęını kaldırın ve etiketi yukarı gelecek şekilde bir bellek kartı takın.



4. Bellek kartı kapaęını kapatın.



5. Bellek kartı kapağının kilitleyin.

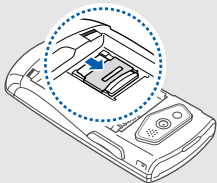


6. Pili takın ve pil kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için, pil kapağını ve pili çıkardıktan sonra, bellek kartı kapağının kilidini açın, kapağı kaldırın ve ardından bellek kartını çıkarın.

## El kayışı takma (isteğe bağlı)

1. Pil kapağını çıkarın.
2. El kayışının küçük ucunu yuvadan kaydırarak geçirin ve büyük ucu halkadan içeri itin.

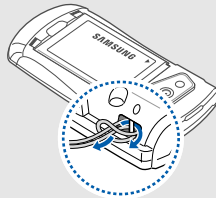

3. Pil kapağını yerine takın.

# Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

## Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [🔍] tuşuna uzun basın.
2. PIN'inizi girin ve <Onayla> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihribazı açıldığında, ekranı takip ederek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

## Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.



Kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

## Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda, **<Menü>** seçeneğine basın.



Bölgenize bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir. Kısayol araç çubuğu etkinleştirildiğinde, Menü moduna erişmek için Onayla tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe ilerlemek için Yön tuşunu kullanın.
3. **<Seç>**, **<Kaydet>** veya vurgulanan seçeneği onaylamak için Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için **<Geri>** seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [↶] tuşuna basın.

## Kısayol araç çubuğunu kullanma

Araç çubuğundaki öğeleri kullanmayı öğrenin. Kısayol araç çubuğunu kullanarak Bekleme modundan sık kullandığınız menülere hızla erişebilirsiniz.

Kısayol araç çubuğundan bir öğeye erişmek için, Bekleme modunda, sola veya sağa istediğiniz menü öğesine gidin ve Onayla tuşuna basın.

Kısayol araç çubuğundaki menüleri düzenlemek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Kısayollar araç çubuğu** seçeneğine basın.
2. **<Sçnkl>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Sık kullandığınız menüleri seçin.  
Alt menüleri seçmek için **<Sçnkl>** → **Aç** seçeneğine basın (gerekirse).
4. **<Kaydet>** veya **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.



Kısayol araç çubuğunu devre dışı bırakmak için, Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** → **Kısayollar araç çubuğu** → **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

## Uygulamalar arasında geçiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara nasıl geçiş yapacağınızı öğrenin.



Kamera tuşu işlevini **Kamera tuşu** olarak değiştirmelisiniz (Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kamera tuşu** seçeneğini belirleyin).

Uygulamalar arasında geçiş yapmak için,

1. Bir menüyü kullanırken, Kamera tuşuna basın. Aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz:
  - **Arama**: arama ekranını açmanızı sağlar
  - **Mesaj**: **Mesaj** menüsüne erişmenizi sağlar
  - **İnternet**: web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar
  - **Müzik çalar**: müzik çaları başlatmanızı sağlar
  - **Oyunlar ve daha fazlası**: **Oyunlar ve daha fazlası** menüsüne erişmenizi sağlar
2. Bir uygulamaya ilerleyin ve **<Seç>** seçeneğine basın.

Tüm uygulamaları kapatmak için, Kamera tuşuna basın ve **Tümünü bitir?** seçeneğini belirleyin.

## Telefonunuzu özelleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

### Tuş seslerinin düzeyini ayarlama

Bekleme modunda, Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın ve tuş sesinin düzeyini ayarlayın.

### Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda, telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

### Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile ilerleyin.



Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. **<Sçnkl>** → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** seçeneğine basın.

4. Sola veya saęa bir bellek konumuna ilerleyin (gerekirse).
  5. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi → <Seç> seçeneęini belirleyin.
  6. <Sçnkl> → **Kaydet** seçeneęine basın.
- Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

### Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** seçeneęini belirleyin.
2. Sola veya saęa **Görüntü** seçeneęine ilerleyin.
3. Aşaağı kaydırarak **Duvar kağıdı** seçeneęini belirleyin.
4. Sola veya saęa bir bellek konumuna ilerleyin (gerekirse).
5. **Resimler** → bir resim kategorisi → bir resim → <Ayarla> seçeneęini belirleyin.
6. <Sçnkl> → **Kaydet** seçeneęine basın.

### Ekran için bir tema seçin.

Tema seçmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneęini belirleyin.
2. Bir temaya ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
3. Temayı önizleme ile görüntülemek için sola veya saęa ilerleyin.
4. <Kaydet> seçeneęine basın.

Tema oluşturmak ve uygulamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneęini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Oluştur** → **Kolay** veya **Uzman** seçeneęine basın.
3. Ekranı takip ederek temayı istedięiniz şekilde özelleştirin.
4. İşiniz bittiğinde, tema için bir ad girin ve <Kaydet> seçeneęine basın.
5. Temayı uygulamak için <Evet> seçeneęine basın.



Tüm tema için aynı rengi seçerseniz ekranı tanıyamabilirsiniz.

## Menü kısayollarını ayarlama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.
4. <**Kaydet**> seçeneğine basın.



Kısayol araç çubuğu etkinleştirildiğinde, Yön tuşları (sol/sağ) kısayol olarak çalışmaz.

## Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** → **Açık** → <**Kaydet**> seçeneğini belirleyin.
2. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Onayla**> seçeneğine basın.
3. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Onayla**> seçeneğine basın.



- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

## Temel arama işlevlerini kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama işlevlerini kullanmayı öğrenin.

### Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ \ ] tuşuna basın. Video arama için <**Sçnkl**> → **Video arama** seçeneğine basın.
3. Aramayı bitirmek için [ / ] tuşuna basın.

### Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ \ ] tuşuna basın.
2. Video aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için <**Beni göster**> seçeneğine basın.
3. Aramayı bitirmek için [ / ] tuşuna basın.

## Ses düzeyini ayarlama

Görüşme yaparken ses düzeyini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

## Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşu → <Evet> seçeneğine basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

## Oturum kaydetme

1. Arama sırasında bir görüşmeyi kaydetmek için <Sçnkl> → **Grşme kayıt** seçeneğine basın.
2. Yapılan kaydı kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

## Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

## Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ya da bunları görüntülemeyi öğrenin.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

## Bir metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. ► sf. 28  
Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.  
Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <Sçnkl> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öge ekleyin.
5. <Sçnkl> → **Gelişmiş** → **Konu ekle** seçeneğine basın.
6. Bir konu girin.
7. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

## E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta metninizi girin.

3. <Sçnkl> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
4. Yukarı ilerleyin ve bir konu girin.
5. Yukarı ilerleyin ve bir e-posta adresi girin.
6. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

## Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [\*] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [\*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Mod	İşlev
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.</li> <li>2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için [0] tuşuna basın.</li> </ol>
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

## Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.



Bir mesajı görüntülerken, <Sçnkl> → **Kayıt yeri** seçeneğine basın ve mesaj metnini **Takvim** veya **Not** seçeneğine kaydetmek için bir etkinlik türü seçin.

## Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **İndir** seçeneğine basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için <Sçnkl> → **Al** seçeneğine basın.

## Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.



Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu değiştirmek için, Menü modunda, **Rehber** → <Sçnkl> → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

## Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin ve <Sçnkl> seçeneğine basın.


2. **Rehbere ekle** → bir bellek konumu (gerekirse) → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

## Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişinin adını seçin.







Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [  ] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- **<Sçnkl>** → **Düzenle** seçeneğine basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

## Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf ve video çekme ve görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

## Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
  - Flaşı açmak veya kapatmak için üst Yön tuşuna basın (  ).
  - Gecikme süresini değiştirmek için aşağı Yön tuşuna basın (  ).
  - Kamera odağını değiştirmek için sol Yön tuşuna basın (  ).
  - Parlaklığı ayarlamak için sağ Yön tuşuna basın (  ).
  - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
4. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

## Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** →

**Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Fotoğrafları tam ekran görüntülemek için Onayla tuşuna basın.

## Video çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
  - Flaşı açmak veya kapatmak için üst Yön tuşuna basın (🚫).
  - Parlaklığı ayarlamak için sağ Yön tuşuna basın (📏).
  - Gecikme süresini değiştirmek için aşağı Yön tuşuna basın (🕒).

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.

5. Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.

6. Kayıt işlemini durdurmak için <■> veya Kamera tuşuna basın.

Video otomatik olarak kaydedilir.

## Videoları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Videoları tam ekran görüntülemek için aşağı Yön tuşuna basın.

## Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

## FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.

2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik kanal ayarını başlatmak için **<Evet>** seçeneğine basın.  
Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Tuş	İşlev
Onayla	FM radyoyu açıp kapatmanızı sağlar
Gezinti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sol/Sağ: Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar</li> <li>• Yukarı/Aşağı: Sık kullanılan listesinde kayıtlı bir radyo istasyonu seçmenizi sağlar ► sf. 47</li> </ul>
Ses	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

Dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi edinmek isterseniz **<Sçnkl>** → **Müzik tanıma** seçeneğine basın.

► sf. 48

## Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► Web'i tarama
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan indirme. ► sf. 45
- Bluetooth ile alma. ► sf. 50
- Bellek kartınıza kopyalama.
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon. ► sf. 46

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik çalar** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar

Tuş	İşlev
Gezinti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sol: Geri atlamamanızı sağlar; Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın)</li> <li>• Sağ: İleri atlamamanızı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın)</li> <li>• Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar</li> <li>• Aşağı: Çalan parçaya not vermenizi sağlar</li> </ul>
Ses	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

## Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

## Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda, **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlev
Gezinti	Web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemenizi sağlar
Onayla	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnkl>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

## Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.

3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. <Kaydet> seçeneğine basın.

## Sihir Kutusu kullanma



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Sihir Kutusunu çeşitli resimleri, sesleri veya Java oyunlarını servis sağlayıcınızın ana ekran sayfasından özilemek ve ardından satın almak ve indirmek için kullanabilirsiniz.

Sihir Kutusuna erişmek için, Bekleme modunda, Onayla tuşuna uzun basın.

## Google servislerini kullanma

Çeşitli Google servislerini kullanmayı öğrenin.



- Bazı servisler bölgenize bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için seçmeniz gereken adımlar bölgenize göre değişebilir.

## Google Search'e Bağlanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Google** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Arama alanına bir anahtar kelime girin.

## Google Mail'e Bağlanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Google** → **Posta** seçeneğini belirleyin.
2. Google hesabınızı oluşturun ve oturum açın.
3. E-posta gönderin veya alın.

## Google Maps'e Bağlanma

Haritayı aramak için,


1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. Haritada ilerleyin.
3. İstedığınız konumda görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Belirli bir konumu aramak için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. <Menu> → **Search Map** seçeneğine basın ve iş adresi veya kategorisini girin.
3. <Menu> → **OK** seçeneğine basın.

Belirli bir hedef noktaya yönelik yol tariflerini görmek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. <Menu> → **Get Directions** seçeneğine basın.
3. Başlangıç konumunun adresini girin ve <Menu> → **OK** seçeneğine basın.
4. Bitiş konumunun adresini girin ve <Menu> → **OK** seçeneğine basın.
5. Haritada görüntülemek için **Show directions** seçeneğini belirleyin.

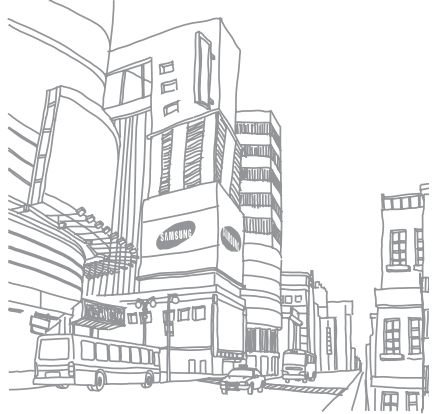

# Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

## Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.

### Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <Görüntüle> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya ilerleyin.
3. Aramak için [ ↵ ] tuşuna basın.

### Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ↵ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve aramak için [ ↵ ] tuşuna basın.

## Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <Tut> seçeneğine basın veya bekletilen bir aramayı geri almak için <Al> seçeneğine basın.

## İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <Tut> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↵] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <Değiştir> seçeneğine basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <Sçnkl> → **Bitir** → **Bekletilen arama** seçeneğine basın.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [↵] tuşuna basın.

## İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı yanıtlamak için <Kabul et> → **Etkin aramayı beklet** seçeneğine basın.  
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir> seçeneğine basın.

## Konferans görüşmesi yapma

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın.  
İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <Sçnkl> → **Konferans görüşmesi** seçeneğine basın.
4. Başka taraf eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [↵] tuşuna basın.

## Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda, + karakteri girmek için [0] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↵] tuşuna basın.

## Rehberden bir kişiyi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ► sf. 29

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [↵] tuşuna basın.

## Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için, [↵] tuşuna basın. Arayan, meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine ilerleyin.
3. **Reddedilenler listesi** seçeneğini belirleyin.
4. **<Şçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
5. Reddedilecek numarayı girin ve Onayla tuşuna basın.  
Ayrıca arama kaydından veya rehberden birini seçmek için **<Ara>** seçeneğine basın.
6. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-5. adımları tekrarlayın.
7. Numaraya ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
8. **<Şçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
9. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

## Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

## Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. <**Sçnkl**> → **Kartvizitim** seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin.
4. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

## Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hızlı arama numarasına atayacağınız kişiye ilerleyin.
3. <**Sçnkl**> → **Hızlı aramaya ekle** seçeneğine basın.
4. Ayarlamak istediğiniz numaraya ilerleyin ve <**Seç**> seçeneğine basın.

Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.



Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

## Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup isimleri, zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Gruplar** seçeneğine ilerleyin.
3. <**Sçnkl**> → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
4. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
5. Bir grup adı girin ve <**Kaydet**> seçeneğine basın.
6. Arayanın kimlik resmini ayarlamak için, <**Sçnkl**> → **Grup ayarları** → **Grup kimliği** → bir resim kategorisi → bir resim → <**Seç**> seçeneğine basın.
7. Gruba özel zil sesi ayarlamak için **Zil sesi** → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi → <**Seç**> seçeneğini belirleyin.
8. <**Sçnkl**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

## Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Şablon oluşturmayı, mesaj oluşturmak için şablon kullanmayı, mesaj klasörleri oluşturmayı ve Instant messenger kullanmayı öğrenin.

### Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Oluştur>** seçeneğine basın.
3. Metnizi girin.
4. Şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

### Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **<Oluştur>** seçeneğine basın.

3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 28
4. Şablonu kaydetmek için **<Sçnkl>** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğine basın.

### Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. Metin alanında, **<Sçnkl>** → **Metin ekle** → **Metin şablonu** → bir şablona basın.

### Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz şablona ilerleyin ve **<Sçnkl>** → **Gönder** seçeneğine basın.  
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

## Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. <**Oluştur**> seçeneğine basın.
3. Yeni bir klasör ismi girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın.

Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları mesaj klasöründen klasörlerinize taşıyın.

## Instant messenger kullanma

Windows Live Messenger ve AOL Instant Messenger gibi evrensel instant messenger servislerinin herhangi birinden ailenizle veya arkadaşlarınızla sohbet etmeyi öğrenin.





- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Messenger da kullanılan dili değiştirmek için messenger'a giriş yapın ve seçiminizi yapınız <**Menu**> → **Settings** → **General** → **Language**.

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Instant messenger** seçeneğini belirleyin.
2. <**Menü**> → **Giriş yap** seçeneğine basın.
3. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve <**Giriş yap**> seçeneğine basın.
4. Ailenizle veya arkadaşlarınızla anında sohbet edin.

## Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma



Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

### Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme


1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. < > → **Çekim modu** → **Gülücük yakala!** → < > seçeneğine basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.

5. Kamera tuşuna basın.
6. Kamera merceğini öznenize yöneltin.  
Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemelerini tespit eder. Özne gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

### Seri fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Çekim modu** → **Sürekli** →  seçeneğine basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna uzun basın.

### Panoramik fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Çekim modu** → **Panoramik** seçeneğine basın.
4. Fotoğraf sayısını seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
7. Telefonu yavaşça sağa hareket ettirin. Telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
8. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 7. adımı tekrar edin.

### Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3. <☰> → **Çekim modu** → **Mozaik** seçeneğine basın.
4. Bir resim düzenine doğru sola veya sağa ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Kamera tuşuna basın.

### Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.
3. <☰> → **Çekim modu** → **Çerçeve** seçeneğine basın.
4. Bir çerçeveye doğru sola veya sağa ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeve ile fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

### Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <☰> seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Sahne	Önceden ayarlanan sahneyi seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar
Ayarlar	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <☰> seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Ayarlar	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar

## Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <☰> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Sarsıntı Önleme	Titreşim veya hareketin neden olduğu bulanıklığı azaltmanızı sağlar
Dinamik aralığı genişlet	Bir dizi mevcut ışığa karşı kameranın hassasiyetini ayarlamanızı sağlar

Seçenek	İşlev
Fotoğraf kalitesi	Fotoğraflarınızın kalitesini belirlemenizi sağlar
Kontrast/Satürasyon/Netlik	Kontrast, doygunluk, keskinliği ayarlamanızı sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
İzleme	Fotoğraf çektikten sonra kamerayı izleme ekranına geçirmenizi sağlar
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Kayıt yeri	Fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgisini görüntülemenizi sağlar


Bir video çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <☰> → **Ayarlar** seçeneğine basın:

Seçenek	İşlev
Kalite	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar
Kontrast/ Satürasyon/ Netlik	Kontrast, doygunluk, keskinliği ayarlamanızı sağlar
Vizör modu	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt yeri	Video kliplerin saklanacağı bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kısayol bilgisini görüntülemenizi sağlar


## Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.


### Samsung PC Studio ile müzik dosyalarını kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** → **<Kaydet>** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

## Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **<Kaydet>** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [>] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.  
Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
5. Dosyaları görüntülemek için bir klasör açın.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

## Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **<Kaydet>** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [>] tuşuna basın.

3. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.  
Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
4. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
5. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
6. İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
7. Senkronizasyonu başlatın.

## Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik çalar** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.

5. **Parça Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve <Tmm> seçeneğine basın.

## Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirme

1. Menü modunda, **Müzik çalar** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Oynatıcı ayarları** seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arkaplanda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Ses efektleri	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar
Görselleştirme	Bir dış görünüm tipi seçmenizi sağlar

4. <Kaydet> seçeneğine basın.

## Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. <Sçnkl> → **Otomatik ayarlama** seçeneğine basın.
5. Onaylamak için <Evet> seçeneğine basın (gerekirse).

Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

## Sık kullandığınız radyo istasyonlarının listesini ayarlama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.

4. Sık kullanılanlar listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
5. <Sçnkl> → **Favorilere ekle** seçeneğine basın.


## Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik çalar** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
3. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için <Kayıt> seçeneğine basın.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

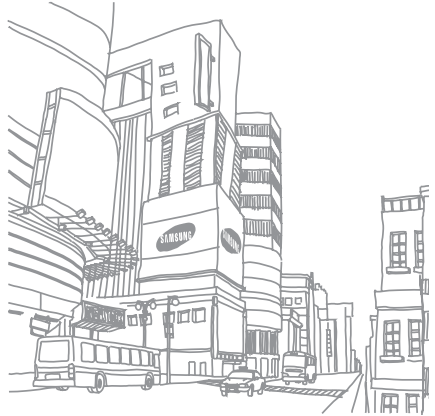

# Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

## Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

---

Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.

### Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağı **Aktifleştirme** seçeneğine ilerleyin.
4. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine ilerleyin.
5. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → bir görünürlük seçeneği → <Tmm> seçeneğini belirleyin. **Özel** seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.
6. <Sçnkl> → **Kaydet** seçeneğine basın.

## Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir aygıtı ılerleyin ve **<Seç>** seçeneğine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.  
Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağılı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

## Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.

2. **<Sçnkl>** → **Kartviziti gönder**, **Gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğine basın (kişi verileri gönderirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

## Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>** seçeneğine basın (gerekirse).

## Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda, telefonunuzun SIM veya USIM kartını kullanarak yalnızca bağılı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.

3. Aşağı **Uzak SIM modu** seçeneğine ilerleyin.
4. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine ilerleyin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.



Bluetooth ahizesiz araç kitine onay verilmelidir. Onay vermek için **<Sçnkl>** → **Aygıtı onayla** seçeneğine basın.

## Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine ilerleyin.

3. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için **<Sçnkl>** → **Rehber** seçeneğine basın.
5. İsteddiğiniz kişileri seçin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
8. Aşağı ilerleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **<Kaydet>** → **<Evet>** seçeneğine basın.

Bir acil durum mesajı göndermek için telefonunun kapalı ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [📞] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

## Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **<Onayla>** seçeneğine basın.
3. Sola veya sağa **Açık** seçeneğine ilerleyin.
4. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için **<Sçnkl>** → **Rehber** seçeneğine basın.
6. Bir kişi → bir numara seçin
7. Alıcıları kaydetmek için **<Sçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
8. Aşağı ilerleyin ve gönderenin adını girin.
9. Onayla tuşu → **<Kabul et>** seçeneğine basın.

## Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi oynatarak telefonda konuşuyormuşsunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

### Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte arama sesi** seçeneğine ilerleyin ve **<Sçnkl>** → **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Mikrofona doğru konuşun.
5. Konuşmayı bitirdiğinizde aşağı Yön tuşuna basın.
6. **<Ayarla>** seçeneğine basın.

## Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için bir kısayol tuşu ayarlamalısınız; Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin ve **Sahte arama** için bir kısayol tuşu ayarlayın. ► sf. 26

Sahte arama yapmak için,

- Bekleme modunda, kısayol → **<Evet>** tuşuna basın.
- Telefon kapalı ve tuşlar kilitletiğinde kısayol tuşuna dört kez basın.

## Sahte aramalardan önce beklenecek süreyi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir seçenek belirleyin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

## Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

### Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için **Onayla** tuşuna basın.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde aşağı **Yön** tuşuna basın.

### Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında **<Sçnkl>** → **Ses kliplerim** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar

Tuş	İşlev
Ses	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Gezinti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sol: Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın)</li> <li>Sağ: Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın)</li> <li>Aşağı: Kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar</li> </ul>

## Resimleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

### Resimlere efekt uygulama

- Menü modunda, **Uygulamalar** → **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
- <**Sçnkl**> → **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
- Bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
- <**Sçnkl**> → **Efektler** → bir efekt seçeneği → <**Kaydet**> seçeneğine basın.

- İşiniz bittiğinde, Onayla tuşuna basın.
- Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
- Resim için yeni bir dosya adı girin ve Onayla tuşuna basın.

### Resmin belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulama

- Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”
- <**Sçnkl**> → **Kısmi efektler** → **Kısmi bulanıklık** seçeneğine basın.
- Dikdörtgeni bulanıklık efektini uygulamak istediğiniz alanın üstüne getirin ve <**Sçnkl**> → **Bulanık** → <**Kaydet**> seçeneğine basın.  
Dikdörtgeni yeniden boyutlandırmak veya yeniden şekillendirmek için <**Sçnkl**> → **Yeniden boyutlandır** veya **Şekil** seçeneğine basın.
- Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

## Resmi ayarlama

1. Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”
2. <Sçnkl> → **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğine basın (parlaklık, kontrast veya renkli).
3. Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve <Kaydet> seçeneğine basın.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

## Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”
2. <Sçnkl> → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine basın.

3. Resmi istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve <Kaydet> seçeneğine basın.  
Yeniden boyutlandırmak için bir boyut seçin ve <Kaydet> seçeneğine basın.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

## Bir resmi kırpma

1. Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”
2. <Sçnkl> → **Kırp** seçeneğine basın.
3. Dikdörtgeni kırpma istediğiniz alanın üstüne getirin ve Onayla tuşu → <Kaydet> seçeneğine basın.  
Dikdörtgeni yeniden boyutlandırmak veya yeniden şekillendirmek için <Sçnkl> → **Yeniden boyutlandır** veya **Şekil** seçeneğine basın.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

## Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.”
2. <Sçnkl> → **Ekle** → bir görsel bir özelliğe (çerçeve, küçük resim, yüz ifadesi veya metin) basın.
3. Bir görsel özellik seçin ve <Kaydet> veya <Sçnkl> → **Kaydet** seçeneğine basın ya da metin girin ve <Tmm> seçeneğine basın.
4. Görsel özelliği veya metni taşıyın ya da yeniden boyutlandırın ve Onayla tuşuna basın.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

## Resim yazdırma

İsteğe bağlı bilgisayar kablosuz veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resimlerinizi yazdırmayı öğrenin.

İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak resim yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ► sf. 31
3. <Sçnkl> → **Yazdır** → **USB** seçeneğine basın.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın. Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,
  1. Bir resim açın. ► sf. 31
  2. <Sçnkl> → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
  3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 50
  4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

## Videoları düzenleme

Video dosyalarını düzenlemeyi ve görsel efekt uygulamayı öğrenin.

### Yeni bir video yapma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.

2. <Sçnkl> → **Dışardan al** → **Görüntü** veya **Video** → bir resim ya da video kategorisi → bir resim veya video → <Seç>. seçeneğine basın.
3. Bir resim eklemeyi seçerseniz, resmin görüneceği süreyi seçin.
4. Yeni bir ses parçası eklemek için, **Ek ses parçası** seçeneğine doğru aşağı ilerleyin ve <Sçnkl> → **Ses al** → a sound category → a sound → <Seç> seçeneğine basın.
5. Resim ve video kliplerin arasına bir geçiş efekti koymak için, <Sçnkl> → **Ekle** → **Geçiş** → bir efektte basın.  
<Sçnkl> → **Effektler** → bir efektte basarak resim veya video kliplere özel efekt uygulayabilirsiniz.
6. İşiniz bittiğinde, <Sçnkl> → **Dışarı ver** seçeneğine basın.
7. Yeni bir dosya adı girin ve **Dışarı ver** seçeneğini belirleyin.
8. Dosyayı denetlemek için <Evet> seçeneğini belirleyin (gerekirse).

## Videonun istediğiniz bölümünü kırpma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Dışardan al** → **Video** → bir video kategorisi → bir video → <Seç> seçeneğine basın.
3. <Sçnkl> → **Kırp** seçeneğine basın.
4. Videoda sola veya sağa ilerleyin ve yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada <Başlangıç işar.> seçeneğine basın.
5. Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada <Bitiş işareti> seçeneğine basın.
6. <Kırp> seçeneğine basın.
7. Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Yeni bir video yapma başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın."

## Videoları ayırma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Dışardan al** → **Video** → bir video kategorisi → bir video → <Seç> seçeneğine basın.
3. <Sçnkl> → **Ayır** seçeneğine basın.
4. Videoda sola veya sağa ilerleyin ve dosyayı iki video klibe ayırmak istediğiniz noktada <Ayır> seçeneğine basın.
5. Klipler arasına istediğiniz şekilde bir resim veya video ekleyin.
6. Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Yeni bir video yapma başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.”

## Metin ekle




Servis sağlayıcınıza bağlı olarak videoya metin eklenemeyebilir.

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.

2. <Sçnkl> → **Dışardan al** → **Video** → bir video kategorisi → bir video → <Seç> seçeneğine basın.
3. <Sçnkl> → **Ekle** → **Metin** seçeneğine basın.
4. Videoda sola veya sağa ilerleyin ve yeni videonun görüntülenmesini istediğiniz noktada <Başlangıç işar.> seçeneğine basın.
5. Metnin kaybolmasını istediğiniz noktada <Bitiş işareti> seçeneğine basın.
6. <Seç> seçeneğine basın.
7. Metin girin ve <Tmm> seçeneğine basın.
8. Metni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve <Sçnkl> → **Taşı** veya **Yeniden boyutlandır** seçeneğine basın.  
Metin rengini değiştirmek için **Yazı tipi rengi** seçeneğini belirleyin.
9. Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Yeni bir video yapma başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.”

## Bir videodaki bileşenleri taşıma veya kopyalama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
  2. <Sçnkl> → **Dışardan al** → **Görüntü** veya **Video** → bir resim ya da video kategorisi → bir resim veya video → <Seç> seçeneğine basın.
  3. Bir resim eklemeyi seçerseniz, resmin görüneceği süreyi seçin.
  4. Yeni bir ses parçası eklemek için, **Ek ses parçası** seçeneğine doğru aşağı ilerleyin ve <Sçnkl> → **Ses al** → a sound category → a sound → <Seç> seçeneğine basın.
  5. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz video veya ses bileşenini seçin.
-  Ses için, yalnızca dışardan alınan ses bileşenlerini kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.
6. <Sçnkl> → **Kes** veya **Kopyala** seçeneğine basın.

7. Bileşeni eklemek istediğiniz noktayı seçin.
8. <Sçnkl> → **Yapıştır** seçeneğine basın.
9. Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Yeni bir video yapma başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.”

## Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.

## Sık kullanılan hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Tercih ettiğiniz listeyi ayarlamak için <Evet> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için <Kabul et> seçeneğine basın.



**Topluluklar** ilk açıldığında onaylamanız istenir.

4. Ekleme istediğiniz hedefleri seçin ve **<Kaydet>** seçeneğine basın.

**<Sçnkl>** → **Listeleri güncelle** seçeneğine bastıysanız, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.



Sık kullanılan hedef listesini düzenlemek için, **Topluluklar** ekranından **<Sçnkl>** → **Ayarlar** → **Tercih edilen listeler** → **<Düzenle>** seçeneğine basın.

## Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
3. **<Sçnkl>** → **Yükleme yeri** seçeneğine basın.
4. **<Sçnkl>** → **Öğe ekle** → bir medya dosyasına basın.

5. Gönderim bilgilerinizi girin ve **<Sçnkl>** → **Yükle** seçeneğini belirleyin.

6. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin (gerekirse).



Ayrıca **<Sçnkl>** → **Web'e yükle** seçeneğini belirleyerek **Dosyalarım** seçeneğinden medya dosyaları yükleyebilirsiniz.

## Topluluklar ayarlarını özelleştirme

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bilgileri karşıya yükle	Son yüklemenizin ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar
Tercih edilen listeler	Sık kullandığınız hedefleri düzenlemenizi sağlar
Resmi yeniden boyutlandır	Yükleme için resim boyutunu değiştirmenizi sağlar

Seçenek	İşlev
Rezervasyonu yükle	Dosyaları programlanmış zamanda otomatik olarak bir hedef listesine yüklemek için telefonunuzu ayarlamanızı sağlar
Hesap yöneticisi	Oturum açma durumunuzu denetlemenizi sağlar
Topluluklar profili	Bağlantı profilini değiştirmenizi sağlar
Vazgeçme	Vazgeçme bilgisini görüntülemenizi sağlar

## Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya Java uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

## Oyun veya uygulama yükleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlıdır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza indirin.

## Oyun oynama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

## Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için **<Sçnkl>** seçeneğine basın.

## Veri senkronize etme

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

## Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
2. **<Ekle>** seçeneğine basın ve profil parametrelerini belirleyin.
3. İşiniz bittiğinde, **<Kaydet>** seçeneğine basın.

## Senkronizasyonu başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **<Devam>** seçeneğine basın.

## RSS reader'ı kullanma

En sevdiğiniz web siteleri hakkındaki en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS Reader'ı kullanmayı öğrenin.

## Bir RSS besleme adresi ekleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ekle** seçeneğine basın.
3. RSS beslemesinin adresini girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.
4. Daha çok besleme eklemek için yukarıdaki 2-3. adımları tekrarlayın.

## RSS beslemesini okuma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. En son içeriğe ulaşmak için **<Sçnkl>** → **Güncelle** → **Seçili, Çoklu**, veya **Hepsi** seçeneğine basın.
3. Bir besleme → güncelleştirilmiş bir posta seçin.



Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen bir aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **RSS okuyucu** → **<Sçnkl>** → **Ayarlar** → **Tercihler** → **Otomatik güncelleştir** seçeneğini belirleyerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

## Telefonunuzda veri arama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Akıllı arama** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kategori seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
3. Arama alanına dosya veya klasör adının bir bölümünü girin ve **<Sçnkl>** → **Kaydedilen sonuçları görüntüle** seçeneğine basın.

## Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

### Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **<Sçnkl>** → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.

4. Yaz saatini ayarlamak için aşağı ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
5. Dünya saatinizi kaydetmek için <Kaydet> seçeneğine basın.  
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha çok dünya saati eklemek için 2 - 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

### Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini kaydettikten sonra,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine ilerleyin ve <Sçnkl> → **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğine basın.
3. <Geri> seçeneğine iki kez basın.
4. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Ana sayfa ekranı** seçeneğini belirleyin.

5. **Saat ekranı** seçeneğine ilerleyin ve **İkili** seçeneği için sola veya sağa ilerleyin.
6. Aşağı ilerleyin ve ardından sola veya sağa ikili saat stiline ilerleyin.
7. Onayla tuşuna basın.

## Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

### Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Boş bir alarm konumu seçin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <Sçnkl> → **Kaydet** seçeneğine basın.



Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

## Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemeyen durdurmak için <Tmm> seçeneğine basın.
- Bir alarmı erteleyerek durdurmak için <Tmm> veya Onayla tuşuna basın veya alarmın erteleme süresince çalmaması için <Erteleme> seçeneğine basın.

## Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
3. Aşağı ilerleyin (gerekirse).
4. Sola veya sağa **Kapalı** seçeneğine ilerleyin.
5. Onayla tuşuna basın.

## Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

## Para birimi veya ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçümleri ve birimleri girin.



Para birimleri için, döviz kurunu düzenlemek için <Sçnkl> → **Oranı gör** seçeneğine basın.

## Geride sayan zamanlayıcıyı ayarlama

---

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. **<Ayarla>** seçeneğine basın.
3. Geride sayılacak saati veya dakikayı girin ve **<Tmm>** seçeneğine basın.
4. Geride sayımı başlatmak veya duraklatmak için **Onayla** tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için **<Tmm>** seçeneğine basın.

## Kronometre kullanma

---

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için **Onayla** tuşuna basın.
3. İşiniz bittiğinde, **<Dur>** seçeneğine basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için **<Sıfırla>** seçeneğine basın.

## Yeni görevler oluşturma

---

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **<Şçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **<Şçnkl>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

## Yeni not oluşturma

---

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **<Şçnkl>** → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Not metnini girin ve **Onayla** tuşuna basın.

## Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

### Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Görüntüle** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine basın.

### Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. <Sçnkl> → **Kaydet** seçeneğine basın.

## Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
  2. Takvimde bir tarih seçin.
  3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
- Etkinlikleri türlerine göre görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkl> → **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türüne basın.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

# Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

**Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:**

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. <b>PIN kilidi</b> menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Telefon sizden SIM kart takmanızı istiyor.

SIM veya USIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.

### Telefonunuzda "Servis kullanılmıyor," veya "Hata durumu," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

### Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [ \ ].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

### Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

### Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

### Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

### **Görüşmenin ses kalitesi düşük.**

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

### **Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.**

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

### **Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.**

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

### **Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.**

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

## Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

### GSM Cep Telefonu : GT-S5550

bu bildirinini ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Tanımlama işareti: 0168

**CE 0168**

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

#### **Samsung Electronics QA Lab.**

ve talep üzerine sunulacaktır.  
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.11.30

**Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

\* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.