



## Güvenlik Uyarıları

**Aracınızı her zaman güvenli sürün**
Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğini artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

**Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun**
Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

**Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın**
Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

**Tibbi cihazların yakınıdayken telefonu kapatın**
Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tibbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tibbi personelin talimatlarına uyun.


**Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanm işlevlerini devre dışı bırakın**
Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

**Aracınızın elektrik sistemlerini kontrol edin**
Aracınızın elektrik sistemiyle ilgili tüm düzenlemelere uyun. Aracınızın elektrik sisteminin yanlış çalışması, tahmin edilemez şekilde hasar verebilir.

**Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri**
Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.


Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,684 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altındadır. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzda yer alan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.


**Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması**
(Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
 (Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

### SIM kartı ve pili takma

- Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

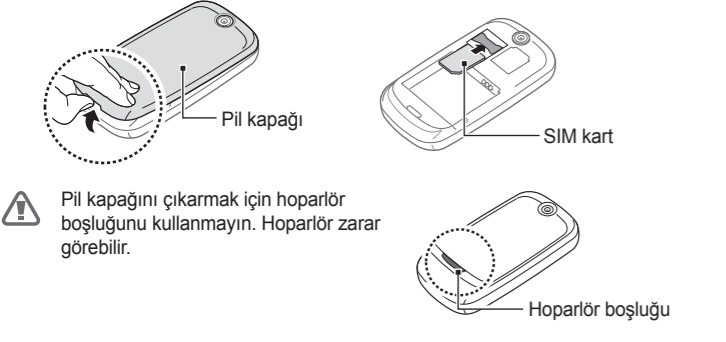

- Pili takın ve pil kapağını yerine takın.

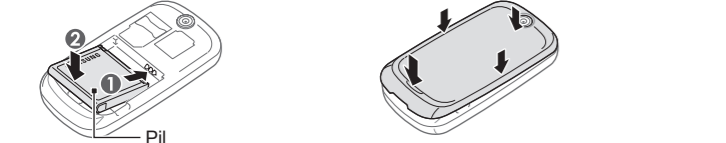


### Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.


#### WARNING

**Güvenlik uyarıları**

**Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun**
Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

**İşitme yeteneğinizi koruyun**
 Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

**Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın**
Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.



**Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin**

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/ 113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.


**Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın**


- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisini geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğiinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılu elektronik bir ağıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tkıyabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonun kamera flaşı veya ışığı varsa çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

**Aracınızın elektrik sistemini kontrol edin**

**Aracınızın elektrik sistemini kontrol edin**
Aracınızın elektrik sistemiyle ilgili tüm düzenlemelere uyun. Aracınızın elektrik sisteminin yanlış çalışması, tahmin edilemez şekilde hasar verebilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.


**Bu ürünün doğru şekilde atılması**
 (Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzğün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.



### Pili şarj etme

**Pili seyahat adaptörüyle şarj etmek için**

- Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.
- Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

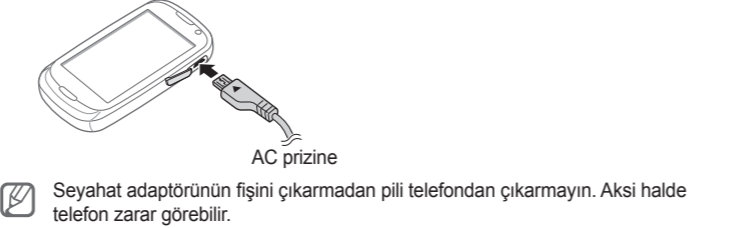

**Pili güneş ışığıyla şarj etmek için**


Pili güneş ışığıyla şarj ettiğinizde, pilin takılı olduğundan ve güneş panelini doğrudan güneş ışığına maruz bırakarak gölgede kalmasını önlediğinizden emin olun.

Şarj etme işleminin etkin olmasını sağlamak için, telefonu güneş paneli doğrudan güneşe dönük olacak şekilde, gösterildiği gibi yerleştirin.

**Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun**

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmiş ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.


**Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin**
Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tibbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphelenir olursa, telefonun derhal kapatın ve yardımı almak için kalp pilinin veya tibbi cihazın üreticisine başvurun.



**Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının**
Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tibbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekans (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

## Önemli kullanım bilgileri

**Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın**
Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

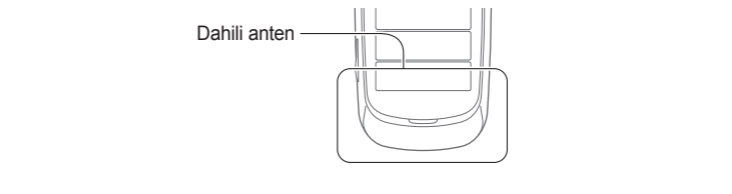

**Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın**
Yetkili olmayan kişilerden telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

**Telefonunuzu güvenli şekilde kullanın**
Telefonunuzu güvenli şekilde kullanın. Güvenlik uyarılarında belirtilen kurallara uyun.

### Telefon düzeni



**1 Ses tuşu**
Bekleme modunda, tuş sesi düzeyini ayarlamanızı sağlar; Sahte arama yapmanızı sağlar (uzun basın)
▶ *Sahte arama yapma*

**2 Arama tuşu**
Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

**3 Geri tuşu**
Uygulama geçiş penceresini açmanızı sağlar (uzun basın); Menü modunda, bir önceki düzeye dönmeyizi sağlar

**4 Tut tuşu**
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi sağlar: Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar (uzun basın)

**5 Kamera tuşu**
Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

**6 Güç/Menüden çıkış tuşu**
Telefonu açık kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmeyi ve Bekleme moduna dönmeyizi sağlar

**Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın**
Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

**Süreklî aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakanma riskini azaltın**

Kıvrık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu rahat tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltın özelliklerden yararlarını (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

**Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın**
Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

## CE0168

**0168**
Bununla birlikte, CE0168, aşağıdaki bilgileri kapsamayan bazı ürünler için geçerli değildir.

**Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın**

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.

- Zamanla, kullanılmıyaman bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

**SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun**

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kırıldıysa yumuşak bir bezle silin.

**Acil servislere erişim sağlayın**
Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

**Aracınızın elektrik sistemini kontrol edin**
Aracınızın elektrik sistemiyle ilgili tüm düzenlemelere uyun. Aracınızın elektrik sisteminin yanlış çalışması, tahmin edilemez şekilde hasar verebilir.

**Telefonunuzu güvenli şekilde kullanın**
Telefonunuzu güvenli şekilde kullanın. Güvenlik uyarılarında belirtilen kurallara uyun.

Simge	Tanım	Simge	Tanım
<span></span>	Sinyal gücü	<span></span>	Yeni metin mesajı (SMS)
<span></span>	GPRS şebekesi bağlı	<span></span>	Yeni multimedia mesajı (MMS)
<span></span>	EDGE şebekesi bağlı	<span></span>	Yeni sesli posta mesajı
<span></span>	UMTS şebekesi bağlı	<span></span>	Yeni e-posta mesajı
<span></span>	HSDPA şebekesi bağlı	<span></span>	Yeni konfigürasyon mesajı
<span></span>	Sesli arama yapılıyor	<span></span>	Yeni push mesajı
<span></span>	Görüntülü arama yapılıyor	<span></span>	Mesaj dolu
<span></span>	Arama yönlendirme etkinleştirildi	<span></span>	FM radyo açık
<span></span>	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi	<span></span>	Bellek kartı takıldı
<span></span>	Alarm etkinleştirildi	<span></span>	Normal profil etkinleştirildi
<span></span>	Web'e göz atılıyor	<span></span>	Sessiz profil etkinleştirildi
<span></span>	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor	<span></span>	Eko profili etkinleştirildi
<span></span>	Bluetooth etkinleştirildi	<span></span>	Güneş ışığıyla şarj oluyor
<span></span>	Wi-Fi etkinleştirildi	<span></span>	Pil gücü düzeyi
<span></span>	PC ile senkronize edildi	<span></span>	Güncel saat

**0168**
Bununla birlikte, CE0168, aşağıdaki bilgileri kapsamayan bazı ürünler için geçerli değildir.

**Güneş ışığıyla şarj etmeye yönelik notlar**

- Telefon kapalı olduğunda, yaklaşık 80,000 lükste (yaklaşık olarak güneşli bir günde öğle saatindeki güneş ışığı miktarı) 1 saatlik güneş ışığı şarjı, yaklaşık 5-10 dakikalık konuşma süresi sağlayacaktır. Konuşma süresi hava, bölge, güneşin irtifası veya sinyal gücü gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.
- Güneş ışığı ikincil bir güç kaynağıdır. Pili tam olarak şarj etmek için, seyahat adaptörünü kullanın.
- Aşağıdaki durumlarda güneş ışığıyla şarj etmek mümkün değildir:
  - Doğrudan güneş ışığını engelleyen bir pencerenin yanında
  - Yüksek veya düşük sıcaklıklarda
  - Güneş panelinin herhangi bir kısmı kaplanmış olduğunda
  - Güneş paneline bir koruma filmi veya süs takmanız ya da üzerini çizmeniz veya üzerine yazı yazmanız halinde
- Telefonu boynunuzda taşırsanız, pil dolayıy güneş ışığına bağlı olarak etkin bir şekilde şarj olmayabilir.
- Pil, yapay ışıkta şarj edilemez.
- Güneşle şarj etme noktasını ve güneş panelini her zaman temiz tutun.

<sup>[1]</sup> Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcıınıza bağlı olarak

<sup>[2]</sup> Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcıınıza bağlı olarak

### Bellek kartı takma (isteğe bağlı)


Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Formatting the memory card on a PC may cause incompatibility with your phone. Format the memory card only on the phone.

- Pil kapağını ve pili çıkarın.
- Bellek kartı kapağının kilidini açın.



- Bellek kartı kapağını kaldırın ve etiketi aşağı gelecek şekilde bir bellek kartı takın.



- Bellek kartı kapağını kapatın ve kilitleyin.
- Pili ve pil kapağını yerine takın.

### Aramayı yanıtlama

- Birisi aradığında Arama tuşuna basın.
- Görüntülü aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için **Göster** seçeneğini belirleyin.
- Aramayı sonlandırmak için, Güç/Menüden çıkış tuşuna basın.

### Sesi ayarlama

#### Zil sesinin düzeyini ayarlamak için

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri**seçeneğini belirleyin.
- Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki ▶ seçeneğini belirleyin.

- Sessiz veya çevrimdışı profili kullanıyorsanız, zil sesi düzeyini ayarlamınıza izin verilmez.

- Ses düzeyini ayarlamak için **Arama uyarısı ses düzeyi** seçeneğinin altındaki slaydı sola veya sağa sürükleyin.
- Kaydet** seçeneğini belirleyin.

#### Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken, Ses tuşuna basın ve sesi ayarlayın.

- Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

### Aramayı sonlandırma

- Bitirdiğinizde, yeniden **Eko yürüyüş** seçeneğine erişin ve pedometreyi durdurmak için **Yürüyüşü bitir** seçeneğini belirleyin.
- Sonuçları kontrol etmek için, **Kurtarılan ağaçlar** veya **Geçmiş** seçeneğini belirleyin. Geçmiş görünümünde, ne kadar kalori yaktığınızı veya ne kadar ağaç kurtardığınızı görmek için **Kcal** veya **Ağaçlar** seçeneğini belirleyin.

### Eko takvimi kullanma

Takvimde, Dünya Ozon Günü veya Yeşil Tüketici Günü gibi önceden ayarlanan Eko günlerini göreceksiniz. Bu etkinlikleri mesajlar veya Bluetooth yoluyla başkaları ile paylaşabilirsiniz.

#### Eko kilidi açmayı kullanma

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Akıllı kilid açma** → **Eko kilidi açma** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Telefon kililendiğinde, Tut tuşuna basın ve kilidi açmak için kutuyu geri dönüşüm kutusuna sürükleyin.

### Yeni kişi ekleme

- Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
- ☰ → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
- Telefon** veya **SIM** seçeneğini belirleyin.

### Yeni mesaj ekleme

- Bir alıcı giriş alanı seçin.
- Bir numara girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
- Gönderen giriş alanını seçin
- Gönderenin adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

### Kamerayı kullanma

#### Fotoğraf çekmek için

- Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
- Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.
  - Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

#### Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyası seçin.

#### Video çekmek için

- Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
- Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

### Talimat simgeleri

<span></span>	<b>Not:</b> notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
<span></span>	<b>Sağ ok:</b> bir adımı uygulamak için seçmeniz gereken seçeneklerin veya menülerin listesi, örneğin: Menü modunda, <b>Mesajlar</b> → Mesaj oluşt <sup>r</sup> <b>seçeneğini belirleyin</b> (Mesajlar ve ardından Mesaj oluşt <sup>r</sup> <b>seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir</b> )

### Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

- Güç/Menüden çıkış tuşuna uzun basın.
- PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

### Dokunmatik ekranı kullanma

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

- Bir menüyü seçmek veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye veya seçeneğe dokunun.
- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

### Zil sesinizi değiştirme

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri**seçeneğini belirleyin.
- Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki ▶ seçeneğini belirleyin.

- Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

- Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
- Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçeneğini belirleyin.
- Kaydet** seçeneğini iki kez belirleyin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

### Son aranan numaralardan birini arama

- Bekleme modunda, Güç/Menüden çıkış tuşuna basın.
- Hepsi** açılır menüsünü seçin ve bir arama tipi seçin.
- Bir numaranın veya adın yanındaki ☒ seçeneğini belirleyin.

### Metin girme

#### Metin giriş modunu değiştirmek için

- Bir giriş modu seçmek için **Abc** seçeneğini belirleyin.
- T9 moduna geçmek için **T9**seçeneğini belirleyin.
- Sembol moduna geçmek için ☒ seçeneğini belirleyin.
- Giriş dilini değiştirmek için **TR** seçeneğini belirleyin.

### Görüntülü arama

- Kişi bilgilerini girin.
- Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

#### Metin veya multimedia mesajı göndermek için

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluşt<sup>r</sup>** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
- Alıcı eklemek için dokun<sup>un</sup>** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
- Bir alıcı numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Metin eklemek için dokun<sup>un</sup>** seçeneğini belirleyin.
- Mesaj metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. ► *Metin girme* Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.
- Multimedia eklemek için 6. adımla devam edin.
- Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.
- Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

#### Metin veya multimedia mesajlarını görüntülemek için

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
- Bir metin veya multimedia mesajı seçin.

### Yeni mesaj ekleme

- Kayıt moduna geçmek için ☒ → ☒ seçeneğini belirleyin.
- Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.
- Kayıt işlemini durdurmak için ☒ seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.
  - Video otomatik olarak kaydedilir.

#### Videoları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyası seçin.

### Müzik dinleme

- Menü modunda, **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
- Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
<span>⏸</span> / <span>▶</span>	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
<span>⏮</span>	Geri atmanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokun <sup>un</sup> )
<span>⏭</span>	İleri atmanızı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokun <sup>un</sup> )
<span>NORM</span>	Ekolayzer tipini değiştirmenizi sağlar

### Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

- Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
- Menü modu ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- Bir menü veya seçenek belirleyin.
- Bir düzey yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın; Bekleme moduna geri dönmek için Güç/Menüden çıkış tuşuna basın.

- PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybindan ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

### Pencere öğelerini kullanma

#### Pencere öğesi araç çubuğunu açma

Bekleme modunda, pencere öğesi araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Pencere öğesi araç çubuğundaki pencere öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

### Yeni mesaj ekleme

#### T9 modu

- Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
- Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için **┆** seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

#### ABC modu

İstedığınız karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.

#### Numara modu

Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

#### Sembol modu

Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

- Karakterleri tek tek silmek için, ← seçeneğini belirleyin. Tüm karakterleri silmek için, ← seçeneğine uzun basın.
- Karakterler arasında boşluk koymak için, **┆** seçeneğini belirleyin.
- İngilizce giriş modlarında noktalama işaretleri girmek için, **1** seçeneğini belirleyin.

### Yeni mesaj ekleme

### Yeni mesaj ekleme

### Yeni mesaj ekleme

### Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

- Sahte arama yapmak için,
- Bekleme modunda, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın.
- Tuşlar kililendiğinde, Ses tuşuna aşağı doğru dört kez basın.

### Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

#### Acil durum mesajını etkinleştirmek için

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- Açık** seçeneğini belirleyin.
- Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
- Kişi listenizi açmak için ☒ seçeneğine dokun<sup>un</sup>.
- Bir kişi seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
- Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Simge	İşlev
<span>↻</span>	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar
<span>☒</span>	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar

### FM radyoyu dinleme

- Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
- Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
- Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

- FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayan başlatmanız istenir.

- Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin.

Simge	İşlev
<span>⏻</span> / <span>▶</span>	FM radyoyu açık kapamanızı sağlar
<span>⏮</span> / <span>⏭</span>	Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar (uzun dokun <sup>un</sup> )
<span>⏴</span> / <span>⏵</span>	Geçerli radyo sinyali zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar
<span>☒</span> / <span>🔊</span>	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar

#### Pencere öğelerini bekleme ekranına taşıma

- Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
- Bir pencere öğesini, pencere öğesi araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin.

#### Pencere öğelerini değiştirme

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Pencere öğesi** seçeneğini belirleyin.
- Araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz pencere öğelerini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Arama yapma

- Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- Numarayı aramak için Arama tuşuna basın.
  - Görüntülü arama yapmak için ☰ → **Görüntülü arama** seçeneğini belirleyin.
- Aramayı sonlandırmak için, Güç/Menüden çıkış tuşuna basın.

### Yeni mesaj ekleme

### Yeni mesaj ekleme

### Eko uygulamalarını kullanma

Telefonunuz çevreyi korumanıza yardımcı olan özellikler içerir.

#### Eko ekran moduna geçme

Eko ekran modunda, telefonunuz daha az güç gerektiren aydınlatma seçeneklerini kullanarak güç tüketimini azaltacaktır.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Eko modu** → **Açık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

#### Eko profiline geçme

Eko profilinde, telefonunuz daha az güç gerektiren ses seçeneklerini kullanarak güç tüketimini azaltacaktır.

Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Eko** seçeneğini belirleyin.

#### Eko yürüyüş kullanma

Eko yürüyüş ile, araba kullanmak yerine yürümeyi seçerek kırtarmış olduğunuz ağaç sayısını ve önediğiniz karbon dioksit emisyonu miktarını kontrol edebilirsiniz. Pedometre ayarlarını özelleştirerek başlayın:

- Menü modunda, **Eko yürüyüş** seçeneğini belirleyin.
- Seçenekleri ayarlayın ve **Kaydet** → **Başlat** seçeneğini belirleyin. Pedometre adımlarınızı sayacaktır.

- Pedometreyi başlatmak için, Bekleme modunda pencere öğesi araç çubuğunu açabilir, ☒ seçeneğini bekleme ekranına sürükleyebilir ve ardından **Başlat** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

### Yeni mesaj ekleme

- Tekrar** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını seçin.

- Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

#### Acil durum mesajı göndermek için

- Tuşlar kilittiyken Ses tuşuna dört kez basarak önceden belirlenmiş numaralara acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
  - Telefon acil durum moduna geçer ve önceden belirlenmiş acil durum mesajını gönderir.
- Acil durum modundan çıkmak için, Güç/Menüden çıkış tuşuna basın.

### Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
- Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

- Açık** seçeneğini belirleyin.
- Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.

<div>SAMSUNG ELECTRONICS <b>SAMSUNG</b></div>	
<i>Biz</i> , <p>olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere</p>	<b>Uyumluluk Bildirisi (R&amp;TTE)</b> <p><b>Samsung Electronics</b></p>
	GSM Cep Telefonu <span> </span> : GT-S7550

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 <span> </span> : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006</p>
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) <p>EN 301 488-07 V1.3.1 (11-2005)</p> EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) <p>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)</p>
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 301 328 V1.7.1 (10-2006)</p> EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) <p>EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)</p>

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atftta bulunan ve Ex(IV)te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identification mark 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste 1 utulmaktadır.

Samsung Electronics QA Lab. <p>Blackbushe Business Park, Sandyway Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p>	<b>Samsung Electronics QA Lab.</b>
2009.09.28 <p>(yayın yen ve tarihi)</p>	<i>Y. S. Park</i>
	Yong-Sang Park / S. Yönetici <p>(yetkili kişinin adı ve imzası)</p>

\* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.