

SAMSUNG

SGH-B300

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

- Web: <http://www.samsung.com/tr>

- Faks: + 90 212 211 48 51

- Adres:

Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.


Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok, Kat: 24, Daire 92,
34394 Esentepe, İSTANBUL

- Yüklenen yazılıma, servis sağlayıcısına veya ülkeye bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

Printed in Korea
Code No.:GH68-xxxxxA
Turkish. 04/2008. Rev. 1.0World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

SIM kartı ve bataryayı takma

1. Batarya kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

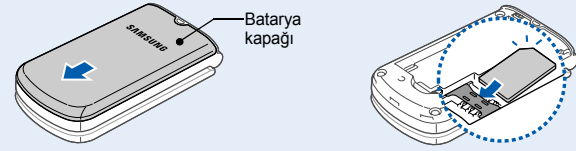


2. Bataryayı yerleştirin ve kapağı yerine takın.




Bataryayı şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

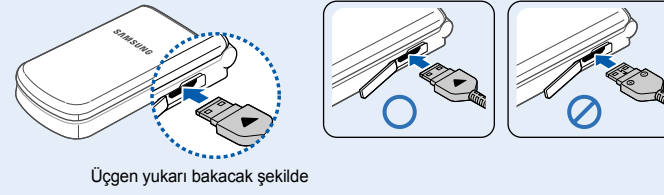

2. Şarj işlemi bittiğinde adaptörün fişini çıkarın.

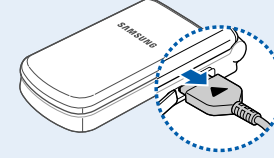
**Not:** Adaptörün fişini çıkarmadan bataryayı telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Telefonun genel görünümü ve tuş fonksiyonları

**Sessiz mod** Telefondaki tüm sesleri devre dışı bırakmak için Bekleme modunda # tuşuna basın. Çıkmak için bu tuşa tekrar uzun basın.

Ekran

Görüşme yapmazken veya menülerden birini kullanmazken telefonunuz Bekleme modundadır. Bir telefon numarasını aramak için Bekleme modunda olmanız gerekir.

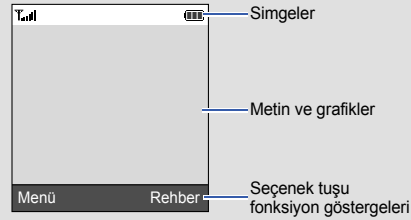


Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Arama devam ediyor
	Kapsama alanı dışında; acil durum aramaları haricinde arayamaz veya aranmazsınız
	GPRS şebekesi
	Dolaşım şebekesi
	Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
	Sessiz mod
	Sessiz mod, arama sırasında
	Arama yönlendirme özelliği etkin
	Yeni mesaj
	Yeni multimedia mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm kurulu
	Batarya gücü seviyesi

Menüleri kullanma

Bekleme modunda, ana menüye girmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.

Ekranın alt köşelerindeki etiketler geçerli seçenek tuşu fonksiyonlarını gösterir. Belirtilen fonksiyonu gerçekleştirmek için sol (←) veya sağ (→) seçenek tuşuna basın.

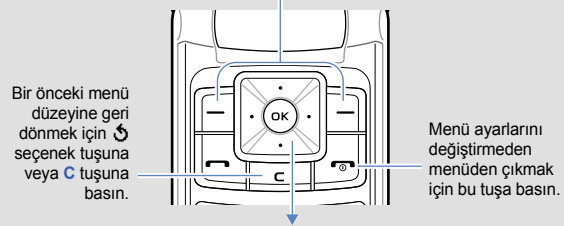

Sık kullandığınız menülere erişmek için kısayol olarak 4 yönlü Gezinti tuşlarını kullanın.

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** → **Kısayol**'u seçin.
3. Bir tuş seçin.
4. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Menüyü veya özellikleri seçmek ve değiştirmek için:

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz bir menüye erişmek için Gezinti tuşlarına basın ve ardından **Seç** seçenek tuşuna veya **OK** tuşuna basın.
3. Menüde alt menüler varsa Gezinti tuşlarına basarak istediğiniz bir tanesini seçin. Alt menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna veya **OK** tuşuna basın.
Seçilen menüde ek alt menüler varsa bu adımı tekrarlayın.
4. İsteddiğiniz ayarı bulmak için Gezinti tuşlarına basın.
5. Seçtiğiniz ayarı onaylamak için **Seç** seçenek tuşuna veya **OK** tuşuna basın.

Kısayol numaraları

Kısayol numaralarını kullanarak istediğiniz menüye hızla ulaşabilirsiniz. Kısayol numarası Menü modunda menü adının önünde görüntülenir.

Telefonu açma veya kapatma

1. Telefonu açmak için **Onay** tuşuna bir saniyeden uzun bir süre basın.
2. Saat ve tarih mesajı görüntülenirse, **Evet** seçenek tuşuna basın ve ekrandaki talimatları uygulayarak saati ve tarihi ayarlayın.
3. Telefonu açmak için **Onay** tuşuna iki saniyeden uzun bir süre basın.

Ekran dilini değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** → **Dil**'i seçin.
3. Bir dil seçin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve **Arama** tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için **Arama** tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında cevap vermek için **Kabul** seçenek tuşuna veya **Arama** tuşuna basın.
Aramayı reddetmek için **Reddet** seçenek tuşuna veya **Arama** tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için **Arama** tuşuna basın.

Menü haritası

1. SIM AT*	4.8 Kapak sesi 4.9 Açılış/kapanış tonu 4.0 Ek tonlar	8. Rehber 8.1 Ara 8.2 Yeni kayıt 8.3 Grup araması 8.4 Grup düzenleme 8.5 Hızlı arama 8.6 Tümünü sil 8.7 Bellek durumu 8.8 SDN
2. Arama kayıtları 2.1 Cevapsız aramalar 2.2 Gelen aramalar 2.3 Giden aramalar 2.4 Tümünü sil 2.5 Arama süresi 2.6 Arama ücreti*	5. Mesajlar 5.1 Metin mesajları 5.2 Multimedia mesajları 5.3 İletim mesajları 5.4 Yapılandırma mesajları	9. Tel. ayarları 9.1 Ekran ayarları 9.2 Açılış notu 9.3 Numaram 9.4 Dil 9.5 Güvenlik 9.6 Ek ayarlar 9.7 Kısayol 9.8 Bağlantı ayarları 9.9 Fabrika ayarlarına dön
3. Şebeke servisleri 3.1 Arama yönlendirme 3.2 Arama engelleme 3.3 Arama bekleme 3.4 Şebeke seçimi 3.5 Arayan kimliği 3.6 Kapalı kullanıcı grubu	6. Eğlence kutusu 6.1 WAP tarayıcısı 6.2 FM Radyo 6.3 Oyunlar 6.4 Sesler 6.5 Görüntüler 6.6 Tümünü sil 6.7 Bellek durumu	* Yalnızca SIM kartınız destekliyse gösterilir.
4. Ses ayarları 4.1 Zil sesi 4.2 Z.sesi seviyesi 4.3 Uyarı tipi 4.4 Tuş takımı tonu 4.5 Tuş sesi seviyesi 4.6 Mesaj uyarı tonu 4.7 Arama sırasında uyarı	7. Ajanda 7.1 Alarm 7.2 Takvim 7.3 Saat & Tarih 7.4 Hesap makinesi 7.5 İş listesi 7.6 Sesli not 7.7 Döviz hesabı	

Sesi ayarlama

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Z.sesi seviyesi**'ni seçin.
3. Ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
4. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.

Aramalar için zil sesi tonunu değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Zil sesi**'nu seçin.
3. Bir zil sesi tonu seçin.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda **Arama** tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numaraya gitmek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
3. Numarayı aramak için **Arama** tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş alanında, istediğiniz giriş modu göstergesi görüntülenene kadar sağ seçenek tuşuna basın.

T9 modu

1. Kelime girmeye başlamak için **2 - 9** arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.
Girdiğiniz kelime ekranda görüntülenir. Tuşa her basıldığında değişebilir. Herhangi bir girişi düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğü girme işini bitirin.
Örnek: T9 modunda "Selam" yazmak için, **7, 3, 5, 2** ve **6** tuşlarına basın.
2. Bir boşluk girmek için **#** tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

ABC modu

İlk harf için istediğiniz harfin olduğu tuşa bir kez ve ikinci harf için iki kez basın.
Örneğin, "C" harfini girmek için **2** tuşuna üç kez ve "K" harfini girmek için **5** tuşuna iki kez basın.

Numara modu

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modu

İsteddiğiniz sembole karşılık gelen numara tuşlarına ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basabilirsiniz.

Metin girme ile ilgili ipuçları

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.

- Harfleri tek tek silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **C** tuşuna uzun basın.

- Harfler arasına boşluk koymak için **#** tuşuna basın.

- T9 veya ABC modunda küçük harf/büyük harf değişimi yapmak için ***** tuşuna basın.

- T9 veya ABC modunda noktalama işaretleri girmek için **1** tuşuna basın.

Menü	Açıklama
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Tümünü sil	Mesaj kutusundaki mesajları veya tüm mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Bellek durumu	Mesajların bellek bilgilerini denetlemenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Sesli mesaj	Telesekreterinize erişip şebekedeki mesajları dinlemenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Hücre yayınları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve hücre yayın mesajlarına erişmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Multimedia mesajları > MMS profili	MMS için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi veya yapılandırmanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > İletim mesajları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve iletim mesajlarına erişmenizi veya silmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Yapılandırma mesajları	Servis sağlayıcınızın ağ parametrelerini içeren mesajlara erişmenize veya bunları silmenizi sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > WAP tarayıcısı	Web tarayıcısını başlatmanızı ve yapılandırmanızı sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > FM Radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar. Önce, telefonunuzu radyo anteni görevi gören kulaklığı bağlamanız gerekir.
Menü > Eğlence kutusu > Oyunlar, Sesler veya Görüntüler	Telefonunuzun belleğindeki oyunlara, seslere ve resimlere erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Tümünü sil	Mesaj kutusundaki mesajları veya tüm mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Bellek durumu	Mesajların bellek bilgilerini denetlemenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Sesli mesaj	Telesekreterinize erişip şebekedeki mesajları dinlemenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Hücre yayınları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve hücre yayın mesajlarına erişmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Multimedia mesajları > MMS profili	MMS için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi veya yapılandırmanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > İletim mesajları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve iletim mesajlarına erişmenizi veya silmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Yapılandırma mesajları	Servis sağlayıcınızın ağ parametrelerini içeren mesajlara erişmenize veya bunları silmenizi sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > WAP tarayıcısı	Web tarayıcısını başlatmanızı ve yapılandırmanızı sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > FM Radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar. Önce, telefonunuzu radyo anteni görevi gören kulaklığı bağlamanız gerekir.
Menü > Eğlence kutusu > Oyunlar, Sesler veya Görüntüler	Telefonunuzun belleğindeki oyunlara, seslere ve resimlere erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Menü > Ses ayarları > Mesaj uyarı tonu	Gelen SMS, MMS ve yayın mesajları için uyarı zil sesi tonu seçmenizi veya telefonun sizi yeni mesaj ile ilgili olarak ne sıklıkta uyacağını ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ses ayarları > Arama sırasında uyarı	Telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ses ayarları > Kapak sesi	Açarken veya kapatırken telefonun çıkaracağı sesleri seçmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Açılış/kapanış tonu	Telefonu açıldığında veya kapandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Menü > Ses ayarları > Ek tonlar	Telefon için ek ton ayarlamanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Gelen kutusu, Giden kutusu veya Taslak	Alınan, gönderilen veya kaydedilen mesajları okumanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Yeni mesaj	Mesaj oluşturma ve diğer mobil telefonlara mesaj gönderme
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Şablonlar veya Duygu ikonu şablonları	Sıkça kullanılan mesajların veya duyu ikonlarının önceden hazırlanmış şablonları.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Ayarlar	Mesaj servislerini kullanmak için seçenek ayarlamanızı sağlar.

SMS mesajı gönderme

- Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.

- Mesajlar** → **Metin mesajları** → **Yeni mesaj**'i seçin.

- Mesaj metnini girin.

- Seçenek** seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanarak öge ekleyin:

- Nesne ekle**: ses, görüntü veya animasyon görüntü eklemenizi sağlar.

- Şablon ekle**: metin şablonları eklemenizi sağlar.

- Duygu ikonu ekle**: duyu ikonu eklemenizi sağlar.

- Rehberden ekle**: rehber kayıtları eklemenizi sağlar.

- Yer imlerinden ekle**: yer imi öğeleri eklemenizi sağlar.

- Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Sadece gönder**'i veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.

- Kaydet ve gönder**'i seçtiyseniz bir bellek konumu seçin.

- Hedef numaraları girin.

- Seçenek** seçenek tuşuna basın ve mesajı göndermek için **Mesajı gönder**'i seçin.

Menü	Açıklama
Menü > Eğlence kutusu > Tümünü sil	Her ortam kutusundaki oyunları, sesleri ve görüntüleri veya tüm ortam dosyalarını bir defada silmenizi sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > Bellek durumu	Oyunlar, sesler ve görüntüler için kullanılan bellek miktarını denetlemenizi sağlar.
Menü > Ajanda > Alarm	Alarmı belirli bir saatte çalmak üzere ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ajanda > Takvim	Günlük ve aylık planları takip etmenizi sağlar.
Menü > Ajanda > Saat & Tarih	Saati ve tarihi manuel olarak ayarlamanızı ve yerel saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ajanda > Hesap makinesi	Temel aritmetik işlemleri yapmanızı sağlar.
Menü > Ajanda > İş listesi	Görev listesi oluşturmanızı ve her görev için bir tamamlanma tarihi atamanızı sağlar.
Menü > Ajanda > Sesli not	Sesli notları kaydetmenizi ve dinlemenizi sağlar.
Menü > Ajanda > Döviz hesabı	Para birimi dönüştürme işlemleri yapmanızı sağlar.
Rehber > Ara	Rehberde kişi aramanızı sağlar.
Rehber > Yeni kayıt	Rehbere yeni kişi eklemenizi sağlar.
Rehber > Grup araması	Arayan gruplarında Rehber kişilerini aramanızı sağlar.
Rehber > Grup düzenleme	Bir grubun üyelerinden gelen aramalar ve mesajlar için bir zil sesi tonu ve resim seçmenizi sağlar. Ayrıca grup adını da değiştirebilirsiniz.




Menü	Açıklama
Rehber > Hızlı arama	En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamanızı sağlar.
Rehber > Tümünü sil	Telefonun belleğinde, SIM kartta veya her ikisinde kayıtlı Rehber kişilerini silmenizi sağlar.
Rehber > Bellek durumu	Telefonun belleğindeki veya SIM karttaki Rehber kayıtlarının toplam sayısını görüntülemenizi sağlar.
Rehber > SDN	Servis sağlayıcınız tarafından atanan servis numaralarının listesine erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Menü > Tel. ayarları > Ekran ayarları	Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Açılış notu	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış notunu girmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol etmenizi veya numaralara bir isim atamanızı sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Dil	Ekran metninde kullanılacak dili seçmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Güvenlik	Telefonu izinsiz kullanıma karşı korumanızı sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Güvenlik > Mobil İzleme	Telefonunuz çalıştığında veya kaybolduğunda izlemenizi sağlar. Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Menü	Açıklama
Menü > Ses ayarları > Mesaj uyarı tonu	Gelen SMS, MMS ve yayın mesajları için uyarı zil sesi tonu seçmenizi veya telefonun sizi yeni mesaj ile ilgili olarak ne sıklıkta uyacağını ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ses ayarları > Arama sırasında uyarı	Telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ses ayarları > Kapak sesi	Açarken veya kapatırken telefonun çıkaracağı sesleri seçmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Açılış/kapanış tonu	Telefonu açıldığında veya kapandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Menü > Ses ayarları > Ek tonlar	Telefon için ek ton ayarlamanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Gelen kutusu, Giden kutusu veya Taslak	Alınan, gönderilen veya kaydedilen mesajları okumanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Yeni mesaj	Mesaj oluşturma ve diğer mobil telefonlara mesaj gönderme
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Şablonlar veya Duygu ikonu şablonları	Sıkça kullanılan mesajların veya duyu ikonlarının önceden hazırlanmış şablonları.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Ayarlar	Mesaj servislerini kullanmak için seçenek ayarlamanızı sağlar.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan bataryalar ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

DIKKAT	Bataryanın yanlış tipte bir bataryayla değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kullanılmış bataryaları talimatlara uygun şekilde atınız.
	Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.
Yetkili servis	
	(Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrıık atık toplama sistemleri ile uygulanmaktadır)
	Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımını sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.

Özelliklere hızlı bakış

Bu bölümde telefonunuzun özellikleri hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Menü	Açıklama
Menü > SIM AT	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar.
Menü > Arama kayıtları > Cevapsız aramalar, Gelen aramalar veya Giden aramalar	Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız son aramaları görüntülemenizi sağlar.
Menü > Arama kayıtları > Tümünü sil	Her arama türündeki arama kayıtlarını veya tüm kayıtları bir kerede silmenizi sağlar.
Menü > Arama kayıtları > Arama süresi	Aradığınız ve size gelen aramaların süresini görüntülemenizi sağlar. Aynı zamanda süreleri sıfırlamanızı sağlar.
Menü > Arama kayıtları > Arama ücreti	Aramalarınızın ücretini görüntülemenizi sağlar.
Menü > Şebeke servisleri	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan şebeke servislerine erişmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Zil sesi veya Z.sesi seviyesi	Gelen aramalar için bir zil sesi tonu veya ses seviyesini seçmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Uyarı tipi	Arama zil sesi için uyarı tipini seçmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Tuş takımı tonu veya Tuş sesi seviyesi	Bir tuşa bastığınızda veya tuş sesinin seviyesini ayarladığınızda telefonun çıkaracağı sesi seçmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Rehber > Hızlı arama	En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamanızı sağlar.
Rehber > Tümünü sil	Telefonun belleğinde, SIM kartta veya her ikisinde kayıtlı Rehber kişilerini silmenizi sağlar.
Rehber > Bellek durumu	Telefonun belleğindeki veya SIM karttaki Rehber kayıtlarının toplam sayısını görüntülemenizi sağlar.
Rehber > SDN	Servis sağlayıcınız tarafından atanan servis numaralarının listesine erişmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Ekran ayarları	Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Açılış notu	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış notunu girmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol etmenizi veya numaralara bir isim atamanızı sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Dil	Ekran metninde kullanılacak dili seçmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Güvenlik	Telefonu izinsiz kullanıma karşı korumanızı sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Güvenlik > Mobil İzleme	Telefonunuz çalıştığında veya kaybolduğunda izlemenizi sağlar. Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Menü	Açıklama
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Tümünü sil	Mesaj kutusundaki mesajları veya tüm mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Bellek durumu	Mesajların bellek bilgilerini denetlemenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Sesli mesaj	Telesekreterinize erişip şebekedeki mesajları dinlemenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Hücre yayınları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve hücre yayın mesajlarına erişmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Multimedia mesajları > MMS profili	MMS için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi veya yapılandırmanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > İletim mesajları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve iletim mesajlarına erişmenizi veya silmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Yapılandırma mesajları	Servis sağlayıcınızın ağ parametrelerini içeren mesajlara erişmenize veya bunları silmenizi sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > WAP tarayıcısı	Web tarayıcısını başlatmanızı ve yapılandırmanızı sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > FM Radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar. Önce, telefonunuzu radyo anteni görevi gören kulaklığı bağlamanız gerekir.
Menü > Eğlence kutusu > Oyunlar, Sesler veya Görüntüler	Telefonunuzun belleğindeki oyunlara, seslere ve resimlere erişmenizi sağlar.

Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

SAR bilgileri

Kablosuz telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitleri aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur.

Kablosuz telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2.0 W/kg'dir. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.803 W/kg'dir.

Menü	Açıklama
Menü > Ses ayarları > Mesaj uyarı tonu	Gelen SMS, MMS ve yayın mesajları için uyarı zil sesi tonu seçmenizi veya telefonun sizi yeni mesaj ile ilgili olarak ne sıklıkta uyacağını ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ses ayarları > Arama sırasında uyarı	Telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ses ayarları > Kapak sesi	Açarken veya kapatırken telefonun çıkaracağı sesleri seçmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Açılış/kapanış tonu	Telefonu açıldığında veya kapandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Menü > Ses ayarları > Ek tonlar	Telefon için ek ton ayarlamanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Gelen kutusu, Giden kutusu veya Taslak	Alınan, gönderilen veya kaydedilen mesajları okumanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Yeni mesaj	Mesaj oluşturma ve diğer mobil telefonlara mesaj gönderme
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Şablonlar veya Duygu ikonu şablonları	Sıkça kullanılan mesajların veya duyu ikonlarının önceden hazırlanmış şablonları.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedia mesajları > Ayarlar	Mesaj servislerini kullanmak için seçenek ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Menü > Tel. ayarları > Ek ayarlar	Otomatik tekrar arama özelliğini veya yanıtlama yöntemini ayarlamanızı sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Kısıyol	Sık kullandığınız menülere doğrudan erişmek üzere Gezinti tuşlarını kısıyol olarak ayarlamanızı sağlar.
Menü > Te. ayarları > Bağlantı ayarları	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Fabrika ayarlarına dön	Telefonu fabrika standart ayarlarına sıfırlamanızı sağlar.

Önemli güvenlik uyarıları

Kablosuz telefonunuzu kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasalara aykırı olabilir.

Arabanızı her zaman güvenli sürün.

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Kablosuz telefonlar parazite yol açabilir. Uçakta kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	Uygunluk Beyanı (R&TTE)	
<i>Biz,</i>		Samsung Electronics	
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere		GSM Cep Telefonu: SGH-B300	
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.			
GÜVENLİK	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004		
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)		
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006		
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)		
[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.			
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atfta bulunulan ve Ek[V]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:			
BABT , Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kimlik işareti: 0168			CE 0168
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:			
Samsung Electronics QA Lab.			
ve talep üzerine sunulabilir. <i>(AB'deki temsilci)</i>			
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2008.02.18 (yayın yeri ve tarihi)			Yong-Sang Park / S. Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

^[1] * Burası Samsung Servis Merkez'i'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkez'i'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun