

- \* Yüklene yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- \* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15175A  
Turkish. 06/2007. Rev. 1.0



# **SGH-E740**

## **Kullanım Kılavuzu**





# Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

## Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth<sup>®</sup>, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B012417
- Java<sup>™</sup>, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.
- Windows Media Player<sup>®</sup>, Microsoft Corporation'ın tescilli markasıdır.

## Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

## Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

## Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

## Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

## Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

## Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


## Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

## Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçınınız.

## Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

## Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarları da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

## Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

## Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" s. 43.

# Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma bölümlerine bakın".

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

- Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
- Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
- [ ] Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [↶]
- < > Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Menü>



- **Kamera ve video kamera**  
Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

## Telefonunuzun özellikleri



- **Windows Media Player ile senkronizasyon**  
Doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza müzik dosyalarını aktarabilirsiniz.



- **Müzik çalar**  
Telefonunuzu müzik çalar olarak kullanarak müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz. Müzik dinlerken diğer telefon fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.



- **FM radyo**  
İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.



- **Dijital veri yazdırma**  
Resimleri, mesajları ve diğer kişisel verileri doğrudan telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.



- **Bluetooth**  
Özgürlük sağlayan kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.



- **Çevrimdışı modu**  
Telefonunuzu uçakta kablosuz özelliklerini kullanacak şekilde ayarlayın.



- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**  
Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.



- **E-posta**  
Görüntü, video ve ses eklenmiş olarak e-posta gönderip alabilirsiniz.



- **Java**  
Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.



- **Ses kaydedici**  
Not veya ses kaydedebilirsiniz.

## **Paketi açma** **6**

*Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun*

## **Başlangıç** **6**

*Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar*

Telefonu hazırlama ve şarj etme .....	6
Açma veya kapatma .....	7
Telefonunuz .....	7
Tuşlar ve ekran .....	8
Menü fonksiyonlarına erişme .....	12
Metin girme .....	12
Telefonunuzu kişiselleştirme .....	14
Seçtiğiniz hafıza kartını kullanın .....	16

## **Telefonun ek özelliklerini kullanma** **17**

*Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın*

Arama yapma/aramaları cevaplama.....	17
Kamerayı kullanma .....	19
Müzik yürütme .....	20
FM radyoyu dinleme .....	23
Web'de gezinme .....	24
Rehberi kullanma.....	25
Mesaj gönderme .....	26
Mesajları görüntüleme .....	28
Bluetooth'u kullanma .....	29

## **Menü fonksiyonları** **31**

*Tüm menü seçeneklerinin listesi*

## **Sağlık ve güvenlik bilgisi** **43**

## Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın.

### 1 Arama kaydı

- 1 Son görüşmeler
- 2 Cevapsız aramalar
- 3 Giden aramalar
- 4 Gelen aramalar
- 5 Tümünü sil
- 6 Arama süreleri
- 7 Arama ücretleri<sup>1</sup>

### 2 Rehber

- 1 Rehber
- 2 FDN kayıtları<sup>1</sup>
- 3 Rehber kaydı oluştur
- 4 Grup
- 5 Hızlı arama
- 6 Kartvizitim
- 7 Numaram
- 8 Yönetim
- 9 Servis numarası<sup>1</sup>

### 3 Müzik

### 4 Yahoo! search/Tarayıcı<sup>‡</sup>

### 5 Mesajlar

- 1 Mesaj oluştur
- 2 Mesajlarım
- 3 Şablonlar
- 4 Tümünü sil
- 5 Ayarlar
- 6 Acil mesajlar
- 7 Hücre mesajları
- 8 Bellek durumu

### 6 Dosyalarım

- 1 Görüntüler
- 2 Videolar
- 3 Müzik
- 4 Sesler
- 5 Diğer dosyalar
- 6 Bellek kartı<sup>2</sup>
- 7 Bellek durumu

### 7 Planlayıcı

- 1 Takvim
- 2 Not
- 3 Dünya saati
- 4 Hesap makinesi

### 7 Planlayıcı

- 5 Dönüştürücü
- 6 Zamanlayıcı
- 7 Kronometre

### 8 Kamera

- 1 Fotoğraf çek
- 2 Video kaydet
- 3 Fotoğraflarım'a git
- 4 Video kliplerim'e git

### 9 FM radyo

### \* Uygulamalar<sup>‡‡</sup>

- 1 Ses kaydedici
- 2 Resim düzenleyici
- 3 Bluetooth
- 4 Tarayıcı<sup>‡</sup>
- 5 Java dünyası
- 6 SIM AT<sup>1</sup>

### 0 Alarm

### # Ayarlar

- 1 Saat ve tarih
- 2 Telefon ayarları
- 3 Ekran ayarları
- 4 Ses ayarları
- 5 Aydınlatma ayarları
- 6 Şebeke servisleri
- 7 Güvenlik
- 8 Hafıza ayarları
- 9 Ayarları sıfırla
- 10 Tuş yönetimi
- 11 VOD ayarları<sup>3</sup>

1. Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.

2. Yalnızca bir bellek kartı takılıysa görüntülenir.

3. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

‡ Yahoo! arama hizmeti yoksa, **Tarayıcı Uygulamalar**'da görüntülenmek yerine menü 4'te görüntülenir.

‡‡ Yahoo! arama hizmeti yoksa, alt menülerin sırası değişir.

## Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Batarya
- Kullanım Kılavuzu
- PC Veri Kablosu

Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.




Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

## Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

### Telefonu hazırlama ve şarj etme

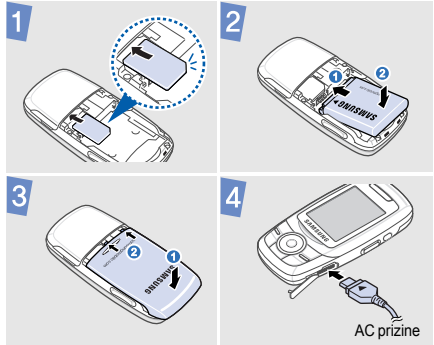

## Bataryanın kapağını çıkarma



## Açma veya kapatma

Açma	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telefonu açın.</li><li>2. [📞] tuşuna uzun basın.</li><li>3. Gerekirse PIN kodunu girin ve &lt;Tamam&gt; tuşuna basın.</li></ol>
Kapatma	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telefonu açın.</li><li>2. [📞] tuşuna uzun basın.</li></ol>

## Telefonunuz

### Önden görünüm



## Arkadan görünüm



- Telefonu kapattığınızda müzik çalar açılır. Müzik çalmak için bkz. sayfa 22. Müzik çaları kapatmak için [🔇] tuşuna basın.
- Telefon ve ekran kapandığında telefon tuşları kilitler. Tuş takımının kilidini açmak için <KilitAç>'a ve ardından <Tamam> tuşuna basın.

## Tuşlar ve ekran

### Tuşlar



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda, aşağıdaki menülere doğrudan erişebilirsiniz:

- Yukarı: Menü modu
- Aşağı/Sol/Sağ: En sevdiğiniz menüler

Menü modunda menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar. Menü seçenekleri arasında gezinmek için menü kontrol düğmesini döndürebilirsiniz.



Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar.

Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.



Arama yapar veya cevaplar.  
Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını görmeyi sağlar.



Ekrendeki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmenizi sağlar.



Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın.  
Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.  
Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.  
Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [1] tuşuna uzun basın.  
Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşuna uzun basın.



Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar.  
Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [\*] tuşuna uzun basın.



Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.








Bekleme modunda müzik dosyalarının yürütülmeye başlanmasını veya kayıttan yürütmenin durdurulmasını sağlar. Müzik çaları başlatmak için uzun basın.



Bekleme modunda kamerayı açmak için uzun basın.  
Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.




### Simgeler

Ekranın üst satırında, telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	Arama devam ediyor
	Servis kapsamı dışında veya Çevrimdışı modunda
	Alarm kurulu
	Acil durum mesajı özelliği etkin



Yeni mesaj:

-  : Metin mesajı veya Sesli mesaj
-  : Multimedya mesajı
-  : E-posta



Arama yönlendirme özelliği etkin



Bluetooth etkin



Bluetooth kulaklık veya ahizesiz araç kiti bağlı



GPRS şebeke durumu

- Mavi: GPRS şebekesi
- Kırmızı: GPRS şebekesinde veri aktarılıyor



EDGE şebeke durumu

- Mavi: EDGE şebekesi
- Kırmızı: EDGE şebekesinde veri aktarılıyor



Ana Bölge



Ofis Bölgesi



İnternet'te gezinme



Bellek kartı takıldı



Kayıttan müzik yürütme devrede



Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı



FM radyo açık



Sessiz mod (Titreşim)



Sessiz mod (Sessiz)



Zil sesi türü

- Hiçbiri: Melodi
- : Artan melodi
- : Titreşim
- : Melodi ve titreşim
- : Artan ses ve titreşim
- : Titreşim sonra melodi
- : Melodi ardından titreşim



Batarya gücü seviyesi

## Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İsteddiğiniz bir seçenek tuşuna basın.</li><li>2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.</li><li>3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <b>&lt;Seç&gt;</b> veya [<b>✓</b>] tuşuna basın.</li><li>4. Bir seviye yukarı çıkmak için <b>&lt;Geri&gt;</b> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [<b>↶</b>] tuşuna basın.</li></ol>
Menü numaralarını kullanma	İstedğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

## Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	<ul style="list-style-type: none"><li>• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [<b>*</b>] tuşuna uzun basın.</li><li>• Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [<b>*</b>] tuşuna basın.</li><li>• Simge moduna geçmek için [<b>#</b>] tuşuna uzun basın.</li></ul>
ABC modu	<b>Sözcük girmek için:</b> İstedğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

T9 modu	<p><b>Sözcük girmek için:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın.</li><li>2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.</li><li>3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa, boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi halde, alternatif sözcük seçenekleri görüntülemek için [0] tuşuna basın.</li></ol>
Numara modu	<p>Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.</p>

Simge modu	<p>Bir simge seçmek için ilgili numara tuşuna basın.</p>
Diğer işlemler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [1] tuşuna basın.</li><li>• Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.</li><li>• İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.</li><li>• Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın.</li><li>• Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [C] tuşuna uzun basın.</li></ul>

## Telefonunuzu kişiselleştirme

### Ekran dili

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

### Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Zil sesi kategorisini seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. Bir zil sesi seçmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
4. <Kaydet>'e basın.

### Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

### Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.
2. **Normal**'i seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. **Duvar kağıdı**'nı seçin.
4. Bir görüntü kategorisi seçin.
5. Bir görüntü seçin.
6. <Kaydet>'e basın.

### Menü modü kaplama rengi

1. Bekleme modunda <Menü>ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Kaplama**'yi seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

### Menü kısayolları

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

### Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz. Bekleme modunda, [#] tuşuna uzun basın.

### Telefon kilidi

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Devrede**'yi seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam> tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam> tuşuna basın.

## Seçtiğiniz hafıza kartını kullanın


### Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak kartın ömrünü kısaltır.
- Veriye erişilirken veya veri aktarımı yapılırken kartı telefonda çıkarmayın veya telefonu kapatmayın. Aksi takdirde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartların darbe almamasına dikkat edin.

- Kartın temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.
- Kartları küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kartları elektrostatik boşalma ve/veya elektrik parazitlerinin olduğu yerlerde bırakmayın.

### Bellek kartını takma

1. Kartı etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde kart yuvasına takın.

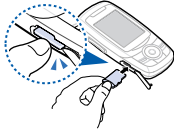

2. Kartı yerine oturana kadar bastırın.

### Bellek kartını çıkarma

1. Kartı telefondan çıkacak şekilde bastırın.
2. Kartı yuvasından çıkarın.

## Telefonun ek özelliklerini kullanma



*Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın*

## Arama yapma/aramaları cevaplama


### Arama yapma


1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↩] tuşuna basın.  
Sesi ayarlamak için [▲/▼] tuşlarına basın.
3. Aramayı bitirmek için [☎] tuşuna basın.

### Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [  ] düğmesine basın.
2. Aramayı bitirmek için [  ] tuşuna basın.


### Hoparlör özelliğini kullanma

Arama sırasında [  ] tuşuna basın ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <Evet>'e basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [  ] tuşuna yeniden basın.




### Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.


2. <Sçnklr>'e basın ve **Konferansa katıl**'ı seçin.
3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
  - <Sçnklr>'e basın ve katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Ayır**'ı seçin.
  - <Sçnklr>'e basın ve katılımcılardan birini çıkarmak için **Kaldır**'ı seçin.
5. Konferans görüşmesini sona erdirmek için [  ] tuşuna basın.

## Kamerayı kullanma








### Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [] veya [] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <Geri> tuşuna basın.


### Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda [] tuşuna basın ve **Fotoğraflarım'a git'i** seçin.
2. İsteddiğiniz fotoğrafı seçin.

### Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [] veya [] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [], [] veya <> tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için <> tuşuna basın.

### Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda [] tuşuna basın ve **Video kliplerim'e git 'i** seçin.
2. İsteddiğiniz videoyu seçin.

## Müzik yürütme

### Müzik dosyalarını hazırlama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar. Bir sonraki bölüme bakın.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile senkronize etme. Bkz. sayfa 21.

### Müzik dosyalarını bir bellek kartına kopyalama

1. Telefona bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Depolama birimi**'ni seçin.
3. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
4. Bilgisayarınızda açılan bir pencere görüntülendiğinde **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç**'i seçin.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

## Windows Media Player ile Senkronize Etme

Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını bellek kartına kopyalayabilirsiniz. 128 MB veya daha yüksek kapasiteli bir bellek kartı kullanmanız gerekir.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Ortam aktarma**'yi seçin.
2. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
3. Bilgisayarınızda açılır bir pencere görüntülediğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıtı eşitle**'yi seçin.
4. Telefonunuzun adını girin ve **Son**'u tıklayın.

5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senk. listesine sürükleyin.
6. **Eşitlemeyi Başlat**'ı tıklayın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.



- Senkronizasyon işlemi sırasında bellek kartını telefonda veya bilgisayar veri kablosunu prizden çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı veya müzik yürütme listesinde hata oluşabilir.
- Bellek kartını telefonu kullanarak biçimlendiriyorsanız, tüm lisanslar ve WM DRM dosyaları silinir.

### Müzik dosyalarını yürütme

1. Bekleme modunda [⏸] tuşuna uzun basın.
2. Müzik dosyalarının yürütülmesi için [⏪] tuşuna basın.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
  - ⏪: kayıttan yürütmeyi duraklatır veya sürdürür.
  - Sol: kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar. Tekrar çalma başladıktan sonra, bir önceki dosyaya dönmek için, 3 saniye içinde basınız. Geri sarmak için basılı tutunuz.

- Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Dosyada ileri gitmek için uzun basın.
- Yukarı: yürütme listesini açmanızı sağlar.
- ▲/▼: ses seviyesini ayarlar.
- Menü kontrol düğmesi: dosyada geri veya ileri gitmek için döndürün.

4. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [Aşağı] düğmesine basın.

### Kendi yürütme listenizi oluşturma

Bellek kartında sevdiğiniz müzik parçalarından bir yürütme listesi oluşturabilirsiniz.

1. Müzik çalar ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Yürütme listesini aç** → **Tümü** → **Çalma listeleri**'ni seçin.

- 
2. <Sçnklr>'e basın ve **Parça listesi oluştur**'u seçin.
  3. Yürütme listesinin başlığını girin ve [**z**] 'e basın.
  4. Eklediğiniz yürütme listesini seçin.
  5. <Sçnklr>'e basın ve **Ekle** → bir kaynak seçin.
  6. Bir yürütme listesi seçin veya istediğiniz dosyaları seçip <**Ekle**>'ye basın.
  7. Müziğin yürütülmesi için [**z**] düğmesine basın.

## FM radyoyu dinleme

---

### Radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın bağlantısını telefonun çoklu fonksiyon jakına takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **FM radyo**'yu seçin.
3. Radyoyu açmak için [**z**] tuşuna basın.
4. FM radyoyu ilk kez açtığınızda, otomatik ayarlamayı başlatmak için <**Evet**>'e basın. Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

- İstediğiniz radyo istasyonunu bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.  
Alternatif olarak <Sçnklr>'e basın ve **Mevcut kanalları aç** → bir radyo istasyonu seçin.
- Radyoyu kapatmak için [z] tuşuna basın.

### Radyo istasyonlarını kaydetme

#### Otomatik olarak ayarlayarak:

- Radyo ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Otomatik ayar**'ı seçin.
- Onaylamak için <Evet> tuşuna basın. Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

#### Elle ayarlayarak:


- Radyo ekranında istediğiniz istasyonu bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın veya menü kontrol düğmesini döndürün.
- <Sçnklr>'e basın ve **Mevcut kanallara ekle**'yi seçin.

## Web'de gezinme

### Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [z] tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

## Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğe seçmek için <✓> veya [↵] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> veya [C] tuşuna basın.
- Ana sayfaya geri dönmek için [C] tuşuna uzun basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için  tuşunu seçin veya [\*] tuşuna basın.
- Diğer telefon menülerine erişmek için [#] tuşuna basın.

## Rehberi kullanma

### Kişi ekleme

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet** → bir bellek konumu → **Yeni**'yi seçin.
3. **Telefon** için bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. Kişiyi kaydetmek için [↵] veya <Kaydet> tuşuna basın.

### Kişi bulma

1. Bekleme modunda <Rehber>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [↶] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [⌂] tuşuna basın.

## Mesaj gönderme

### Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Mesaj metnini girin ve [⌂] tuşuna basın.

3. Hedef numaraları girin.
4. Mesajı göndermek için [⌂] tuşuna basın.

### Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.**'nı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesaj konusunu girin ve [⌂] tuşuna basın.
4. **Resim veya video**'yu seçin ve bir görüntü veya video klip ekleyin.
5. **Müzik veya ses**'i seçin ve müzik veya ses klipi ekleyin.

6. **Metin**'i seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [**İ**] tuşuna basın.
8. **<Şçnklr>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [**İ**] tuşuna basın.

#### E-posta gönderme

1. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.

2. **Konu**'yu seçin.
3. E-posta konusunu girin ve [**İ**] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [**İ**] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
8. **<Şçnklr>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [**İ**] tuşuna basın.

## Mesajları görüntüleme

### Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

### Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

### Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. **Yeni posta kontrolü**'nü seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <Sçnkır>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

## Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmeyi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

### Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık**'ı seçin.

### Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <Tamam> tuşuna basın.  
Diğer aygıtın sahibi de aynı kodu girdiğinde eşleştirme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Rehber, Dosyalarım, Takvim** veya **Not** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Göndermek istediğiniz öğeyi seçin.
3. **<Sçnkır>**'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Kişi göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıtı arayın ve seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.

Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için **<Evet>**'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>**'e basın.

## Menü fonksiyonları

*Tüm menü seçeneklerinin listesi*

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

### Arama kaydı

Menü	Açıklama
Son görüşmeler, Cevapsız aramalar, Giden aramalar, Gelen aramalar	Giden, gelen veya cevapsız son aramaları kontrol edebilirsiniz.
Tümünü sil	Tüm arama türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Arama süreleri	Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakabilirsiniz.
Arama ücretleri	SIM kartınız destekliyorsa aramalarınızın maliyetini kontrol edebilirsiniz.

### Rehber

Menü	Açıklama
Rehber	Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini arayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
FDN kayıtları	SIM kartınız bu özelliği destekliyorsa, telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturabilirsiniz.
Rehber kaydı oluştur	Rehber'e yeni kişi eklemenizi sağlar.
Grup	Arayan gruplarındaki kişilerinizi düzenleyebilirsiniz.
Hızlı arama	En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atayabilirsiniz.
Kartvizitim	Kartvizit oluşturup başkalarına gönderebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz.
Yönetim	Rehber'deki kişileri yönetebilir veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Servis numarası	SIM kartınız destekliyorsa, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntüleyebilirsiniz.

### Müzik

Kriterlere göre sıralanmış tüm müzik dosyalarına erişmenizi ve bunları dinlemenizi sağlar. Kendi müzik yürütme listelerinizi de oluşturabilirsiniz.

## Yahoo! search/Tarayıcı

Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak buradaki menülerden birine sahip olabilirsiniz:

- **Yahoo! search:** Bilgi, haber, görüntü veya yerel servisleri bulmak için Yahoo arama motoruna erişmenizi sağlar.
- **Tarayıcı:** Güncel bilgilere ve duvar kağıdı, zil sesi ve müzik dosyaları gibi çeşitli ortam içeriklerine erişebilirsiniz.

## Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Mesajlarım	Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Acil mesajlar	Acil mesaj gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Telefon kapalı ve tuşlar kilitliken [▲/▼] tuşuna 4 kez basarak acil mesaj gönderebilirsiniz.
Hücre mesajları	Hücre mesajı alma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

## Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı ortam dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.
Bellek kartı	Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

## Planlayıcı

Menü	Açıklama
Takvim	Programınızı takip etmenizi sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Dünya saati	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Zamanlayıcı	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.

## Kamera

Menü	Açıklama
Fotoğraf çek	Çeşitli modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar.
Video kaydet	Kamera ekranında görüntülenenlerin videosunu kaydetmenizi sağlar.
Fotoğraflarım'a git	Çektiğiniz fotoğrafların listesine erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Video kliplerim'e git	Kaydettiğiniz videoların listesine erişmenizi sağlar.

### FM radyo

Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.

### Uygulamalar

Menü	Açıklama
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
Resim düzenleyici	Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Bluetooth	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.
Tarayıcı <sup>‡</sup>	Güncel bilgilere ve duvar kağıdı, zil sesi ve müzik dosyaları gibi çeşitli ortam içeriklerine erişebilirsiniz.
Java dünyası	Java oyunlarına ve uygulamalarına erişebilirsiniz.
SIM AT	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

<sup>‡</sup> Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Yahoo! arama hizmeti yoksa **Tarayıcı** menü 4'e geçer.

## Alarm

Sabah uyanmak için bir uyandırma alarmı veya belirli bir zamandaki etkinlikle ilgili sizi uyaracak bir alarm ayarlamanızı sağlar.

## Ayarlar

Menü	Açıklama
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Kaydırma ayarları	Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonun kapağını açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonun kapağını kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini ayarlayabilirsiniz.
Telefon ayarları → Kısayollar	Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanın. [Yukarı] Menü moduna kısayol olarak sabitlenir.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Menüm	En sevdiğiniz menü öğelerini kullanarak kendi menünüzü oluşturabilirsiniz; bu menüye Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz.
Telefon ayarları → Gelişmiş kısayol	Arama ekranında belirli uygulamalara erişmenize olanak sağlayan gelişmiş kısayol özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
Telefon ayarları → Ses tuşu	Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun bastığınızda telefonun nasıl tepki göstereceğini ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → USB ayarları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir aygıtla bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçin.
Telefon ayarları → Ek ayarlar	Telefonu kullanma ile ilgili ek ayarları değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Çevrimdışı modu	Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakılır.
Ekran ayarları → Duvar kağıdı	Bekleme modunda görüntülenen arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Ana menü stili	Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Metin görünümü	Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Kaplama	Menü modu için bir kaplama rengi deseni seçmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Parlaklık	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Takvim	İçinde bulunduğunuz ayın takviminin bekleme modu ekranında görünmesini sağlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Arayan kimliğini göster	Telefonu gelen tüm aramalarda ve mesajlarda arayan bilgilerini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ses ayarları → Gelen arama	Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ses ayarları → Tuş sesi	Bir tuşa bastığınızda telefondan çıkmasını istediğiniz sesi seçin.
Ses ayarları → Mesaj zil sesi	Gelen mesajların ses ayarlarını mesaj türüne göre tek tek değiştirebilmenizi sağlar.
Ses ayarları → Açılış/kapanış tonu	Telefonunuzu açıldığında veya kapandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ses ayarları → Sessiz mod	Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar.
Ses ayarları → Ek zil sesleri	Telefon için ek zil sesi ayarlamanızı sağlar.
Aydınlatma ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçebilirsiniz.
Aydınlatma ayarları → Tuş takımı aydınlatması	Telefonun tuş takımı aydınlatmasını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.
Şebeke servisleri → Arama yönlendirme	Telefonu, gelen aramaları belirttiğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Şebeke servisleri → Arama engelleme	Telefonu aramaları kısıtlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Şebeke servisleri → Arama bekletme	Telefonu birisiyle görüşürken başka biri aradığında size haber verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Şebeke servisleri → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.
Şebeke servisleri → Arayan kimliği	Telefonunuzu telefon numaranız aradığınız kişiden gizlenecek şekilde ayarlayın.
Şebeke servisleri → Telesekreter	Telesekreterin numarasını kaydetmenizi ve sesli mesajlara erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Şebeke servisleri → Bant seçimi	Yurtdışı seyahati sırasında ilgili bir banda geçmenizi sağlar.
Güvenlik → PIN denetimi	PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirebilirsiniz.
Güvenlik → PIN'i değiştir	PIN'i değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Şifreyi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Gizlilik	Arama kayıtlarına, kişilere, mesajlara veya dosyalara erişimi kilitlemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → FDN modu	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → PIN2'yi değiştir	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2'nizi değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
Hafıza ayarları	Bellekle ilgili ayarları değiştirebilir ve kullanılmakta olan bellek hakkında bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ayarları sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.
Tuş yönetimi	DRM sistemleri tarafından kilitlenen ortam dosyalarını etkinleştirmek için satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetin.
VOD ayarları	Video akışı sunucusuna erişmek için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

## Sağlık ve güvenlik bilgisi

### SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.<sup>1</sup>

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.393 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlıkla, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

---

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0° C (32° F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

## **Yol güvenliđi**

---

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletiřim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluđunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

## **İřletim ortamı**

---

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduđu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceđi yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bađlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diđer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduđu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliđi için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulađınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

## **Elektronik cihazlar**

---

Modern elektronik cihazların çođunluđu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

### **Kalp pilleri**

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Arařtırmaları'nın arařtırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Giriřim olduđundan şüphelendiđinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

### **İřitme cihazları**

Bazı dijital cep telefonları, bazı iřitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere iřitme cihazı üreticinize danıřabilirsiniz.

### Diđer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sađlık bakım nitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görrseniz telefonunuzu kapatın.

### Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgn kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanızı tavsiye edilir.

### Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

### Patlama olasılığı bulunan ortamlar

---

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya btan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızı istendiđi diđer bölgeler bulunmaktadır.

## Acil durum aramaları

---

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [📞] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

## Diğer önemli güvenlik bilgisi

---

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

## Dikkatli kullanım ve bakım

---

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.

- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ısladığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.

- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.



## Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

**Biz,** Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

### GSM Cep Telefonu: SGH-E740

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[V]'te açıklanan uyumluluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
Tanımlama işareti: 0168

# CE0168

**Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:**

Samsung Electronics QA Lab.

**ve talep üzerine sunulacaktır.  
(AB'deki temsilci)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.03.26



**Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

\* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonunu için, garanti kartına bakın veya telefonun aldığınız satıcıya başvurun.