

- * Yüklene yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14373A
Turkish. 03/2007. Rev. 1.0



SGH-E830

Kullanım Kılavuzu



Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçınınız.

Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarları da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz:
"Sağlık ve güvenlik bilgisi" s. 37.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma bölümlerine bakın".

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır::



Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.

→ Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.

[] Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [↶]

< > Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Menü>



• Kamera ve video kamera

Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

Telefonunuzun özellikleri



• Müzik çalar

Telefonunuzda müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz. Yüksek kalitede müzik dinleyebilirsiniz.



• Java

Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.



- **FM radyo**

İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.



- **Çevrimdışı modu**

Uçakta kablosuz olmayan fonksiyonlarını kullanabilmek için telefonunuzu Çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.



- **Bluetooth**

Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.



- **Web tarayıcı**

Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.



- **Acil durum mesajı**

Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajları gönderebilirsiniz.



- **Ses kaydedici**

Not veya ses kaydedebilirsiniz.



- **Takvim**

Günlük, haftalık ve aylık programlarınızı ve işlerinizi takip edebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma 6

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç 6

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme 6

Açma veya kapatma 7

Telefon düzeni 7

Tuşlar ve simgeler 8

Menü fonksiyonlarına erişme 12

Metin gir 12

Telefonunuzu kişiselleştirme 14

Telefonun ek özelliklerini kullanma 16

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama 16

Kamerayı kullanma 17

Müzik çalma 18

FM radyoyu dinleme 19

Web'de gezinme 20

Rehberi kullanma 21

Mesaj gönderme 21

Mesajları görüntüleme 23

Bluetooth'u kullanma 24

Menü fonksiyonları 26

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi 37

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın.

1 Arama kaydı

- 1 Son görüşmeler
- 2 Cevapsız aramalar
- 3 Giden aramalar
- 4 Gelen aramalar
- 5 Tümünü sil
- 6 Arama süreleri
- 7 Arama ücretleri¹

2 Rehber

- 1 Rehber
- 2 FDN kayıtları¹
- 3 Rehber kaydı oluştur
- 4 Grup
- 5 Hızlı arama
- 6 Kartvizitim
- 7 Numaram
- 8 Yönetim
- 9 Servis numarası¹

3 Uygulamalar

- 1 Müzik Çalar
- 2 Ses kaydedici
- 3 Resim düzenleyici

3 Uygulamalar

- 4 FM radyo
- 5 Bluetooth
- 6 Java dünyası
- 7 Sim uygulamaları¹

4 Tarayıcı

- 1 Ana sayfa
- 2 Yer imleri
- 3 URL'yi gir
- 4 Önbelleği temizle
- 5 Profil ayarları
- 6 Geçerli profil

5 Mesajlar

- 1 Mesaj oluştur
- 2 Mesajlarım
- 3 Şablonlar
- 4 Tümünü sil
- 5 Ayarlar
- 6 Acil mesajlar
- 7 Hücre mesajları
- 8 Bellek durumu

6 Dosyalarım

- 1 Görüntüler
- 2 Videolar
- 3 Müzik
- 4 Sesler
- 5 Diğer dosyalar
- 6 Bellek kartı²
- 7 Bellek durumu

7 Planlayıcı

- 1 Alarm
- 2 Takvim
- 3 Not
- 4 Dünya saati
- 5 Hesap makinesi
- 6 Dönüştürücü
- 7 Zamanlayıcı
- 8 Kronometre

8 Kamera

- 1 Fotoğraf çek
- 2 Video kaydet
- 3 Fotoğraflarım'a git
- 4 Video kliplerim'e git

9 Ayarlar

- 1 Saat ve tarih
- 2 Telefon ayarları
- 3 Ekran ayarları
- 4 Ses ayarları
- 5 Aydınlatma ayarları
- 6 Şebeke servisleri
- 7 Güvenlik
- 8 Bellek durumu
- 9 Ayarları sıfırla
- 10 Tuş yönetimi
- 11 VOD ayarları³

1. Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.
2. Yalnızca bir bellek kartı takılıysa görüntülenir.
3. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat Adaptörü
- Batarya
- Kullanım Kılavuzu

Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.




Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.


Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme

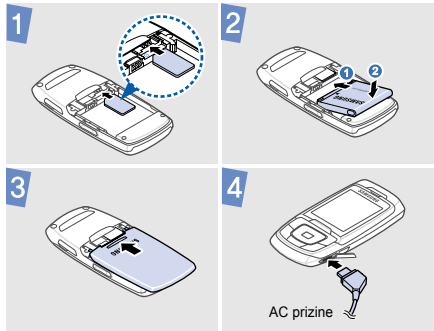

Bataryanın kapağını çıkarın.

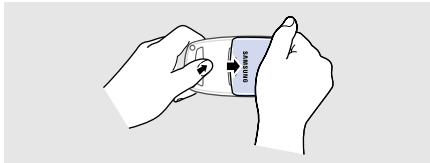

Açma veya kapatma


Açma	<ol style="list-style-type: none">1. Telefonu açın.2. [📞] tuşuna uzun basın.3. Gerekirse PIN kodunu girin ve <Tamam> tuşuna basın.
Kapatma	<ol style="list-style-type: none">1. Telefonu açın.2. [📞] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm



Arkadan görünüm

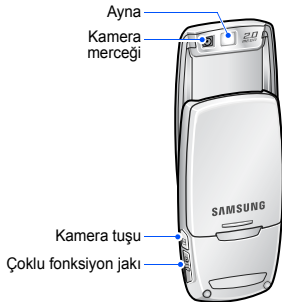

Telefonu kapattığınızda tuşlara yanlışlıkla basılıp istenmeyen işlemlerin yapılması engellenmek için tuşlar kilidlenir. Tuş takımının kilidini tekrar açmak için <Kld aç>'a ve ardından <Tamam> tuşuna basın.

Tuşlar ve simgeler

Tuşlar



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar.

Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.



Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar.

Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.



Arama yapar veya cevaplar.
Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmeyi sağlar.



Ekrendeki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmeyi sağlar.



Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın.
Görüşmeyi sona erdirmeyi sağlar.
Menü modunda, girişi iptal etmeyi ve Bekleme moduna dönmeyi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmeyi sağlar.



Özel karakter girmeyi veya özel fonksiyon gerçekleştirmeyi sağlar.







Telefonun ses seviyesini ayarlamayı sağlar.















Bekleme modunda kamerayı açmak için uzun basın.
Kamera modunda, fotoğraf çekmeyi veya video kaydetmeyi sağlar.











Simgeler

Ekranında telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranında görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	GPRS (2.5G) şebeke durumu <ul style="list-style-type: none">Mavi: GPRS (2.5) şebekesiKırmızı: GPRS (2.5G) şebekesinde veri aktarıyor
	EDGE şebeke durumu <ul style="list-style-type: none">Mavi: EDGE şebekesiKırmızı: EDGE şebekesinde veri aktarılıyor
	Arama devam ediyor

	Servis kapsamı dışında veya Çevrimdışı modunda
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Alarm kurulu
	Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
	İnternet'te gezinme
	Arama yönlendirme etkin
	Ana Bölge
	Ofis Bölgesi
	Bluetooth etkin

	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	PC ile senkronize edildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	İnternet'te gezinme
 	Mesajları içeren Gelen kutularından biri dolu
	Yeni mesaj: <ul style="list-style-type: none"> : Metin mesajı : Multimedya mesajı : E-posta : Sesli mesaj
	Bellek kartı takılı

	Sessiz mod (Sessiz)
	Sessiz mod (Titreşim)
	Zil sesi türü <ul style="list-style-type: none">Hiçbiri: Melodi : Artan melodi : Titreşim : Melodi ve titreşim : Artan ve titreşim : Titreşim sonra melodi : Melodi sonra titreşim
	Batarya gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	<ol style="list-style-type: none">1. İsteddiğiniz bir seçenek tuşuna basın.2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <Seç> veya [OK/✓] tuşuna basın.4. Bir seviye yukarı çıkmak için <Geri> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [↶] tuşuna basın.
Menü numaralarını kullanma	İsteddiğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin gir

Metin giriş modunu değiştirme	<ul style="list-style-type: none">• T9 (T9 T Ab) ve ABC (Abc) modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın.• Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna (123) geçmek için [*] tuşuna basın.• Simge moduna (SYM) geçmek için [#] tuşuna uzun basın.
ABC modu	Sözcük girmek için: İsteddiğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

T9 modu	<p>Sözcük girmek için:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın.2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa, boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi halde, alternatif sözcük seçenekleri görüntülemek için [0] tuşuna basın.
Numara modu	<p>Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.</p>

Sembol modu	<p>Bir sembol seçmek için ilgili numara tuşuna basın.</p>
Diğer işlemler	<ul style="list-style-type: none">• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [1] tuşuna basın.• Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.• İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.• Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın.• Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [C] tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <Kaydet>'e basın.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlamak için [**▲**/**▼**] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Normal** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.
4. <Seç>'e basın.
5. <Kaydet>'e basın.

Menü modu dış görünüm rengi

1. Bekleme modunda <Menü>ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Kaplama**'ü seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz. Bekleme modunda, [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi



1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam> tuşuna basın.
3. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam> tuşuna basın.
4. **Telefon kilidi**'ni seçin.
5. **Devrede**'yi seçin.
6. Şifreyi girin ve <Tamam> tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma



Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [] düğmesine basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [] düğmesine basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [] düğmesine basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Arama sırasında [OK/İ] tuşuna basın ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <Evet>'e basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [OK/İ] tuşuna tekrar basın.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Konferansa katıl**'ı seçin.
3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

-
4. Konferans görüşme sırasında:
 - <Sçnklr>'e basın ve katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Ayır**'ı seçin.
 - <Sçnklr>'e basın ve katılımcılardan birini çıkarmak için **Kaldır**'ı seçin.
 5. Konferans görüşmesini sona erdirmek için [📞] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Telefonu açın.
2. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.

-
3. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 4. Fotoğraf çekmek için [OK/⏎] veya [📷] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
 5. Başka bir fotoğraf çekmek için <Geri> tuşuna basın.

Fotoğrafi görüntüleme

-
1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım**'ı seçin.
 2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [OK/📷] veya [📷] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [OK/📷], <📷> veya [📷] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için <📷> tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim'i** seçin.
2. İstedığınız videoyu seçin.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını telefona kopyalama

- Aşağıdaki yöntemleri kullanın:
- Kablosuz web'den yükleme
 - İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
 - Bluetooth ile alma
 - Bir bellek kartına kopyalayın ve kartı telefona takın

Parça listesi oluřturma

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Müzik Çalar**'ı seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → bir bellek konumu seçin.
3. İstedığınız dosyaları seçmek için [OK/İ] tuşuna, ardından <Ekle>'ye basın.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Müzik çalar ekranında [OK/İ] tuşuna basın.
2. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
 - OK/İ: kayıttan yürütmeyi duraklatır veya sürdürür.
 - Sol: önceki dosyaya döner.

- Sağ: bir sonraki dosyaya geçer.
 - Yukarı: çalma listesini açmanızı sağlar.
 - ▲/▼: ses seviyesini ayarlar.
3. Kayıttan çalmayı durdurmak için [Aşağı] düğmesine basın.

FM radyoyu dinleme

Radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın.
2. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.

3. Radyoyu açmak için [OK/İ] tuşuna basın.
4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için [OK/İ] tuşuna basın veya kulaklığı telefondan çıkarın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

1. İstasyon listesinden <Sçnklr>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. İstedığınız istasyon için bir frekans girin ve <Kaydet>'e basın.

Web'de gezinme

Dahili web tarayıcıyı kullanarak, güncelleştirilmiş servis ve bilgi almanın yanı sıra web içeriği yüklemek için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.


Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [OK/İ] tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğe seçmek için <✓> veya [OK/İ] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> veya [C] tuşuna basın.
- Ana sayfaya geri dönmek için [C] tuşuna uzun basın.

Web'de gezinme


- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için  tuşunu seçin veya [*] tuşuna basın.
- Diğer telefon menülerine erişmek için [#] tuşuna basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnklr>'e basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu → **Yeni**'yi seçin.
3. **Telefon** için bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet> veya [OK/İ] tuşuna basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <Kişiler>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [OK/İ] tuşuna basın.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Mesaj metnini girin.

3. <Sçnklr>'e basın ve **Yalnızca gönder** veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [OK/İ] tuşuna basın.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj**'ni seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesaj konusunu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
4. **Resim veya video**'yu seçin ve bir görüntü veya video klip ekleyin.

5. **Müzik veya ses**'i seçin ve müzik veya ses klipi ekleyin.
6. **Metin**'i seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
8. <Sçnklr>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [OK/İ] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.

-
3. E-posta konusunu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
 4. **Mesaj**'i seçin.
 5. E-posta metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
 6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
 7. Görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
 8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
 9. E-posta adreslerini girin.
 10. E-postayı göndermek için [OK/İ] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir kısa mesaj seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. **Yeni posta kontrolü**'nü seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <Sçnkır>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **AI**'ı seçin.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmeyi, ahizesiz konuşabilmeyi veya telefonu uzaktan kullanabilmeyi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <Tamam> tuşuna basın.
Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim** veya **Not** ögesine erişin.
2. Bir öge seçin.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Kişi göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıtı arayın ve seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <Tamam> tuşuna basın.

Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için <Evet>'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <Evet>'e basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Menü	Açıklama
Son görüşmeler, Cevapsız aramalar, Giden aramalar, Gelen aramalar	Aranan, cevaplanan veya cevapsız son numaraları görüntüleri kontrol edebilirsiniz.
Tümünü sil	Tüm arama türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar.
Arama süreleri	Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Arama ücretleri	SIM kartınız destekliyorsa aramalarınızın maliyetini kontrol edebilirsiniz.

Rehber

Menü	Açıklama
Rehber	Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini arayabilirsiniz.
FDN kayıtları	SIM kartınız bu özelliği destekliyorsa, telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Rehber kaydı oluşturma	Rehber'e yeni kişi eklemenizi sağlar.
Grup	Arayan gruplarındaki kişilerinizi düzenleyebilirsiniz.
Hızlı arama	En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atayabilirsiniz.
Kartvizitim	Kartvizit oluşturup başkalarına gönderebilirsiniz.
Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz.
Yönetim	Rehber'deki kişileri yönetebilir veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Servis numarası	SIM kartınız destekliyse, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
Müzik Çalar	Müzik dinleyebilirsiniz.
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
Resim düzenleyici	Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
FM radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.

Menü fonksiyonları

Menü	Açıklama
Bluetooth	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.
Java dünyası	Java oyunlarına ve uygulamalarına erişebilirsiniz.
Sim uygulamaları	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar.

Tarayıcı

Menü	Açıklama
Ana sayfa	Telefonunuz şebekeye bağlanır ve kablosuz web servisi sağlayıcısının ana sayfası yüklenir.

Menü	Açıklama
Yer imleri	Web sayfalarına hızla erişebilmek üzere URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
URL'yi gir	Bir URL adresi girip ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Önbelleği temizle	En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellek konumu olan önbelleği temizlemenizi sağlar.
Profil ayarları	Web tarayıcı için bağlantı profillerini ayarlamanızı sağlar.
Geçerli profil	Kablosuz web'e erişmek üzere kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluşturun	Metin, multimedya, sesli ve e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
Mesajlarım	Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanaızı sağlar.

Menü	Açıklama
Acil mesajlar	Acil durum mesajı gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanaızı sağlar.
Hücre mesajları	Şebeke mesajı alma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Bellek durumu	Tüm mesaj klasörlerinde kullanılmakta olan bellek miktarını kontrol etmenizi sağlar.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı ortam dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Bellek kartı	Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir.
Bellek durumu	Ortam öğeleri için bellek bilgilerini kontrol etmenizi sağlar.

Planlayıcı

Menü	Açıklama
Alarm	Alarmları ayarlamamanızı sağlar. Normal bir alarm için alarm türü, arama alarm türü ayarına karşılık gelir.
Takvim	Programınızı takip etmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Dünya saati	Kendi saat diliminizi ayarlamamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.

Kamera

Menü	Açıklama
Fotoğraf çek	Çeşitli modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kamera fotoğrafları jpeg olarak çeker.
Video kaydet	Kamera ekranında görüntülenenlerin videosunu kaydetmenizi sağlar.
Fotoğraflarım'a git	Çektiğiniz fotoğrafların listesine erişmenizi sağlar.
Video kliplerim'e git	Kaydettiğiniz videoların listesine erişmenizi sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Kaydırma ayarları	Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Kısayollar	Doğrudan Bekleme modundan belirli menülere erişmek için kısayol olarak [Sol], [Sağ] ve [Aşağı] tuşunu kullanın. [Yukarı], sabit olarak Menüm moduna kısayol olarak atanmıştır.
Telefon ayarları → Menüm	En sevdiğiniz menü öğelerini kullanarak kendi menünüzü oluşturabilirsiniz; bu menüye Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Gelişmiş kısayol	Arama ekranından SMS, alarm, takvim, dönüştürücü ve hesap makinesi uygulamalarına erişmenize olanak sağlayan gelişmiş kısayol özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu Arama ekranındaki yazı tipi türüne bağlı olarak bu menü kullanılamayabilir.
Telefon ayarları → Ses tuşu	Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun bastığınızda telefonun nasıl tepki göstereceğini ayarlayabilirsiniz.
Telefon ayarları → USB ayarları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden bir bilgisayara veya yazıcıya bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçin.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Ek ayarlar	Telefonu kullanma ile ilgili ek ayarları değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Çevrimdışı modu	Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakılır.
Ekran ayarları → Duvar kağıdı	Bekleme modunda görüntülenen arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Ana menü stili	Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçebilirsiniz.
Ekran ayarları → Metin görünümü	Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Kaplama	Menü modu için bir kaplama rengi deseni seçmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Parlaklık	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
Ekran ayarları → Takvim	İçinde bulunduğunuz ayın takviminin bekleme modu ekranında görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu menü seçilen duvar kağıdı türüne bağlı olarak kullanılamayabilir.
Ekran ayarları → Arayan kimliğini göster	Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ses ayarları → Gelen arama	Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ses ayarları → Tuş sesi	Bir tuşa bastığınızda telefonda çıkmasını istediğiniz sesi seçin. Bu Arama ekranındaki yazı tipi türüne bağlı olarak bu menü kullanılamayabilir.
Ses ayarları → Mesaj zil sesi	Gelen mesajların ses ayarlarını mesaj türüne göre tek tek değiştirebilmenizi sağlar.
Ses ayarları → Açılış/kapanış tonu	Telefonun açılırken veya kapanırken çıkaracağı sesi seçmenizi sağlar.
Ses ayarları → Sessiz mod	Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Ses ayarları → Ek zil sesleri	Telefon için ek ses ayarlamanızı sağlar.
Aydınlatma ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda arka ışığın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçebilirsiniz.
Aydınlatma ayarları → Tuş takımı aydınlatması	Telefonun tuş takımı aydınlatmasını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.
Şebeke servisleri → Arama yönlendirme	Telefonu, gelen aramaları belirttiğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Şebeke servisleri → Arama engelleme	Telefonu aramaları kısıtlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Şebeke servisleri → Arama bekletme	Telefonu birisiyle görüşürken başka bir aradığında size haber verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Şebeke servisleri → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.
Şebeke servisleri → Arayan kimliği	Telefonunuzu telefon numaranız aradığınız kişiden gizlenecek şekilde ayarlayın.
Şebeke servisleri → Telesekreter	Sesli mesaj sunucusunun numarasını kaydetmenizi ve sesli postalara erişmenizi sağlar.
Şebeke servisleri → Bant seçimi	Yurtdışı seyahati sırasında ilgili bir banda geçmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → PIN denetimi	PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirebilirsiniz.
Güvenlik → PIN'i değiştir	PIN'i değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon parolanızı, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Şifreyi değiştir	Telefonun parolasını değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Gizlilik	Arama kayıtlarına, kişilere, mesajlara veya dosyalara erişimi kilitlemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → FDN modu	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → PIN2'yi değiştir	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2'nizi değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Mobil izleyici	Telefonu ailenize veya arkadaşlarınıza önceden ayarlanmış izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamayı sağlar.

Menü	Açıklama
Bellek durumu	Telefonun belleğinde veya bellek kartında tüm öğelerin bellek bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
Ayarları sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.
Tuş yönetimi	DRM sistemleri tarafından kilitlenen ortam dosyalarını etkinleştirmek için satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetin.
VOD ayarları	Video akışı sunucusuna erişmek için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Saęlık ve gvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birlięi (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini ařmayacak řekilde tasarlanmış ve retilmiřtir. Bu limitler, ayrıntılı ynetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nfus iin izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu ynetmelikler, baęımsız bilimsel kuruluřlar tarafından, bilimsel alıřmaların periyodik ve detaylı deęerlendirilmesi sonucunda geliřtirilmiřtir. Bu limitler, yař ve saęlık durumundan baęımsız olarak tm insanların gvenlięini garantiye almak zere nemli bir gvenlik marjı ierir.

Cep telefonları iin maruz kalma standartları, SAR (zgl Emilme Oranı) olarak bilinen bir lm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.¹

Bu model telefon iin en yksek SAR deęeri 0.493W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yksek gc seviyesini yaydıęı standart alıřma kořullarında yrtlmřtr. SAR, izin verilen en yksek gc seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun alıřma sırasındaki gerek SAR seviyesi, maksimum deęerin ok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece řebekeye ulařmak iin gerekli olan gc kullanması iin, farklı gc seviyelerinde alıřmak zere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınladıęı, telefonun gc ıkıřı dřer.

Yeni bir telefon modelinin, satıřa sunulmadan nce, Avrupa R&TTE Ynetmelięe uygun olduęu gsterilmelidir. Bu ynetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve dięer kiřilerin saęlıęının ve gvenlięinin korunmasını ierir.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları iin SAR limiti, on gram vcut dokusu zerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dir. Bu limit, toplum iin ek koruma saęlamak ve lmlerdeki farklılıkları hesaba katmak iin, nemli bir gvenlik marjı ierir. SAR deęerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve řebeke bandına baęlı olarak deęiřiklik gsterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0° C (32° F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliđi

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletiřim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluđunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İřletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduđu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceđi yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bađlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diđer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduđu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliđi için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulađınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çođunluđu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Arařtırmaları'nın arařtırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Giriřim olduđundan řüphelendiđinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İřitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı iřitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere iřitme cihazı üreticinize danıřabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcıklar, yaralanma veya ölümlerle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.


Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulduğunuz yere göre değişir.
3. [] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.

- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.

- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde deęişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, řarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-E830

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001
Şebeke	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[V]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
Tanımlama işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır: **CE0168**

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Y. S. Park

2006. 10. 18 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.