

- \* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- \* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-11982A  
Turkish. 12/2006. Rev. 1.0



# SGH-E890 Kullanım Kılavuzu





# Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

## Her zaman güvenli sürün

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

## Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

## Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

## Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

## Girişim

Tüm cep telefonları performanslarını etkileyen girişime maruz kalabilir.



### Özel yönetmeliklere uymaya dikkat edin

Herhangi bir bölgede geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime ya da tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


### Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzun ıslanmamasını sağlayın.

### Hassas kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

### Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

### Telefonu küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve tüm parçalarını (aksesuarlar dahil) küçük çocuklardan uzak tutun.

### Aksesuarlar ve piller

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Yanlış türde bir pil takılırsa telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına uygun şekilde atın.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

### Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Güvenlikle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz: "Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler" s. 130.

# Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" bölümlerine bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:



Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.




Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.



Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.



Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [  ]



Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Menü>



- **Kamera ve video kamera**  
Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzun kamera modülünü kullanın.

## Telefonunuzun özellikleri




- **Müzik çalar**  
Telefonunuzu müzik çalar olarak kullanarak müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.



- **Bluetooth**  
Özgürlük sağlayan kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.



- **Telefon'dan TV'ye**  
Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.



- **Dijital veri yazdırma**  
Resimleri, mesajları ve diğer kişisel verileri doğrudan telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.



- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**  
Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.



- **Çevrimdışı modu**  
Telefonunuzu uçakta kablosuz olmayan fonksiyonları kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



- **E-posta**  
Görüntü, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.



- **Java**  
Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.



- **Alarm**  
Telefonunuzu sabah sizi uyandırması veya bir etkinliği hatırlatması için alarmlı saat olarak kullanabilirsiniz.

## İçerik

### **Paketi açma 6**

*Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun*

### **Telefonunuz 6**

*Tuşlar, özellikleri ve yerleri*

### **Başlangıç 7**

*Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar*

Telefonu hazırlama ve şarj etme..... 7

Açma veya kapatma ..... 8

Tuşlar ve ekran ..... 9

Menü fonksiyonlarına erişme ..... 12

Ekran kalemını kullanma ..... 13

Telefonunuzu kişiselleştirme ..... 14

Arama yapma/aramaları yanıtlama ..... 16

### **Telefonun ek özelliklerini kullanma 17**

*Kamera, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın*

Kamerayı kullanma ..... 17

Müzik dosyalarını yürütme ..... 18

Web'de gezinme ..... 20

Rehberi kullanma ..... 21

Mesaj gönderme ..... 22

Mesajları görüntüleme ..... 24

Acil yardım mesajı gönderme ..... 25

Kablosuz Bluetooth kullanma ..... 26

Telefon ekranını TV'de izleme ..... 27

Bellek kartı kullanma ..... 29

### **Metin girme 31**

*El yazısı, Tuş takımı ve Klavye modları*

### **Arama fonksiyonları 37**

*Gelişmiş arama özellikleri*

### **Menü fonksiyonları 42**

*Tüm menü seçeneklerinin listesi*

### **Sorunları çözme 128**

*Yardım ve kişisel gereksinimler*

### **Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler 130**

### **İçindekiler 138**

## Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü>'yü seçin.

<b>1 Arama kaydı</b>	p. 42	<b>3 Uygulamalar (devam)</b>		<b>5 Mesajlar (devam)</b>		<b>8 Kamera</b>	p. 106
1 Son görüşmeler	p. 42	3 Resim düzenleyici	p. 57	5 Ayarlar	p. 81	1 Fotoğraf çek	p. 107
2 Cevapsız aramalar	p. 43	4 Bluetooth	p. 59	6 Acil yardım mesajı	p. 89	2 Video kaydet	p. 111
3 Giden aramalar	p. 43	5 Java dünyası	p. 62	7 Hücre mesajları	p. 90	3 Fotoğraflarım'a git	p. 114
4 Gelen aramalar	p. 43	6 Oyunlar	p. 63	8 Bellek durumu	p. 90	4 Video kliplerim'e git	p. 114
5 Tümünü sil	p. 43	7 KalemNot	p. 63	<b>6 Dosyalarım</b>	p. 90	<b>9 Ayarlar</b>	p. 114
6 Arama süreleri	p. 44	8 SIM-AT <sup>1</sup>	p. 65	1 Görüntüler	p. 91	1 Saat ve tarih	p. 114
7 Arama ücretleri <sup>1</sup>	p. 44	<b>4 Tarayıcı</b>	p. 65	2 Videolar	p. 93	2 Telefon ayarları	p. 115
<b>2 Rehber</b>	p. 45	1 Ana sayfa	p. 66	3 Müzik	p. 95	3 Ekran ayarları	p. 117
1 Rehber	p. 45	2 Yer imleri	p. 67	4 Sesler	p. 95	4 Ses ayarları	p. 118
2 FDN kayıtları <sup>1</sup>	p. 46	3 URL'yi gir	p. 68	5 Diğer dosyalar	p. 96	5 Dokunma ayarları	p. 120
3 Rehber kaydı oluştur	p. 47	4 Önbelleği temizle	p. 68	6 Bellek kartı <sup>2</sup>	p. 97	6 Aydınlatma ayarları	p. 120
4 Grup	p. 48	5 Profil ayarları	p. 68	7 Bellek durumu	p. 97	7 Şebeke servisleri	p. 121
5 Hızlı arama	p. 48	6 Geçerli profil	p. 69	<b>7 Planlayıcı</b>	p. 98	8 Güvenlik	p. 124
6 Kartvizitim	p. 49	<b>5 Mesajlar</b>	p. 69	1 Alarm	p. 98	9 Bellek durumu	p. 126
7 Numaram	p. 50	1 Mesaj oluştur	p. 70	2 Takvim	p. 99	10 Ayarları sıfırla	p. 126
8 Yönetim	p. 50	2 Mesajlarım	p. 74	3 Not	p. 103	11 Tuş yönetimi	p. 127
9 Servis numarası <sup>1</sup>	p. 51	3 Şablonlar	p. 80	4 Dünya saati	p. 104		
<b>3 Uygulamalar</b>	p. 51	4 Tümünü sil	p. 81	5 Hesap makinesi	p. 104		
1 Müzik çalar	p. 51			6 Dönüştürücü	p. 105		
2 Ses kaydedici	p. 55			7 Zamanlayıcı	p. 105		
				8 Kronometre	p. 106		

1. Sadece SIM kartınız destekliyse görünür.

2. Ancak telefona takılı bir bellek kartı varsa görünür.

## Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Batarya
- Kullanım Kılavuzu

Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.



Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

## Telefonunuz

Tuşlar, özellikleri ve yerleri



## Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

### SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz ve kullanabileceğiniz isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartı verilir.

### Telefonu hazırlama ve şarj etme


- 1 Batarya kapağını çıkarın.

- Telefon açıksa, önce [📞] tuşuna uzun basarak telefonu kapatın.




- 2 SIM kartı takın.

- Sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.

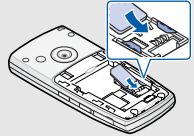


- 3 Bataryayı takın.



- 4 Batarya kapağını yeniden takın.




- 5 Seyahat adaptörünü telefona takın.



- 6 Adaptörü standart bir AC elektrik prizine takın.


- 7 Telefon tamamen şarj olduğunda (batarya simgesi hareketsiz hale gelir), adaptörü prizden çıkarın.

- 8 Adaptörü telefondan çıkarın.



## Batarya zayıf göstergesi

Bataryanın gücü azaldığında:


- bir uyarı sesi duyulur,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya simgesi  yanıp söner.

Bataryanın şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Bataryanızı yeniden şarj edin.

## Açma veya kapatma


### Açma

Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.

1. [

2. Gerekirse PIN kodunu girin ve <Tamam>'i seçin.

### Kapatma

1. [

## Tuş Kilitleme modu

[**Bekletme**] tuşuna uzun bastığınızda, tuş kilitleme özelliği, yanlışlıkla basılmaması için tuşları kilitlet.

Kilitli durumdaki tuşları tekrar açmak için [**Bekletme**] tuşuna basın.

## Çevrimdışı modu

Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakılır. Bu mod, telefonunuzu uçak ve hastane gibi mobil aygıt kullanımına izin verilmeyen bir yerde kullanmak istediğinizde yararlı olur.

Çevrimdışı moda geçmek için <Menü> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Çevrimdışı modu** → **Açık**'ı seçin.

Çevrimdışı modunda oyun, takvim, kamera ve müzik çalar gibi kablosuz fonksiyonları kullanabilirsiniz.

## Tuşlar ve ekran

### Tuşlar



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. ► sf. 115

Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.



Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar.

Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.



Arama yapmanızı veya cevaplamanızı sağlar.

Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını görmenizi sağlar.



Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmenizi sağlar.



Telefonu açmak ve kapatmak için uzun basın.

Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.

Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.



Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlar.

Menü modunda menü seçenekleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.




Bekleme modunda **Kamera** menüsüne erişin. Kamerayı açmak için uzun basın. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.



Bekleme modunda basılı tutulduğunda tuşlar kilitlenir.

## Ekran

### Düzen

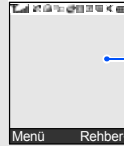

#### Simgeler

çeşitli simgeleri görüntüler.
















#### Metin ve grafikler
















mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

#### Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri

seçenek tuşlarına atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler<sup>1</sup>

-  Alınan sinyalin gücü
-  Arama devam ediyor
-  Kapsama alanının dışındasınız; arayamaz veya aranamazsınız
-  Acil yardım mesajı özelliği etkin ► sf. 89
-  Alarm kurulu ► sf. 98
-  Yeni metin mesajı
-  Yeni multimedya mesajı
-  Yeni e-posta
-  Yeni sesli mesaj
-  Mesajları içeren Gelen kutularından biri dolu
-  Arama yönlendirme özelliği etkin ► sf. 121
-  Bluetooth etkin ► sf. 59
-  PC ile senkronize edildi
-  GPRS şebekesi
-  EDGE şebekesi

-  Ana bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
-  Ofis bölgesi, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
-  Dolaşım şebekesi
-  Müzik çalar devrede
-  Müzik yürütme duraklatıldı
-  Bellek kartı takılı ► sf. 30
-  Sessiz mod (Titreşim)
-  Sessiz mod (Sessiz)
-  Zil sesi türü ► sf. 118
  -  : Melodi
  -  : Titreşim
  -  : Melodi ve titreşim
  -  : Titreşim sonra melodi
  -  : Melodi sonra titreşim
-  Batarya gücü seviyesi

1. Dokunarak bazı simgeleri seçebilirsiniz. Bir mesajı açmak veya ayarları değiştirmek için bir simgeye dokunun.

## Menü fonksiyonlarına erişme

### Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.



Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

### Bir seçenek seçme

#### Dokunmatik ekrana dokunarak:

Telefonunuzun ekranı, dokunduğunuz öğeleri algılayabilen dokunmatik bir ekrandır.

1. İsteddiğiniz bir seçenek tuşu göstergesine dokunun.
2. Yukarı veya aşağı ya da yana doğru gitmek için:
  - Sola veya sağa gitmek için sol veya sağ oka dokunun.
  - Yukarı veya aşağı gitmek için kaydırma çubuğuna dokunun ve sürükleyin.
3. İsteddiğiniz bir seçeneğe veya fonksiyona dokunun.


### Seçenek ve Gezinti tuşlarına basarak:

1. İsteddiğiniz bir seçenek tuşuna basın.
  2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
  3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>** veya [OK/✓] tuşuna basın.
  4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
    - Bir seviye yukarı çıkmak için **<Geri>**'yi seçin.
    - Bekleme moduna dönmek için [⏪] tuşuna basın.
- <Şçnkır>**'i destekleyen ekranda bir öğeye dokunarak bir seçenek listesini açabilirsiniz.

### Ekran kalemini kullanma

Dokunmatik ekrana dokunmanızı ve yazmanızı sağlamak için telefonunuzla birlikte bir ekran kalemi verilmiştir.

1. Ekran kaleminin kapağını çıkarın.

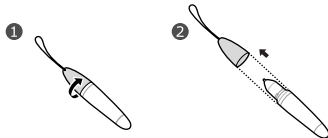

2. Ekran kalemini uzatın.



- Ekran kalemini normal bir kalemi tuttuğunuz gibi tutun.



- Telefon ekranına dokunmak için her zaman Samsung onaylı ekran kalemini kullanın. Hiçbir zaman telefon ekranına yazmak için normal kalem, tükenmez kalem veya keskin bir cisim kullanmayın; aksi halde ekran çizilir.
- Ekran kalemini ekrana sert vurmayın veya dokunmayın.

## Telefonunuzu kişiselleştirme

### Ekran dili

- Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
- Bir dil seçin.

### Zil sesi melodisi

- Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
- Bir zil sesi kategorisi seçin.
- Bir zil sesi seçin.
- <Kaydet>'i seçin.

### Bekleme modu duvar kağıdı

Bekleme modundaki ekran için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

- Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Duvar kağıdı**'ni seçin.
- Bir görüntü kategorisi seçin.
- Bir görüntü seçin.
- <Kaydet>'i seçin.

### Menü modu kaplama rengi

Başlık çubukları ve vurgulanan çubuklar gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Kaplama**'yı seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

### Menü kısayolları

Gezinti tuşlarını en çok kullandığınız menülere erişmek için kullanacağınız kısayollar olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

### Kısayol simgeleri

En sevdiğiniz menü öğeleriniz için bir menü oluşturabilirsiniz.

**Bir kısayol öğesi ayarlamak için:**


1. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Bekleme modu kısayolları**'nı seçin.
2. Bir öğe seçin.
3. <Kaydet>'i seçin.

**Bir kısayol öğesine erişmek için:**

Bekleme modunda istediğiniz öğeyi seçin.

### Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda  öğesini seçin ve # tuşuna uzun dokununuz.

### Telefon kilidi





Bir telefon şifresiyle telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifreyi girmeniz gerekir.

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Güvenlik** →
2. **Şifreyi değiştir**'i seçin.
3. Varsayılan şifre olarak **00000000** girin ve <Tamam> tuşunu seçin.
4. Yeni en az 4 basamaklı, en çok 8 basamaklı parolayı girin ve <Tamam>'i seçin.
5. Yeni parolayı tekrar girin ve <Tamam>'i seçin.



6. **Telefon Kilidi**'ni seçin.
7. **Devrede**'yi seçin.
8. Parolayı girin ve <Tamam>'i seçin.

## Arama yapma/aramaları yanıtlama

### Arama yapma

1. Bekleme modunda  ögesini seçin.
2. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3.  ögesine dokunun veya [  ] tuşuna basın.
4. Görüşmeyi bitirmek için [  ] tuşuna basın.

### Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [  ] düğmesine basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [  ] düğmesine basın.

### Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama



[ ▲ / ▼ ] tuşuna basın.

## Telefonun ek özelliklerini kullanma

*Kamera, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın*

### Kamerayı kullanma



#### Fotoğraf çekme


1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için ekranın altındaki  ögesini seçin veya [ok/  ] ya da [Kamera] düğmesine basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <Geri>'yi seçin.

### Fotoğrafi görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım**'i seçin.
2. İstedığınız fotoğrafı seçin.

### Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için ekranın üst satırındaki  ögesini seçin.
3. Kayıt işlemini başlatmak için ekranın altındaki  ögesini seçin veya [OK/İ] ya da [Kamera] düğmesine basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için <□> veya [Kamera] ögesini seçin. Video otomatik olarak kaydedilir.

5. Başka bir video kaydetmek için <> ögesini seçin.

### Video dosyası yürütme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim**'i seçin.
2. İstedığınız video klibi seçin.

## Müzik dosyalarını yürütme

### Müzik dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:




- Kablosuz web'den yükleme  
▶ sf. 66
- Samsung PC studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme ▶ Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu

- Bluetooth ile alma ► sf. 61
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma ► sf. 30

### Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Müzik çalar**'ı seçin.
2. <Sçnklr> → **Müzik eklenecek kaynak** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'nı seçin.
3. İstedığınız dosyaları → <Ekle>'yi seçin.

### Müzik dosyalarını yürütme

1. Müzik çalar ekranında  ögesini seçin veya [ok/iz] tuşuna basın.
2. Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları ve simgeleri kullanabilirsiniz:
  - ok/iz/  : kayıttan yürütme işlemini duraklatır.
  - ok/iz/  : kayıttan yürütme işlemini sürdürür.
  - Yukarı: mevcut albüm listesine erişmenizi sağlar.
  - Sol: önceki dosyaya döner. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gider.

### Müzik dosyalarını yürütme

(devam)

- Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileriye doğru gider.
  - ▲ / ▼ : sesi ayarlar.
3. Kayıttan oynamayı durdurmak için [Aşağı] düğmesine basın.


### Web'de gezinme

Dahili web tarayıcıyı kullanarak kablosuz web'e kolayca erişebilir ve güncel hizmetler ile bilgilerden yararlanabilir ve web içeriğini yükleyebilirsiniz.

### Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [OK/İ] tuşuna basın.


### Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğe seçmek için <✓> öğesini seçin veya [OK/İ] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> öğesini seçin veya [C] tuşuna basın.
- Ana sayfaya geri dönmek için [C] tuşuna uzun basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için  öğesini seçin.


## Rehberi kullanma

### Kişi ekleme

#### Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda  ögesini seçin.
2. Bir numara girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
3. **Telefon** → **Yeni** → bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin: Adı, Soyadı, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Grafik kimliği, Zil sesi, Grup, Yıldönümü ve Notlar.
5. Kişiyi kaydetmek için <Sçnklr> → **Kaydet**'i seçin.

#### SIM karta:

1. Bekleme modunda  ögesini seçin.
2. Bir numara girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
3. **SIM** → **Yeni**'yi seçin.
4. Metin giriş alanına dokununuz.
5. Bir ad girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
6. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'i seçin.

### Kişi bulma

1. Bekleme modunda <Rehber>'i seçin.
2. <Dğřtr>'i seçin.
3. İstediđiniz adın ilk birkaç harfini girin ve [ok/ı] tuşuna basın.
4. Kiři seçin.
5. Bir numaraya gidin, aramak için [↶] tuşuna, kiři ile ilgili bilgileri deđiřtirmek için ise [ok/ı] tuşuna basın.

### Kartvizit oluřturma ve gönderme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Rehber** → **Kartvizitim**'i seçin.
2. Kiři bilgilerinizi belirtin.
3. Kartviziti kaydetmek için <Sçnklr> → **Kaydet**'i seçin.

4. Kartviziti göndermek için <Sçnklr> → **Gönder** → bir gönderme yöntemi seçin.

## Mesaj gönderme

### Metin mesajı gönderme (SMS)

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Mesaj oluřtur** → **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Mesajın metnini girin ve [ok/ı] tuşuna basın.
3. Bir hedef türü seçin.
4. Bir hedef numara girin ve [ok/ı] tuşuna basın.
5. Mesajı göndermek için <Sçnklr> → **Gönder**'i seçin.

**Multimedya mesajı gönderme (MMS)**

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.**'ni seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesajın konusunu girin ve [ok/İ] tuşuna basın.
4. **Resim veya video** veya **Müzik veya ses**'i seçin.
5. **Resim veya video** için **Görüntü ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve bir görüntü veya video klip ekleyin.  
**Müzik veya ses** için **Müzik ekle** veya **Ses ekle**'yi seçin ve bir müzik dosyası veya ses klibi ekleyin.
6. **Metin**'i seçin.

7. Mesajın metnini girin ve [ok/İ] tuşuna basın.
8. <Sçnklr> → **Gönder**'i seçin.
9. Bir hedef türü seçin.
10. Bir hedef numarası veya e-posta adresi girin ve [ok/İ] tuşuna basın.
11. Mesajı göndermek için <Sçnklr> → **Gönder**'i seçin.

**E-posta gönderme**

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.

### E-posta gönderme

(devam)

3. E-postanın konusunu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
8. <**Sçnklr**> → **Gönder**'i seçin.
9. Bir hedef türü seçin.
10. Bir e-posta adresi girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
11. E-postayı göndermek için <**Sçnklr**> → **Gönder**'i seçin.

## Mesajları görüntüleme

### Metin mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüntülendiğinde:

1. <**Görntl**>'yi seçin.
2. Gelen kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:


1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Metin mesajını seçin (✉).

### Multimedya mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüntülendiğinde:

1. <**Görntl**>'yi seçin.
2. Gelen kutusu'ndan mesajı seçin.

### Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. MMS mesajını seçin (  ).

### E-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. **Yeni posta kontrolü**'nü seçin.
3. E-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için <Sçnklr> → **Al**'i seçin.

## Acil yardım mesajı gönderme

Acil durumda yardım etmeleri için ailenize veya arkadaşlarınıza acil yardım mesajı gönderebilirsiniz.

### Acil yardım mesajı seçeneklerini ayarlama

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Acil yardım mesajı**'nı seçin.
2. **Mesaj gönderme** alanında **Evet**'i seçin.
3. **Alicılar**'ı seçin.
4. Bir hedef türü seçin.
5. Acil yardım mesajının gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını girin ve <Kaydet>'i seçin.
6. Ayarlarınızı kaydetmek için <Sçnklr> → **Kaydet**'i seçin.

**Acil yardım mesajı gönderme**

Tuşlar kilitliken Bekleme modunda [ ▲ / ▼ ] tuşuna 4 kez basın. Telefon, acil durum mesajını gönderir.

## Kablosuz Bluetooth kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

**Bluetooth'u açma**

Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'i seçin.

**Bir Bluetooth aygıtını arama ve eşleştirme**

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <Tamam>'i seçin. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

**Veri gönderme**

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim** veya **Not** ögesine erişin.
2. Göndermek istediğiniz öğeyi seçin.

3. <Sçnklr> → **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
4. **Rehber** için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıt seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'i seçin.

#### Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için <**Evet**>'i seçin.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'i seçin.

## Telefon ekranını TV'de izleme

Telefon ve TV arasında TV çıkış kablosuyla bağlantı kurarak telefonunuzun ekranını TV ekranında görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde telefonun belleğinde kayıtlı fotoğrafları, videoları ve müzik dosyalarını daha büyük ekranda ailenizle veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

#### Önemli TV bilgileri

- Sahip olduğunuz TV modeline bağlı olarak video girişi bağlantı noktalarının yeri ve şekli farklı olabilir. Kablo konektörü ve TV bağlantı noktası renklerini eşleştirin.
- Video sistemine bağlı olarak görüntüde titreme veya başka bir şekilde en iyi görüntü elde edilemeyebilir.


### Önemli TV bilgileri

(devam)

- Video kalitesine bağlı olarak bazı video klipleri görüntülenmeyebilir.
- TV Çıkış modunda Bluetooth stereo kulaklığı ve yakınlaştırma özelliğini kullanamazsınız.
- Dokunma özelliğini TV Çıkış modunda kullanamazsınız.

### Telefon ekranını TV'ye aktarma

1. TV açıldığında, TV çıkış kablosunu kullanarak telefonunuzu TV'ye burada gösterildiği gibi bağlayın.

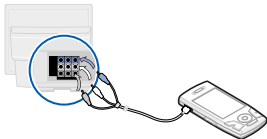

2. TV'yi Harici Giriş moduna ayarlayın.

Ekran TV Çıkışı moduna geçer, artık telefonun ekranını TV ekranınızda görebilirsiniz.

3. Gerekirse TV'niz için video sistemini **TV-çıkışı modu** ayarlayın. ► sf. 118

4. İstediğiniz uygulamaya erişin ve dosyaları açın.

## Bellek kartı kullanma

Telefonunuzun bellek kapasitesini artırmak için bellek kartı kullanabilirsiniz.

### Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartının ömrünü kısaltır.
- Veriye erişilirken veya veri aktarımı yapılırken bellek kartını telefonda çıkarmayın veya telefonu kapatmayın. Aksi takdirde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Bellek kartlarının darbe almamasına dikkat edin.

- Bellek kartının temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.
- Bellek kartlarını küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kartları elektrostatik boşalma ve/veya elektromanyetik parazitlerin olduğu yerlerde bırakmayın.
- Bellek kartının boyutuna bağlı olarak bazı bellek kartları telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

**Bir bellek kartı  
takma**

1. Bellek kartını bellek kartı yuvasına etiketli tarafı aşağı bakacak şekilde takın.



2. Kartı yerine oturana kadar bastırın.

**Bellek kartını  
çıkarma**

1. Bellek kartını telefondan çıkacak şekilde bastırın.
2. Kartı yuvasından çıkarın.

**Kart adaptörü  
kullanma**

Bir kart adaptörü ve bir USB kart okuyucu/yazıcı kullanarak kartı PC'ye okutabilirsiniz.

1. Bellek kartını kart adaptörüne, adaptörü de kart okuyucuya/ yazıcıya takın.
2. Kart okuyucusunun/yazıcısının USB bağlantı ucunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
3. Bilgisayardaki uygun bellek diskine erişin ve karttan veya karta kopyalama yapın.


## Metin girme

*El yazısı, Tuş takımı ve Klavye modları*

İngilizce modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Simge modunu kullanarak Mesaj, Rehber veya Takvim gibi bazı özellikleri kullanarak metin girebilirsiniz.

### Metin giriş modunu değiştirme

Örnek: Bir mesaj girme

1. Metin giriş ekranında  öğesini seçin.
2. Listedenden kullanmak istediğiniz modu seçin.

### El yazısı modunu kullanma


Telefonunuzda, el yazınızı doğru ve etkin bir şekilde karakterlere dönüştürmenize olanak sağlayan güçlü bir karakter tanıma yazılımı bulunmaktadır.

### El yazısı modunu kullanma ipuçları

- Dokunmatik ekranlar hassas olduğundan her karakter girişinizde görüntülenen seçenekler farklı olabilir.
- El yazısı modunda istediğiniz simge karakterlerini bulamazsanız, bunları girmek için Simge modunu kullanın.
- Normal hızda yazın. Çok yavaş veya çok hızlı yazarsanız, telefon yazınızı tanımayabilir.
- Ekran kalemini mümkün olduğu kadar doğru yere dokununuz, sürükleyin ve kaldırın.

## Kelime girme

1. Ekrandan giriş modu seçme.

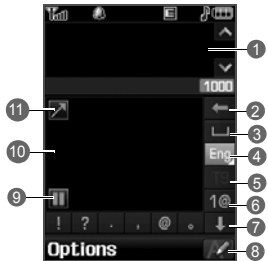

Konum	Fonksiyon
1	Metin giriş alanı.
2	Son girişi silin.
3	Boşluk girin.
4/5	İngilizce bir harf girin.
6	Numara veya simge girin.
7	Metin giriş alanını genişletin.
8	Metin giriş modunu değiştirin.
9	Metin giriş alanlarının sayısını değiştir.
10	Kalemle giriş alanı.
11	Metin giriş alanını ve kalemle giriş alanını birleştirir.

2. Kalemle giriş alanına bir defada tek bir karakter yazın.
3. Metne girmek için seçeneklerden birine dokununuz.

### Diğer El Yazısı modu işlemleri

- Boşluk girmek için resimde gösterildiği şekilde boşluk vuruşunu çizin.
- Bir karakteri silmek için resimde gösterildiği şekilde boşluk vuruşunu çizin.



### Kalemle giriş sırası

İngilizce alfabeyi, numaraları ve simgeleri kullanırken vuruşları doğru sırada girmek için aşağıdaki tablolara bakın.

### İngilizce

<b>Aa</b>	A A a a	<b>Nn</b>	N N n
<b>Bb</b>	B B b	<b>Oo</b>	O O o o
<b>Cc</b>	C c	<b>Pp</b>	P P p
<b>Dd</b>	D d d	<b>Qq</b>	Q Q q q q
<b>Ee</b>	E E e	<b>Rr</b>	R R r
<b>Ff</b>	F F F f f	<b>Ss</b>	S S
<b>Gg</b>	G g g	<b>Tt</b>	T t t t
<b>Hh</b>	H h h	<b>Uu</b>	U u
<b>Ii</b>	I i i i	<b>Vv</b>	V v
<b>Jj</b>	J J j j	<b>Ww</b>	W w
<b>Kk</b>	K K k k	<b>Xx</b>	X X x x x x
<b>Ll</b>	L l	<b>Yy</b>	Y y y
<b>Mm</b>	M M m	<b>Zz</b>	Z Z z z

## Numaralar

0	0 0	5	5'
1	1	6	6
2	2 2	7	7 7
3	3	8	8
4	4'	9	9

## Simgeler

~	~	/	/	)	)
!	!	\	\	<	<
?	?	+	+ +	>	>
#	# #	-	-	:	:
\$	\$	=	=	;	;
%	% %	{	{	'	'
^	^	}	}	,	,
&	&	[	[	'	'
*	* * *	]	]	"	"
@	@	(	(	.	.

## Tuş takımı modunu kullanma

Ekrandaki tuş takımını kullanarak harf, rakam ve simge girebilirsiniz.

## İngilizce modunu kullanma

1. İngilizce moduna geçmek için ekranda **Ab** ögesini seçin.



Büyük/küçük harf değişimini yapın.

2. Ekranda istediğiniz karakter çıkana kadar ilgili tuşa dokunun.

## T9 modunu kullanma

Bu mod, T9 teknolojisini kullanarak İngilizce giriş yapmanıza olanak sağlar. T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

### Kelime girme

1. İngilizce kelime moduna geçmek için ekranda **T9** ögesini seçin
2. Kelime girmeye başlamak için **2 - 9** arasındaki tuşlara dokunun. Her harf için ilgili tuşa bir kez dokunun.  
Örneğin T9 modunda *Selam* yazmak için **7, 3, 5, 2** ve **6** tuşlarına dokunun.  
T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.

3. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
4. Kelime doğru görüntülendiğinde 5. adıma geçin. Aksi takdirde, dokunduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere **0** tuşuna dokunun.  
Örneğin, *Of* ve *Ne* için **2** ve **3** tuşlarını kullanın.
5. Bir boşluk girmek için **[ ]** ögesini seçin ve sıradaki kelimeyi girin.

### T9 sözlüğüne kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Ekleme istediğiniz kelimeyi girin.
2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için **0** tuşuna dokunun. Başka kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir.
3. **<Ekle>**'yi seçin.
4. İngilizce modunu kullanarak istediğiniz kelimeyi girin ve **<Kaydet>**'i seçin.

## Numara veya Simge modunu kullanma

Ekranada **1@** ögesini seçerek numara ve simge girebilirsiniz.



Diğer sembolleri  
görüntüleyin.

## Klavye modunu kullanma

Alfabetik, nümerik klavyeyi veya simge klavyesini seçebilirsiniz. Ekrandaki klavyeyi kullanarak karakter girmek için sadece klavyede istediğiniz karaktere dokunun.

1. Ekrandan bir giriş modu seçin.



Konum	Fonksiyon
1	Metin giriş alanı.
2	Son girişi silin.
3	Boşluk girin.
4/5	İngilizce bir harf girin.
6	Numara veya simge girin.
7	Metin giriş alanını genişletin.
8	Metin giriş modunu değiştirin.
9	Küçük/Büyük harf seçimi.

- İstediğiniz kelimeyi girin.
- Metne girmek için seçeneklerden birini seçin.




## Arama fonksiyonları


Gelişmiş arama özellikleri

### Arama yapma




- Bekleme modunda  ögesini seçin.
- Alan kodunu ve telefon numarasını girin.





- Son basamağı silmek için  ögesini seçin veya [C] tuşuna basın veya tüm ekranı temizlemek için  ögesine uzun dokununuz veya [C] tuşuna uzun basın. Yanlış bir basamağı düzeltmek için imleci hareket ettirebilirsiniz.
- Numaralar arasına boşluk girmek için \* tuşuna uzun dokununuz.
- Hızlı arama ekranına geçmek için  ögesine dokununuz. ► sf. 48

-  simgesini seçin veya [↩] tuşuna basın.
- Görüşmeyi bitirmek istediğinizde [⏏] tuşuna basın.

### Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda  ögesini seçin.
2. **0** tuşuna uzun dokununuz. + karakteri görüntülenir.
3. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip  ögesine dokununuz veya [  ] tuşuna basınız.

### Son numaraları tekrar arama


1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [  ] tuşuna basınız.
2. İstedığınız numaraya ilerleyin ve [  ] tuşuna basınız.

### Rehber'den arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ► sf. 45

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda  ögesini seçin.




2. İstedığınız telefon numarasının konum numarasını girin ve # ögesini seçin.
3. Gerekirse diğer numaralara ilerleyin.
4. İsteddiğiniz numarayı aramak için <Ara>'yı seçin veya [  ] tuşuna basınız.

### Gelen aramayı cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için <Kabul> veya [  ] tuşuna basınız.

### Aramayı cevaplama ile ilgili ipuçları

- Her tuşla yanıtla etkinse, [  ], [  ] ve <Reddet> hariç herhangi bir tuşa basarak aramayı cevaplayabilirsiniz. ► sf. 117
- Bir aramayı reddetmek için <Reddet>'i seçin veya [  ] tuşuna basınız.

- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [ ▲ / ▼ ] tuşuna uzun basın (**Ses tuşu** ayarınıza bağlıdır). ► sf. 116

## Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız aramalar varsa ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <Görntl>'yi seçin.
2. Gerekiyorsa cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için [ ↶ ] tuşuna basın.

## Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığı telefonun solundaki girişe bağlayın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	Düğmeye basın
son aranan numarayı tekrar arama	Düğmeye basın ve sonra tekrar basın ve basılı tutun.
aramayı cevaplama	düğmeyi basılı tutun.
görüşmeyi bitirme	düğmeyi basılı tutun.

## Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlemlere erişebilirsiniz.

### Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [ ▲ / ▼ ] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [ ▲ ], azaltmak için [ ▼ ] düğmesine basın.

### Aramayı bekletme/Geri alma

Aramayı bekletmek için <Beklet>'i veya geri almak için <Geri al>'ı seçin.

### İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Aramayı beklemeye almak için <Beklet>'i seçin.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Dğştr>'i seçin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <Sçnklr> → **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
5. O anki aramayı bitirmek için [↶] tuşuna basın.

### İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyse, telefonla konuşurken gelen bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. ► sf. 123

1. Aramayı cevaplamak için [↶] tuşuna basın. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Dğştr>'i seçin.

### Hoparlör özelliğini kullanma

Kısa bir mesafe uzaklıktan telefonla konuşmak ve gelen sesi dinlemek hoparlör özelliğini kullanın.

Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için [OK/İ] tuşuna basın. Tekrar kulaklığa dönmek için aynı tuşa tekrar basın.

## Arama esnasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'i seçin:

- **Kulaklık moduna geçiş/Telefona geçiş:** aramayı Bluetooth özellikli bir kulaklığa, ahizesiz araç setine veya tekrar telefona aktarmanızı sağlar. Bu özelliği kullanabilmek için önce kulaklığınızı veya araç kitinizi telefona bağlamanız gerekir. ► sf. 60
- **Ses netliği açık/Ses netliği kapalı:** Gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri ortadan kaldırır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.
- **Sessiz/Sesi aç:** karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.
- **Telefon arayıcı:** arama ekranını açmanızı sağlar.

- **DTMF kapalı/DTMF açık:** tuş seslerini kapatır veya açar.

Telesekreterlerle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle haberleşebilmeniz için **DTMF açık** seçilmelidir.

- **Rehber:** kişi listesine erişmenizi sağlar.
- **DTMF gönder:** DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF tonları, telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, arama ekranında her numara tuşunu seçtiğinizde bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Mesaj:** gelen bir mesajı okumanızı ve mesaj göndermenizi sağlar. ► sf. 69
- **Konferansa katıl:** bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Konferans görüşmeye en çok beş kişiyi dahil edebilirsiniz.

- **Ayır:** seçtiğiniz katılımcıyla özel sohbet etmenizi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşme bittikten sonra, özel görüşmeye katılanları konferans görüşmeye döndürmek için **Konferansa Katıl**'ı seçin.
- **Aktar:** görüşmekte olduğunuz kişiyi, beklemeye aldığınız kişiye aktarmanızı sağlar. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Kaldır:** seçilen katılımcıların bağlantısı kesilir.
- **Bekletilen aramayı bitir:** bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.
- **Görüşm. kaydı:** konuşmanız kaydedilir.
- **SIM Servisleri:** haberler, hava tahminleri, eğlence ve yerel servisler gibi SIM kartınız tarafından sağlanan özel servislere erişim sağlar. Bu seçenek, SIM AT menülerini destekleyen bir SIM kart kullanmanız durumunda geçerlidir.

## Menü fonksiyonları

*Tüm menü seçeneklerinin listesi*

### **Arama kaydı** (Menü 1)

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız bu işlevi destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> → **Arama kaydı**'ni seçin.

### **Son görüşmeler** (Menü 1.1)

Bu menü; aranan, cevaplanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

### **Bir arama kaydına erişme**

1. Bir arama türü seçin.

2. Arama listesinde ilerleyin.
3. Bir numarayı aramak için [↶] tuşuna, aramaya ait ayrıntıları görmek için [OK/İ] tuşuna basın.

### Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'i seçin:

- **Arama:** numarayı aramanızı sağlar.
- **Telefon rehberine ekle:** numarayı Rehber'e kaydeder.
- **Kişi ayrıntılarını göster:** arayan kişi Rehber'e kaydedilmişse kişi bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları silmenizi sağlar.
- **Reddetme listesine ekle:** numarayı Reddetme listesine eklemenizi sağlar.

### Cevapsız aramalar (Menü 1.2)

---

Bu menüde; yanıtlamadığınız en son aramalar görüntülenir.

### Giden aramalar (Menü 1.3)

---

Bu menü yaptığınız en son aramaları görüntüler.

### Gelen aramalar (Menü 1.4)

---

Bu menü gelen en son aramaları görüntüler.

### Tümünü sil (Menü 1.5)

---

Bu menüyü, her bir arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama türlerini seçmenizi sağlar.
2. <Sil>'i seçin.
3. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'i seçin.

### Arama süreleri (Menü 1.6)

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi:** en son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam gönderilen:** yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam alınan:** cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Süreleri sıfırla:** arama süreleri sıfırlanır. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.



Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 125

### Arama ücretleri (Menü 1.7)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti:** yaptığınız son aramanın ücretini görmenizi sağlar.
- **Toplam ücret:** tüm aramalarınızın toplam ücretini görmenizi sağlar. Toplam ücret, **Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti geçerse yeni bir arama yapabilmemiz için ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret: Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti kontrol etmenizi sağlar.
- **Sayaçları sıfırla:** arama ücretleri sıfırlanır.
- **Maksimum ücret belirle:** aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamanızı sağlar.

- **Fiyat/Birim:** yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamınızı sağlar.

## Rehber (Menü 2)

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> → **Rehber**'i seçin.

## Rehber (Menü 2.1)

Rehber'de kayıtlı kişi bilgisi aramak için bu menüyü kullanın.

### Kişi bulma

1. <Dğstr>'i seçin.

2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz adı listeden seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [↩] tuşuna veya kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [OK/İ] tuşuna basın.

### Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnkır>'i seçin.

- **Düzenle:** kişi bilgilerini düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı veya seçilen adrese MMS mesajı veya e-posta göndermenizi sağlar.
- **Kopyala:** numarayı telefonun belleğine, SIM karta veya FDN listesine kopyalamanızı sağlar.
- **Gönder:** kişi ile ilgili bilgileri SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili kişiyi silmenizi sağlar.

- **Varsayılan sayı olarak işaretle:** seçilen numarayı kişinin varsayılan numarası olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak kişi ile ilgili bilgileri yazdırmanızı sağlar.



Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

### FDN kayıtları (Menü 2.2)

SIM kartınız destekliyorsa telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturmak için bu menüyü kullanın. **FDN modu** menüsünden FDN modunu etkinleştirebilirsiniz.

► sf. 125

### Kişi ekleme

1. FDN listesinden <**Sçnklr**> → **Ekle**'yi seçin.
2. SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunuzu girin ve <**Tamam**>'i seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin:
  - **İsim:** bir ad vermenizi sağlar.
  - **Telefon numarası:** bir numara eklemenizi sağlar.
  - **Konum:** bir konum numarası vermenizi sağlar.
4. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**>'i seçin.

### Kişi seçeneklerini kullanma

Kişi listesinde <**Sçnklr**>'i seçerek kişi seçeneklerine erişebilirsiniz. ► sf. 45

## Rehber kaydı oluştur (Menü 2.3)

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

### Telefonun belleğine numara kaydetme

1. **Telefon'u** seçin.
2. Kişi ile ilgili ayarları değiştirin veya bilgi girin:
  - **Adı/Soyadı:** bir ad vermenizi sağlar.
  - **Cep/Ev/Ofis/Faks/Diğer:** istediğiniz kategoriye numara eklemenizi sağlar.  
Numara türünü değiştirebilir veya **<Sçnklr>** → **Türü değiştir** veya **Varsayılan sayı olarak işaretle**'yi seçerek numarayı varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.
  - **E-posta:** bir e-posta adresi girmenizi sağlar.

**<Sçnklr>** → **Ortak adres**'i seçerek etki alanı adı uzantılarını ayarlayabilir ve bir tanesini alabilirsiniz.

- **Grafik kimliği:** belirli bir kişiden gelen aramayı belirtmek için arayan kimliği resmi veya video klip atamanızı sağlar.
- **Zil sesi:** o kişi aradığında sizi uyaracak özel zil sesi tonunu seçmenizi sağlar.

**Grafik kimliği ve Zil sesi,** grup ayarlarından önceliklidir.

- **Grup:** numarayı bir arayan grubuna atamanızı sağlar.
  - **Yıldönümü:** kişinin doğum gününü girmenizi sağlar.
  - **Notlar:** kişi ile ilgili not eklemenizi sağlar.
3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>**'i seçin.

### SIM karta numara kaydetme

1. **SIM** → **Yeni**'yi seçin.
2. Kişi ile ilgili bilgileri girin:
  - **İsim:** bir ad vermenizi sağlar.

- **Telefon numarası:** bir numara eklemenizi sağlar.
- **Konum:** bir konum numarası vermenizi sağlar.

Arayanın kimliğine resim, zil sesi veya grup atayabilmemiz için kişinin telefon belleğine kaydedilmiş olması gerekir.

3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>**'i seçin.

### Grup (Menü 2.4)

---

Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için bu menüyü kullanın.

### Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. **<Ekle>**'yi seçin.
3. İsteddiğiniz kişileri seçin.
4. **<Sçnklr>** → **Ekle**'yi seçin.

### Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'i seçin:

- **Görüntüle:** seçtiğiniz gruptaki üyeleri görmeyi sağlar.
- **Ekle:** yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** seçilen grubun özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** istediğiniz grup üyelerine SMS, MMS veya e-posta göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili grubu silmenizi sağlar. Ancak grup üyeleri Rehber'den silinmez.

### Hızlı arama (Menü 2.5)

---

En sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

## Hızlı arama kayıtları atama



1. **2 - 9** arasında bir tuşa gidin. **1** numaralı tuş, telesekretere ayrılmıştır.
2. **<Sçnklr>** → **Ekle** → **Rehber** veya **FDN kayıtları'nı** seçin.
3. İstediğiniz kişiyi kişi listesinden seçin.
4. Kişinin birden fazla numarası varsa bir numara seçin.

## Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranından aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'i seçin:

- **Ekle:** daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar. Rehber'den veya FDN listesinden bir kişi seçebilirsiniz.
- **Görüntüle:** tuşa atanmış olan adı ve numarayı görmenizi sağlar.
- **Değiştir:** bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır:** tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

## Hızlı arama kayıtlarını arama

1. Bekleme modunda  ögesini seçin.
2.  ögesine dokunun.
3. İlgili numara tuşuna dokunun.

## Kartvizitim (Menü 2.6)

Bir kartvizit oluşturmak ve başkalarına göndermek için bu menüyü kullanın.

## Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi, telefon belleğine bir telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ► sf. 47

## Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'i seçin.

- **Düzenle:** kartviziti düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder:** kartviziti SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.

- **Kartvizit alışverişi:** Bluetooth yoluyla, başka biri ile kartvizit alışverişinde bulunabilirsiniz.
- **Kaldır:** kartviziti silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak kişi ile ilgili bilgilerinizi yazdırmanızı sağlar.



Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

## Numaram (Menü 2.7)

Telefon numaralarınızı görmek veya her numaraya bir ad vermek için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

## Yönetim (Menü 2.8)

Rehber'deki kişileri yönetmek için bu menüyü kullanın.

- **Yeni kişileri farklı kaydet:** kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar. **Her zaman sor** seçeneğini seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.
- **Tümünü kopyala:** SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine kopyalamanızı veya tersini yapmanızı sağlar.
- **Listeleme kriteri:** kişilerinizi ad ve soyadına göre sıralamanızı sağlar.
- **Tümünü sil:** telefonun belleğindeki, SIM karttaki veya FDN listesindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.
- **İlk harflere göre ara:** Rehberde ad ve soyadının ilk harfleriyle kişi aramanızı sağlar.
- **Bellek durumu:** Rehber'de kayıtlı kişilerin sayısını görmenizi sağlar.

## Servis numarası (Menü 2.9)

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

1. İstediğiniz numaraya gidin ve <Görntl>'yi seçin.
2. <Ara> veya [ ↶ ] ögesini seçin.

## Uygulamalar (Menü 3)

Bu menüyü; müzik dosyalarını dinlemek, fotoğrafları düzenlemek veya Java uygulamalarını çalıştırmak için kullanın. Bluetooth özelliğini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar**'i seçin.

## Müzik çalar (Menü 3.1)

Müzik dinlemek için bu menüyü kullanın. Önce, müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine veya bir bellek kartına kaydetmeniz gerekir. Yüksek kaliteli bir müzik için, isteğe bağlı bir Bluetooth stereo kulaklık kullanabilirsiniz.



Normal kulaklıklar ve Bluetooth mono kulaklıklar müzik çalarla uyumlu değildir.

## Müzik dosyalarını yükleme veya alma

\*.mp3, \*.aac ve \*.m4a dosyalarını yürütebilirsiniz.

Müzik dosyalarını telefonunuza kaydetmek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ► sf. 65
- Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Etkin bir Bluetooth bağlantısı üzerinden alma ► sf. 61

- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma ► sf. 29

Yüklenen veya alınan dosyalar **Müzik** klasörüne kaydedilir. ► sf. 95

### Yürütme listesi oluşturma

Müzik dosyalarını dinleyebilmek için yürütme listesine ekleyin.

1. Müzik çalar ekranında <Sçnklr> → **Müzik eklenecek kaynak** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'ni seçin.
2. İstedığınız dosyaları → <Ekle>'yi seçin.

### Müzik dosyalarını yürütme

1. Müzik çalar ekranında <Sçnklr> → **Yürütme yöntemi**'ni seçin.
2. Telefonun hoparlörünü kullanmak için **Telefon**'u seçin.

Bluetooth kulaklık kullanmak, kulaklığı bulmak ve telefonu kulaklığa bağlamak için **Bluetooth stereo kulaklık**'ı seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları ve simgeleri kullanabilirsiniz:

Tuş/Simge	Fonksiyon
OK/İ/⏸	Kayıttan yürütme işlemini duraklatır.
OK/İ/▶	Kayıttan yürütme işlemini sürdürür.
↻	Müzik çaların müzikleri rasgele sırayla çalacak şekilde ayarlanmasını sağlar.
→	Tekrarlama modunu değiştirir. ( → : Kapalı, ↻ : Birini tekrarla, ↻ : Tümünü tekrarla)
Yukarı	O anki çalma listesini açar.

Tuş/Simge	Fonksiyon
Sol	Önceki dosyaya döner. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileriye doğru gider.
▲ / ▼	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

### Müzik çalar seçeneklerini kullanma

Müzik çalar ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'i seçin:

- **Yürüt/Duraklat:** yürütme işlemini başlatmanızı veya duraklatmanızı sağlar.
- **Durdur:** kayıttan yürütmeyi durdurur.

- **Yürütme yöntemi:** geçerli olarak seçili dosyanın telefonun hoparlörü veya Bluetooth stereo kulaklık aracılığıyla yürütülmesini sağlar.
- **Bluetooth stereo kulaklığa aktar/Telefona aktar:** ses çıkışını Bluetooth kulaklığa veya telefonun hoparlörüne aktarmanızı sağlar.
- **Yürütme listesini aç:** geçerli yürütme listesine veya albüm listesine erişmenizi sağlar.
- **Yürütme listesinden kaldır:** seçili dosyayı yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Gönder:** geçerli dosyayı MMS yoluyla göndermenizi sağlar e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.
- **Ayarla:** dosyayı zil sesi, bir Rehber kaydı için zil sesi veya alarm sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.

- **Ayarlar:** müzik dosyalarını yürütme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.  
**Tekrarlama modu:** bir tekrarlama modu seçmenizi sağlar.  
**Karışık:** müzik çaların müzikleri rasgele sırayla çalacak şekilde ayarlanmasını sağlar.  
**Ekolayzer:** ekolayzer ayarını değiştirmenizi sağlar.  
**3D ses:** 3D sesi açıp kapatmanızı sağlar.  
**Görselleştirme:** yürütme animasyonunu değiştirmenizi sağlar.  
**Ses seviyesi:** ses seviyesini seçmenizi sağlar.  
**Müzik, diğer seslerin yerine geçer:** uygulamadan çıksanız bile Müzik çaların kayıttan çalmaya devam etmesini sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

## Yürütme listesine erişme

Müzik çalar ekranında, [Yukarı] tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'i seçin:


- **Yürütme yöntemi:** geçerli olarak seçili dosyanın telefonun hoparlörü veya Bluetooth stereo kulaklık aracılığıyla yürütülmesini sağlar.
- **Müzik eklenecek kaynak:** yürütme listesine dosya eklemenizi sağlar.
- **Parçayı yürütme listesinde taşı:** yürütme listesinde seçili dosyayı istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.
- **Tüm yürütme listelerine git:** albüm listesine erişmenizi sağlar.






- **Taşı:** seçili dosyayı başka bir müzik albümüne taşımanızı sağlar.
- **Kopyalama yeri:** seçili dosyayı başka bir müzik albümüne kopyalamanızı sağlar.
- **Kaldır:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

### Ses kaydedici (Menü 3.2)

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

#### Sesli not kaydetme






1. Kayıt işlemini başlatmak için  öğesini seçin veya [OK/İ] tuşuna basın.

2. Mikrofona doğru konuşun.
  - Kaydı duraklatmak için  öğesini seçin veya [OK/İ] tuşuna basın.
  - Kayda devam etmek için  öğesini seçin veya [OK/İ] tuşuna basın.
3. Bitirdiğinizde  veya <Kaydet> öğesini seçin veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir. Sesli notu kaydetmek için  öğesini seçin ve notu hemen dinleyin.
4. Sesli notu dinlemek için  öğesini seçin veya [OK/İ] tuşuna basın veya yeni bir not kaydetmek için [Yukarı] tuşuna basın.

#### Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında <Sçnklr> → **Ses kliplerim'e git'i** seçin.
2. Bir sesli not seçin. Not dinlenir.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları ve simgeleri kullanabilirsiniz:

Tuş/Simge	Fonksiyon
OK /  / 	Kayıttan yürütme işlemini duraklatır.
OK /  / 	Kayıttan yürütme işlemine devam edilir.
	Kaydet moduna geçmenizi sağlar.
Sol	Dosyada geriye doğru gider.
Sağ	Dosyada ileri doğru gider.
▲ / ▼	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

## Ses kaydedici seçeneklerini kullanma

Ses kaydedici ekranında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:

- **Yürüt:** seçilen notu İncele modunda yürütmenizi sağlar.
- **Kaydet:** yeni bir sesli not kaydetmenizi sağlar.
- **Ses kliplerim'e git:** sesli not listesine erişmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** dosyayı zil sesi, bir Rehber girişi için zil sesi veya alarm zil sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Taşı:** takıldığında, dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** takılıysa dosyayı bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.

- **Bluetooth görünürlüğü:** seçili dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmesini engellemek için dosyayı kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

### **Resim düzenleyici** (Menü 3.3)

Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenlemek için bu menüyü kullanın.

#### **Efekt uygulama**


1. <Sçnklr> → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek'i** seçin.
2. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
3. <Yükleme>'yi veya <Sçnklr> → **Yükleme**'yi seçin.
4. <Sçnklr> → **Efektler** → bir efekt seçeneği seçin.
5. <Tamam>'yı seçin.
6. <Sçnklr> → **Farklı kaydet**'i seçin.

7. <Evet>'i seçin.
8. Yeni bir dosya adı girin ve [ok/İ] tuşuna basın.

#### **Hassas ayarlama**

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Yükleme>'yi veya <Sçnklr> → **Yükleme**'yi seçin.
3. <Sçnklr> → **Ayarla** → bir seçenek seçin.
  - **Parlaklık:** resmin parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
  - **Kontrast:** resmin kontrastını ayarlar.
  - **Renk:** resmin dengesini ayarlar.
4. Resmin parlaklığını, kontrastını veya renk dengesini ayarlar.
5. <Tamam>'yı seçin.
6. <Sçnklr> → **Farklı kaydet**'i seçin.
7. <Evet>'i seçin.
8. Yeni bir dosya adı girin ve [ok/İ] tuşuna basın.

### Yeniden yönlendirme


1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Yükleme>'yi veya <Sçnkır> → **Yükleme**'yi seçin.
3. <Sçnkır> → **Dönüştür** → bir seçenek seçin.
  - **Döndür**: fotoğrafı saat yönünde veya aksi yönde 90 derece döndürmenizi sağlar.
  - **Çevir**: fotoğrafı ters çevirmenizi sağlar.
  - **Ürün**: fotoğrafın istediğiniz bir bölümünü kırpmanızı sağlar. Kırmak için bir diyagram seçtikten sonra yeniden boyutlandır simgesini () sürükleyerek boyutunu veya kareyi sürükleyerek konumunu değiştirebilirsiniz. <Tamam>'yı seçin.
4. <Sçnkır> → **Farklı kaydet**'i seçin.
5. <Evet>'i seçin.
6. Yeni bir dosya adı girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

### Görsel özellikler ekleme

Fotoğrafları bir çerçeve veya resim ekleyerek süsleyebilirsiniz.

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Yükleme>'yi veya <Sçnkır> → **Yükleme**'yi seçin.
3. <Sçnkır> → **Ekle** → bir özellik türü seçin.
  - **Çerçeve**: dekoratif çerçeve eklemenizi sağlar.
  - **Küçük Resim**: bir resim eklemenizi sağlar.
  - **Duygu ikonu**: bir duygu ikonu eklemenizi sağlar.
4. Bir öğe seçin.
5. Bir görüntü seçtiğinizde eklenen öğenin konumunu veya boyutunu ayarlayın ve <Tamam>'yı seçin.



Yeniden boyutlandır simgesini () sürükleyerek eklenen küçük resmin veya duygu ikonunun boyutunu veya kareyi sürükleyerek konumunu değiştirebilirsiniz.

6. <Sçnklr> → **Farklı kaydet**'i seçin.
7. <Evet>'i seçin.
8. Yeni bir dosya adı girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

## **Bluetooth** (Menü 3.4)

---

Kablosuz Bluetooth özelliğini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir, bu aygıtlarla veri alışverişi yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi; 10 metrelik alan içerisinde bulunan ve Bluetooth ile uyumlu olan tüm aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hızda olmaları gerekmez.



- Aygıtlar arasında engel varsa maksimum çalışma mesafesi kısılanabilir.
- İyi bir performans için ses kaydedici, kamera ve müzik çalar gibi multimedya özelliklerini kullanırken Bluetooth özelliğini veya Bluetooth'u kullanırken bu multimedya özelliklerini kullanmamanız önerilir.
- Bazı aygıtlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayan aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

## **Bluetooth özelliğini ayarlama**

**Bluetooth** menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Etkinleştirme:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Aygıtlarım:** bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarının aranmasını sağlar.
- **Telefonumun görünürlüğü:** diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuza bağlanmasına izin verir.





- **Telefonumun adı:** telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.
- **Güvenli mod:** diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.
- **Bluetooth servisleri:** mevcut Bluetooth servislerinin görüntülenmesini sağlar.




### Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. **Bluetooth** menüsünden **Aygıtlarım** ögesini seçin.

2. **Yeni aygıt ara'yı** seçin.

Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın tipini gösterir:

-  Stereo kulaklık
-  Cep telefonu
-  Bilgisayar
-  PDA

-  Bilinmeyen aygıt
-  Yazıcı
-  Mono kulaklık veya Ahizesiz araç seti

Simgenin rengi aygıtın durumunu gösterir:

- Eşlenmemiş aygıtlar için gri
- Eşlenmiş aygıtlar için mavi
- Telefonunuza bağlı bulunan aygıtlar için turuncu

3. Bir aygıt seçin.

4. Bir Bluetooth PIN'i girin ve **<Tamam>**'i seçin. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve ezberlemeniz gerekmez.

Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Bazı aygıtlar, özellikle de kulaklıklarda veya ahizesiz araç kitlelerinde **0000** gibi sabit bir Bluetooth PIN numarası bulunabilir. Diğer aygıtın da bir kodu varsa o kodu girmeniz gerekir.

## Aygıt seçeneklerini kullanma

Aygıt listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'i seçin:

- **Bağlan:** kulaklığa veya ahizesiz araç setine bağlanmanızı sağlar.
- **Bağlantıyı kes:** bağlı aygıtla olan bağlantıyı kesmenizi sağlar.
- **Dosyalara göz at:** aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.
- **Servis listesi:** aygıtın Bluetooth servis listesine erişmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** eşleşen aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Aygıtı yetkilendir/Aygıtın yetkisini kaldır:** diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığı anda telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen aygıtı veya tüm aygıtları kaldırmanızı sağlar.

## Bluetooth üzerinden veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.
3. İstediğiniz öğeye gidin ve <**Sçnklr**>'i seçin.
4. **Gönder** → **gönder**'i seçin.  
Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
5. Bir aygıt seçin.
6. Gerekirse, eşleştirme işleminin olabilmesi için Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'i seçin.

## Bluetooth ile veri alma

Bluetooth aracılığıyla veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliğinin etkin ve görünür olduğunun devrede olması gerekir.

1. Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, aygıtın telefonunuza erişmesine izin vermek için <**Evet**>'i seçin.

2. Veriyi almak için <Evet>'i seçin.

### Java dünyası (Menü 3.5)

---

Varsayılan Java oyunlarına ve yüklenmiş olan Java uygulamalarına erişmek için bu menüyü kullanın.

#### Oyun oynama

Oyun listesinden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın. Yordam oyundan oyuna değişebilir.

#### Java uygulama seçeneklerini kullanma

Uygulama listesinde aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'i seçin:

- **Başlat:** seçilen uygulamayı başlatmanızı sağlar.
- **Sil:** seçili uygulamayı silmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar:** uygulamanın özelliklerine erişmenizi sağlar.

- **İzin:** şebeke erişimi ve SMS gibi ek ücret uygulanan servislerin izin ayarlarını yapmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmeye karşı korumak için uygulamayı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.
- **Yükselt:** önceden tanımlanmış oyunlar dışındaki uygulamaları en son sürümüne yükseltmenizi sağlar.
- **Bilgileri metin mesajı ile gönder:** önceden tanımlanmış oyunlar dışındaki uygulamaları içeren URL adresini SMS ile yollamanızı sağlar.
- **Bellek durumu:** uygulamalarla ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Şebeke ayarları:** şebeke erişimi gerektiren uygulamalar için kullanılacak bağlantı profilini özelleştirmenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
  - **APN:** şebeke ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.
  - **Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

**Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.

**Proxy:** proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Proxy ayarları:** aşağıdaki proxy ayarlarını özelleştirmenizi sağlar:

*Proxy Devrede olarak ayarlandığında:*

- **IP adresi:** ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.
- **Bağlantı noktası:** bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

*Proxy Devre dışı olarak ayarlandığında:*

- **DNS1:** birincil adresi girmenizi sağlar.
- **DNS2:** ikincil adresi girmenizi sağlar.

## Oyunlar (Menü 3.6)

Ürüne dahil edilen dokunmatik oyunlara erişmek için bu menüyü kullanın.




Oyun listesinden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın. Yordam oyundan oyuna değişebilir.





## KalemNot (Menü 3.7)

Dokunmatik ekranın ekran kalemını kullanabilir ve çizerek not oluşturabilirsiniz.

### Yeni Kalem Notu oluşturma

1. Ekranda ekran kalemını kullanarak bir çizim yapın.
2. Ekranın alt satırındaki şu simgeleri kullanabilirsiniz:

Simgeler	Fonksiyon
	Yeni bir not taslağı oluşturmanızı sağlar.
	Boya fırçasına geçmenizi sağlar.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basılı tutulduğunda kalemi oynatırken çizimi silmenizi sağlar.</li> <li>• Çizginin kalınlığını değiştirebilmeniz için çizgi seçim ekranı açılır.</li> </ul>

Simgeler	Fonksiyon
	Çizginin kalınlığını değiştirebilmeniz için boya fırçasının çizgi seçim ekranı açılır. Boya fırçası aracını seçtiğinizde bu seçenek kullanılamaz.
	Kalemin rengini değiştirir.
	Son işleminizi iptal eder. Basılı tutulduğunda not çiziminin son 10 adımı silinir.
	Not listesini açar.

3. Bitirdiğinizde,  tuşunu seçin.


### Kalem Notu seçeneklerini kullanma



Not oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:



- **Kaydet:** notu kaydetmenizi sağlar.
- **Yeni:** yeni bir not oluşturmanızı sağlar.

- **Boyama/Kalem:** boya fırçası ve kalem arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Silme:** kalemi hareket ettirdiğinizde çizimi silmenizi sağlar.
- **Geri al:** son işleminizi iptal eder.
- **Araç çapı:** çizginin kalınlığını değiştirebilmeniz için çizgi seçim ekranı açılır.
- **Araç rengi:** kalemin rengini değiştirir.
- **KalemNotu Listesi:** not listesine gitmenizi sağlar.
- **İptal:** Kalem Notu ekranından çıkmanızı sağlar.

### Kalem Notunu görüntüleme

1. Kalem Notu ekranında  ögesini seçin.
2. İsteğiniz notu seçin.
3. Ekranın alt satırındaki şu simgeleri kullanabilirsiniz:

Simgeler	Fonksiyon
	Seçili notu düzenlemenizi sağlar.
	Yeni not oluşturmanızı sağlar.

Simgeler	Fonksiyon
	Seçili notu silmenizi sağlar.
	Notun adını değiştirmenizi sağlar.

Bir notu görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:

- **Görüntüle:** görüntüleme ekranına dönmenizi sağlar.
- **Düzenle:** notu düzenlemenizi sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir not oluşturmanızı sağlar.
- **Sil:** seçili notu veya tüm notları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Görüntüleme kriteri:** not listesinin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.

## SIM-AT (Menü 3.8)

Bu menü; SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

## Tarayıcı (Menü 4)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcı, kablosuz web'e erişmenize olanak verir. Web tarayıcıyı kullanarak; güncelleştirilmiş bilgilere, duvar kağıtları, zil sesleri ve müzik dosyaları gibi çeşitli içeriklere erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> → **Tarayıcı**'yi seçin.

### Ana sayfa (Menü 4.1)


Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın.

Bu menüde dokunmatik ekran devre dışı bırakılır.

### Web tarayıcıda gezinme

Yapılacak işlem	Basılacak düğme
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
tarayıcı öğesi seçme	[ok/✓] veya < ✓ > öğesini seçin.
bir önceki sayfaya dönme	[C] veya <Geri>'yi seçin.
ana sayfaya dönme	ve [C] tuşuna uzun basın.

### Tarayıcı seçeneklerini kullanma

1.  öğesini seçin.
2. Aşağıdaki tarayıcı seçeneklerinden birini seçin:

- **Tarayıcı Menüsü:** diğer telefon menülerine erişme:

**URL'yi gir:** bir URL adresini manuel olarak girmenizi sağlar.

**Yer imleri:** Yer imleri menüsüne geçmenizi sağlar.


**Mesajlar:** Mesajlarım klasöründeki mesajları kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca yeni bir SMS mesajı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

**Dosyalarım:** Dosyalarım menüsüne geçmenizi sağlar.

- **Ana Sayfa:** ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Geri:** bir önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Yeniden Yükle:** geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi sağlar.

- **URL Göster:** geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar.
- **Hakkında...:** tarayıcının sürümü ve telif hakkı ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.

### Tarayıcıdan çıkma

Şebeke bağlantısını sonlandırmak ve tarayıcıdan çıkmak için [  ] tuşuna basın.

### Yer imleri (Menü 4.2)

Bir web sitesine hızla erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için bu menüyü kullanın.

### Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. **İsim** satırını seçin.
3. Yer imi için bir ad girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
4. **URL** satırını seçin.

5. URL adresini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
6. Yer imini kaydetmek için <Kaydet>'i seçin.

### Yer imi olarak kaydedilmiş bir sayfaya erişme

Bir yer imi seçildiğinde, web tarayıcısı açılır ve ilgili web sayfasına erişilir.

### Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir öğeyi kaydettikten sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:

- **Aç:** web sitesine erişmenizi sağlar.
- **Düzenle:** yer iminin adresini ve adını düzenlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçili yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

### **URL'yi gir** (Menü 4.3)

---

Bir web sitesinin URL adresini elle girmek ve web sitesine erişmek için bu menüyü kullanın.

### **Önbelleği temizle** (Menü 4.4)

---

En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bellek olan ön belleği silmek için bu menüyü kullanın.

### **Profil ayarları** (Menü 4.5)

---

Web tarayıcısının sunucularını ayarlamak için bu menüyü kullanın. Ayar seçenekleriniz hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Her sunucu için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Profil adı:** sunucu profiline bir ad vermenizi sağlar.
- **Ana sayfa URL'si:** ana sayfanızın adresini girmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı:** erişilen her tür şebeke adresi için kullanılacak bir taşıyıcı seçmenizi sağlar.

- **Proxy:** proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **GPRS ayarları:** GPRS şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

*Proxy **Devrede** olarak ayarlandığında:*

**Proxy IP:** web gateway adresini girmenizi sağlar.

**Proxy bağlantı noktası:** bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

**APN:** GPRS şebekesi ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

**Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

**Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.

*Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

**DNS1:** birincil adresi girmenizi sağlar.

**DNS2:** ikincil adresi girmenizi sağlar.

**APN:** GPRS şebekesi ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

**Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

**Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.

- **GSM ayarları:** aşağıdaki GSM şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:  
*Proxy Devrede olarak ayarlandığında:*  
**Proxy IP:** web gateway adresini girmenizi sağlar.  
**Proxy bağlantı noktası:** bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.  
**Çevrilecek numara:** PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.  
**Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.  
**Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.  
**Veri arama türü:** bir veri arama türü seçmenizi sağlar.  
*Proxy Devre dışı olarak ayarlandığında:*  
**DNS1:** birincil adresi girmenizi sağlar.  
**DNS2:** ikincil adresi girmenizi sağlar.  
**Çevrilecek numara:** PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

**Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

**Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.

**Veri arama türü:** bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

### **Geçerli profil** (Menü 4.6)

---

Ayarlamış olduğunuz proxy sunucularından birini etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.

### **Mesajlar** (Menü 5)

Kısa mesaj, multimedya mesajları ve e-posta göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim mesajlarına ve hücre mesajlarına da erişebilir ve acil yardım mesajı özelliğini kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar**'ı seçin.

### Mesaj oluşturun (Menü 5.1)

SMS, multimedya mesajı veya e-posta oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

#### Metin mesajı (Menü 5.1.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS); resim, sesli klip ve animasyonlu görüntüler içeren metin mesajları göndermenizi sağlar.

#### SMS mesajı oluşturma ve gönderme

1. Mesajınızı girin ve [OK/✓] tuşuna basın.



- Bir mesajda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı bölür.
- <Sçnklr>'i seçerek çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ► bir sonraki bölüm

2. Bir hedef türü seçin.

3. Bir hedef numara seçin ve [OK/✓] tuşuna basın. Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
4. Mesajı göndermek için <Sçnklr> → **Gönder**'i seçin.

#### SMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma

Bir mesaj oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:

- **Yalnızca gönder**: mesajı yalnızca göndermenizi sağlar.
- **Kaydet ve gönder**: mesajı göndermenizi ve ardından **Gönderilenler kutusu** klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **CANLI mesaj olarak önizle**: mesajı 3D görünüm modunda görüntülemenizi sağlar. Telefon, mesaj metnini 3D canlı grafiklere dönüştürür. Bu seçenek sadece mesaj tek sayfadan oluşuyorsa kullanılabilir.

- **Ekle:** şablon, Rehber girişi veya yer imine eklenmiş URL adresi eklemenizi sağlar.
- **Resim ekle/Animasyon ekle/Melodi ekle:** basit bir resim, hareketli görüntü veya melodi eklemenize olanak verir.
- **Dosya ekle:** kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki olarak eklemenizi sağlar.
- **Kayıt yeri:** mesajı başka bir mesaj klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **Metin stili:** metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **İptal:** mesaj oluşturmayı iptal etmenizi sağlar.

### Multimedya msj. (Menü 5.1.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS); metin, görüntü, video ve sesi bir arada içeren mesajları telefonda telefona veya telefonda e-postaya gönderir.

### MMS mesajı oluşturma ve gönderme

1. **Konu** satırını seçin.

<Sçnkır>'i seçerek çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ► bir sonraki bölüm

2. Mesaj konusunu girin ve [ok/ı] tuşuna basın.
3. **Resim veya video** satırını seçin.
4. **Görüntü ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve görüntü veya video klip ekleyin.

• Bir mesaj için izin verilen maksimum boyut servis sağlayıcınıza göre değişebilir.  
• Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

5. **Müzik veya ses** satırını seçin.
6. **Müzik ekle** veya **Ses ekle**'yi seçin ve bir müzik dosyası veya ses klipi ekleyin.
7. **Metin** satırını seçin.

8. Mesaj metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
9. İşiniz bittiğinde <Sçnklr> → **Gönder**'i seçin.
10. Bir hedef alanı seçin.
11. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin ve [OK/İ] tuşuna basın.  
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
12. Mesajı göndermek için <Sçnklr> → **Gönder**'i seçin.

### MMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma

Bir mesaj oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:

- **Ekle:** mesaj konusunu veya metnini eklemenizi sağlar.
- **Görüntü ekle/Video ekle/Müzik ekle/Ses ekle:** görüntü, video klip veya ses klipi eklemenizi sağlar.



Bir video klip eklediğinizde, geçerli sayfaya ses dosyası ekleyemezsiniz. Bir ses dosyası eklemek için yeni bir sayfa ekleyin.

- **Düzenle:** konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
- **Görüntüyü değiştir/Videoyu değiştir/Müziği değiştir/Sesi değiştir:** eklenmiş bir öğeyi değiştirmenizi sağlar.
- **Ön izleme:** mesajı alıcının telefonunda görüneceği haliyle görüntüleyebilirsiniz.
- **Görüntüle:** seçili eki açmanızı sağlar.
- **Gönder:** mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kayıt yeri:** mesajı başka bir mesaj klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **Sayfa ekle:** sayfa eklemenizi sağlar. Tüm sayfalara [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak gidebilirsiniz.
- **Sayfayı sil:** eklenmiş sayfayı silmenizi sağlar.
- **Sayfayı düzenle:** sayfanın gösterileceği süreyi değiştirmenizi veya sayfalar arasında ileri veya geri gitmenizi sağlar.
- **Dosya ekle:** kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki, not olarak veya **Diğer dosyalar** klasöründe depolanan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.

- **Konuyu kaldır/Metni kaldır/Ortamı kaldır/Kaldır:** eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.

### E-posta (Menü 5.1.3)

Metin, ses ve görüntü içeren e-postalar oluşturup gönderebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için bir e-posta servisine abone olmanız ve e-posta hesabınız ile sunucunuzu ayarlamanız gerekir. ► sf. 86, sf. 88

### E-posta oluşturma ve gönderme

1. **Konu** satırını seçin.

<Sçnklr>'i seçerek çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ► bir sonraki bölüm

2. E-postanızın konusunu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
3. **Mesaj** satırını seçin.
4. E-posta metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
5. **Dosya ekleme** satırını seçin.

6. Ortam dosyalarını, **Diğer dosyalar** klasöründe saklanan belge dosyalarını veya Rehber girişlerini kartvizit olarak veya takvim verilerini veri biçimi eki olarak eklemenizi sağlar.

Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

7. İşiniz bittiğinde <Sçnklr> → **Gönder**'i seçin.
8. Bir hedef türü seçin.
9. Bir e-posta adresi girin ve [OK/İ] tuşuna basın. E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
10. E-postayı göndermek için <Sçnklr> → **Gönder**'i seçin.

### E-posta oluştururken seçenekleri kullanma

Bir e-posta oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:

- **Ekle:** e-postanızın veya e-posta metninizin konusunu eklemenizi sağlar.
  - **Düzenle:** konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
  - **Görüntü ekle/Video ekle/Ses ekle/Müzik ekle:** telefonun belleğinde kayıtlı ortam dosyalarını eklemenizi sağlar.
  - **Yeni dosya ekle: Diğer dosyalar** klasöründe bulunan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
  - **Bellek kartından ekle:** bellek kartında bulunan dosyaları eklemenizi sağlar.
  - **Görüntüle/Yürüt:** seçili eki açmanızı sağlar.
- Diğer dosyalar** klasöründen eklenen dosyalar telefonunuzda açılmaz.
- **Gönder:** e-posta göndermenizi sağlar.

- **Kayıt yeri:** e-postayı başka bir mesaj klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **Dosya ekle:** Rehber girişlerini kartvizit olarak veya takvim verilerini veri biçimi eklentileri olarak eklemenizi sağlar.
- **Konuyu kaldır/Mesajı kaldır/Kaldır:** konuyu veya metni ya da eki silmenizi sağlar.
- **Tüm ekleri kaldır:** tüm ekleri silmenizi sağlar.

### Mesajlarım (Menü 5.2)

---

Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderirken hata ile karşılaştığınız mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

### Gelen kutusu (Menü 5.2.1)

Bu klasörde e-posta hariç almış olduğunuz tüm mesajlar bulunur.

## Bir mesajı görüntüleme

Mesaj listesinde mesajın türünü belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  SMS
-  MMS
-  MMS bildirimleri
-  İletim mesajları

Mesajın yanındaki ! simgesi mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

## Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkır**>'i seçin:

### SMS mesajları

- **Yanıtlama yöntemi:** gönderen kişiye SMS veya MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.

- **CANLI mesaj olarak görüntüle/Metin mesajı olarak görüntüle:** mesajı 3D görünüm modunda görmenizi veya tekrar normal görünüm moduna geçmenizi sağlar. Bu seçenek sadece mesaj tek sayfadan oluşuyorsa kullanılabilir.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenize olanak verir.
- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ekli öğeler:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.

Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.

### MMS mesajları

- **Al:** MMS mesajını sunucudan almanızı sağlar.
- **Metin mesajı ile yanıtla:** yanıt mesajını SMS olarak göndermenizi sağlar.
- **Multimedya mesajı ile yanıtla:** yanıt mesajını, gönderene veya tüm alıcılara MMS ile göndermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenize olanak verir.
- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ekli öğeler:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.

- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

### İletim mesajları

- **URL'yi aç:** mesajda belirtilen URL adresine bağlanmanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdaki URL adreslerini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

### İletim raporları

- **Sil:** raporu silmenizi sağlar.

### Yapılandırma mesajları

- **Yükle:** mesajda belirtilen yapılandırma değerini telefona uygulamanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.

- **Adresi al:** mesajdaki URL adreslerini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.

### **Taslak** (Menü 5.2.2)

Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

Bir SMS veya e-posta mesajı seçtiğinizde, üzerinde değişiklik yapabilmeyi ve/veya gönderebilmeyi için Düzenleme modunda açılır.

Bir MMS mesajı seçtiğinizde, Gelen kutusu'ndaki mesajlar gibi Önizleme modunda açılır. MMS mesajını düzenlemek için <Sçnkır> → **Düzenle**'yi seçin.

### **Giden kutusu** (Menü 5.2.3)

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'i seçin:

- **Görüntüle/Yürüt:** seçili dosyayı açmanızı sağlar.



**Diğer dosyalar** klasöründen eklenen dosyalar telefonunuzda açılmaz.

- **Dosyalarım'a kaydet:** seçili dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **Kaydet:** ekli kartvizitleri ve takvim öğelerini telefona kaydetmenizi sağlar.
- **Yeniden gönder:** mesajı tekrar göndermeyi dener.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.

## Menü fonksiyonları

- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.

Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** MMS mesajının özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Gönderilenler kutusu (Menü 5.2.4)

Bu klasörde başarılı bir şekilde gönderdiğiniz mesajlar bulunur.

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:

- **Görüntüle/Yürüt:** seçili dosyayı açmanızı sağlar.

**Diğer dosyalar** klasöründen eklenen dosyalar telefonunuzda açılmaz.

- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.

- **Adresi al:** tam URL adreslerini, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını almanızı sağlar.

- **Sil:** seçili mesajı silmenizi sağlar.

- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.

- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.

Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.

- **Ayrıntılar:** MMS mesajının özelliklerine erişmenizi sağlar.




### E-posta gelen kutusu (Menü 5.2.5)

Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

## E-postayı görüntüleme

1. Sunucudan yeni e-postaların alınması için **Yeni posta kontrolü** görüntülendiğinde <Seç>'i seçin. Telefon e-posta sunucusunu kontrol eder ve yeni e-postaları yükler.

E-posta durumunu belirtmek için listede aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  Sunucudan alındı
-  Alınıyor
-  Alınmadı

- Mesajın yanında ! simgesi varsa e-posta yüksek öncelikli demektir. Gri renkli bir e-posta simgesi ise düşük önceliğe sahip demektir.

2. Bir e-posta veya başlık seçin.
3. E-postadaki diğer sayfaları görüntülemek için [ ▲ / ▼ ] tuşuna basın.  
E-postadaki ilk veya son sayfaya gitmek için [ ▲ / ▼ ] tuşuna uzun basın.

## E-posta seçeneklerini kullanma

E-postayı veya başlığı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:

- **Al:** e-posta metnini e-posta sunucusundan almanızı sağlar.
- **Görüntüle/Yürüt:** seçili dosyayı açmanızı sağlar.

- **Diğer dosyalar** klasöründen eklenen dosyalar telefonunuzda açılmaz.

- **Dosyalarım'a kaydet:** seçili dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **Yanıtla:** gönderene e-posta veya MMS ile yanıt göndermenizi sağlar.
- **Tümünü yanıtla:** gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt göndermenizi sağlar.
- **İlet:** e-postayı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Sil:** e-postayı telefonun belleğinden veya hem telefon belleğinden hem de e-posta sunucusundan silmenizi sağlar.

- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin e-posta adresini veya konularını Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al:** tam URL adreslerini, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ekli öğeler:** seçili eki veya tüm ekleri e-postadan telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak e-postayı yazdırmanızı sağlar.



Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

- **Kilitle/Kilidi aç:** silinememesi için e-postayı kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** e-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Klasörüm (Menü 5.2.6)

Bir mesaj listesini görüntülerken, **Klasörüne taşı** seçeneğini kullanarak bu klasöre taşımış olduğunuz mesajları görüntülemek için bu menüyü kullanın.

### Şablonlar (Menü 5.3)

Bu menüyü, sık kullandığınız mesajların şablonunu oluşturmak ve bu şablonlardan yararlanmak için kullanın.

#### Metin şablonu (Menü 5.3.1)

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilir ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebilirsiniz.

#### Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve [OK/↵] tuşuna basın.

#### Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'i seçin:

- **Düzenle:** şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder:** seçili şablonu kullanarak yeni bir mesaj oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.

- **Sil:** seçilen şablonu veya tüm şablonları silmenizi sağlar.

### **Multimedya mesaj şablonları** (Menü 5.3.2)

MMS mesajı yazarken kullanmak üzere kaydettiğiniz MMS şablonlarına veya önceden tanımlanmış MMS şablonlarına erişebilirsiniz.

#### **Şablon oluşturma**

1. <**Sçnklr**> → **Yeni ekle**'yi seçin.
2. MMS mesajı yazarken yaptığınız gibi bir şablon oluşturun.
3. <**Sçnklr**> → **Kayıt yeri** → **Şablonlar**'ı seçin.

#### **Şablon seçeneklerini kullanma**

Şablon listesinde aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'i seçin:

- **Görüntüle:** seçili şablonu açmanızı sağlar.
- **Gönder:** şablonu MMS yoluyla göndermenizi sağlar.

- **Düzenle:** seçili şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Yeni ekle:** yeni bir şablon eklemenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen şablonu veya tüm şablonları silmenizi sağlar. Önceden tanımlanmış şablonları silemezsiniz.

### **Tümünü sil** (Menü 5.4)

---

Her mesaj türündeki tüm mesajları aynı anda silmek için bu menüyü kullanın.

1. İsteddiğiniz mesaj klasörlerini seçin.
2. <**Sil**>'i seçin.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**>'i seçin.

### **Ayarlar** (Menü 5.5)

---

Mesaj servislerini kullanma ile ilgili farklı seçenekleri ayarlamak için bu menüyü kullanın.

### Metin mesajları (Menü 5.5.1)

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

**Yanıt yolu:** alıcıların size SMS sunucusu yoluyla cevap vermesine olanak sağlar.

**İletim onayı iste:** şebekeyi mesajınız iletiildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

**Karakter desteği:** bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar.

**Geçerlilik süresi:** mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenizi sağlar.

**Mesaj türü:** standart mesaj tipini ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

**Servis merkezi:** SMS sunucusunun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.

- **Alma seçenekleri:** gelen mesajları görüntülemek için 3D görünüm modunu etkinleştirin. Telefon mesaj metnini 3D canlı grafiklere dönüştürür. Bu seçenek sadece mesaj tek sayfadan oluşuyorsa kullanılabilir.
- **Engellenen numaralar:** reddetmek istediğiniz telefon numaralarını belirtin.

### Multimedya mesajları (Menü 5.5.2)

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

**İletim onayı iste:** şebekeyi mesajlarınız iletiildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

**Adres gizleme:** adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

**Okundu onayı iste:** mesajlarınızla birlikte okundu mesajı göndermenizi sağlar.

**Öncelik:** mesajlarınızın öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

**Son geçerlilik tarihi:** mesajlarınızın MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

**İletim zamanı:** mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

- **Alma seçenekleri:** MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

**İsimsizi reddet:** göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.

**Reklama izin ver:** reklam mesajlarını almanızı sağlar.

**Rapora izin ver:** şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.

**Yurtiçi şebekesi:** yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.

**Yurtdışı şebekesi:** başka bir şebekede dolaşırken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.

Yerel şebekede veya dolaşımda mesaj alımı ile ilgili aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Otomatik:** telefonun mesajları sunucudan otomatik olarak almasını sağlar.
- **Reddet:** telefonun tüm mesajları reddetmesini sağlar.
- **Manuel:** telefonun uyarı görüntülemesini sağlar. Yeni mesajları manuel olarak yüklemek için **Al** seçeneğini kullanın.

- **Multimedya mesajı profili:** Bir MMS profilini ayarlamanızı ve kullanılacak profili seçmenizi sağlar.

**Geçerli profil:** bir profil seçmenizi sağlar.

**Profil ayarları:** MMS profillerini farklı MMS sunucularını kullanarak yapılandırmanızı sağlar:

- **Profil adı:** MMS profiline bir ad vermenizi sağlar.

- **Sunucu URL'si:** MMS sunucunuzun adresini girmenizi sağlar.
- **Proxy:** Proxy sunucusunu kullanarak GPRS şebekesine bağlanmanızı sağlar.
- **GPRS ayarları:** GPRS şebekesine bağlanmak için gereken ayarları özelleştirmenizi sağlar.  
*Proxy Devrede olarak ayarlandığında:*  
**IP adresi:** ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.  
**Bağlantı noktası:** bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.  
**APN:** GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.  
**Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.  
**Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.  
*Proxy Devre dışı olarak ayarlandığında:*  
**DNS1:** birincil adresi girmenizi sağlar.  
**DNS2:** ikincil adresi girmenizi sağlar.

**APN:** GPRS şebekesinin adresi olarak erişim noktası adını girmenizi sağlar.

**Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

**Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.

- **Sürüm:** mesaj gönderme ve alma işlemi için bir OMA sürümünü ve maksimum boyutu seçmenizi sağlar.



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, 300 KB'lik maksimum boyut desteklenmeyebilir. Bu durumda ayarı 100 KB'ye indirip tekrar deneyin.

- **Engellenen numaralar:** Engellenen numaralar listesini, belirli telefon numaralarından gelen MMS mesajlarını reddedecek şekilde düzenlemenizi sağlar. Burada belirtilen numaralar SMS Engellenenler listesine de eklenir.
  - **Mesaj sınıfı:** ekleyeceğiniz mesaj türünü veya mesaj boyutunu seçmenizi sağlar.
- Sadece metin:** en çok 30 KB metin ekleyebilirsiniz.

**Küçük görüntüleme:** en çok 30 KB olmak üzere video hariç istediğiniz türde öge ekleyebilirsiniz.

**Orta boyda görüntüleme:** en çok 100 KB olmak üzere video hariç istediğiniz türde öge ekleyebilirsiniz.

**Küçük video:** en çok 100 KB olmak üzere istediğiniz türde öge ekleyebilirsiniz.

**Orta boyda video:** en çok 300 KB olmak üzere istediğiniz türde öge ekleyebilirsiniz.

- **Oluşturma modu:** bir MMS oluşturma modu seçmenizi sağlar.

**Uyarı:** istediğiniz içerik tipinde ve boyutta mesaj oluşturabilirsiniz, ancak içerik ve boyut maksimum sınırını geçtiğinde telefon size bildirecektir.

**Boş:** istediğiniz içerik tipinde ve boyutta mesaj oluşturabilirsiniz.

**Sınırlı Mesaj sınıfı** içinde belirtilen içerik türünde ve boyutunda mesaj oluşturabilirsiniz.

## E-postalar (Menü 5.5.3)

E-posta ayarlarını yapabilirsiniz.



Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profilinin ve hesabının ayarlarını değiştiremezsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** e-posta gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:
  - Kendine kopyasını gönder:** e-postanızın bir kopyasını e-posta hesabınıza göndermenizi sağlar.
  - İletim onayı iste:** şebekeyi e-postalarınız yerine iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - Okundu onayı iste:** e-postalarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.
  - Öncelik:** e-postaların önceliğini seçmenizi sağlar.
  - İmza ekle:** e-postalarınıza adınızı, telefon numaranızı veya basit bir notu eklemenizi sağlar.
  - İsmi düzenle:** imzanızdaki adı düzenlemenizi sağlar.

**Telefon numarasını düzenle:** imzanızdaki telefon numarasını düzenlemenizi sağlar.

**Notu düzenle:** imzanızdaki etiket satırını düzenlemenizi sağlar.

- **Alma seçenekleri:** e-posta alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

**Kontrol etme aralığı:** telefonun gelen e-posta olup olmadığını anlamak için sunucuyu ne sıklıkta kontrol edeceğini belirler.

**Kullanılmıyor** ayarını seçerseniz, e-postalarınızı manuel olarak kontrol etmek için Yeni posta kontrolü işlevini kullanabilirsiniz.

**Okundu onayı gönder:** telefonun gelen e-postalar için okundu mesajı gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Duyuru'**yu seçerseniz, telefon bir okundu mesajı göndermeniz için sizi uyarır.

**Alma seçeneği:** telefonun yalnızca e-posta başlıklarını mı yoksa hem e-posta başlıklarını hem de metinleri mi yükleyeceğini ayarlamanızı sağlar.

**Silme seçeneği:** E-postaların hemen mi yoksa sunucuya bir sonraki bağlanmanızda mi silineceğini belirlemenizi sağlar.

**İndirme sınırı:** gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz belirtilen boyutu aşan e-postaları reddeder.

**Sunucuda sakla:** e-postaları aldıktan sonra sunucuda kopyalarının kalmasını sağlar.

- **E-posta hesapları:** bir e-posta hesabı oluşturmanızı ve kullanılacak hesabı seçmenizi sağlar:

**Geçerli hesap:** bir hesap seçmenizi sağlar.

**Hesap ayarları:** farklı e-posta sunucuları kullanarak e-posta hesapları yapılandırmanızı sağlar. <**Oluştur**>'u seçin veya kayıtlı bir tane varsa <**Sçnklr**> → **Oluştur**'u seçin.

- **Kullanımda:** hesabı kullanmak ve **E-posta gelen kutusu'**nda hesabı görüntülemek için bu seçeneği seçin.

- **Hesap adı:** seçili hesap için bir ad girmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr> → **Sonraki**'ni seçin.

- **Kullanıcı adı:** bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.

- **E-posta adresi:** e-posta adresinizi girmenizi sağlar.

- **Yanıtlama adresi:** alıcının yanıtı göndereceği e-posta adresinizi girin.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr> → **Sonraki**'ni seçin.

- **SMTP sunucusu:** giden e-posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.

- **SMTP bağlantı noktası:** SMTP bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

- **SMTP kullanıcı kimliği:** SMTP kullanıcı adını girmenizi sağlar.

- **SMTP şifresi:** SMTP şifresini girmenizi sağlar.

- **Güvenli bağlantı (SMTP):** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.

- **Alma sunucusu türü:** gelen e-posta sunucusu için protokol seçmenizi sağlar. Geri kalan seçenekler protokol türü ayarına bağlıdır.

*Protokol türü **POP3** olarak ayarlandığında:*

- **POP3 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.

- **POP3 bağlantı noktası:** POP3 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

- **Aynı kimlik ve şifre:** giden e-posta sunucusunda aynı kullanıcı kimliğinin ve şifrenin olmasını istiyorsanız seçin.

- **POP3 kullanıcı kimliği:** POP3 kullanıcı adını girmenizi sağlar.

- **POP3 şifresi:** POP3 şifresini girmenizi sağlar.

- **APOP oturumu:** bu seçenek seçildiğinde, sunucuya APOP oturum düzeni kullanılarak bağlanılmasını sağlar.

- **Güvenli bağlantı (POP3):** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- Protokol türü IMAP4 seçeneğine ayarlandığında:*
- **IMAP4 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **IMAP4 bağlantı noktası:** IMAP4 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Aynı kimlik ve şifre:** giden e-posta sunucusunda aynı kullanıcı kimliğinin ve şifrenin olmasını istiyorsanız seçin.
- **IMAP4 kullanıcı kimliği:** IMAP4 kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **IMAP4 şifresi:** IMAP4 şifresini girmenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı (IMAP4):** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **Ek iliştiir:** e-postalarla birlikte ekleri de almak için bu seçeneği seçin.
- **E-posta alma sınırı:** sunucudan alacağınız başlıkların sayısını belirlemenizi sağlar.

- **E-posta profilleri:** bir e-posta profili oluşturmanızı ve kullanılacak profili seçmenizi sağlar.
- Geçerli profil:** bir profil seçmenizi sağlar.
- Profil ayarları:** farklı e-posta sunucuları kullanarak e-posta profilleri yapılandırmanızı sağlar. Her profil için seçenekleri ayarlayın:
  - **Profil adı:** e-posta profili için bir ad girmenizi sağlar.
  - **APN:** GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.
  - **Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
  - **Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.
  - **DNS1:** birincil adresi girmenizi sağlar.
  - **DNS2:** ikincil adresi girmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesi:** reddetmek istediğiniz e-posta adreslerini veya konuları belirtmenizi sağlar.

### İletim msj. (Menü 5.5.4)

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.



- **Al:** telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Servis merkezi: Al seçeneği Metin mesajı-C'ye özgü** olarak ayarlandığında, iletim mesajlarını almak istediğiniz sunucunun adresini girmenizi sağlar.

### Acil yardım mesajı (Menü 5.6)

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil yardım mesajı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda acil durumda olan kişilerin gönderdiği acil yardım mesajlarını da alabilirsiniz. Acil yardım mesajı gönderme ve alma seçeneklerini belirlemek için bu menüyü kullanın.

- **Mesaj gönderme:** acil yardım mesajı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Acil yardım mesajı göndermek için tuş takımı kilitliken 4 kez [ ▲ / ▼ ] tuşuna basın.



Telefon acil yardım mesajı göndermeye çalışırken  simgesi kırmızı renk olur ve bu modda menü fonksiyonlarına erişemezsiniz. Telefonu normal olarak kullanmak için simge mavi olduğunda [  ] tuşuna basın.

- **Alıcılar:** acil yardım mesajı gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını ayarlamanızı sağlar.
- **Yeniden gönderme:** telefonun acil yardım mesajı gönderme işlemini kaç kez tekrarlayacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Gelen acil yardım mesajı uyarısı:** telefonun gelen acil yardım mesajları için önceden ayarlanmış uyarı tipini (siren ve uyarı mesajı) kullanıp kullanmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Hayır'**ı seçerseniz, telefon mesaj zil sesi ayarını kullanır.

- **Metin:** önceden ayarlanmış acil yardım mesajı metnini kontrol etmenizi sağlar.



Ekran yardımını <Sçnklr> → Yardım'ı seçerek görüntüleyebilirsiniz.

### Hücre mesajları (Menü 5.7)

---

Hücreyel yayın servisi; hava durumu veya trafik gibi çeşitli konularda kısa mesaj gönderir.

Servis ayarlarını değiştirmek ve hücre mesajlarını almak için bu menüyü kullanın.

- **Oku:** gelen mesajları açmanızı sağlar.  
Tüm hücre mesajları **Geçici** klasöründe saklanır ve telefon kapatıldığında silinir. Bir mesajın silinmesini istemiyorsanız **Arşiv** klasörüne kaydedin. Mesajı görüntülerken <Sçnklr> → **Kaydet**'i seçin.
- **Etkinleştirme:** hücre mesajları alma özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

- **Alınan kanallar:** hücre mesajlarını alacağınız kanalları belirtmenizi sağlar.
- **Dil:** hücre mesajlarının görüntüleneceği dilleri seçmenizi sağlar.

Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

### Bellek durumu (Menü 5.8)

---

Bu menüde; metin, multimedya, e-posta veya iletim mesajları için bellek durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir mesaj klasörüne bu menüden seçerek erişebilirsiniz.

### Dosyalarım (Menü 6)





**Dosyalarım** menüsü telefonun belleğinde veya bellek kartında kayıtlı resimlere, videolara, sesli notlara, müzik dosyalarına, seslere ve diğer dosyalara erişmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>  
→ **Dosyalarım**'ı seçin.

### Dijital Hak Yönetimi ile ilgili ipuçları

DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi gereği, İnternet'ten yüklediğiniz veya MMS ile aldığınız bazı ortam öğelerine erişebilmeniz için bir lisans anahtarı gerekebilir. Anahtarı, içerik haklarına sahip olan web sitesinden edinebilirsiniz; Anahtarı etkinleştir seçeneğini kullanın.

Listede aşağıdaki simgeler bulunabilir:

-  : Geçerli anahtara sahip iletilebilir öğe.
-  : Geçerli anahtara sahip olmayan iletilebilir öğe.
-  : Geçerli anahtara sahip iletilemeyen öğe.
-  : Geçerli anahtara sahip olmayan ve iletilemeyen öğe.

Servis sağlayıcınız DRM dosyalarına yalnızca belirli bir sayıda veya sınırsız erişimi destekler.

### Görüntüler (Menü 6.1)

Bu menü yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız görüntüleri ve çektiğiniz fotoğrafları görüntüler.

### Bir resmi görüntüleme

1. Bir resim klasörü seçin.
2. Bir resim seçin.

### Slayt gösterisi

Resimlerinizi slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz.

1. Bir resim klasörü seçin.
2. Bir resmi görüntülerken <Sçnkır> → **Slayt gösterisi**'ni seçin.
3. Bir zaman aralığı seçin. Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için <Geri>'yi seçin.

### Resim seçeneklerini kullanma

Bir resmi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'i seçin:

- **Listele:** resim listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Tam ekran görünümü/Normal ekran görünümü:** görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** dosyayı duvar kağıdı olarak veya bir Rehber kaydı için arayan kimliği resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** söz konusu görüntü telefondaki kamerayla çekilmiş bir fotoğrafsa, Resim düzenleyiciyi kullanarak görüntüyü düzenleyebilmenizi sağlar. ► sf. 57
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.

- **Taşı:** takıldığında, dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Slayt gösterisi:** tüm resimleri slayt gösterisi olarak izlemenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu Bluetooth veya USB yoluyla bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırmanıza olanak verir.



- USB yoluyla yazdırmak için önce USB modunu **Pictbridge** olarak ayarlamanız gerekir. ► sf. 116
- Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

## Videolar (Menü 6.2)







Bu menü kaydettiğiniz, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız video klipleri görüntüler.


- Video kamera gibi başka aygıtlar kullanılarak kaydedilmiş video klipler doğru görüntülenemeyebilir.


## Bir video klipi yürütme

1. Bir video klasörü seçin.
2. Bir video klip seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları ve simgeleri kullanabilirsiniz:

Tuş/Simge	Fonksiyon
OK /  / 	Kayıttan yürütme işlemini duraklatır.
OK /  / 	Kayıttan yürütme işlemini sürdürür.
	Tam ekran moduna geçer.
Yukarı / 	Dosya listesinin açılmasını sağlar.
Sol	Önceki dosyaya döner. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileriye doğru gider.
▲ / ▼	Ses seviyesini ayarlar.

Tuş/Simgesimge	Fonksiyon
 /sağ seçenek tuşu	Önceki ekrana döner.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

Kayıttan yürütme sonrasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <  > ögesini seçin:

- **Yürüt:** seçili dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Gönder:** seçili dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.
- **Arayan görüntüsü olarak ayarla:** Bir Rehber girişi için dosyayı arayanın resmi olarak ayarlamınızı sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.

- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.
- **Taşı:** takıldığında, dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** takılıysa dosyayı bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** seçili dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

## Müzik (Menü 6.3)

Yüklediğiniz veya bilgisayarınızdan aktardığınız müzik dosyalarına erişmek için bu menüyü kullanın.

### Müzik dosyasını dinleme

Bir dosya seçin. Müzik çalar açılır ve seçilen ses dosyası yürütülür. ► sf. 52



Müzik çaları kapattığınızda, dosya yürütme listesine eklenmedikçe arka plan müzik devam etmez.

## Sesler (Menü 6.4)

Bu menü kaydettiğiniz sesli notları, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız ses dosyalarını görüntüler.

### Bir ses klibini yürütme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klibi seçin. Sesli notlar için bkz. **Ses kaydedici**. ► sf. 55

Bir ses klibini yürütürken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenekler**>'i seçin:

- **Listele**: ses listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder**: seçili dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.
- **Ayarla**: dosyayı zil sesi, bir Rehber girişi için zil sesi veya alarm zil sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.
- **Taşı**: takıldığında, dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala**: takılıysa dosyayı bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil**: dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.

- **Bluetooth görünürlüğü:** seçili dosyayı veya istediğiniz dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

### **Diğer dosyalar** (Menü 6.5)

---

Aldığınız ancak telefonunuzun desteklemediği dosyalar bu klasörde tutulur. Bu dosyaları telefonda açamazsınız.

Dosya listesinde aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'i seçin:

- **Gönder:** dosyayı e-posta veya Bluetooth yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.

- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı alın.
- **Karta taşı:** seçili dosyayı takılıysa bellek kartına veya telefonun belleğine taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** seçili dosyayı takılıysa bellek kartına veya telefonun belleğine kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Listeleme kriteri:** dosya listesinin sıralamasını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** geçerli olarak seçili dosyayı veya istediğiniz dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.

- **Yazdırma yolu:** telefonu USB veya Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırmanıza olanak verir.



- USB yoluyla yazdırmak için önce USB modunu **Pictbridge** olarak ayarlamanız gerekir. ► sf. 116
- Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

## Bellek kartı (Menü 6.6)

---

Bellek kartında kayıtlı dosyalara erişmek için bu menüyü kullanın. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında görüntülenir.



- Telefonunuz FAT16 biçimindeki bellek kartlarını kullanacak şekilde ayarlanmıştır. FAT32 biçimli bir bellek kartı takarsanız, telefonunuz bellek kartını yeniden biçimlendirmeyi isteyip istemediğinizi sorar. Kabul etmezseniz karta telefondan erişemezsiniz.
- Bellek kartındaki bir klasörde telefonunuzun dosya sistemi tarafından desteklenen maksimum klasör derinliğini aşan alt klasörler varsa, telefonun maksimum derinlikteki alt klasörlerini açamayabilir veya silemeyebilirsiniz.

## Bellek durumu (Menü 6.7)

---

Ortam öğelerinin toplam bellek miktarını ve her ortam kutusunda kullanılan bellek miktarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, bir ortam kutusuna bu menüden seçerek erişebilirsiniz.

### Planlayıcı (Menü 7)

Programınızı takip etmek için bu menüyü kullanın. Çalar saat, takvim, not defteri, hesap makinesi, dönüştürücü, zamanlayıcı ve kronometre gibi yararlı özellikleri de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> → **Planlayıcı**'yi seçin.

### Alarm (Menü 7.1)

Bu menüyü alarmları ayarlamak için kullanın. Normal bir alarm için alarm türü, arama alarm türü ayarına karşılık gelir. Sesle ilgili ayarlarınız uyandırma alarmını etkilemez.

### Alarmı ayarlama

1. Alarmın tipini seçin.
2. Bir alarm seçeneği seçin.
  - **Alarm**: alarmı etkinleştirmenizi sağlar.

- **Alarm saati**: alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
- **AM/PM**: 12 saatlik biçimde, **AM** veya **PM**'yi ayarlayın.
- **Alarm günü**: alarmın çalmasını istediğiniz günleri seçmenizi sağlar. **Sadece bir kez**'i seçerseniz, alarm belirtilen saatte çalar ve sonra devre dışı kalır.
- **Alarm sesi**: alarm tonunu seçmenizi sağlar.

3. <Kaydet>'i seçin.

### Alarmı durdurma

- Alarm için herhangi bir tuşa basın.
- Uyandırma alarmı için <Onayla>'yı seçin veya [OK/İ] tuşuna basın. 5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <Onayla> ve [OK/İ] tuşları dışında herhangi bir tuşa basın.

## Alarmı devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
2. **Alarm** satırında **Kapalı**'yı seçin.
3. **<Kaydet>**'i seçin.

## Alarmları telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında **Otomatik açılış** → **Açık**'ı seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa açılır ve alarm çalar.

## Takvim (Menü 7.2)

---

Aylık programınızı takip etmek için bu menüyü kullanın.

**Takvim** menüsüne eriştiğinizde Aylık görünümdeki takvimde o günün tarihi gri kutuyla işaretlenmiş olarak görünür.

## Öğe oluşturma

Randevuları, yıldönümlerini, görevleri ve çeşitli öğeleri takvime kaydedebilirsiniz. Her gün için birden fazla öğe kaydedebilirsiniz.

## Randevu veya çeşitli öğe girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. **<Sçnklr>** → **Oluştur** → **Randevu** veya **Derleme**'yi seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
  - **Konu:** öğe için bir başlık girmenizi sağlar.
  - **Ayrıntılar:** öğeyle ilgili ayrıntıları girmenizi sağlar.
  - **Başlangıç tarihi** ve **Başlangıç saati:** öğenin başlangıç tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
  - **AM/PM:** 12 saatlik biçim için **AM** veya **PM**'yi seçin.
  - **Bitiş tarihi** ve **Bitiş saati:** öğenin bitiş tarihini ve saatini girmenizi sağlar.

- **AM/PM:** 12-saatlik biçim için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
  - **Konum:** (**Randevu** için) randevunun yeri hakkında bilgi girin.
  - **Alarm:** öğe için bir alarm ayarlamınızı sağlar.
  - **önce:** alarmın sizi öğeden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
  - **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
  - **Tekrarla:** (**Randevu** için) öğeyi tekrarlanmak üzere ayarlamınızı sağlar.
  - **bitiş:** (**Randevu** için) tekrar için bir süre birimi seçmenizi ve tekrarın biteceği tarihi ayarlamınızı sağlar.
4. Öğeyi kaydetmek için <**Kaydet**>'i seçin.

### Yıl dönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <**Sçnkır**> → **Oluştur** → **Yıldönümü**'nü seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:

- **Sebep:** yıl dönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
- **Tarih:** tarihi girmenizi sağlar.
- **Alarm:** yıl dönümü için bir alarm ayarlamınızı sağlar.
- **önce:** alarmın sizi yıl dönümünden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
- **Alarm saati:** alarmın çalacağı saati girmenizi sağlar.
- **AM/PM:** 12-saatlik biçim için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
- **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
- **Her yıl tekrarla:** telefonu, yıl dönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamınızı sağlar.

4. Yıl dönümünü kaydetmek için <**Kaydet**>'i seçin.





### İş girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <**Sçnkır**> → **Oluştur** → **Görev**'i seçin.

3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
- **Görev:** yapılacak iş ile ilgili bilgi girmenizi sağlar.
  - **Başlangıç tarihi:** başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
  - **Son tarih:** son tarihi girmenizi sağlar.
  - **Öncelik:** öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.
  - **Alarm:** görev için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
  - **önce:** alarmın sizi görevden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
  - **Alarm saati:** alarmın çalacağı saati girmenizi sağlar.
  - **AM/PM:** 12-saatlik biçim için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
  - **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
4. Görevi kaydetmek için <**Kaydet**>'i seçin.

### Takvime bakma

Öğeleri oluşturduktan sonra, öğe simgeleri ve belirli bir güne ait öğe sayısı takvimin alt kısmında görünür.

-  Randevular
-  Yıl dönümleri
-  Görevler
-  Çeşitli öğeler

### Bir öğeyi görüntüleme

1. Belirli bir güne ait öğeleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.
3. Seçilen gün için programlanmış diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Bir öğeyi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'i seçin:

- **Düzenle:** öğeyi düzenlemenizi sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir öğe eklemenizi sağlar.

- **Gönder:** öğeyi SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.
- **Görüntüleme kriteri:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Yapıldı/Yapılmadı:** işin durumunu değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** öğeyi silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak öğe ayrıntılarını yazdırmanızı sağlar.



Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

### Takvim seçeneklerini kullanma

Takvim ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin.

- **Görüntüleme kriteri:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir öğe eklemenizi sağlar.

- **Git:** günün tarihini seçmenizi veya belirli bir tarih girmenizi sağlar.
- **Etkinlik listesi:** öğeleri türüne göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil:** farklı silme seçenekleri kullanarak takvimde kayıtlı öğeleri silmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** takvimin varsayılan ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

**Başlangıç günü:** takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını seçmenizi sağlar.

**Varsayılan görüntüleme kriteri:** varsayılan takvim görüntüleme modunu seçmenizi sağlar.





- **Geçmiş alarm etkinlikleri:** alarmları geçen öğelere erişmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** takvime kaydedilmiş olan öğelerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

## Öğeleri farklı bir modda görüntüleme

Takvim görünümünü Günlük veya Haftalık olarak değiştirebilirsiniz. <Sçnkrl> → **Görüntüleme kriteri** → görüntüleme modu seçmenizi sağlar.

## Günlük görünüm

Seçili tarihe ait öğeleri görmenizi sağlar. Öğenin türüne ve durumuna bağlı olarak aşağıdaki simgeler görüntülenir:

-  Alarm kurulu
-  Tekrar eden öğe
-  Tamamlanan görev
-  Görev önceliği (Turuncu: yüksek, Açık mavi: normal ve Gri: düşük)

Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.

## Haftalık görünüm

Seçili haftaya ait öğeleri görmenizi sağlar. Zaman çizelgesinde bir hücre varsa, öğeyle ilgili bir bilgi bulunuyor demektir. Mavi renkli kutular planlanmış öğeleri, yeşil renkli kutular ise diğer öğeleri belirtir. İstedığınız öğeyi içeren hücreyi seçin.

## Not (Menü 7.3)

Notların bir listesini oluşturabilirsiniz.

## Not oluşturma

1. <Sçnkrl> → **Oluştur**'u seçin.
2. Not metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

## Notu görüntüleme

Listeden bir not seçin.

Bir notu görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'i seçin:

- **Düzenle**: notu düzenlemenizi sağlar.

- **Gönder:** etkinliği SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.
- **Sil:** notu silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak notu yazdırmanızı sağlar.



Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

- **Bellek durumu:** telefonun belleğinde kayıtlı not sayısını kontrol etmenizi sağlar.

### Dünya saati (Menü 7.4)

---

Bu menüyü dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmek için kullanabilirsiniz.

### Dünya saatlerini görüntüleme

1. Üst veya alt satırdaki istediğiniz şehre gitmek için dünya haritasında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın. Saat dilimi ilerlerken, belirtilen bölgenin saati ve tarihi görüntülenir.

2. Saat dilimini kaydetmek için [OK/İ] tuşuna basın.

### Yaz saatini uygulama

1. Dünya haritasında <Sçnklr> → **Yaz saatini uygula**'yı seçin.
2. İstedığınız saat dilimlerini seçin.
3. <Kaydet>'i seçin.

### Hesap makinesi (Menü 7.5)

---

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.  
Ondalık sayı veya parantez kullanabilirsiniz, diğer aritmetik işlevleri kullanabilirsiniz ve <Sçnklr>'i seçerek Dönüştürücü ekranına geçebilirsiniz.
2. Ekranda aritmetik fonksiyonları seçerek hesaplama yapacağınız işlemi girin.
3. İkinci sayıyı girin.

4. [OK/↵] tuşuna basın veya sonucu görüntülemek için ekranda = işaretini seçin.
5. Yeni hesaplamalar yapmak istiyorsanız 2. adımdan itibaren tekrar edin.

### **Dönüştürücü** (Menü 7.6)

---

Uzunluk ve sıcaklık gibi sık kullanılan dönüştürme işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

#### **Dönüştürme işlemi yapma**

1. Bir dönüştürücü türü seçin.
2. Orijinal birimi seçin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. [OK/↵] tuşuna basın.
4. Dönüştürülecek değeri girin ve [OK/↵] tuşuna basın.
5. [Aşağı] tuşuna basın.
6. Dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.

Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.



Değeri girerken sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olacak şekilde değiştirmek için ekranda ± işaretini seçin.

### **Dönüştürücü seçeneklerini kullanma**

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'i seçin:


- **Temizle:** mevcut değerleri silmenizi sağlar.
- **Ters çevir:** dönüştürme işleminin tersine yapılmasını sağlar.
- **Kur oranı:** kur oranı listesine erişmenizi sağlar.

### **Zamanlayıcı** (Menü 7.7)


---

Telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için bu menüyü kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

### Zamanlayıcıyı başlatma


1. <Ayarla>'yı seçin.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <Tamam>'i seçin.
3. Geri sayım işlemini başlatmak için  ögesini seçin veya [OK/İ] tuşuna basın.


### Zamanlayıcıyı durdurma

- Çaldığında zamanlayıcıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Zamanlayıcıyı çalmaya başlamadan önce durdurmak için Zamanlayıcı ekranında  ögesini seçin veya [OK/İ] tuşuna basın.

### Kronometre (Menü 7.8)

Geçen süreyi ölçmek için bu menüyü kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için  ögesini seçin veya [OK/İ] tuşuna basın.

2. Bir aralık seçmek için  ögesini seçin veya [OK/İ] tuşuna basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.
3. Kronometreyi sıfırlamak için <Sıfırla>'yı seçin.

### Kamera (Menü 8)

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> → **Kamera**'yı seçin veya [Kamera] tuşuna basın.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başka kişilerin mahremiyetine müdahale edeceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

## Fotoğraf çek (Menü 8.1)


Kamera fotoğrafları jpeg olarak çeker.


- Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

### Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak ve ekranı Çekim moduna geçirmek için **Fotoğraf çek** menüsüne erişin. Bekleme modunda [Kamera] tuşuna uzun da basabilirsiniz.
2. İsteddiğiniz ayarlamaları yapın.
  - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
  - Parlaklığı ayarlamak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
  - Görüntüyü dikey çevirmek için [▲] tuşuna basın.

- Ayna görüntüsü elde etmek için [▼] tuşuna basın.
- Kamera seçeneklerini kullanmak için <☰> ögesini seçin. ► sonraki bölüm
- Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için ayar simgelerini kullanın. ► sf. 109

3. Fotoğraf çekmek için ekranın altındaki  ögesini seçin veya [OK/İ] ya da [Kamera] düğmesine basın. Fotoğraf, **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir.

4. Yapılacak işlem	Tuş sesi
fotoğraf seçeneklerini kullanma	<Sçnkır>. ► sf. 110
fotoğrafı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar	 veya [OK/İ] tuşu.

4. Yapılacak işlem	Tuş sesi
fotoğrafı silme	[C] → <Evet>.
Çekim moduna geri dönme	<Geri>.

### Çekim modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çekim modunda aşağıdaki seçeneklere erişmek için <📄> ögesini seçin:

- **Video kaydet:** Kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Çekim modu:** aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:

**Tek çekim:** Normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın fotoğrafları otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini seçebilirsiniz.

**Çoklu çekim:** seri fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ve çekim hızını seçebilirsiniz.

**Mozaik çekim:** birden fazla fotoğraf çekerek bunları tek bir kare içine kaydetmenizi sağlar. Düzeni seçebilirsiniz.




- **Effektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler:** dekoratif bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflarım'a git:** **Fotoğraflarım** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Kamera ayarları:** fotoğraf çekme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.  
**Fotoğraf ayarları:** Aşağıdaki resim ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
  - **Boyut:** bir görüntü boyutu seçmenizi sağlar.
  - **Kalite:** bir resim kalitesi seçmenizi sağlar.
  - **Vizör modu:** bir önizleme modu seçmenizi sağlar.







- **Sahne programı:** Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar.
  - **Poz ölçümü:** bir resmin ışıklandırma süresini, resmin belirli bir bölgesine göre ayarlamanızı sağlar.
  - **Beyaz dengesi:** mevcut ışık koşullarına göre kameranın renk sıcaklığını ayarlamanızı sağlar. Fotoğrafın daha sıcak veya daha soğuk görünmesini sağlayabilirsiniz.
  - **ISO:** kameranızın hassasiyetini kontrol eden ISO ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Işığın az olduğu durumlarda daha yüksek bir ISO numarası seçin. ISO değeri yükseldikçe, kamera deklanşör fonksiyonları hızlanır ve kameranın ışığa duyarlılığı artar. Daha yüksek ISO ayarları resmin bozulmasına neden olabilir.
- Tercihler:** kamera ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:
- **Deklanşör sesi:** deklanşöre bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.

- **Yakınlaştırma sesi:** yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Parlaklık sesi:** parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Varsayılan ad:** dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

### Çekim modunda kamera seçeneklerini kullanma.

Çekim modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek üzere ekrandaki ayar simgelerini kullanabilirsiniz.

Simge	Fonksiyon
	Kayıt moduna geçer. ► sf. 111
	Gece çekim moduna geçmenizi sağlar.
	bir resmin pozlama yöntemini, resmin belirli bir bölümüne göre seçmenizi sağlar.

Simge	Fonksiyon
	Zamanlayıcıyı ayarlar.
	Çekim modunu değiştirir.
	Görüntünün boyutunu değiştirir.
	Görüntü kalitesi ayarını değiştirir.
	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirir.
	ISO ayarını değiştirir.

### Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkılr>'i seçin:

- **Görüntüle:** çoklu çekim fotoğraflarından birine erişmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Vizör:** Çekim moduna geri dönmenizi sağlar.

- **Ayarla:** fotoğrafı duvar kağıdı olarak veya bir Rehber girişi için arayan kimliği resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** Resim düzenleyiciyi kullanarak resmi düzenlemenizi sağlar. ► sf. 57
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Çoklu çekim - tümünü sil:** istediğiniz çoklu çekim fotoğraflarını silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflarım'a git:** Fotoğraflarım klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** seçili dosyayı veya istediğiniz dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu Bluetooth veya USB yoluyla bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırmanıza olanak verir.

- USB yoluyla yazdırmak için önce USB modunu **Pictbridge** olarak ayarlamamız gerekir. ► sf. 116
- Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.


- **Kilitle/Kilidi aç**: dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.



## Video kaydet (Menü 8.2)


Kamera ekranında görünen her şeyi video olarak kaydedebilirsiniz.



### Video kaydetme

1. Kamerayı açmak ve ekranı Kayıt moduna geçirmek için **Video kaydet** menüsüne erişin.
2. İstediğiniz ayarlamaları yapın.
  - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
  - Parlaklığı ayarlamak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.


- Görüntüyü dikey çevirmek için [▲] tuşuna basın.
- Ayna görüntüsü elde etmek için [▼] tuşuna basın.
- Kamera seçeneklerini kullanmak için  öğesini seçin. ► sonraki bölüm
- Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için ayar simgelerini kullanın. ► sf. 113

3. Kayıt işlemi başlatmak için ekranın altındaki  öğesini seçin veya [OK/İ] ya da [Kamera] düğmesine basın.
4. Kayıt işlemi durdurmak için  öğesini seçin veya [Kamera] tuşuna basın. Video, **Video kliplerim** klasörüne kaydedilir.

Yapılacak işlem	Tuş sesi
video klibi kayıttan yürütme	 veya [OK/İ] tuşu.

5. Yapılacak işlem	Tuş sesi
video seçeneklerini kullanma	<  >. ► sf. 113
videoyu silme	[C] → <Evet>.
Kayıt moduna geri dönme	<  >.

### Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda aşağıdaki seçeneklere erişmek için <  > öğesini seçin:

- **Fotoğraf çek:** Çekim moduna geçmenizi sağlar.
- **Efektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera video kaydına başlamadan önce bir gecikme süresi ayarlamanızı sağlar.
- **Video kliplerim'e git:** Video kliplerim klasörüne erişmenizi sağlar.

- **Video kamera ayarları:** video kaydı ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:  
**Kayıt modu:** bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.  
MMS mesajı veya e-posta için uygun bir video kaydetmek üzere **Multimedya mesajı sınırı** veya **E-posta sınırı**'ni seçin. Video klip 3gp dosyası biçiminde kaydedilir.  
Kullanılabilir bellek miktarı kadar video kaydetmek için **Normal**'i seçin. Video klip mp4 dosyası biçiminde kaydedilir.  
**Boyut:** çerçeve boyutu seçmenizi sağlar.  
**Kalite:** bir resim kalitesi seçmenizi sağlar.  
**Vizör modu:** bir önizleme modu seçmenizi sağlar.  
**Sesli kaydet:** videoyu sesli kaydetmenizi sağlar.  
**Beyaz dengesi:** mevcut ışık koşullarına göre kameranın renk sıcaklığını ayarlamanızı sağlar. Videonun daha sıcak veya daha soğuk görünmesini sağlayabilirsiniz.

**Sahne programı:** Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar.




**Yakınlaştırma sesi:** yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.






**Parlaklık sesi:** parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Varsayılan ad:** dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

## Kayıt modunda kamera ayarı simgelerini kullanma

Kayıt modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek üzere ekrandaki ayar simgelerini kullanabilirsiniz.

Simge	Fonksiyon
	Çekim moduna geçer. ► sf. 107
	Video kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
	Sesi kapatır veya açar.

Simge	Fonksiyon
	Zamanlayıcıyı ayarlar.
	Gece çekim moduna geçmenizi sağlar.
	Çerçeve boyutunu değiştirir.
	Görüntü kalitesi ayarını değiştirir.
	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirir.

## Video seçeneklerini kullanma

Bir video klibi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <img alt="Folder icon" data-bbox="725 575 750 615"/> ögesini seçin.

- **Vizör:** Kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder:** Dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Arayan görüntüsü olarak ayarla:** Bir Rehber girişi için dosyayı arayanın resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.

- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Video kliplerim'e git:** Video kliplerim klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Fotoğraflarım'a git (Menü 8.3)

---

Çekmiş olduğunuz fotoğrafların listesine erişmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 91

### Video kliplerim'e git (Menü 8.4)

---

Kaydetmiş olduğunuz videoların listesine erişmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 93

## Ayarlar (Menü 9)

**Ayarlar** menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca ayarları standart değerlerine de döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar**'ı seçin.

### Saat ve tarih (Menü 9.1)

---

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ana bölge:** ana saat dilimini ayarlamanızı sağlar. Bulduğunuz saat dilimine karşılık gelen şehri seçin. Yaz saatini ayarlamak için **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.
- **Saat:** geçerli saati girmenizi sağlar.
- **AM/PM:** 12 saatlik biçim için **AM** veya **PM**'yi seçin.
- **Saat formatı:** saat biçimini seçmenizi sağlar.
- **Tarih:** geçerli tarihi girmenizi sağlar.

- **Tarih formatı:** bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.
- **Oto. güncelleme:** saati otomatik güncelleştirme özelliğini etkinleştirmenizi sağlar. Telefonunuz otomatik olarak şebekeden MCC'yi (Mobil Ülke Kodu) okur ve yurtdışına seyahat sırasında saatinizi bulunduğunuz ülkenin geçerli saatine otomatik olarak güncelleştirir.



Ülke içinde bir saat diliminden diğerine geçtiğinizde saat bilgisi güncellenmeyebilir.

## Telefon ayarları (Menü 9.2)

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

### Dil (Menü 9.2.1)

Ekran için bir dil seçmek üzere bu menüyü kullanın.

### Açılış mesajı (Menü 9.2.2)

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek olan açılış mesajını girmek için bu menüyü kullanın.

## Kısayollar (Menü 9.2.3)

Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısa yol tuşları olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir tuşa kısayol atamak için bu menüyü kullanın.

### Bir tuşa kısayol atama


1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

### Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'i seçin:

- **Ata:** kısayol menüsü atama.
- **Değiştir:** bir kısayol menüsünü değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır:** tüm kısayol atamalarını devre dışı bırakmanızı sağlar.

### Bekleme modu kısayolları (Menü 9.2.4)

Bekleme ekranında kısayol simgelerini görüntülemek için bu menüyü kullanın.  simgesi sabittir. Kısayol simgelerini 2'ye kadar ayarlayabilirsiniz.

1. Listedeki onay işaretini kaldırın.
2. İsteğiniz menüyü seçin.
3. <Kaydet>'i seçin.

### Ses tuşu (Menü 9.2.5)

Ses tuşu ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ses seviyesi tuşu fonksiyonu:** bir arama geldiğinde [ ▲ / ▼ ] tuşuna uzun basıldığında telefonun arama zil sesini kapatıp kapatmayacağını veya aramayı reddedip reddetmeyeceğini ayarlamayı sağlar. Ayrıca, bir arama reddedildiğinde telefonun arayan kişiye SMS mesajı gönderip göndermeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

- **Metin mesajı:** bir arama reddedildiğinde arayana gönderilecek mesajı girmenizi sağlar.

### USB ayarları (Menü 9.2.6)

Telefonunuzu bir USB üzerinden bilgisayara veya yazıcıya bağladığınızda kullanılacak USB modunu seçmek için bu menüyü kullanın.

- **Modem:** telefonunuzu modem olarak kullanmak için seçin.
- **Depolama birimi:** bellek kartı takılıysa bellek kartına erişmek için seçin.
- **Pictbridge:** telefonunuzu PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlamak için seçin.

### Ek ayarlar (Menü 9.2.7)

Otomatik tekrar arama veya yanıt verme özelliklerini açıp kapatabilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama:** telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamayı sağlar.

- **Her tuşla yanıtla:** gelen bir aramayı <Reddet>, [▲/▼], [Bekletme] ve [📞] hariç herhangi bir tuşa basarak yanıtlanmanızı sağlar.
- **Ses netliği:** Gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri ortadan kaldırır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.
- **Otomatik tuş takımı kilidi:** ekran kapandığında telefonu tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

### Çevrimdışı modu (Menü 9.2.8)

Telefonu Çevrimdışı moduna geçirmek veya tekrar Çevrimiçi moduna dönmek için bu menüyü kullanın.

### Ekran ayarları (Menü 9.3)

Ekran ve ışık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

### Duvar kağıdı (Menü 9.3.1)

Arka plan resmi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Duvar kağıdı:** Bekleme modunda arka plan resmi seçmenizi sağlar.
- **Menü arkaplanı:** menü modunda aynı arka plan resminin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Saydamlık:** menü arka plan resminin saydamlığını ayarlamanızı sağlar.

### Metin görünümü (Menü 9.3.2)

Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Metin konumu:** bir konum seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı**'yı seçin.
- **Metin stili:** bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi:** bir yazı tipi rengi seçmenizi sağlar.

### **Kaplama** (Menü 9.3.3)

Menü modu için bir kaplama renk deseni seçebilirsiniz.

### **Parlaklık** (Menü 9.3.4)

Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

### **Arama ekranı** (Menü 9.3.5)

Girilen numaralar için ayarları ve arama sırasında ekranın arka plan rengini özelleştirmek üzere bu menüyü kullanın.

### **Arayan kimliğini göster** (Menü 9.3.6)

Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

### **TV-çıkışı modu** (Menü 9.3.7)

TV'niz için video sistemi seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

### **Ses ayarları** (Menü 9.4)

---

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için bu menüyü kullanın.

#### **Gelen arama** (Menü 9.4.1)

Bu menüyü, gelen aramalar için ses seviyesi ve uyarı türünü seçmek için kullanın.

- **Uyarı tarzı:** gelen aramalarda ne şekilde bilgilendirileceğinizi seçmenizi sağlar.
- **Zil sesi:** zil için bir zil sesi tonu seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.

**Tuş sesi** (Menü 9.4.2)

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

- Tuş sesi seviyesini Bekleme modunda [▲/▼] tuşunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

**Mesaj zil sesi** (Menü 9.4.3)

Gelen mesajları belirten zil sesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

- **Uyarı tarzı:** bir mesaj geldiğinde yapılacak uyarı tarzını ayarlamanızı sağlar.
- **Ses:** çeşitli mesaj seslerinden birini seçmenizi sağlar.
- **Tekrarlama:** yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını belirtmenizi sağlar.

**Dokunma tonu** (Menü 9.4.4)

Ekrana dokunduğunuzda telefonunuzdan duyulacak melodiyi seçmek için bu menüyü kullanın.

**Açılış/kapanış tonu** (Menü 9.4.5)

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi seçmek için kullanın.

**Sessiz mod** (Menü 9.4.6)

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

**Ek zil sesleri** (Menü 9.4.7)

Telefonu kişiselleştirmek için başka sesler kullanmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

- **Dakika uyarısı:** yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Bağlantı tonu:** yaptığınız arama sisteme bağlandığında uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.

- **Arama sırasında uyarı:** telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim tonu:** telefonu, bir açılan pencere çıktığında bip sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

### Dokunma ayarları (Menü 9.5)

---


Dokunmatik ekranı kullanma ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

#### Ayarlama (Menü 9.5.1)

Telefonunuzun dokunmatik ekranını ayarlayabilirsiniz. Telefonu ilk açtığınızda veya ekran dokunma işlemini algılamadığında veya yanlış tepki verdiğinde telefonu ayarlamanız gerekir. Artı biçimindeki cisme tam olarak dokunun.

### El yazısı (Menü 9.5.2)

El yazısı modunu kullanma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Stil:** bir kalem türü seçin. Ayrıca, kalem veya renkli kalemde çizgi kalınlığını seçebilirsiniz.
- **Algılama:** metin giriş alanları arasında geçiş yaparak karakter girebilmeniz için metin giriş alanlarının sayısını ayarlamanızı sağlar. Ayrıca,  öğesine dokunarak karakter girmek için zaman aralığını seçmenizi sağlar.

### Aydınlatma ayarları (Menü 9.6)

---

Işık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

#### Aydınlatma süresi (Menü 9.6.1)

Aydınlatmanın veya ekranın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz.

- **Açık:** aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.

- **Karartma:** aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.
- **Şarj etme sırasında:** telefonunuzu şarj ederken Karartma modunun etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

### Tuş takımı aydınlatması (Menü 9.6.2)

Telefonun tuş takımı aydınlatmasını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.

- **Herhangi bir zaman:** tuş takımı ışığı her zaman kullanılır.
- **Gece:** tuş takımı ışığı yalnızca 17:00 ve 09:00 arasında kullanılır.
- **Ayarlanan zaman:** tuş takımı ışığının kullanılacağı süreyi belirlemenizi sağlar.

### Şebeke servisleri (Menü 9.7)

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve istiyorsanız abone olun.

### Arama yönlendirme (Menü 9.7.1)

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
  - **Her zaman yönlendir:** aramalar yönlendirilir.
  - **Meşgulse:** başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.
  - **Yanıt yoksa:** aramalar telefona yanıt vermediğinizde yönlendirilir.
  - **Ulaşılamıyorsa:** kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa aramalar aktarılır.
  - **Tümünü iptal et:** tüm arama yönlendirme seçeneklerinin iptal edilmesini sağlar.

2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için **Devre dışı**'nı seçin.
4. **Yönlendir**: satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin ve **<Seç>**'i seçin.
6. **Yanıt yoksa**'yı seçerseniz, **Sn.** satırına gidin ve şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.

### Arama engelleme (Menü 9.7.2)

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
  - **Tüm gidenler**: tüm giden aramaları engellemenizi sağlar.
  - **Uluslararası**: tüm uluslararası aramaları engellemenizi sağlar.

- **Yurt içi hariç uluslararası**: yurtdışındayken yalnızca bulunulan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi ülkenize yapacağınız aramalara izin verir.
- **Tüm gelenler**: gelen tüm aramalar engellenir.
- **Yurt dışındayken gelenler**: telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.
- **Tümünü iptal et**: tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlar.
- **Engelleme şifresini değiştir**: servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

2. Engellenecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama engelleme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'nı seçin.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve **<Seç>**'i seçin.

### Arama bekletme (Menü 9.7.3)

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. **Devrede**'yi seçin. Arama bekletme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'nı seçin.

### Şebeke seçimi (Menü 9.7.4)

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi manuel olarak seçmenize ya da şebekenin otomatik olarak seçilmesine olanak verir. Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

### Arayan kimliği (Menü 9.7.5)

Şebeke servisi telefon numaranızı aradığınız kişiden gizlemenizi sağlar. Ancak bazı şebekeler kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez. **Standart**'i seçerseniz telefon şebeke tarafından verilen standart ayarı kullanır.

### Telesekreter (Menü 9.7.6)

Telesekreterin numarasını kaydetmek ve sesli mesajlarınıza erişmek için bu menüyü kullanın.

Telesekreterin numarasını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- **Telesekretere bağlan:** mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.
- **Telesekreter numarası:** telesekreterin numarasını girmenizi sağlar.

### **Bant seçimi** (Menü 9.7.7)

Telefonun arama yapabilmesi ve aranabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir.

Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: Bileşik GSM 900/1800, GSM 19000 ve Üç bant (GSM 900/1800/1900).

Kullanılacak standart bant, telefonu satın aldığınız ülkeye göre değişir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeyi unutmayın.

### **Güvenlik** (Menü 9.8)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.



PIN/PIN 2'yi üç defa yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. Bloke durumunun ortadan kalkması için PUK/ PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları şebeke operatörünüz verir.

### **PIN denetimi** (Menü 9.8.1)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

### **PIN'i değiştir** (Menü 9.8.2)

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. Bu özelliği kullanabilmeniz için PIN denetimi özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

### **Telefon kilidi** (Menü 9.8.3)

Telefon kilitleme özelliği telefonu izinsiz kullanıma karşı korur.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **0000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

**Şifreyi değiştir** (Menü 9.8.4)

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

**Gizlilik** (Menü 9.8.5)

Arama kayıtlarına, Rehber'e ve mesajlar, ortam dosyaları ve belge dosyaları gibi ortam içeriklerinize erişimi kilitlemek için bu menüyü kullanın.

1. Kilitlenecek öğeleri seçin.
2. İşaretli öğeleri kilitlemek için <Kaydet>'i seçin.
3. Telefonun şifresini girin ve <Tamam>'i seçin.

Kilitli bir öğeye erişmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

**SIM kilidi** (Menü 9.8.6)

SIM kilitleme özelliği, bir SIM kilit kodu atayarak telefonunuzun sadece mevcut SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

**FDN modu** (Menü 9.8.7)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

**PIN2'yi değiştir** (Menü 9.8.8)

SIM kartınız destekliyorsa mevcut PIN2'nizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

**Mobil izleyici** (Menü 9.8.9)

Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Mesajların gönderildiği telefon numarasını kontrol ederek telefonunuzu takip edebilirsiniz. Bu özellik, telefonun çalınması veya kaybolması durumunda işinize yarar.



İzleme mesajı gönderimi, izinsiz SIM kartın kullanıcılarına faturalanır. Telefonunuzu başka SIM kartlarla kullanabilmeniz için önce mobil izleyici özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

1. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'i seçin.
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
  - **Mobil izleyici**: Mobil izleyici özelliğini etkinleştirmenizi sağlar.
  - **Alıcılar**: izleme mesajlarının gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını ayarlamanızı sağlar.
  - **Gönderen**: gönderenin adını girmenizi sağlar.
  - **Mesaj**: hazır izleme mesajı metnini kontrol etmenizi sağlar.
3. Bitirdiğinizde <**Kaydet**>'e basın.
4. Ekranda belirtilen servis hüküm ve koşullarını kabul ediyorsanız <**Kabul**>'e basın.

## Bellek durumu (Menü 9.9)

---

Paylaşılan bellek, Mesajlar, Dosyalarım, Rehber, Java dünyası ve Not verilerini depolamak için kullanılan bellek miktarını denetlemek için bu menüyü kullanın.

## Ayarları sıfırla (Menü 9.10)

---

Telefon, ekran, ses ve ışık ayarlarını ayrı ayrı sıfırlamak için bu menüyü kullanın.

1. Sıfırlanacak ayar kategorilerini seçin.
2. İşaretlenen öğeleri sıfırlamak için <**Sıfırla**> → <**Evet**>'i seçin.
3. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'i seçin.



Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 125

## Tuş yönetimi (Menü 9.11)

---

DRM sistemleri tarafından kilitlenen ortam dosyalarını etkinleştirmek üzere satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetmek için bu menüyü kullanın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'i seçin:

- **Görüntüle:** ilgili öğeyi açmanızı sağlar.
- **Sil:** seçili lisans anahtarını silmenizi sağlar.
- **Mesajlarımaya git:** ortam dosyasını içeren mesaja erişmenizi sağlar.
- **Öğelerime git:** ilgili dosya klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Java'ya git:** ilgili oyuna erişmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar:** lisans anahtarının özelliklerine erişmenizi sağlar.

## Sorunları çözme

### Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırma sonucunda sarf edilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

### Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

"Telefon kilidi"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gereklidir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

"PUK'u girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve SIM kart bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

### "Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" ifadesi görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda aboneliğiniz olmadığı bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi**

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızden emin olun.

**Karşıdaki kişi size ulaşamıyor**

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([📞] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızden emin olun.

**Karşıdaki kişi sizi duyamıyor**

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağızınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

**Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor**

- Pilin şarjı yetersizdir. Pili şarj edin.

**Görüşmenin ses kalitesi düşük**

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (📶) kontrol edin. Çubukların sayısı zayıftan (📶) güçlüye (📶) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

**Rehber'den bir kaydı aramak istediğinizde numara çevrilmiyor**

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **Rehber** özelliğini kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

## **Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor**

- Telefon ve pildeki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

## **Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:**

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisi ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Ve bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

## **Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler**

### **SAR sertifikası ile ilgili bilgiler**

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartlarında, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.<sup>1</sup>

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,337 W/Kg.

SAR testleri, telefonun tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde dalga yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değer çok altında olabilir.

---

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal rapor şartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç tüketimi düşer.

Yeni bir telefon modelinin satışa sunulmadan önce Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu kanıtlanmalıdır. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

### **Pillerin kullanımı ile ilgili uyarılar**

---

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu bir şebekenin baz istasyonuna yakın yerde kullandığınızda güç tüketimi düşer. Konuşma ve bekleme sürelerini cep telefonu şebekesinin sinyal gücü ve şebeke operatörünün ayarları büyük ölçüde etkiler.

- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Kullanılmadığı zamanlarda şarj cihazının fişini elektrik kaynağından çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili soğuk veya sıcak yerlerde tutmayın, gücü ve kullanım ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin.

Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion piller özellikle 0°C (32°F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.

- Pile kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, ataş veya kalem gibi metal bir nesne yoluyla + ve - uçlar (pildeki metal kısımlar) birbiri ile temas ettiğinde kısa devre durumu meydana gelir. Örneğin, boş bir pili metal nesnelere bir arada olacağı bir çantada veya cepte taşımayın. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

## Yol güvenliği

---

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Araba sürerken kablosuz telefonunuzu kullanacaksanız, bulunduğunuz ülke veya bölgedeki yerel yönetmeliklere uyun.

### **Kullanım ortamı**

---

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya doğru bakıyor şekilde ve telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

### **Elektronik cihazlar**

---

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

### **Kalp pilleri**

Kalp pili üreticileri, muhtemel paraziti önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında en az 15 cm. mesafe olmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim olduğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

### **İşitme cihazları**

Bazı dijital cep telefonları bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir etkileşim durumunda, seçenekleri ele almak üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

## Diğer tıbbi cihazlar

Başka kişisel tıbbi cihazlardan kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz size gerekli bilgiyi elde etmede yardımcı olabilir.

Sağlık kuruluşlarında, uyarı bulunan bölgelerde telefonunuzu kapatın.

## Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

## Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

## Patlayıcı madde bulunan ortamlar

---

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölüme sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir. Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitle patlatma yapılan bölgelerde radyo cihazlarının kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uymaları gereklidir.

Patlayıcı madde bulunan ortamlar genellikle açıkça işaretlenmiştir, ancak her zaman bu tür işaretler olmayabilir. Bunlar arasında gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

## Acil durum aramaları

---

Bu telefon diğer cep telefonları gibi radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, acil haberleşme durumları (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya aranmak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir kapsama alanı içinde olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için:

1. Telefonu açın.
2. Bulduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.

3. [↶] tuşuna basın.

Acil durum araması yapılabilmesi için Arama Engelleme gibi bazı özelliklerin devre dışı bırakılması gerekebilir. Bu belgeye bakın ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

## Güvenlikle ilgili diğer önemli bilgiler

---

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.

- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Hava yastığı şişerse, gerektiği şekilde kurulmamış kablosuz donanım ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Uçağın çalışmasına etki edebildiğinden, uçaklarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

## Dikkatli kullanım ve bakım

---

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti gerekliliklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.

- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım yapacaktır.

## ***İçindekiler***

- A**
- Acil durum aramaları • 135
  - Açılış mesajı • 115
  - Açılış/kapanış tonu • 119
  - Açma/kapatma
    - mikrofon • 41
    - telefon • 8
  - Adlar
    - bulma • 45
    - girme • 31
  - Alarm • 98
  - Anahtar yönetimi • 127
  - Arama ekranı, ayar • 118
  - Arama kayıtları
    - cevapsız • 43
    - gelen • 43
    - giden • 43
  - Arama süreleri • 44
  - Arama ücretleri • 44
- Aramalar**
- bekletme • 40, 123
  - cevaplama • 38
  - engelleme • 122
  - reddetme • 38
  - tekrar arama • 38
  - yapma • 37
  - yönlendirme • 121
- Arayan grubu • 48**
- Arayan kimliği • 123**
- Arka plan resmi • 117**
- Aydınlatma ayarları • 120**
- Aydınlatma süresi, ayarlama**
- ekran • 120
  - tuş takımı • 121
- B**
- Bağlantı tonu • 119**
- Bant seçimi • 124**
- Batarya**
- şarj etme • 7
  - zayıf göstergesi • 8
- Bekletme, arama • 40**
- Bekleyen arama • 123**
- Belge dosyaları • 96**
- Bellek durumu**
- dosya yöneticisi • 97
  - kişiler • 50
  - mesajlar • 90
  - telefon • 126
- Bellek kartı**
- dosyalara erişme • 97
  - takma • 30
- Bluetooth**
- alma, veri • 61
  - ayarlar • 59
  - gönderme, veri • 61

**C**

Cevaplama

arama • 38

ikinci arama • 40

Cevapsız aramalar • 43

**Ç**

Çevrimdışı modu • 117

**D**

Dakika uyarısı • 119

Dil, seçme • 115

Dolaşım • 123

Dosya yöneticisi • 90

Dosyalarım • 90

Dönüştürücü • 105

DRM (Dijital Hak Yönetimi) • 91

DTMF tonları, gönderme • 41

Duvar kağıdı • 117

Dünya saati • 104

**E**

Ekran

ayarlar • 117

aydınlatma, ayarlama • 120

dil • 115

düzen • 10

parlaklık • 118

simgeler • 11

El yazısı modu • 31

Engelleme, aramalar • 122

E-postalar

ayar • 85

görüntüleme • 78

oluşturma/gönderme • 73

silme • 79

**F**FDN (Sabit Arama Numarası) modu •  
125

Fotoğraflar

çekme • 107

düzenleme • 57

görüntüleme • 91

**G**

Gelen aramalar • 43

Gelen kutusu, mesajlar

e-posta • 78

MMS/SMS • 74

Gelen mesajlar

e-posta • 78

MMS/SMS • 74

Giden aramalar • 43

Giden mesaj, mesajlar • 77

Gizlilik • 125

Gönderilenler kutusu, mesajlar • 78

Güvenlik

bilgisi • 130

Güvenlik, aramalar • 124

**H**

Her tuşla yanıtla • 117

Hesap makinesi • 104

Hızlı arama • 48

Hücre mesajları • 90

HY (Hücresel Yayın) mesajları • 90

### **İ**

- İletim mesajları • 76, 89
- İngilizce modu, metin girişi • 34
- İnternet • 65

### **K**

- Kamera
  - fotoğraflar • 107
  - videolar • 111
- Kaplama rengi • 118
- Karakterler, girme • 31
- Kartvizit • 49
- Kaydetme
  - sesli not • 55
  - videolar • 111
- Kısayol • 115
- Kilitleme
  - ortam içerikleri • 125
  - SIM kart • 125
  - telefon • 124
- Klavye modu • 36
- Konferans görüşme • 41
- Kronometre • 106

### **M**

- Menü tarzı • 117
- Mesaj oluşturma
  - e-posta • 73
  - MMS • 71
  - SMS • 70
- Mesaj zil sesi • 119
- Mesajlar
  - açılış • 115
  - e-posta • 73
  - hücresele yayın • 90
  - iletim • 76
  - MMS • 71
  - SMS • 70
  - yapılandırma • 76
- Metin, girme • 31
- MMS mesajları
  - ayar • 82
  - görüntüleme • 74
  - oluşturma/gönderme • 71
  - silme • 76
- Mobil izleyici • 125

- Müzik çalar • 51

- Müzik, yüklenen • 95

### **N**

- Numaralar
  - bulma • 45
  - kaydetme • 47

### **O**

- Otomatik tekrar arama • 116
- Oyunlar • 62, 63

### **P**

- PIN, değiştirme • 124
- PIN2, değiştirme • 125
- Pil
  - uyarılar • 131

### **R**

- Rehber
  - bulma • 45
  - düzenleme • 45
  - ekleme • 47
  - hızlı arama • 48

- seçenekler • 45
- silme • 45, 50
- yönetme • 50, 51
- Resim düzenleyici • 57
- Resimler, yüklenen • 91
- S**
- Saat, ayarlama • 114
- Sağlık ve güvenlik • 130
- Ses ayarları • 118
- Ses kaydedici
  - kayıt yapma • 55
  - yürütme • 55
- Sesler, yüklenen • 95
- Sessiz mod
  - ayar • 119
  - girme • 15
- SIM kart
  - kilitleme • 125
  - takma • 7
- Silme
  - arama kayıtları • 43
  - e-posta • 79, 81

- kişiler • 45, 50
- MMS • 76, 78, 81
- SMS • 75, 78, 81
- takvim öğeleri • 102
- Simgeler, açıklama • 11
- Slayt ayarları • 115
- SMS mesajları
  - ayar • 82
  - görüntüleme • 74
  - oluşturma/gönderme • 70
  - silme • 75
- Son numara, tekrar arama • 38
- Sorunlar, çözme • 128
- Ş**
- Şablonlar, mesaj • 80
- Şebeke bandı, seçme • 124
- Şebeke seçimi • 123
- Şebeke servisleri • 121
- Şifre
  - arama engelleme • 122
  - telefon • 125

- T**
- T9 modu, metin girişi • 35
- Takvim • 98
- Tarayıcı, web • 65
- Tarih, ayarlama • 114
- Tekrar arama
  - manuel olarak • 38
  - otomatik • 116
- Telefon
  - açma/kapatma • 8
  - bakım • 136
  - ekran • 10
  - kilitleme • 124
  - paketi açma • 6
  - sıfırlama • 126
  - simgeler • 10
  - şifre • 125
- Telefonu sıfırlama • 126
- Telesekreter • 123
- Tuş sesleri
  - kapatma/açma • 41
  - seçme • 119
  - ses seviyesi • 119

## *İçindekiler*

Tuş takımı modu • 34  
TV çıkışı • 20, 27

### **U**

Uluslararası aramalar • 38  
USB ayarları • 116

### **V**

Videolar  
    kayıt yapma • 111  
    yürütme • 93

### **Y**

Yol güvenliği • 132  
Yönlendirme, aramalar • 121

### **Z**

Zamanlayıcı • 105  
Zayıf batarya göstergesi • 8  
Zil  
    gelen aramalar • 118  
    mesajlar • 119

### **W**

Web tarayıcı  
    erişim • 66  
    yer imleri • 67

# Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

## Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth ile  
Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-E890

(Model adı)

## Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrika adı, adres)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Şebeke	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atfta bulunan ve Ek[V]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların kabliyle yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK  
Tanımlama işareti: 0168

**CE0168**

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 06. 19.

*P. S. Park*

**Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

\*Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.