

- \* Yüklene yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- \* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-11599A  
Turkish. 07/2006. Rev. 1.0



**SGH-E900**

**Kullanım Kılavuzu**



# Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

## Her zaman güvenli sürün

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

## Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

## Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

## Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

## Girişim

Tüm cep telefonları performanslarını etkileyen girişime maruz kalabilir.

## Özel yönetmeliklere uymaya dikkat edin

Herhangi bir bölgede geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime ya da tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


## Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzun ıslanmamasını sağlayın.

## Hassas kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmaktan kaçınin.

## Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

## Telefonu küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve tüm parçalarını (aksesuarlar dahil) küçük çocuklardan uzak tutun.

## Aksesuarlar ve piller

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Yanlış türde bir pil takılırsa telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına uygun şekilde atın.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

## Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Güvenlikle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz: "Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler" sayfa 100.



# Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" bölümlerine bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:



Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.



Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.



Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.



Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [↵]



Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Menü>



- **Kamera ve video kamera**  
Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

## Telefonunuzun özellikleri



- **Görüntü düzenleyici**  
Fotoğraflarınızı kırabilir, yeniden boyutlandırabilir, döndürebilir ve süsleyebilirsiniz.



- **Müzik çalar**  
Telefonunuzu müzik çalar olarak kullanarak müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.



- **Fotoğraf yazdırma**  
En güzel anlarınızı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz.



- **Telefon'dan TV'ye**  
Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.



- **Dosya görüntüleyici**  
Çeşitli biçimlerde kaydedilmiş belgeleri bozulmadan telefonunuzda açabilirsiniz.



- **Bluetooth**  
Özgürlük sağlayan kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.



- **Web tarayıcı**  
Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.

- **Çevrimdışı modu**  
Kablosuz fonksiyonlarını uçakta kullanmak için telefonunuzu çevrimdışı moduna geçirin.

- **E-posta**  
Görüntü, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**  
Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.



- **Java**  
Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.



- **Ses kaydedici**  
Not veya ses kaydedebilirsiniz.

## İçerik

### **Paketi açma 6**

*Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun*

### **Telefonunuz 6**

*Tuşlar, özellikleri ve yerleri*

### **Başlangıç 7**

*Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar*

Telefonu hazırlama ve şarj etme.....	7
Açma veya kapatma.....	8
Tuşlar ve ekran .....	9
Menü fonksiyonlarına erişme .....	12
Telefonunuzu kişiselleştirme .....	13
Arama yapma/aramaları yanıtlama .....	15

### **Telefonun ek özelliklerini kullanma 16**

*Kamera, müzik çalar, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın*

Kamerayı kullanma .....	16
Müzik dosyasını yürütme .....	17

Web'de gezinme .....	19
Rehberi kullanma.....	19
Mesaj gönderme .....	20
Mesajları görüntüleme .....	22
Bluetooth'u kullanma .....	23
Bellek kartı kullanma .....	24
Telefon ekranını TV'de izleme .....	26

### **Metin girme 27**

*AB, T9, Numara, Arapça ve Sembol modları*

### **Arama fonksiyonları 29**

*Gelişmiş arama özellikleri*

### **Menü fonksiyonları 33**

*Tüm menü seçeneklerinin listesi*

### **Sorunları çözme 98**

*Yardım ve kişisel gereksinimler*

### **Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler 100**

### **İçindekiler 107**

## Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın.

<b>1 Arama kaydı</b>	► sf. 33	<b>3 Uygulamalar (devam)</b>		<b>6 Dosya yöneticisi (devam)</b>	
1 Son görüşmeler	► sf. 33	10 Kronometre	► sf. 48	1 Sesler	► sf. 72
2 Cevapsız aramalar	► sf. 34	11 Anahtar yönetimi	► sf. 48	2 Diğer dosyalar	► sf. 73
3 Giden aramalar	► sf. 34	12 Not	► sf. 48	3 Bellek kartı**	► sf. 75
4 Gelen aramalar	► sf. 34	13 SIM AT*	► sf. 49	4 Bellek durumu	► sf. 75
5 Tümünü sil	► sf. 34				
6 Arama süreleri	► sf. 34	<b>4 Tarayıcı</b>	► sf. 49	<b>7 Takvim</b>	► sf. 75
7 Arama ücretleri*	► sf. 35	1 Ana sayfa	► sf. 49		
<b>2 Rehber</b>	► sf. 35	2 URL'yi gir	► sf. 51	<b>8 Kamera</b>	► sf. 78
1 Kişi listesi	► sf. 35	3 Yer imleri	► sf. 51		
2 Kişi ekle	► sf. 36	4 Kaydedilen sayfalar	► sf. 51	<b>9 Ayarlar</b>	► sf. 84
3 Grup	► sf. 37	5 Geçmiş	► sf. 52	1 Saat ve tarih	► sf. 84
4 Hızlı arama	► sf. 37	6 Önbelleği temizle	► sf. 52	2 Telefon ayarları	► sf. 85
5 Kartvizitim	► sf. 38	7 Tarayıcı ayarları	► sf. 52	3 Ekran ayarları	► sf. 87
6 Numaram	► sf. 38			4 Ses ayarları	► sf. 88
7 Yönetim	► sf. 38	<b>5 Mesajlar</b>	► sf. 52	5 Aydınlatma ayarları	► sf. 89
8 Servis numarası*	► sf. 39	1 Mesaj oluşturun	► sf. 52	6 Şebeke servisleri	► sf. 89
<b>3 Uygulamalar</b>	► sf. 39	2 Mesajlarım	► sf. 56	7 Bluetooth	► sf. 92
1 Müzik çalar	► sf. 39	3 Şablonlar	► sf. 61	8 Güvenlik	► sf. 94
2 Ses kaydedici	► sf. 42	4 Tümünü sil	► sf. 61	9 Bağlantı ayarları	► sf. 96
3 Görüntü düzenleyici	► sf. 43	5 Ayarlar	► sf. 62	10 Ayarları sıfırla	► sf. 97
4 Java dünyası	► sf. 45	6 Telesekreter	► sf. 67		
5 Dünya saati	► sf. 46	7 Bellek durumu	► sf. 68		
6 Alarm	► sf. 46	<b>6 Dosya yöneticisi</b>	► sf. 69		
7 Hesap makinesi	► sf. 47	1 Görüntüler	► sf. 69		
8 Dönüştürücü	► sf. 47	2 Videolar	► sf. 70		
9 Zamanlayıcı	► sf. 48	3 Müzik	► sf. 72		

\* Sadece SIM kartınız destekliyse görünür.

\*\* Yalnızca bir bellek kartı takılıysa görüntülenir.

## Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun



Telefon



Seyahat Adaptörü



Batarya



Kullanım Kılavuzu


Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.



Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

## Telefonunuz

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

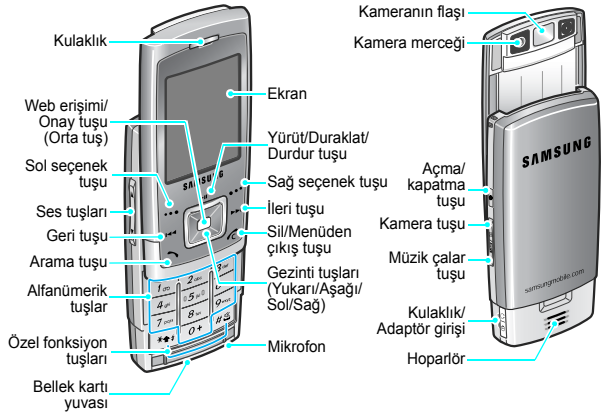

## Başlangıç


Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

### SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz ve kullanabileceğiniz isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartı verilir.


### Telefonu hazırlama ve şarj etme

1 Pili kapağını çıkarın.

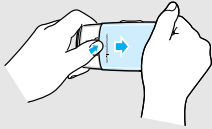


- Telefon açıksa, önce [⊖] tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.

2 SIM kartı takın.

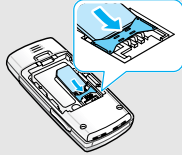

- Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.

3 Pili takın.

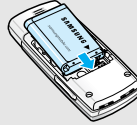

4 Batarya kapağını yeniden takın.




5 Seyahat adaptörünü telefona takın.



6 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.


7 Telefon tamamen şarj olduğunda (batarya simgesi artık yanıp sönmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

### 8 Adaptörü telefondan çıkarın.

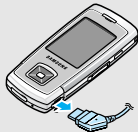

### Batarya zayıf göstergesi

Batarya zayıfladığında:

- bir uyarı sesi duyulur,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya simgesi  yanıp söner.

Bataryanın şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Bataryanızı yeniden şarj edin.

## Açma veya kapatma

### Açma

1. Telefonun kapağını kaydırın.
2. Telefon sağındaki [⊖] tuşuna uzun basın.
3. Gerekirse PIN kodunu girin ve <Tamam> tuşuna basın.

### Kapatma

1. Telefonun kapağını kaydırın.
2. [⊖] tuşuna uzun basın.

## Tuş Kilitleme modu

Telefonun kapağını kapattığınızda tuş kilidi özelliği görünen tuşları kilitlet, böylece tuşlara yanlışlıkla basılması durumunda herhangi bir işlev çalışmaz.

Tuş takımının kilidini açmak için [⊖] tuşuna uzun basın.

## Çevrimdışı modu

Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu durumda şebeke bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonlarınız devre dışı bırakılır. Bu mod telefonunuzu uçak ve hastane gibi mobil aygıt kullanıma izin verilmeyen yerlerde kullanmak istediğinizde kullanışlıdır.

Çevrimdışı moda geçmek için <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Çevrimdışı modu** → **Açık**'i seçin.

Çevrimdışı modunda oyun, takvim, kamera ve müzik çalar gibi kablosuz fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

## Tuşlar ve ekran

### Tuşlar



Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın.



Müzik çaları açmak veya kapatmak için Bekleme modunda [**MP3**] tuşuna uzun basın.

Bekleme modunda, kamerayı açmak için [**ES**] tuşuna uzun basın. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. ► sf. 86

Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.



Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar.

Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.



Müzik çalarda müziği yürütmenizi veya duraklatmanızı sağlar. Yürütmeyi durdurmak için uzun basın.



Müzik dosyası kayıttan yürütülürken önceki dosyaya dönmenizi sağlar. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.



Kayıttan yürütme sırasında bir sonraki dosyaya geçmenizi sağlar. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.



Aramanızı veya aramayı cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını almanızı sağlar.



Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.

Ekrandaki karakterleri silmenizi sağlar.

Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.



Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [1] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşuna uzun basın.



Özel karakterler girmenizi sağlar.



Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [\*] tuşuna uzun basın.




Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlar. Telefonun kapağı kapalıyken, ekranı açmak için uzun basın.

## Ekran

### Düzen

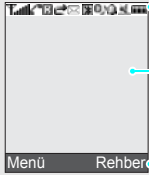





















**Simgeler**  
çeşitli simgeleri  
görsütüler.













**Metin ve grafikler**  
mesajları, yönergeleri  
ve girdiğiniz bilgileri  
görsütüler.

**Seçenek tuşu  
fonksiyon  
göstergeleri**  
seçenek tuşlarına  
atanmış olan  
fonksiyonları gösterir.

### Simgeler\*

-  Alınan sinyalin gücü
-  GPRS şebekesi
-  GPRS şebekesine bağlanıyor
-  GPRS şebekesinde veri aktarılıyor
-  EDGE şebekesi
-  EDGE şebekesine bağlanıyor
-  EDGE şebekesinde veri aktarılıyor

-  Arama devam ediyor
-  Kapsama alanının dışında; arayamaz veya aranamazsınız.
-  İnternet'e bağlanıyor
-  Güvenli bir web sayfasına bağlandı
-  PC ile senkronize edildi
-  Arama yönlendirme özelliği etkin ▶ sf. 90
-  Ana Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
-  Ofis Bölgesi, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
-  Dolaşım şebekesi
-  SMS mesajı
-  MMS mesajı
-  E-posta
-  Sesli mesaj

-  Yapılandırma mesajı
-  Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı ▶ sf. 92
-  Bluetooth etkin ▶ sf. 92
-  Müzik çalar devrede
-  Müzik çalma duraklatıldı
-  Bellek kartı takılı ▶ sf. 25
-  Alarm kurulu ▶ sf. 46
-  Sessiz mod (Titreşim)
-  Sessiz mod (Sessiz)
-  Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
-  Sessiz mod, arama sırasında
-  Batarya gücü seviyesi

\* Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

## Menü fonksiyonlarına erişme

### Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.



Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

## Bir seçenek seçme

1. İsteddiğiniz bir seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <Seç> veya [Orta] tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
  - Bir seviye yukarı çıkmak için <Geri> tuşuna basın.
  - Bekleme moduna dönmek için [✓] tuşuna basın.

## Kısayolları kullanma

İsteddiğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın. Menü numaraları 10, 11 ve 12 için sırasıyla [0], [\*] ve [#] tuşlarına basın.

## Telefonunuzu kişiselleştirme

## Ekran dili

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

## Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <Kaydet>'e basın.

### Bekleme modu duvar kağıdı

Bekleme modundaki ekran için bir duvar kağıdı (arka plan resmi) ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Ana ekran**'i seçin.
2. Bir görüntü veya video kategorisi seçin.
3. Bir görüntü veya video klip seçin.
4. <Seç>'e basın.
5. <Kaydet>'e basın.

### Menü modu kaplama rengi

Başlık çubukları ve vurgulanan çubuklar gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Dış görünüm**'ü seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

### Menü kısayolları

Gezinti tuşlarını en çok kullandığınız menülere erişmek için kullanacağınız kısayollar olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısa yollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

### Menüm

Size ait en sevdiğiniz öğelerden bir menü oluşturabilirsiniz.

**Menüm öğesini ayarlamak için:**

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Menüm**'ü seçin.
2. Değiştirilecek bir öğe seçin.
3. İsteğiniz menü öğesini seçin.

**Menüm öğesini ayarlamak için:**

1. Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basın.
2. Bir öğeye ilerleyin.
3. [Orta] tuşuna basın.

**Sessiz mod**

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

**Telefon kilidi**

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. **0000000** olan varsayılan şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

**Telefon kilidi**

3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

**Arama yapma/aramaları yanıtlama****Arama yapma**

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↶] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek üzere tuş kilidini açmak için [⊖] tuşuna ve <İptal et> veya [↶] tuşuna basın.

### Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [↶] düğmesine basın.
2. Aramayı bitirmek üzere tuş kilidini açmak için [⊖] tuşuna ve [↶] tuşuna basın.

### Arama sırasında ses seviyesini ayarlama

[▲/▼] tuşuna basın.

## Telefonun ek özelliklerini kullanma

*Kamera, müzik çalar, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın*

### Kamerayı kullanma

#### Fotoğraf çekme

1. Telefonu açın.
2. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
3. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [📷] veya [Orta] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <Önizleme> tuşuna basın.

### Fotoğrafi görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım'a** basın.
2. İstedığınız fotoğrafı seçin.

### Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [REK] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [REK] veya [Orta] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [REK] veya <■> tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için <Önizleme>'ye basın.

### Video dosyasını yürütme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Videolar** → **Video klipler'i** seçin.
2. İstedığınız videoyu seçin.

## Müzik dosyasını yürütme

### Müzik dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ► sf. 49
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Bluetooth ile alma ► sf. 94
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma. ► sf. 24

### Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda [**MP3**] tuşuna uzun basın.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Şu kaynaktan müzik ekle** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'nı seçin.
3. İstedığınız dosyaları seçmek için [Orta] tuşuna ve <**Seç**>'e basın.
4. Müzik çalar ekranına geri dönmek için <**Geri**>'ye basın.

### Müzik dosyalarını çalma

1. Müzik çalar ekranında [**►II**] tuşuna basın.
2. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
  - **►II**: yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.

- **◀◀**: önceki dosyaya dönmenizi sağlar. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.
  - **▶▶**: bir sonraki dosyaya geçer. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.
  - Orta: yürütme listesini açar.
  - **▲/▼**: sesi ayarlar.
3. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [**►II**] tuşuna basın.

## Web'de gezinme

Dahili bir web tarayıcısı kullanarak, güncelleştirilmiş servis ve bilgi almanın yanı sıra web içeriği yüklemek için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

### Web tarayıcısı başlatma

Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın.

### Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [Orta] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> tuşuna basın.
- Sonraki sayfaya gitmek için <Sçnkılr>'e basın ve **Git** → **İleri**'yi seçin.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <Sçnkılr>'e basın.

## Rehberi kullanma

### Kişi ekleme

#### Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnkılr>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → **Telefon** → **Yeni** → bir numara türü seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin: Adı, Soyadı, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Arayanın kimliği, Zil sesi, Grup ve Not.
4. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

#### SIM karta:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnkılr>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → **SIM** → **Yeni**'yi seçin.
3. Bir isim girin.
4. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

### Kişi bulma

1. Bekleme modunda <Rehber>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin ve aramak için [↶] tuşuna veya kişi bilgilerini düzenlemek için [Orta] tuşuna basın.

### Kartvizit oluşturma ve gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Rehber** → **Kartvizitim**'i seçin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin:
3. Kartviziti kaydetmek için <Kaydet> tuşuna basın.
4. Kartviziti göndermek için <Şçnklr>'e basın ve **Gönderme yöntemi** → bir gönderme yöntemi seçin.

## Mesaj gönderme

### Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'ni seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <Şçnklr>'e basın ve **Kaydet ve gönder** veya **Sadece gönder**'i seçin.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

### Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya mesajı**'ni seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesaj konusunu girin ve [Orta] tuşuna basın.

4. **Görüntü ve video** veya **Ses**'i seçin.
5. **Görüntü ve video**'da **Görüntü ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve görüntü veya video klip ekleyin.  
**Ses**'te bir ses klipi eklemek için, **Ses ekle**'yi seçin.
6. **Mesaj**'ı seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [Orta] tuşuna basın.
8. **<Sçnklr>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya adresleri girin.
10. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

#### E-posta gönderme

1. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluşturun** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-postanın konusunu girin ve [Orta] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [Orta] tuşuna basın.
6. **Eklenecek dosyalar**'i seçin.
7. Görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
8. **<Sçnklr>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. E-postayı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

## Mesajları görüntüleme

### Metin mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüntülediğinde:

1. <Görüntüle>'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. SMS mesajını seçin (✉).

### Multimedya mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüntülediğinde:

1. <Görüntüle>'ye basın.
2. <Sçnkır>'e basın ve **Al**'ı seçin.
3. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir MMS mesajı seçin (✉).

### E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. Yeni e-postalar veya başlıklar yüklemek için <Evet>'e basın.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz <Sçnkır>'e basın ve e-posta metnini almak için **Al**'ı seçin.

## Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

### Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünebilirliği** → **Açık**'ı seçin.

### Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.

3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**>'a basın.

Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

### Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosya yöneticisi**, **Not** veya **Takvim** öğesine erişin.
2. Bir öğeye ilerleyin.
3. <**Sçnkır**>'e basın ve **Gönderme biçimi** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Bir aygıt seçin.
5. Rehber için göndermek istediğiniz verileri seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'a basın.

### Veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

1. Telefonunuza bir aygıt erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için **<Evet>**'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>**'e basın.

### Bellek kartı kullanma

Telefonunuzun bellek kapasitesini artırmak için isteğe bağlı microSD bellek kartını kullanabilirsiniz.


### Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak kartın ömrünü kısaltır.

- Veriye erişilirken veya veri aktarımı yapılırken kartı telefondan çıkarmayın veya telefonu kapatmayın. Aksi takdirde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartların darbe almamasına dikkat edin.
- Kartın temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse, yumuşak bir bezle silin.
- Kartları küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kartları elektrostatik boşalma ve/veya elektrik parazitlerinin olduğu yerlerde bırakmayın.

### Bellek kartını takma

1. Kartı etiketli yüzü aşağıya bakacak şekilde kart yuvasına takın.

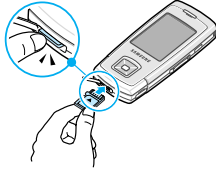

2. Kartı yerine oturana kadar bastırın.

### Bellek kartını çıkarma

1. Kartı telefondan çıkacak şekilde bastırın.
2. Kartı kaydırarak yuvasından çıkarın.

### Kart adaptörü kullanma

Bir kart bağdaştırıcısı ve bir USB kart okuyucusu/yazıcısı kullanarak kartı bir PC'ye okutabilirsiniz.

1. Bellek kartını kart adaptörüne, adaptörü de kart okuyucusuna/yazıcısına takın.
2. Kart okuyucusunun/ yazıcısının USB bağlantı ucunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
3. Bilgisayardaki uygun bellek diskine erişin ve karttan veya karta kopyalama yapın.

## Telefon ekranını TV'de izleme


Telefon ve TV arasında TV çıkış kablosuyla bağlantı kurarak telefonunuzun ekranını TV ekranında görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde telefonun belleğinde kayıtlı fotoğrafları, videoları ve müzik dosyalarını daha büyük ekranda ailenizle veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

### Önemli TV bilgileri

- Sahip olduğunuz TV modeline bağlı olarak video girişi bağlantı noktalarının yeri ve şekli farklı olabilir. Kablo konektörü ve TV bağlantı noktası renklerini eşleştirin.
- Video sistemine bağlı olarak görüntüde titreşim olabilir veya başka bir şekilde en iyi görüntü elde edilemeyebilir.
- Video kalitesine bağlı olarak bazı video klipleri görüntülenmeyebilir.
- TV Çıkış modunda Bluetooth stereo kulaklığı veya yakınlaştırma özelliğini kullanamazsınız.

### Telefon ekranını TV'ye aktarma

1. TV açıldığında, TV çıkış kablosunu kullanarak telefonunuzu TV'ye burada gösterildiği gibi bağlayın.

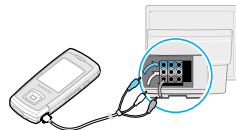

2. TV'yi Harici Giriş moduna ayarlayın.  
Ekran TV Çıkışı moduna geçer, artık telefonun ekranını TV ekranınızda görebilirsiniz.
3. Gerekirse **TV-çıkış ayarları** menüsünde TV'nizde kullanılacak video sistemini ayarlayın. ► sf. 88
4. İstedığınız uygulamaya erişin ve dosyaları açın.

## Metin girme

AB, T9, Numara, Arapça ve Sembol modları

AB modunu, T9 modunu, Numara modunu, Arapça ve Sembol modunu kullanarak Mesaj, Rehber veya Takvim gibi bazı özellikler için metin girebilirsiniz.

### Metin giriř modunu deęiřtirme

- T9 ( **T9AB** ) ve AB ( **Abc** ) modları arasında geçiř yapmak için [ \* ] tuřuna uzun basın. Ülkenize baęlı olarak, dilinize özel bir giriř moduna da eriřebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf deęiřimi yapmak veya Numara moduna ( **123** ) geçmek için [ \* ] tuřuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [ # ] tuřuna uzun basın.

### AB modunu kullanma

İstedięiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuřa basın.

Tuř	Sırayla görüntülenen karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C Ç 2 Ä Å Æ Γ a	a b c ç 2 ä å æ Bořluk
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ö ö	m n o 6 ñ ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ü ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Bořluk + = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0	

(GSM Alfabe kodlaması ile SMS mesajı oluřturma)

### Dięer AB modu iřlemleri

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuřtaki farklı bir harfi girmek için, imleç otomatik olarak saęa kayana kadar bekleyin veya [Saę] tuřuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.
- Bořluk girmek için [ # ] tuřuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuřlarına basın.

- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekranı silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

### T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

#### T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

Örneğin T9 modunda *Selam* yazmak için [**7**], [**3**], [**5**], [**2**] ve [**6**] tuşlarına basın.

T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.

2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere [**0**] tuşuna basın.

Örneğin, *Ne* ve *Of* için [**6**] ve [**3**] tuşlarını kullanın.

4. Bir boşluk girmek için [**#**] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

#### Diğer T9 modu işlemleri

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [**1**] tuşuna basın.
- Boşluk girmek için [**#**] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekranı silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

#### T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Ekleme istediğiniz kelimeyi girin.
2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın. Alternatif kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir.
3. **<Ekle>**'ye basın.
4. AB modunu kullanarak kullanmak istediğiniz kelimeyi girin ve **<Tamam>**'a basın.

## Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar. Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

## Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
sembol setine ulaşma	Gezinti tuşları.
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
girilen sembolleri silme	[↶].
sembolleri ekleme	<Tamam>.

## Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

### Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.

- Son basamağı silmek için [↶] tuşuna basın veya tüm ekranı temizlemek için [↶] tuşuna uzun basın.
- Numaralar arasına duraklatma girmek için [\*] tuşuna uzun basın.

2. [↷] tuşuna basın.

Telefon arama sırasında yanlışlıkla basılmaması için tuşları kilitlet. Bir tuşu kullanmak için önce [⊖] tuşuna basarak tuşların kilidini açın.

3. Görüşmeyi bitirmek istediğinizde <İptal et> veya [↶] tuşuna basın.

### Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [0] tuşuna uzun basın. + karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [↷] tuşuna basın.

## Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [↶] tuşuna basın.
2. İstedığınız numaraya ilerleyin ve [↶] tuşuna basın.

## Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı buradan seçerek arayabilirsiniz. ► sf. 35

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ► sf. 37

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [#] tuşuna basın.
2. Diğer numaralara gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için <Ara> veya [↶] tuşuna basın.

## Gelen aramayı cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için <Kabul> veya [↶] tuşuna basın.

## Aramayı cevaplama ile ilgili ipuçları

- **Her tuşla yanıtla** etkinse <Reddet> ve [↶].  
► sf. 87 hariç herhangi bir tuşa basabilirsiniz.
- **Kayıdırma ayarları**'ndaki **Yukarı, Aramayı kabul et** olarak ayarlandığında telefonun kapağını açmanız yeterli olacaktır. ► sf. 85
- Gelen bir aramayı reddetmek için <Reddet> veya [↶] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [▲/▼] tuşunu basılı tutun (**Ses tuşu** ayarınıza bağlıdır). ► sf. 86

## Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <Görüntüle>'ye basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.

3. İstedığınız numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

## Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye iki kez basın.
aramayı cevaplama	düğmeye basın.
görüşmeyi bitirme	düğmeye basın.

## Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlemlere erişebilirsiniz.

### Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [▲], azaltmak için [▼] düğmesine basın.

### Aramayı bekletme/Alma

Aramayı bekletmek için <Beklet>'e veya geri almak için <Geri al>'a basın.

### İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Devam eden görüşmeyi beklemeye almak için <Beklet>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir>'e basın.
4. <Sçnklr>'e basın ve bekletilen aramayı bitirmek için **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [↶] tuşuna basın.

### İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyse, telefonla konuşurken gelen bir aramayı yanıtlayabilirsiniz.

► sf. 91

1. Aramayı cevaplamak için [↵] tuşuna basın. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir>'e basın.
3. <Sçnklr>'e basın ve bekletilen aramayı bitirmek için **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
4. Geçerli aramayı bitirmek için [↵] tuşuna basın.

### Hoparlör özelliğini kullanma

Kısa mesafeden telefonla konuşmak ve konuşanı dinlemek için telefonun arkasındaki harici hoparlörleri kullanın. Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için [Orta] ve ardından <Evet> tuşuna basın. Tekrar kulaklığa dönmek için [Orta] tuşuna tekrar basın.

### Arama esnasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Hoparlör açık/Normal:** hoparlör özelliğini açmanızı veya Normal moda geri dönmenizi sağlar.

- **Menü:** telefonun menü fonksiyonlarına erişmenizi sağlar.
- **Ses kapalı/Ses açık:** Karşındaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.
- **DTMF kapalı/DTMF açık:** tuş seslerini kapatır veya açar.



Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmek için **DTMF açık** seçilmelidir.

- **DTMF gönder:** DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF sesleri telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Rehber:** kişi listesine erişmenizi sağlar.
- **Kulaklığa geçiş yap/Telefona geçiş yap:** aramayı Bluetooth özellikli bir kulaklığa, ahizesiz araç setine veya tekrar telefona aktarmanızı sağlar. ► sf. 92

- **Bekletilen aramayı bitir:** Bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.
- **Aktar:** Mevcut aramayı bekletilen bir aramaya transfer edebilirsiniz. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Katıl:** bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Bir konferans görüşmesine en fazla 5 kişiyi dahil edebilirsiniz.
- **Birini seç:** Konferans görüşmesindeki bir katılımcıyı seçmenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

**Özel:** konferansa katılanlardan sadece biriyi özel görüşme yapabilmeyi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşme bittikten sonra özel görüşmeye katılan iki tarafı da konferans görüşmeye döndürmek için **Katıl**'ı seçin.

**Kaldırıldı:** konferans görüşmedeki bir katılımcıyı çıkarmanızı sağlar.

## Menü fonksiyonları

*Tüm menü seçeneklerinin listesi*

### Arama kaydı (Menü 1)

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız bu fonksiyonu destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Arama kaydı**'ni seçin.

### Son görüşmeler (Menü 1.1)

Bu menü; aranan, cevaplanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

#### Arama kaydına erişme

1. Arama türünü seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Arama listesinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
3. Bir aramaya ait ayrıntıları görmek için [Orta] veya bir numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

### Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ara:** numarayı düzenlemenizi ve aramanızı sağlar.
- **Kişiyi kaydet:** numarayı Rehber'e kaydetmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları silmenizi sağlar.

### Cevapsız aramalar (Menü 1.2)

Bu menüde cevaplamadığınız son aramalar görüntülenir.

### Giden aramalar (Menü 1.3)

Bu menü yaptığınız en son aramaları görüntüler.

### Gelen aramalar (Menü 1.4)

Bu menü gelen en son aramaları görüntüler.

### Tümünü sil (Menü 1.5)

Bu menüyü, her bir arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama tiplerini seçmek için [Orta] tuşuna basın.
2. <Sil>'e basın.
3. Silme işlemi onaylamak için <Evet>'e basın.

### Arama süreleri (Menü 1.6)

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi:** en son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam giden aramalar:** yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam gelen aramalar:** cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.

Arama sürelerini sıfırlamak için <Sıfırla>'ya basın. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.



Şifre 00000000 olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 95

## Arama ücretleri (Menü 1.7)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti:** yaptığınız son aramanın ücretini gösterir.
- **Toplam ücret:** tüm aramalarınızın toplam ücretini gösterir. Toplam ücret **Maksimum ücret belirle**'de ayarlanan maksimum ücreti aşarsa başka bir arama yapabilmemiz için önce sayacı sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret:** maksimum ücret sınırını gösterir.
- **Sayaçları sıfırla:** ücret sayaçları sıfırlanır.
- **Maksimum ücret belirle:** aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamayı sağlar.
- **Fiyat/Birim:** yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamayı sağlar.

## Rehber (Menü 2)

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda **<Menü>** tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin.

### Kişi listesi (Menü 2.1)

Rehber'de kişi aramak için bu menüyü kullanın.



Bekleme modunda **<Rehber>**'e basarak bu menüye hızlı erişebilirsiniz.

### Kişi bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. Listedeki bir kişiyi seçin.
3. Bir numaraya gidin, aramak için **[↵]** tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise **[Orta]** tuşuna basın.

### Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnkrl>**'e basın.

- **Düzenle:** kişi bilgilerini düzenlemenizi sağlar.

- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı veya seçilen adrese MMS mesajı veya e-posta göndermenizi sağlar.
- **Kopyala:** kişiyi telefonun belleğine veya SIM karta kopyalamanızı sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** kişi ile ilgili bilgileri SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili kişiyi silmenizi sağlar.

### Kişi ekle (Menü 2.2)

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

#### Telefonun belleğine kişi kaydetme

1. **Telefon'u** seçin.
2. Kişiyi ilgili ayarları değiştirin veya kişiyi ilgili bilgi girin.
  - **Adı/Soyadı:** bir ad vermenizi sağlar.
  - **Cep/Ev/Ofis/Faks/Diğer:** istediğiniz kategoriye numara eklemenizi sağlar.
  - **E-posta:** bir e-posta adresi girmenizi sağlar.

- **Arayanın kimliği:** o kişi aradığında sizi uyuracak bir resim veya video atamanızı sağlar.
  - **Zil sesi:** o kişi aradığında sizi uyuracak özel zil sesini seçmenizi sağlar.
  - **Grup:** numarayı bir arayan grubuna atamanızı sağlar.
  - **Not:** kişi ile ilgili not eklemenizi sağlar.
3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

#### SIM karta kişi kaydetme

1. **SIM'i** seçin.
2. Kişiyi ilgili bilgileri girin.
  - **İsim:** bir ad vermenizi sağlar.
  - **Telefon numarası:** bir numara eklemenizi sağlar.
  - **Konum:** bir konum numarası vermenizi sağlar.



Arayanın kimliğine görüntü, video, zil sesi veya grup atayabilmeniz için kişinin telefon belleğine kaydedilmiş olması gerekir.

3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

## Grup (Menü 2.3)

Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için bu menüyü kullanın.

### Yeni bir arayan grubu oluşturma

1. <Sçnklr>'e basın ve **Grup oluşturun**'u seçin.
2. Grup için bir ad girin.
3. Arayan kimliği satırını seçin ve bir görüntü veya video klip ayarlayın.
4. Zil sesi satırına gelin ve bir zil sesi ayarlayın.
5. Grubu kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

### Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. <Ekle>'ye basın.
3. Eklenecek kişileri seçmek için [Orta] tuşuna basın.
4. <Seç>'e basın.

### Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçtiğiniz gruptaki üyeleri görmenizi sağlar.
- **Grup oluşturun:** yeni grup eklemenizi sağlar.

- **Düzenle:** grubun özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** istediğiniz grup üyelerine SMS, MMS veya e-posta mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen grubu veya tüm grupları silmenizi sağlar. Ancak grup üyeleri Rehber'den silinmez.

## Hızlı arama (Menü 2.4)

En sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

### Hızlı arama numaraları atama

1. **2 - 9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş sesli mesaj sunucunuza ayrılmıştır.
2. İsteddiğiniz kişiyi kişi listesinden seçin.
3. Kişinin birden fazla numarası varsa, bir numara seçin.

### Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranından aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ekle:** daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atanmasını sağlar.

- **Görüntüle:** bir tuşa atanmış olan adı ve numarayı görmenizi sağlar.
- **Değiştir:** bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır:** tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

### Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşa uzun basın.

### Kartvizitim (Menü 2.5)

---

Bir kartvizit oluşturmak ve başkalarına göndermek için bu menüyü kullanın.

### Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizit oluşturma işlemi telefonun belleğine telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır.

► sf. 36

### Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Düzenle:** kartviziti düzenlemenizi sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** kartviziti SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.

- **Kartviziti değiş-tokuş yap:** Bluetooth kullanarak diğer kişilerle kartvizit alışverişi yapmanızı sağlar.
- **Sil:** kartviziti silmenizi sağlar.

### Numaram (Menü 2.6)

---

Telefon numaralarınızı görmek veya her numaraya bir ad vermek için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

### Yönetim (Menü 2.7)

---

Rehber'deki kişileri yönetmek için bu menüyü kullanın.

- **Kaydetme konumu:** kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar. **Her zaman sor** seçeneğini seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.
- **Tümünün kopyalanacağı yer:** SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine kopyalamanızı veya tersini yapmanızı sağlar.
- **Tümünü sil:** telefonun belleğindeki, SIM kartınızdaki veya her ikisindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.

- **Bellek durumu:** telefonun belleğinde ve SIM kartta kayıtlı kişilerin sayısını kontrol etmenizi sağlar.

### **Servis numarası** (Menü 2.8)

---

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

1. İstedığınız numaraya gidin ve <**Görüntüle**>'ye basın.
2. <**Ara**> veya [↵] tuşuna basın.

### **Uygulamalar** (Menü 3)

Müzik dosyalarını veya Java oyunlarını yürütmek için bu menüyü kullanın. Ses kaydedici, çalar saat, hesap makinesi, dönüştürücü ve kronometre gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.

### **Müzik çalar** (Menü 3.1)

---

Müzik dinlemek için bu menüyü kullanın. Önce, müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine veya bir bellek kartına kaydetmeniz gerekir.

- Bekleme modunda [**MP3**] tuşuna uzun basarak bu menüye hızlı erişebilirsiniz.

Yüksek kaliteli bir müzik için, isteğe bağlı bir Bluetooth stereo kulaklık kullanabilirsiniz.

- Normal kulaklıklar ve Bluetooth mono kulaklıklar müzik çalarla uyumlu değildir.

### **Müzik dosyalarını yükleme veya alma**

\*.mp3, \*.aac, \*.aac+, \*e-aac+ ve \*.wma dosyalarını yürütebilirsiniz.

MP3 dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ► sf. 49
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Etkin bir Bluetooth bağlantısını üzerinden alma ► sf. 94
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma. ► sf. 25

Yüklenen veya alınan dosyalar **Müzik** klasörüne kaydedilir. ► sf. 72

### Yürütme listesi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Şu kaynaktan müzik ekle** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'nı seçin.
2. Eklenecek dosyaları seçmek için [Orta]tuşuna basın ve <Seç>'e basın.
3. Müzik çalar ekranına geri dönmek için <Geri>'ye basın.

### Müzik dosyalarını yürütme

1. Müzik çalar ekranında, <Sçnklr>'e basın ve **Yürüt**'ü seçin.
2. Telefonun hoparlörünü kullanmak için **Telefon**'u seçin.

Bluetooth kulaklık kullanmak, kulaklığı bulmak ve telefonu kulaklığa bağlamak için **A/V kulaklık**'ı seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
►	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir. Uzun basıldığında kayıttan yürütme işlemini durdurur.
◀◀	Önceki dosyaya döner. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.
▶▶	Bir sonraki dosyaya gider. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.
Orta	Yürütme listesini açar.
Yukarı	3D sesi açar veya kapatır.

Tuş	Fonksiyon
Aşağı	Dengeleyici modunu değiştirir.
Sol	Tekrarlama modunu değiştirir.
Sağ	Karışık modunu açar veya kapatır.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
2	Yürütme animasyonunu değiştirir.

### Müzik çalar seçeneklerini kullanma

Müzik çalar ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Yürüt/Duraklat:** yürütme işlemini başlatmanızı veya duraklatmanızı sağlar.
- **A/V kulaklığa aktar/Telefona aktar:** ses çıkışını Bluetooth stereo kulaklığa veya telefonun hoparlörüne aktarmanızı sağlar.
- **Yürütme listesini aç:** geçerli albüm veya albüm listesinin yürütme listesine erişmenizi sağlar. Albüm listesinde birden fazla albüm ayarlayabilirsiniz.
- **Anahtar etkinleştir:** seçili DRM dosyalarının süresi bittiğinde lisans anahtarı almanızı sağlar.

- **Yürütme listesinden kaldır:** seçili dosyayı yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.

- **Ayarlar:** müzik dosyalarını yürütme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.

**Tekrar modu:** bir tekrar modu seçmenizi sağlar.

**Karışık:** müzik çaların müzikleri rasgele sırayla yürütmesini sağlar.

**Müzik çalar diğer seslerin yerine geçer:** uygulamadan çıksanız bile müzik çaların kayıttan çalmaya devam etmesini sağlar.

**Dengeleyici:** bir dengeleyici ayarı seçmenizi sağlar.

**3D ses:** 3D sesi açıp kapatmanızı sağlar.

**Görüntüleme:** yürütme animasyonunu değiştirmenizi sağlar.

**Ses seviyesi:** ses seviyesini seçmenizi sağlar.

- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

## Yürütme listesine erişme

Müzik çalar ekranında [Orta] tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Yürüt:** seçili dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Şu kaynaktan müzik ekle:** yürütme listesine dosya eklemenizi sağlar.
- **Taşı:** seçili dosyayı başka bir albüme taşımanızı sağlar.
- **Kopyala:** seçili dosyayı başka bir albüme kopyalamanızı sağlar.
- **Parçayı yürütme listesinde taşı:** yürütme listesinde seçili dosyayı istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.
- **Anahtar etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Kaldır:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

## Ses kaydedici (Menü 3.2)

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

### Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemi başlatmak için [Orta] tuşuna basın.
2. Mikrofona doğru konuşun.  
Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için [Orta] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemi bitirmek için <Durdur> veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
4. Sesli notu dinlemek için [Orta] tuşuna veya yeni bir not kaydetmek için [Yukarı] tuşuna basın.

### Sesli notu yürütme

1. Ses kaydedici ekranında, <Sçnkır>'e basın ve **Ses kaydı dosyalarına git**'i seçin.
2. Bir sesli not seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
Orta	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Önceki nota döner. Uzun basıldığında not içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki nota geçer. Uzun basıldığında not içinde ileriye doğru gider.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

### Kayıt modunu değiştirme

Ses kaydedicinin kayıt modunu değiştirebilirsiniz. Maksimum kayıt süresi bu ayar tarafından belirlenir. Bir not kaydetmeden önce <Sçnklr>'e basın ve **Ayarlar** → bir kayıt modu seçin:

- **Multimedya mesaj sınırı:** MMS mesajına eklemek üzere bir sesli not kaydedebilirsiniz.
- **E-posta sınırı:** E-postaya eklemek üzere bir sesli not kaydedebilmenizi sağlar.

- **Maks. 1 saat:** Bir saati geçmeyecek şekilde sesli not kaydedebilirsiniz.

### Görüntü düzenleyici (Menü 3.3)

Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenlemek için bu menüyü kullanın.

#### Bir efekt uygulama

1. <Sçnklr>'e basın ve **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**'i seçin.
2. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Efektler** → bir efekt seçeneği seçin.
4. <Yapıldı>'ya basın.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. Yeni dosya için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

#### Dönüştürme

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Dönüştür** → bir seçeneği seçin:
  - **Yeniden boyutlandır:** fotoğrafın boyutunu değiştirmenizi sağlar.

- **Döndür:** fotoğrafı 90 derece döndürmenizi sağlar.
  - **Çevir:** fotoğrafı çevirmenizi sağlar.
3. <Yapıldı>'ya basın.
  4. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
  5. Yeni dosya için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

### Kesme

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Kes**'i seçin.
3. Kesme çerçevesini resim üzerinde istediğiniz bölgeye taşıyın.  
Çerçeve boyutunu değiştirmek için <Sçnklr>'e basın ve **Yeniden boyutlandır**'i seçin.
4. <Sçnklr>'e basın ve **Tamam**'i seçin.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. Yeni dosya için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

### Görsel özellikler ekleme


Fotoğraflarınızı çerçeve, resim veya not ekleyerek süsleyebilirsiniz.


1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.

2. <Sçnklr>'e basın ve **Ekle** → bir özellik türü seçin.
3. Bir öğe seçin veya eklenecek metni girin ve <Tamam>'a basın.
4. Eklenen öğenin konumunu ayarlayın.
5. <Yapıldı>'ya basın veya <Sçnklr>'e basın ve **Tamam**'i seçin.
6. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
7. Yeni dosya için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

### İzleri birleştirme efekti

Bu fotoğraf düzenleme aracı bir fotoğrafı dış çerçeve yapıp başka bir fotoğrafla birleştirmenizi sağlar. Bu aracı kullanarak elle yazdığınız bir mesajın fotoğrafını çekebilir ve bunu başka bir fotoğrafla birleştirip kendi kartpostalınızı oluşturabilirsiniz.

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **İzleri birleştir**'i seçin.  
 işaretinin yanındaki kutuda arka plan fotoğrafı görünür.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Görüntü ekle**'yi seçin.

4. Bir fotoğraf seçerek veya çekerek ekleyin.  işaretinin yanındaki kutuda eklenen fotoğraf görünür. Bu iz olacaktır.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Birleştir**'i seçin. İz fotoğraf arka plan fotoğrafa dış çerçeve olarak eklenir.
6. Aşağıdaki iz düzenleme seçeneklerine erişmek için <Sçnklr>'e basın.
  - **Yeniden boyutlandır:** izin boyutunu değiştirmenizi sağlar.
  - **Taşı:** izin konumunu değiştirmenizi sağlar.
  - **Döndür:** izi döndürmenizi sağlar.
  - **İz rengi:** izin rengini değiştirmenizi sağlar.
  - **Gölge açık:** ize bir gölge uygulamanızı sağlar.
7. Bitirdiğinizde <Sçnklr>'e basın ve **Tamam**'i seçin.
8. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
9. Yeni dosya için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

### Java dünyası (Menü 3.4)

Varsayılan Java oyunlarına ve yüklenmiş olan Java uygulamalarına erişmek için bu menüyü kullanın.

### Önceden tanımlanmış bir oyuna erişme

1. **Oyunlarım** → bir oyun seçin.
2. Gerekirse [Orta] tuşuna basın.

### Java uygulama seçeneklerini kullanma

Uygulama listesinde aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Başlat:** seçilen uygulamayı başlatmanızı sağlar.
- **Taşı:** uygulamayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Sil:** standart oyunlar haricinde seçilen uygulamayı veya tüm uygulamaları silmenizi sağlar.
- **Koruma:** silinmemesi için uygulamayı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** uygulamanın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **İzinler:** şebeke erişimi ve SMS gibi ek ücret uygulanan servislerin izin ayarlarını yapmanızı sağlar.
- **Yükselt:** uygulamayı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
- **SMS ile bilgi gönder:** uygulamayı içeren URL'yi SMS yoluyla göndermenizi sağlar.

- **Bellek durumu:** uygulamalarla ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** şebeke erişimi gerektiren uygulamalar için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 96

### Dünya saati (Menü 3.5)

Kendi saat diliminizi ayarlamak ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu menüyü kullanın.

#### Dünya saatlerini görüntüleme

1. İstedığınız şehre gitmek için dünya haritasında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın. Zaman çizgisi ilerlerken, belirtilen bölgenin saati ve tarihi görüntülenir.
2. Şehri kendi yerel saat diliminiz olarak kaydetmek için [Orta] tuşuna basın.

#### Yaz saatine ayarlama

1. Dünya haritasında, <Sçnkır>'e basın ve **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.
2. İsteddiğiniz saat dilimlerini seçmek için [Orta] tuşuna basın.
3. <Kaydet>'e basın.

### Alarm (Menü 3.6)

Bu menüyü alarmları ayarlamak için kullanın. Normal bir alarm için alarm türü, arama alarm türü ayarına karşılık gelir. Sesle ilgili ayarlarınız uyandırma alarmını etkilemez.

#### Alarmı ayarlama

1. Alarmın tipini seçin.
2. Tüm alarm seçeneklerini ayarlayın:
  - **Alarm:** alarmı etkinleştirmenizi sağlar.
  - **Alarm zamanı:** alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
  - **AM/PM:** 12 saatlik biçimde, **AM** veya **PM** seçeneğini seçmenizi sağlar.
  - **Tekrarla:** bir tekrarlama seçeneğini seçmenizi sağlar.
  - **Alarm tonu:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
3. <Kaydet>'e basın.

#### Alarmı durdurma

- Uyandırma harici bir alarm için herhangi bir tuşa basın.
- Uyandırma alarmı için <Onayla> veya [Orta] tuşuna basın.

5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <Onayla> ve [Orta] tuşları dışında herhangi bir tuşa basın. Bu erteleme işlemini en fazla 5 defa yapabilirsiniz.

### Alarmı devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
2. **Alarm** satırında **Kapalı**'yı seçin.
3. <Kaydet>'e basın.

### Alarmları telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranından **Otomatik açılış** → **Açık**'ı seçin  
Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa açılır ve alarm çalar.

### Hesap makinesi (Menü 3.7)

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
  - Ondalık basamak veya parantez girmek için <.(> tuşuna basın.
  - İmleci hareket ettirmek için [ $\ast$ ] veya [#] tuşuna basın.

2. İsteddiğiniz matematik işlemine erişmek için Gezinti tuşlarından birine basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için [Orta] tuşuna basın.
5. Yeni hesaplamalar yapmak istiyorsanız, 2. adımdan itibaren tekrar edin.

### Dönüştürücü (Menü 3.8)

Para birimi ve ısı gibi sık kullanılan dönüştürme işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

1. Bir dönüştürücü seçin.
2. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.
3. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
  - Ondalık virgül için [ $\ast$ ] tuşuna basın.
  - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için [#] tuşuna basın.
4. Dönüştüreceğiniz birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.  
Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.



Para birimi dönüştürücüde <Kur grntl>'ye basarak döviz kurlarını görüntüleyebilir ve ayarlayabilirsiniz.

### Zamanlayıcı (Menü 3.9)

---

Telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için bu menüyü kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

#### Zamanlayıcıyı başlatma

1. <Ayarla>'ya basın.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. Geri sayma işlemini başlatmak için [Orta] tuşuna basın.

#### Zamanlayıcıyı durdurma

- Zamanlayıcı çalmaya başladığında herhangi bir tuşa basın.
- Çalmaya başlamadan önce durdurmak için Zamanlayıcı ekranında [Orta] tuşuna basın.

### Kronometre (Menü 3.10)

---

Geçen süreyi ölçmek için bu menüyü kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için [Orta] tuşuna basın.
2. Arada geçen zamanı kontrol etmek için [Orta] tuşuna basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.

### Anahtar yönetimi (Menü 3.11)

---

DRM sistemleri tarafından kilitlenen medya içeriklerini etkinleştirmek üzere satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetmek için bu menüyü kullanın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın.

- **Görüntüle:** ilgili ortam içeriğini açmanızı sağlar.
- **Sil:** seçili lisans anahtarını veya tüm lisans anahtarlarını silmenizi sağlar.
- **Öğeye git:** ilgili dosya klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar:** lisans anahtarının özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Not (Menü 3.12)

---

Önemli şeyleri not almak ve yönetmek için bu menüyü kullanın.

#### Not oluşturma

1. <Sçnkrl>'e basın ve **Olustur**'u seçin.
2. Not metnini girin ve [Orta] tuşuna basın.

#### Notu görüntüleme

Görüntülemek istediğiniz notu seçin.

Öge ile ilgili bilgileri görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Düzenle:** not metnini değiştirmenizi sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** seçilen notu SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** notu silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** kaç tane not oluşturduğunuzu görmenizi sağlar.

### **SIM AT** (Menü 3.13)

Bu menü, SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

### **Tarayıcı** (Menü 4)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcısı kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. Kablosuz web'i kullanarak; güncelleştirilmiş bilgilere ve oyunlar, duvar kağıtları, zil sesleri ve müzik dosyaları gibi çok çeşitli ortam içeriğine erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Tarayıcı**'ni seçin.

### **Ana sayfa** (Menü 4.1)

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın.

### **Web'de gezinme**

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
tarayıcı öğesi seçme	[Orta] veya <Sçnkır> tuşuna basın ve <b>Sayfaya git</b> 'i seçin.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
bir önceki sayfaya dönme	<Geri> veya <Sçnklr> tuşuna basın ve <b>Git</b> → <b>Geri</b> 'yi seçin.
sonraki sayfaya ilerleme	<Sçnklr>'e basın ve <b>Git</b> → <b>İleri</b> 'yi seçin.

### Sayfa seçeneklerini kullanma

Herhangi bir web sayfasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Sayfaya git:** bağlantı verilen web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Ana sayfaya git:** ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Alınacak anahtarlar:** bir DRM dosyası için lisans satın alma isteği göndermenizi sağlar. Bu seçenek yalnızca, DRM dosyası içeren bir mesajdan web tarayıcısına erişirseniz kullanılabilir.
- **URL'yi gir:** bir URL adresini manuel olarak girmenizi sağlar.
- **Git:** geçmiş sayfalarda ileri veya geri gitmenizi sağlar.
- **Yeniden yükle:** geçerli sayfayı en güncel haliyle yeniden yüklemenizi sağlar.

- **Yer imleri:** mevcut sayfayı yer imi olarak kaydetmenizi veya yer imi listesine erişmenizi sağlar.
- **URL'yi gönder:** geçerli sayfanın URL'sini SMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Akıllı sığıdırma görünümüne/Masaüstü görünümüne:** tarayıcının görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Kaydet:** seçili görüntüyü veya sayfayı kaydetmenizi sağlar.
- **Sayfa ayrıntıları:** sayfanın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Tarayıcı seçenekleri:** tarayıcının çeşitli ayarlarını değiştirmenizi sağlar.  
**Önbellek:** önbellek modunu değiştirir veya önbelleği temizlemenizi sağlar. Ön bellek, en son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellektir.  
**Çerezler:** çerezleri kabul etme modunu değiştirir veya çerezleri silmenizi sağlar. Çerezler, web'de gezinirken web sunucusuna gönderilen bazı kişisel bilgilerdir.  
**Tercihler:** tarayıcının görünüm ve ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.  
**Sertifikalar:** sertifika bilgilerine erişmenizi sağlar.

**Tarayıcı hakkında:** tarayıcının sürümü ve telif hakkı ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.

### Tarayıcıdan çıkma

Şebeke bağlantısını sonlandırmak ve tarayıcıyı kapatmak için [↵] tuşuna basın.

### URL'yi gir *(Menü 4.2)*

Manuel olarak bir URL adresi girmek ve ilgili web sayfasına erişmek için bu menüyü kullanın.

**Yer imi ekle**'yi seçerek girilen URL'yi yer imleri listesine ekleyebilirsiniz.

### Yer imleri *(Menü 4.3)*

Bu menüyü, web sayfalarına kolayca erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için kullanın.

### Yer imi ekleme

1. <Ekle>'ye basın. Daha önce bir yer imi kaydedilmişse, <Sçnkır>'e basın ve **Yer imi ekle**'yi seçin.
2. Yer imi için bir ad girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Bir URL adresi girin ve <Kaydet>'e basın.

### Yer imi olarak kaydedilmiş bir sayfaya erişme

Bir yer imi ögesi seçildiğinde, web tarayıcı açılır ve ilgili web sayfasına erişilir.

### Yer imi seçeneklerini kullanma

Yer imleri ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın:

- **Sayfaya git:** yer imi olarak kaydedilen web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Ana sayfaya git:** ana sayfaya erişmenizi sağlar.
- **URL'yi gir:** bir URL adresini manuel olarak girmenizi sağlar.
- **Yer imini düzenle:** yer iminin URL adresini ve başlığını düzenlemenizi sağlar.
- **Yer imi ekle:** yeni bir yer imi eklemenizi sağlar.
- **URL'yi gönder:** yer iminin URL adresini SMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

### Kaydedilen sayfalar *(Menü 4.4)*

Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişebilirsiniz.

Sayfadaki bir bağlantıyı seçerseniz, telefon bağlantı verilen sayfaya erişmek için çevrimiçi olur.

### Geçmiş (Menü 4.5)

---

Son zamanlarda eriştiğiniz sayfaların listesini görebilirsiniz.

İstedığınız web sayfasına erişmek için listeden bir URL seçin.

### Önbelleği temizle (Menü 4.6)

---

En son erişilen web sayfalarını saklayan geçici bir bellek olan önbellekte saklanan bilgileri temizlemek için bu menüyü kullanın.

### Tarayıcı ayarları (Menü 4.7)

---

Kablosuz web'e erişmek üzere kullanılacak bir bağlantı profili seçmek için bu menüyü kullanın. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 96

## Mesajlar (Menü 5)

SMS, multimedya mesajları ve e-posta göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim ve hücre mesajlarına da erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

### Mesaj oluştur (Menü 5.1)

---

Mesaj oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

#### Metin mesajı (Menü 5.1.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS); basit resim, animasyonlu görüntü ve melodi içeren metin mesajları gönderip almanızı sağlar.

#### SMS mesajı oluşturma ve gönderme

1. Mesajınızı girin ve [Orta] tuşuna basın.

- Bir mesajda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı bölür.
- <Sçnklr>'e basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ► sonraki bölüm

2. Hedef numarayı girin.  
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
3. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

### SMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma

Bir mesaj oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın.

- **Sadece gönder:** mesajı sadece göndermenizi sağlar.
- **Kaydet ve gönder:** Mesajı **Gönderilen kutusu**'na kaydetmenizi ve sonra göndermenizi sağlar.
- **Canlı mesajla özikleme:** mesajı 3D görünüm modunda görüntülemenizi sağlar. Telefon mesaj metnini 3D canlı grafiklere dönüştürür. Mesaj yalnızca tek sayfadan oluşuyorsa bu seçenek kullanılabilir.
- **Ekle:** şablon, Rehber girişi veya yer imi eklemenizi sağlar.
- **Görüntü ekle/Animasyon ekle/Melodi ekle:** basit bir resim, hareketli bir görüntü veya melodi eklemenizi sağlar.

- **Dosya ekle:** Rehber girişini, kartvizit veya takvim bilgisi olarak veri biçimi eki şeklinde eklemenizi sağlar.
- **Kaydet:** mesajı başka bir klasöre kaydetmenizi sağlar.
- **T9 dili:** T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.
- **Metin stili:** metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Giriş yöntemi:** metin giriş modunu değiştirmenizi sağlar.

### Multimedya mesajı (Menü 5.1.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS); metin, görüntü, video ve sesi bir arada içeren mesajları telefondan telefona veya telefondan e-postaya gönderir.

### MMS mesajı oluşturma ve gönderme

1. **Konu** satırını seçin.



Tüm alanlarda <Şçnklr>'e basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ► sonraki bölüm

2. Mesaj konusunu girin ve [Orta] tuşuna basın.
3. **Görüntü ve video** satırını seçin.

4. **Görüntü ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve bir görüntü veya video klip ekleyin.



- Bir mesaj için izin verilen maksimum boyut servis sağlayıcınıza göre değişebilir.
- Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

5. **Ses** satırını seçin.
6. **Ses ekle**'yi seçin ve bir ses klipi ekleyin.
7. **Mesaj** satırını seçin.
8. Mesaj metnini girin ve [Orta] tuşuna basın.
9. Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
10. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.  
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
11. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

### **MMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma**

Bir mesaj oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Ekle**: mesaj konusunu veya metnini eklemenizi sağlar.

- **Görüntü ekle/Video ekle/Ses ekle**: bir resim, video klip veya ses klipi eklemenizi sağlar.
- **Görüntüyü değiştir/Video değiştir/Sesi değiştir**: eklenmiş bir öğeyi değiştirmenizi sağlar.
- **Bellek kartından ekle**: takılıysa bellek kartında bulunan bir dosyayı eklemenizi sağlar.
- **Düzenle**: mesaj konusunu veya metnini düzenlemenizi sağlar.
- **Önizleme**: mesajı alıcının telefonunda görüneceği haliyle görüntüleyebilirsiniz.
- **Görüntüle**: seçili eki açmanızı sağlar.
- **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kaydet**: mesajı başka bir klasöre kaydetmenizi sağlar.
- **Sayfa ekle**: sayfa eklemenizi sağlar. Tüm sayfalara [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak gidebilirsiniz.
- **Sayfayı sil**: eklenmiş bir sayfayı silmenizi sağlar.
- **Sayfayı düzenle**: sayfanın gösterileceği süreyi değiştirmenizi veya sayfalar arasında ilerlemenizi sağlar.

- **Dosya ekle:** Rehber girişini kartvizit olarak, takvim verilerini bir veri biçimi eki olarak ekler ya da **Diğer dosyalar** klasöründe saklanan bir belge dosyasını ekler.
- **Konuyu kaldır/Mesajı kaldır/Ortamı kaldır/Sesi kaldır/Kaldır:** eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.

### E-posta (Menü 5.1.3)

Metin, ses ve görüntü içeren e-postalar oluşturup gönderebilirsiniz.

### E-posta oluşturma ve gönderme

1. **Konu** satırını seçin.

Tüm alanlarda <Sçnklr>'e basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ► sonraki bölüm

2. E-postanın konusunu girin ve [Orta] tuşuna basın.
3. **Mesaj** satırını seçin.
4. E-posta metnini girin ve [Orta] tuşuna basın.
5. **Eklenen dosyalar** satırını seçin.

6. **Diğer dosyalar** klasöründe saklanan ortam veya belge dosyalarını eklemenizi sağlar.

Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

7. Bitirdiğinizde <Sçnklr>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
8. Bir e-posta adresi girin.  
E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
9. E-postayı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

### E-posta oluştururken seçenekleri kullanma

Bir e-posta oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Ekle:** e-postanızın veya e-posta metninizin konusunu eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
- **Görüntü ekle/Video ekle/Ses ekle/Müzik ekle:** telefonun belleğinde kayıtlı ortam dosyalarını eklemenizi sağlar.
- **Diğer dosyalar:** **Diğer dosyalar** klasöründe bulunan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.

- **Bellek kartı:** takılıysa bellek kartında bulunan dosyaları eklemenizi sağlar.
- **Görüntüle/Yürüt:** eklenmiş olan bir dosyayı açmanızı sağlar.
- **Gönder:** e-posta göndermenizi sağlar.
- **Kaydet:** e-postayı başka bir mesaj klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **Dosya ekle:** Rehber girişlerini kartvizit olarak veya takvim verilerini veri biçimi eklentileri olarak eklemenizi sağlar.
- **Konuyu kaldır/Mesajı kaldır/Eklenti kaldır:** eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.
- **Tüm eklentileri kaldır:** Eklenmiş olan tüm dosyaları silmenizi sağlar.

### Mesajlarım (Menü 5.2)










Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderirken hata ile karşılaştığınız mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

### Gelen kutusu (Menü 5.2.1)

Bu klasörde e-posta hariç almış olduğunuz tüm mesajlar bulunur.

### Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde mesajın türünü belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  SMS
  -  MMS
  -  MMS bildirim (📧: Alınıyor, 📧: Alınamadı)
  -  Sesli mesaj
  -  Web sunucularından iletim mesajı veya
  -  Servis sağlayıcınızdan şebeke parametreleri içeren yapılandırma mesajı.
  -  Servis sağlayıcınızdan gelen HY (Hücrel şebeke yayını) mesajı
  -  Gönderilen mesajlarınız için iletim raporu
-  DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine göre, web içeriği olan mesajlar başkalarına iletilmeyebilir.
  - Mesajın yanındaki ! simgesi, mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

## Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

### SMS mesajları

- **Metin mesajı ile yanıtla:** gönderen kişiye SMS yoluyla cevaplamanızı sağlar.
- **MMS ile yanıtla:** gönderen kişiye MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Yakınl. görünümü:** ekranda daha fazla metin görmek için yazı tipini boyutunu küçültmenizi sağlar.
- **Canlı mesaj olarak görüntüle/Görüntüle:** mesajı 3D görünüm modunda görmenizi veya tekrar normal görünüm moduna geçmenizi sağlar. Mesaj yalnızca tek sayfadan oluşuyorsa bu seçenek kullanılabilir.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM karta taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

- **Ortamı al:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar. Yalnızca telefonun belleğinde saklanan mesajları koruyabilirsiniz.
- **Numara engelle:** gönderenin mesajlarını reddetmek için gönderenin numarasını engelli listesine eklemenizi sağlar.

### MMS mesajları

- **Al:** MMS mesajını MMS sunucusundan almanızı sağlar.
- **Metin mesajı ile yanıtla:** gönderen kişiye SMS yoluyla cevaplamanızı sağlar.
- **MMS ile yanıtla:** mesajı gönderen kişiye veya diğer tüm alıcılara MS yoluyla yanıt vermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.

- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Yapılandırma mesajları

- **Yükle:** mesajda belirtilen ayarları telefonunuza uygular.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.

### İletim mesajları

- **URL'ye git:** mesajda belirtilen URL adresine bağlanmanızı sağlar.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.

### Hücre mesajları

- **Kaydet:** mesajı telefonun belleğine kaydetmenizi sağlar.

- **Adresi al:** mesajdaki URL adreslerini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.

### İletim raporları

- **Adresi al:** mesajdaki URL adreslerini, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** raporu silmenizi sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.

### Taslaklar (Menü 5.2.2)



Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

Bir mesaj seçtiğinizde, mesajı düzenleyebilmeniz ve göndermeniz için Düzenle modunda açılır.

### Giden kutusu (Menü 5.2.3)

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Aşağıdaki simgeler, mesajın durumunu gösterir:

-  Gönderiliyor
-  Gönderilemedi

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Tekrar gönder:** mesajı tekrar göndermeyi dener.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Yakınl. görünümü:** ekranda daha fazla metin görmek için yazı tipini boyutunu küçültmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM karta taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.

### Gönderilen kutusu (Menü 5.2.4)

Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Yakınl. görünümü:** ekranda daha fazla metin görmek için yazı tipini boyutunu küçültmenizi sağlar.

- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM karta taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.




### E-posta gelen kutusu (Menü 5.2.5)

Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

#### E-postayı görüntüleme

1. Bir e-posta hesabı seçin.
2. <Sçnkır>'e basın ve **Yeni e-posta denetle**'yi seçin. Telefon e-posta sunucusunu kontrol eder ve yeni e-postaları yükler.

E-posta durumunu belirtmek için listede aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  Sunucudan alındı
-  Alınıyor
-  Alınamadı

- Mesajın yanındaki ! simgesi, mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

3. Bir e-posta veya başlık seçin.

4. E-postadaki diğer sayfaları görüntülemek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Bir önceki veya bir sonraki e-postayı görüntülemek için [\*] veya [#] tuşuna basın.

### E-posta seçeneklerini kullanma

E-postayı veya başlığı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Al:** e-posta metnini e-posta sunucusundan almanızı sağlar.
- **Görüntüle/Yürüt:** seçili eki açmanızı sağlar.
- **Dosyalarımaya kaydet:** seçilen eki telefonun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Göndereni yanıtla:** gönderene cevap vermenizi sağlar.
- **Tümünü yanıtla:** gönderene veya gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermenizi sağlar.
- **İlet:** e-postayı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Sil:** e-postayı silmenizi sağlar.
- **Engelleme listesine ekle:** söz konusu adresten gelen veya söz konusu konuyu içeren e-postaların reddedilmesi için gönderenin e-posta adresini veya konuyu Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.

- **Adresi al:** e-postadan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** ekteki dosyaları e-postadan telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için mesajı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** e-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Klasörlerim (Menü 5.2.6)

Bu menüyü, yeni klasörler oluşturmak ve mesajlarınızı düzenlemek için kullanın.

### Klasör oluşturma

1. <Evet>'e basın.
2. Bir klasör adı girin ve <Tamam>'a basın.

### Klasör seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için klasör listesinden <Sçnklr>'e basın:

- **Aç:** seçilen klasörü açmanızı sağlar.
- **Klasör oluşturun:** yeni bir klasör eklemenizi sağlar.
- **Klasörü yeniden adlandır:** klasörün adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen klasörü silmenizi sağlar.

## Şablonlar (Menü 5.3)

---

Bu menüyü, sık kullandığınız mesajların veya metinlerin şablonunu oluşturmak ve bu şablonlardan yararlanmak için kullanın.

### Metin şablonları (Menü 5.3.1)

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilir ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebilirsiniz.

### Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve <Tamam>'a basın.

### Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın:

- **Düzenle:** seçili şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçilen şablonu kullanarak yeni bir mesaj oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen şablonu silmenizi sağlar.
- **Yeni ekle:** yeni bir şablon eklemenizi sağlar.

## Multimedya mesajı şablonları (Menü 5.3.2)

MMS mesajı yazarken kullanmak üzere kaydettiğiniz MMS şablonlarına veya katıştırılmış MMS şablonlarına erişebilirsiniz.

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili şablonu açmanızı sağlar.
- **Düzenle:** seçilen şablonu kullanarak yeni bir mesaj oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçilen şablonu göndermenizi sağlar.
- **Sil:** katıştırılmış olanlar haricinde seçilen şablonları veya tüm şablonları silmenizi sağlar.

## Tümünü sil (Menü 5.4)

---

Bir defada mesaj klasörlerindeki tüm mesajları silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek mesaj klasörlerini seçmek için [Orta] tuşuna basın.  
Tuşa iki kez basıldığında mesaj türleri görüntülenir; böylece silmek istediklerinizi belirleyebilirsiniz.
2. <Sil>'e basın.

3. Korunan mesajları silmek üzere onay kutusunu seçmek için [Orta] tuşuna basın ve ardından <Evet>'e basın.
4. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

### Ayarlar (Menü 5.5)

Mesaj servisini kullanma ile ilgili farklı seçenekleri ayarlamak için bu menüyü kullanın.

#### Metin mesajları (Menü 5.5.1)

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.  
**Yanıt yolu:** alıcıların size SMS sunucusu yoluyla cevap vermesine olanak sağlar.  
**İletim raporu:** şebekeyi mesajlarınız iletişinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.  
**Karakter desteği:** bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçtiğinizde çoklu dilde bir karakter girerseniz telefon GSM-Alfabeti'nden Çoklu Dil'e geçer. Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak otomatik karakter kodlamasını yapıyor demektir.

**Taşıyıcı seçimi:** şebekenize bağlı olarak **GSM** veya **GPRS tercih edildi** seçeneklerinden birini seçin.

- **Alma seçenekleri:** gelen mesajları görüntülemek için 3D görünüm modunu etkinleştirin. Telefon mesaj metnini 3D canlı grafiklere dönüştürür. Mesaj yalnızca tek sayfadan oluşuyorsa bu seçenek kullanılabilir.
- **Engelli liste:** mesaj alımının engellenmesini istediğiniz telefon numaralarını saklamanızı sağlar.
- **Geçerli profil:** SMS ayarı profili seçmenizi veya denetlemenizi sağlar.
- **Profil ayarları:** her profilin özelliklerini ayarlamanızı sağlar.  
**Servis merkezi:** SMS sunucunuzun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.  
**Varsayılan hedef:** varsayılan hedefi girmenizi sağlar. alıcı listesinde otomatik olarak girilir.  
**Varsayılan tür:** standart mesaj türünü ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.  
**Varsayılan geçerlilik:** mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenizi sağlar.

**Ayar ismi:** bir profil adı girmenizi sağlar.

### Multimedya mesajları (Menü 5.5.2)

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.  
**İletim raporu:** şebekeyi mesajlarınızı iletiildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.  
**Adresi gizle:** adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.  
**Okundu yanıtı:** mesajlarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.  
**Öncelik:** mesajların öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.  
**Sona erme tarihi:** mesajların MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.  
**İletim zamanı:** mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.  
**Giden mesaj boyutu:** mesaj oluşturmak için izin verilen maksimum boyutu seçmenizi sağlar.
- **Alma seçenekleri:** MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

**Bilinmeyen göndereni reddet:** göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.

**Reklama izin ver:** reklam mesajlarını almanızı sağlar.

**Bilgiye izin ver:** bilgi mesajlarınızı almanızı sağlar.

**Raporlara izin ver:** şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.

**Yerel şebekeden kabul et:** yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.

**Yurt dışındayken kabul et:** başka bir şebekede dolaşımdayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.

Yerel şebekede veya dolaşımda mesaj alımı ile ilgili aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Manuel:** telefonun uyarı görüntülemesini sağlar. Yeni mesajları manuel olarak yüklemek için **AI** seçeneğini kullanın.
- **Otomatik:** telefonun mesajları sunucudan otomatik olarak almasını sağlar.

- **Reddet:** telefonun tüm mesajları reddetmesini sağlar.
- **Numara engelle:** mesajları reddetmek istediğiniz telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetmenizi sağlar.
- **Profil:** MMS için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. Ayrıca profil oluşturabilir veya varolan profil üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ► sf. 96

### E-posta (Menü 5.5.3)

E-posta ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profilinin ve hesabının ayarlarını değiştiremezsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** e-posta gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.  
**Kopyasını tut:** e-postanızın bir kopyasını e-posta hesabınıza göndermenizi sağlar.  
**İletim raporu:** şebekeyi e-postalarınız yerine iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.  
**Okundu yanıtı:** e-postalarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

**Adrese yanıtla:** alıcılardan okundu mesajları alacağınız e-posta adresini ayarlamanızı sağlar.

**Öncelik:** e-postaların önceliğini seçmenizi sağlar.

**Kartvizitinizi ekleyin:** kişisel bilgilerinizin e-postalarınıza eklenmesini sağlar. Önce kartvizitinizi oluşturmanız gerekir. ► sf. 38

**İmza ekle:** e-postalarınıza adınızı, telefon numaranızı, kısa bir not veya etiket satırı eklemenizi sağlar.

**Adı düzenle:** imzanızdaki adı düzenlemenizi sağlar.

**Numarayı düzenle:** imzanızdaki telefon numarasını düzenlemenizi sağlar.

**Notu düzenle:** imzanızdaki etiket satırını düzenlemenizi sağlar.

- **Alma seçenekleri:** e-posta alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.

**Denetleme aralığı:** telefonun gelen e-posta olup olmadığını anlamak için sunucuyu ne sıklıkta kontrol edeceğini belirlemenizi sağlar.

**Uyarma'yı seçerseniz,** yeni e-postaları manuel olarak almak için **Yeni e-posta denetle** seçeneğini kullanın.

**Okundu yanıtı gönder:** telefonun gelen e-postalar için okundu raporu istemi gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Yanıt hatırlatıcı'yı** seçerseniz, telefon bir okundu mesajı göndermeniz için sizi uyandır.

**Yükleme sınırı:** gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz belirtilen boyutu aşan e-postaları reddeder.

**Yükleme yöntemi:** telefonun yalnızca e-posta başlıklarını veya e-posta başlıkları ile birlikte gövdeyi de yükleyeceğini belirlemenizi sağlar.

**Sunucuda tut:** aldıktan sonra e-postaların kopyasının e-posta sunucusunda bırakılmasını sağlar.

**Önce son E-postayı indir:** telefonu ilk önce en son e-postaları indirecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Engelli liste:** reddetmek istediğiniz e-posta adreslerini veya konuları belirtmenizi sağlar.
- **E-posta hesabı:** bir e-posta hesabı oluşturmanızı ve kullanılacak hesabı seçmenizi sağlar.

**Geçerli hesap:** bir hesap seçmenizi veya hesabı denetlemenizi sağlar.

**Hesap ayarları:** farklı e-posta sunucuları kullanarak e-posta hesapları yapılandırmanızı sağlar. Her hesap için seçenekleri ayarlayın:

- **Hesap adı:** seçili hesap için bir ad girmenizi sağlar.
- **Kullanıcı adı:** bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.
- **E-posta adresi:** e-posta adresinizi girmenizi sağlar.
- **SMTP sunucusu:** giden e-posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **SMTP bağlantı noktası:** SMTP bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **İlk önce POP3 sunucusuna bağlan/Önce IMAP4 sunucusuna bağlan:** e-postaları göndermek için SMTP sunucusuna bağlanmadan önce POP3 veya IMAP4 sunucusuna bağlanmanızı sağlar.
- **Protokol türü:** gelen e-posta sunucusu için protokol seçmenizi sağlar. Geri kalan seçenekler protokol türü ayarına bağlıdır.

*Protokol türü* **POP3** seçeneğine ayarlandığında:

- **POP3 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **POP3 bağlantı noktası:** POP3 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Kullanıcı kimliği:** POP3 kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **Şifre:** POP3 şifresini girmenizi sağlar.
- **SMTP kimlik doğrulaması kullan:** kullanıcının e-posta göndermeden önce oturum açmasını gerektiren SMTP kimlik doğrulamasını etkinleştirmenizi sağlar.
- **POP3 ile aynı:** SMTP sunucusunun POP3 sunucusu ile aynı parametreleri kullanmasını istiyorsanız bunu seçin.
- **SMTP kullanıcı kimliği:** SMTP kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **SMTP şifresi:** SMTP şifresini girmenizi sağlar.
- **APOP oturumu açma:** APOP oturum açma şemasını kullanarak sunucuya bağlantı kurulmasını sağlar.

- **E-posta alma sınırı(1-100):** sunucudan alacağınız başlıkların sayısını belirlemenizi sağlar.

- **Güvenli bağlantı:** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.

*Protokol türü* **IMAP4** seçeneğine ayarlandığında:

- **IMAP4 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **IMAP4 bağlantı noktası:** IMAP4 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Kullanıcı kimliği:** IMAP4 kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **Şifre:** IMAP4 şifresini girmenizi sağlar.
- **SMTP kimlik doğrulaması kullan:** kullanıcının e-posta göndermeden önce oturum açmasını gerektiren SMTP kimlik doğrulamasını etkinleştirmenizi sağlar.
- **IMAP4 ile aynı:** IMAP4 sunucusunun POP3 sunucusu ile aynı parametreleri kullanmasını istiyorsanız bunu seçin.
- **SMTP kullanıcı kimliği:** SMTP kullanıcı adını girmenizi sağlar.

- **SMTP şifresi:** SMTP şifresini girmenizi sağlar.
- **Eklenti içer:** e-postalarla birlikte ekleri de almak için bu seçeneği seçin.
- **E-posta alma sınırı(1-100):** sunucudan alacağınız başlıkların sayısını belirlemenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı:** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **E-posta profili:** e-posta için kullanılacak olan bir bağlantı profili seçin. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 96

### **İletim mesajları** (Menü 5.5.4)

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

- **AI:** telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacağını ayarlamanızı sağlar. **Kara liste**'yi seçerseniz, telefonunuz Kara listede belirtilen adreslerden gelen mesajları kabul etmez.
- **Kara liste:** engellenen sunucu adreslerini yönetmenizi sağlar.

### **Hücre mesajları** (Menü 5.5.5)

Hücre mesajlarını alma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **AI:** hücre mesajlarını almanızı veya almamanızı sağlar.
- **Kanal listesi:** hücre mesajlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Dil:** hücre mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

### **Telesekreter** (Menü 5.6)

Telefonunuzun telesekreter olarak çalışması için bu menüyü kullanın. Gelen aramaları yanıtlamadığınızda telefonunuz sizin yerinize yanıtlar ve arayan kişinin mesajını kaydeder.

#### **Telesekreter özelliğini etkinleştirme**

Telesekreter ekranında <**Sçnkrl**>'e basın ve **Ayarlar** → **Etkinleştir** → **Açık**'ı seçin.

#### **Karşılama mesajını ayarlama**

Kendi karşılama mesajlarınızı kaydedebilir ve kullanılacak karşılama mesajını seçebilirsiniz.

#### **Karşılama mesajını kaydetme**

1. Telesekreter ekranında <**Sçnkrl**>'e basın ve **Karşılama mesajı ayarla** → **Karşılama mesajını kaydet**'i seçin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için <Kaydet>'e basın.
3. Karşılama mesajınızı kaydetme.  
Bitirdiğinizde <Durdur>'a basın.

### Karşılama mesajını seçme

1. Telesekreter ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Karşılama mesajı ayarla** → **Karşılama mesajını seç** → **Kullanıcı seçimi** veya **Varsayılan seçim**'i seçin.
2. İsteddiğiniz karşılama mesajını seçin.

### Mesajları denetleme

Alınan mesajları denetleyebilir ve mesajları silebilirsiniz.

### Mesajı yürütme

1. Telesekreter ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Yürüt**'ü seçin.
2. İsteddiğiniz numarayı ve adı seçin. Seçilen mesaj yürütülür.

### Mesajları silme

Bir mesajı veya tüm mesajları silebilirsiniz.

Telesekreter ekranında Gelen kutusu → Sil'i seçin.

### Telesekreter özelliğini kişiselleştirme

Telesekreter özelliğini kullanma ayarlarını değiştirebilirsiniz. Telesekreter ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Ayarlar**'ı seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Etkinleştir:** telesekreter özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
- **Zaman ayarı:** telefonun aramayı yanıtlamadan önce beklemesi gereken süreyi seçin.
- **Ekran ayarı:** arayan kişi mesaj bırakırken dinlemenize olanak sağlayan izleme özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

### Bellek durumu (Menü 5.7)

Her mesaj klasöründe kullanılmakta olan bellek miktarını görüntülemek için bu menüyü kullanın.

## Dosya yöneticisi (Menü 6)

**Dosya yöneticisi** menüsü telefonun belleğinde veya bellek kartında saklanan görüntü, video, müzik ve ses dosyalarına erişmenizi sağlar.





Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Dosya yöneticisi**'ni seçin.

### Dijital Hak Yönetimi ile ilgili ipuçları

DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi gereği, İnternet'ten yüklediğiniz veya MMS ile aldığınız bazı ortam öğelerine erişebilmeniz için bir lisans anahtarı gerekebilir.

Anahtarı, içerik haklarına sahip olan web sitesinden edinebilirsiniz; **Anahtarı etkinleştir** seçeneğini kullanın.

Listede aşağıdaki simgeler bulunabilir:

- : Geçerli anahtara sahip iletilebilir öğe.
- : Geçerli anahtara sahip olmayan iletilebilir öğe.
- : Geçerli anahtara sahip iletilemeyen öğe.
- : Geçerli anahtara sahip olmayan ve iletilemeyen öğe.

Servis sağlayıcınız DRM dosyalarına yalnızca belirli bir sayıda veya sınırsız erişimi destekler.

### Görüntüler (Menü 6.1)

Bu menü indirdiğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız görüntüleri ve çektiğiniz fotoğrafları görüntüler.

#### Bir görüntüyü izleme

1. Bir görüntü klasörü seçin.
2. Bir görüntü seçin.

#### Slayt gösterisi

Fotoğraflarınızı, geçerli klasördeki her fotoğrafın arka arkaya sunulduğu slayt gösterisi şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

1. **Fotoğraflarım**'ı seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Slayt gösterisi**'ni seçin.
3. Bir aralık seçeneği belirleyin.  
Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için <Durdur>'a basın.

#### Görüntü seçeneklerini kullanma

Bir resmi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Listele:** görüntü listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönderme biçimi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarlar:** resmi ekran için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** söz konusu görüntü telefondaki kamerayla çekilmiş bir fotoğrafta, Görüntü düzenleyiciyi kullanarak görüntüyü düzenleyebilmenizi sağlar. ► sf. 43
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Bellek kartına kopyala:** dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı veya istediğiniz dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.

- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Bluetooth ile yazdır:** görüntüyü telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

### Videolar (Menü 6.2)

Bu menü kaydettiğiniz, yüklediğiniz veya mesajla aldığınız ya da bilgisayardan aktardığınız video klipleri görüntüler.



Video kameralar gibi diğer aygıtlar kullanılarak kaydedilmiş video klipler düzgün şekilde görüntülenemeyebilir.

### Bir video klipi yürütme

1. Bir video klasörü seçin.
2. Bir video klip seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
Orta	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Önceki dosyaya döner. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

### Video seçeneklerini kullanma

Kayıttan yürütme sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın:

- **Listele:** video listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönderme biçimi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** video klip bir 3GP dosyası olarak kaydedilmişse, dosyayı ekran için duvar kağıdı olarak veya bir Rehber girişi için arayan kimliği olarak ayarlamınızı sağlar.

- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Bellek kartına kopyala:** dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** seçili dosyayı veya istediğiniz dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilit/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

### Müzik (Menü 6.3)

Bu menü yüklediğiniz veya bir bilgisayardan aktardığınız müzik dosyalarını görüntüler.

Bir dosya seçin. Müzik çalar açılır. ► sf. 40

- Bu menüyü kullanarak bir dosyayı önce müzik çaların yürütme listesine eklemeyen yürüttüğünüzde, arka planda yürütme özelliği desteklenmez.

### Sesler (Menü 6.4)

Bu menü kaydettiğiniz sesli notları, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız ses dosyalarını görüntüler.

#### Bir ses klibini yürütme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klibi seçin. Sesli notlar için bkz. **Ses kaydedici**. ► sf. 42

#### Ses seçeneklerini kullanma

Bir ses klibini çalarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr> tuşuna basın:

- **Listele**: ses listesine geri dönmenizi sağlar.

- **Gönderme biçimi**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarlar**: dosyayı zil sesi veya bir Rehber girişi için zil sesi olarak ayarlamenizi sağlar.
- **Anahtar etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Sil**: dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Taşı**: dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Bellek kartına kopyala**: dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir**: seçili dosyayı veya istediğiniz dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç**: dosyanın silinmemesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi**: edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

## Diğer dosyalar (Menü 6.5)

Telefonun belleğine kaydedilmiş çeşitli belge dosyalarını ve başka dosyaları herhangi bir bozulma olmadan görüntülemek için bu menüyü kullanın. Kullanılabilen dosya biçimleri DOC, XLS, PPT, PDF ve TXT'dir.

## Belgeyi görüntüleme

Bir dosya seçin. Pictel File Viewer çalışarak belgeyi açar.



- Dosyanın boyutuna veya Pictel File Viewer programının bellek kapasitesine bağlı olarak dosya düzgün şekilde açılmayabilir.
- Bir belge dosyası, Pictel File Viewer tarafından desteklenmeyen dilleri içeriyorsa, belgenin içeriği doğru görüntülenmez.

Belgeyi görüntülemek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	Fonksiyon
Yukarı/Aşağı/ Sol/Sağ	Sayfa üzerinde gezinmenizi sağlar.
Orta	Belgeyi sayfa boyutuna sığdırır.
▲	Yakınlaştırır.

Tuş	Fonksiyon
▼	Uzaklaştırır.
1	İstediğiniz metni belge genelinde yukarı yönde arar.
2	İlk sayfaya dönmenizi sağlar.
3	İstediğiniz metni belge genelinde aşağı yönde arar.
4	Bir önceki sayfaya döndürür.
5	Belgeyi döndürür.
6	Sonraki sayfaya ilerler.
8	Son sayfaya götürür.
9	Geçerli sayfanın haritasını gösterir veya gizler.
#	Ekranı Tam ekran görünümüne veya Normal ekran görünümüne değiştirir.

## Belge seçeneklerini kullanma

Bir belgeyi görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkl> veya <📄> tuşuna basın:

- **Tam ekran görünümü/Normal görünüm:** belgeyi tam ekran görüntülemenizi veya Normal görünüm moduna dönmenizi sağlar.
- **Küçük resmi göster/Küçük resmi gizle:** geçerli sayfanın haritasını gösterir veya gizler.
- **Yakınlaştır:** görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
- **Sığdır:** belgenin boyutunu sayfa boyutuna, ekranın genişliğine veya yüksekliğine göre ayarlar.
- **Git:** belgede başka bir sayfaya gider.
- **Sözcük ara:** belgede metin araması yapılır.
- **Döndür:** belgeyi döndürür.
- **Ekran çevirme/Normal çevirme:** çevirme modunu ekran veya önceden ayarlanmış piksel olarak değiştirir.
- **Akış modu:** ekranın Akış moduna geçirilmesini sağlar. Metin kolay görüntülemek üzere metin dosyası (\*.txt) olarak yeniden düzenlenir. Metin içinde yalnızca [Yukarı] veya [Aşağı] tuşlarına basarak gezinebilirsiniz.

- **Denetleyiciyi gizle/Denetleyiciyi göster:** dosya görüntüleyicinin kısayol araç çubuğunu görüntülemenizi veya gizlemenizi sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Bellek kartına taşı:** dosyayı bir bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Bellek kartına kopyala:** dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı veya istediğiniz dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Kısayollar:** Pictel File Viewer ile birlikte kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

## Bellek kartı (Menü 6.6)

Bellek kartında kayıtlı dosyalara erişmek için bu menüyü kullanın. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında görüntülenir.

## Bellek durumu (Menü 6.7)

Bu menüyü, telefonun veya bir bellek kartının içindeki ortam öğeleri ile ilgili bellek bilgilerini görüntülemek için kullanın. Telefonun belleği için, bellek durumunu boyuta veya öğe sayısına göre görüntülemek üzere [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

## Takvim (Menü 7)

**Takvim** menüsü plan ve programlarınızı takip etmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Takvim**'i seçin.

### Takvimden bir gün seçme

**Takvim** menüsüne girdiğinizde, takvim Aylık görünümde ve günün tarihi gri bir kutuyla belirtilmiş olarak görülür.

- Gün gün gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

- Hafta hafta gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay ay gitmek için [▲/▼] tuşuna basın.

## Öğe oluşturma

Takvime randevuları, yıldönümlerini ve yapılacak işleri kaydetmenizi sağlar. Her gün için birden fazla öğe kaydedebilirsiniz.

### Randevu girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluşturun** → **Plan**'i seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
  - **Konu:** randevu için bir başlık girmenizi sağlar.
  - **Ayrıntılar:** randevuyla ilgili ayrıntıları girmenizi sağlar.
  - **Başlangıç tarihi ve Başlangıç saati:** randevunun başlangıç tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
  - **AM/PM:** 12-saatlik format için **AM**'i veya **PM**'i seçmenizi sağlar.
  - **Bitiş tarihi ve Bitiş saati:** randevunun bitiş tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
  - **AM/PM:** 12-saatlik format için **AM**'i veya **PM**'i seçmenizi sağlar.

- **Konum:** randevunun yeri ile ilgili bilgi girmenizi sağlar.
  - **Alarm:** randevu için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
  - **Önce:** alarmın sizi randevudan ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
  - **Alarm tonu:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
  - **Tekrarla:** tekrarlanacak randevuyu ayarlamanızı ve tekrarlanma periyodunu seçmenizi sağlar.
  - **Son tarih:** randevu tekrarlanacaksa, bitiş tarihini ayarlayın.
4. Randevuyu kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

### Yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluştur** → **Yıldönümü**'nü seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
  - **Sebep:** yıldönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
  - **Tarih:** tarihi girmenizi sağlar.
  - **Alarm:** yıldönümü için bir alarm ayarlamanızı sağlar.

- **Önce:** alarmın sizi yıldönümünden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
- **Alarm süresi:** alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
- **AM/PM:** 12-saatlik format için **AM**'i veya **PM**'i seçmenizi sağlar.
- **Alarm tonu:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
- **Her sene tekrarla:** telefonu, yıldönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

4. Yıldönümünü kaydetmek için <Kaydet> tuşuna basın.




### Yapılacak işleri girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluştur** → **Yapılacak işler**'i seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
  - **Yapılacak işler:** yapılacak işlerle ilgili bilgi girmenizi sağlar.
  - **Başlangıç tarihi:** başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
  - **Son gün:** bitiş tarihini girmenizi sağlar.
  - **Öncelik seç:** öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.

4. Yapılacak işleri kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

## Takvime bakma

Öğeleri oluşturduktan sonra, takvimin alt kısmında tûr simgeleri ve belirli bir güne ait öge sayısı görüntülenir.

-  Randevu
-  Yıldönümü
-  Yapılacak işler

## Bir öğeyi görüntüleme

1. Belirli bir güne ait öğeleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öge seçin.
3. Seçilen gün için programlanmış diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Bir resmi görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Düzenle:** öğeyi düzenlemenizi sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir öge eklemenizi sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** öğeyi SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.

- **Görüntüleme modu:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 78
- **Sil:** öğeyi silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

## Takvim seçeneklerini kullanma

Takvim ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Görüntüleme modu:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.  
► sonraki bölüm
- **Oluştur:** yeni bir öge eklemenizi sağlar.
- **Git:** günün tarihini seçmenizi veya belirli bir tarih girmenizi sağlar.
- **Sırala:** öğeleri türüne göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil:** farklı silme seçenekleri kullanarak takvimde kayıtlı öğeleri silmenizi sağlar.  
 Tekrar eden öğeleri sadece Günlük görünümde silebilirsiniz.
- **Geçmiş alarm etkinlikleri:** alarmları geçen etkinlikleri görüntülenmenizi sağlar.

- **Bellek durumu:** takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.




### Öğeleri farklı bir modda görüntüleme

Takvim görünümünü Aylık veya Haftalık olarak değiştirebilirsiniz. <Sçnklr>'e basın ve **Görüntüleme modu** → bir görüntüleme modu seçin.

### Günlük görünüm

Seçili tarihe ait öğeleri görmenizi sağlar. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.

Öge durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:

-  Alarm kurulu
-  Tekrar eden öğe
-  Yapılacak iş önceliği (Kırmızı: yüksek, Mavi: normal, Gri: düşük)
- Tamamlanan iş

### Haftalık görünüm

Seçili haftaya ait öğeleri görmenizi sağlar. Zaman çizelgesinde bir hücre olması, plan öğesinin bulunduğunu gösterir. İstediğiniz günde bir hücre seçin.

## Kamera (Menü 8)

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Kamera**'yı seçin veya Bekleme modunda [☰] tuşuna uzun basın.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başka kişilerin mahremiyetine müdahale edeceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

## Fotoğraf çekme

Çeşitli modlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Kamera, fotoğrafları JPEG biçiminde saklar.

- Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

## Fotoğraf çekme

1. **Kamera** menüsüne erişin veya kamerayı açmak için [☰] tuşuna uzun basın.

2. İstedığınız ayarlamaları yapın.
  - Kamera seçeneklerine erişmek için <📷> tuşuna basın. ► sonraki bölüm
  - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ► sf. 80
3. Fotoğraf çekmek için [Orta] veya [📷] tuşuna basın. Fotoğraf **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir.

4. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
fotoğraf seçeneklerine erişme	<Sçnklr>. ► sf. 81
fotoğrafı MMS ile gönderme	[Orta]. ► sf. 53
Çek moduna geri dönme	<Önizleme> veya <Geri>.

### Çek modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çek modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <📷> tuşuna basın:

- **Video kaydet:** Kayıt moduna geçmenizi sağlar.

- **Çekim modu:** aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:
  - Tek çekim:** Normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın fotoğrafları otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini seçebilirsiniz.
  - Çoklu çekim:** seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ve çekim hızını seçebilirsiniz.
  - Mozaik çekim:** birden fazla fotoğraf çekerek bunları tek bir kare içine kaydetmenizi sağlar. Düzeni seçebilirsiniz.
- **Effektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler:** dekoratif bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Flaş:** Flaş kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
- **Zamanlayıcı:** kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflarıma git:** **Fotoğraflarım** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Kamera ayarları:** fotoğraf çekme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.
- **Boyut:** bir görüntü boyutu seçmenizi sağlar.

**Kalite:** bir görüntü kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.

**Vizör:** önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

**Deklanşör sesi:** deklanşöre, [Orta] veya [ ] tuşuna bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.

**Yakınlaştırma sesi:** yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Parlaklık sesi:** parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Beyaz dengesi:** görüntünün renk dengesini ayarlamayı sağlar. Fotoğraflarınızın daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

**ISO:** kameranızın hassasiyetini kontrol eden ISO ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Işığın az olduğu durumlarda daha yüksek bir ISO numarası seçin. ISO değeri yükseldikçe, kamera deklanşör fonksiyonları hızlanır ve kameranın ışığa duyarlılığı artar. Yüksek ISO ayarlarının resimde bozulmalara neden olabileceğini unutmayın.

- **Kısayollar:** Çek modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

### Çek modunda tuşları kullanma

Çek modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Görüntünün parlaklığını ayarlamayı sağlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirmenizi sağlar.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
1	Kayıt moduna geçmenizi sağlar. ▶ sf. 82
2	Görüntünün boyutunu değiştirmenizi sağlar.
3	Görüntü kalitesini değiştirmenizi sağlar.
4	Çekim modunu değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
6	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirir.
7	Dekoratif bir çerçeve seçmenizi sağlar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar.
9	ISO ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
*	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenizi sağlar.
0	<b>Fotoğraflarım</b> klasörüne gitmenizi sağlar.
#	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar.

### Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Görüntüle:** çoklu çekim fotoğraflarından birine erişmenizi sağlar.

- **Başka bir tane çek:** Çek moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** fotoğrafı ekran için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** görüntü düzenleyiciyi kullanarak fotoğrafta değişiklikler yapmanızı sağlar.  
▶ sf. 43
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflarıma git:** **Fotoğraflarım** klasörüne erişmenizi sağlar. ▶ sf. 69
- **Kilitli/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Bluetooth ile yazdır:** görüntüyü telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

## Video kaydetme

Kamera ekranındaki görüntüyü video olarak kaydedebilir ve bunu saklayabilirsiniz.

### Video kaydetme

1. Çek modundayken [1] tuşuna basın.
2. İstedığınız ayarlamaları yapın.
  - Kamera seçeneklerine erişmek için <☰> tuşuna basın. ► sonraki bölüm
  - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ► sf. 83
3. Kayıt işlemini başlatmak için [Orta] veya [☑] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [Orta], <☑> veya [☑] tuşuna basın. Video, otomatik olarak **Video klipler** klasörüne kaydedilir.

5. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
video klipi kayıttan yürütme	[Orta]
video seçeneklerine erişme	<Şçnklr>. ► sf. 84

5. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
Kayıt moduna geri dönme	<Önizleme>.

### Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <☰> tuşuna basın:

- **Fotoğraf çek:** Çek moduna geçmenizi sağlar.
- **Efektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Flaş:** flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera kayda başlamadan önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Videolara git:** Video klipler klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Video kamera ayarları:** video kaydı ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:  
**Kaydetme modu:** bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.

Kullanılabilir bellek miktarı kadar video kaydetmek için **Normal**'i seçin. Video klip MP4 formatında kaydedilir.

Mesaj göndermeye veya duvar kağıdı ya da arayan kimliği görüntüsü olarak ayarlamaya uygun bir video kaydetmek için

**MMS/duvarkağıdı sınırı** 'nı seçin. Video klip 3GP biçiminde kaydedilir.

**Boyut:** çerçeve boyutu seçmenizi sağlar.

**Kalite:** bir görüntü kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.

**Vizör:** önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

**Ses kaydı:** sesli video klip kaydı yapmanızı sağlar.

**Yakınlaştırma sesi:** yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Parlaklık sesi:** parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Beyaz dengesi:** görüntünün renk dengesini ayarlamayı sağlar. Videonuzun daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

- **Kısayollar:** Kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

### Kayıt modunda tuşları kullanma

Kayıt modunda iken kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Görüntünün parlaklığını ayarlamayı sağlar.
Yukarı/ Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirmenizi sağlar.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
1	Çekim moduna geçer. ► sf. 78
2	Çerçeve boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirmenizi sağlar.
4	Video kayıt modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.

Tuş	Fonksiyon
6	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirir.
7	Sesi kapatır veya açar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar.
*	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
0	<b>Video klipler</b> klasörüne gitmenizi sağlar.
#	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar.

### Video seçeneklerini kullanma

Bir video klipi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Vizör:** Kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** video klip bir 3GP dosyası olarak kaydedilmişse, dosyayı ekran için duvar kağıdı olarak veya bir Rehber girişi için arayan kimliği olarak ayarlamanızı sağlar.

- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Videolara git: Video klipler** klasörüne erişmenizi sağlar. ► sf. 70
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Ayarlar (Menü 9)

**Ayarlar** menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca ayarları varsayılan durumlarına da sıfırlayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

### Saat ve tarih (Menü 9.1)

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, **Dünya saati** menüsünde saat diliminizi ayarlayın. ► sf. 46

- **Saat:** geçerli saati ayarlamanızı sağlar.

- **AM/PM:** 12 saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçin.
- **Saat biçimi:** saat biçimini seçmenizi sağlar.
- **Tarih:** geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Tarih biçimi:** bir tarih formatı seçmenizi sağlar.
- **Takvim başlama günü:** takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını ayarlamınızı sağlar.
- **Oto. güncelleme:** saati otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirir. Telefonunuz MCC'yi (Mobil Ülke Kodu) şebekeden okur ve dış ülkelere seyahat ettiğinizde saati bulunduğunuz ülkenin geçerli saatine otomatik olarak günceller.

Ülke içinde bir saat diliminden diğerine geçtiğinizde saat bilgisi güncellenmeyebilir.

## Telefon ayarları (Menü 9.2)

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Bazı menüler servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Dil (Menü 9.2.1)

Ekran metni için bir dil seçmek üzere bu menüyü kullanın. **Otomatik**'i seçerseniz telefon SIM kartla aynı dili kullanır.

## Açılış mesajı (Menü 9.2.2)

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek olan açılış notunu girmek için bu menüyü kullanın.

## Kayıdırma ayarları (Menü 9.2.3)

Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir işlevi kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini belirlemek için bu menüyü kullanın.

- **Yukarı:** gelen aramayı telefonun kapağını açarak yanıtlayıp yanıtlamayacağınıza ayarlamınızı sağlar.
- **Aşağı:** telefonun kapağını kapattığınızda kullanmakta olduğunuz menünün kalıp kalmayacağını belirlemenizi sağlar.

**Aşağı** ayarını **İşlemi sürdür** olarak ayarlarsanız, tuş kilidi yalnızca Bekleme modunda çalışır.

### Kısa yollar (Menü 9.2.4)

Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir tuşa kısayol atamak için bu menüyü kullanın. [Yukarı] Menüm moduna kısayol olarak sabitlenir.

### Kısayol menüsü atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

### Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Değiştir:** bir kısayol menüsü atamanızı veya varolanı değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır:** tüm kısayol atamalarını devre dışı bırakmanızı sağlar.

### Menüm (Menü 9.2.5)

En sevdiğiniz Menü öğelerini kullanarak kendi menünüzü oluşturabilirsiniz; bu menüye Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz.

### Menüm öğesini ayarlama

1. Değiştirilecek bir öğe seçin.
2. İsteğiniz Menü öğesini seçin.

### Seçenekleri kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Ata:** bir öğe atamanızı sağlar.
- **Değiştir:** seçili öğeyi değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçili öğeyi kaldırmanızı sağlar.
- **Tümünü kaldır:** tüm öğeleri kaldırmanızı sağlar.

### Ses tuşu (Menü 9.2.6)

Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun bastığınız zaman telefonun zil sesini kapatmasını veya aramayı reddetmesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

### Ek ayarlar (Menü 9.2.7)

Otomatik tekrar arama veya yanıt verme özelliğini açıp kapatabilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama:** telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Her tuşla yanıtla:** gelen bir aramayı, <Reddet> ve [✓] hariç herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilmenizi sağlar.

### Çevrimdışı modu (Menü 9.2.8)

Telefonu Çevrimdışı moduna geçirmek veya tekrar Çevrimiçi moduna dönmek için bu menüyü kullanın.

### Ekran ayarları (Menü 9.3)

Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

#### Duvar kağıdı (Menü 9.3.1)

Ekran için bekleme modu görüntüsü ayarlayabilirsiniz.

- **Ana ekran:** ekranda görüntülenecek resmi veya video klibi seçmenizi sağlar.
- **Takvim duvarkağıdı:** telefonu takvimi görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Metin konumu:** bir metin konumu seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı'yı** seçin.
- **Metin modu:** bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi:** bir yazı tipi rengi seçmenizi sağlar.

- **Grafik logo:** telefonu bekleme ekranında servis sağlayıcının logosu yerine bir grafik logo görüntülenecek şekilde ayarlar. Bu ayar, sadece grafik simge mesaj olarak alınmışsa kullanılabilir.

#### Ana menü stili (Menü 9.3.2)

Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçebilirsiniz.

#### Dış görünüm (Menü 9.3.3)

Menü modu için bir dış görünüm deseni seçebilirsiniz.

#### Parlaklık (Menü 9.3.4)

Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

#### Renkli numaralar (Menü 9.3.5)

Numaralar için bir yazı tipi, boyutu ve rengi ile arama sırasındaki arka plan rengini seçmek için bu menüyü kullanın.

#### Arayan bilgilerini göster (Menü 9.3.6)

Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

### TV-çıkışı ayarları (Menü 9.3.7)

Bir TV için video sistemi seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

### Ses ayarları (Menü 9.4)

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için bu menüyü kullanın.

#### Gelen arama (Menü 9.4.1)

Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Zil sesi:** zil sesi için kullanılacak zil sesini seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı türü:** gelen aramalarda ne şekilde bilgilendirileceğinizi seçmenizi sağlar.

#### Tuş takımı tonu (Menü 9.4.2)

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

- Bekleme modunda [▲/▼] tuşunu kullanarak tuş sesini ayarlayabilirsiniz.

### Mesaj tonu (Menü 9.4.3)

Gelen SMS, MMS, e-posta ve hücre mesajlarının ses ayarlarını ayrı ayrı değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ton:** mesaj için hazırlanmış çeşitli seslerden birini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı türü:** bir mesaj geldiğinde yapılacak uyarı biçimini ayarlamana sağlar.
- **Tekrarlama:** yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını belirtmenizi sağlar.

#### Açılış/kapanış (Menü 9.4.4)

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi seçmek için kullanın.

#### Kayıdırma tonu (Menü 9.4.5)

Telefonun kapağını açarken veya kapatırken duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

#### Sessiz mod (Menü 9.4.6)

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

## Ek tonlar (Menü 9.4.7)

Telefonu kişiselleştirmek için başka sesler kullanmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

- **Dakika uyarısı:** yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Bağlantı tonu:** yaptığınız arama sisteme bağlandığında uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Arama sırasında uyarı:** telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim tonu:** telefonu, bir açılan pencere çıktığında bip sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

## Aydınlatma ayarları (Menü 9.5)

Işık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

### Aydınlatma (Menü 9.5.1)

Aydınlatmanın veya ekranın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz.

- **Normal:** aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.

- **Karartma:** aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.

### Tuş takımı aydınlatması (Menü 9.5.2)

Telefonun tuş ışığı kullanımını nasıl kontrol edeceğini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

**Kullanım saati** satırında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Her zaman:** tuş takımı ışığı her zaman kullanılır.
- **Gece:** tuş takımı ışığı yalnızca 17:00 ve 09:00 arasında kullanılır.
- **Özel zaman:** tuş takımı ışığının kullanılacağı zamanı belirleyebilirsiniz.

### Şebeke servisleri (Menü 9.6)

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve istiyorsanız abone olun.

### Arama yönlendirme (Menü 9.6.1)

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
  - **Her zaman yönlendir:** tüm aramaların yönlendirilmesini sağlar.
  - **Meşgulse:** başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.
  - **Yanıt yoksa:** telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.
  - **Ulaşılamıyorsa:** aramalar kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa yönlendirilir.
  - **Tümünü iptal et:** tüm arama yönlendirme seçeneklerinin iptal edilmesini sağlar.
2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için **Devre dışı**'nı seçin.
4. **Yönlendir** satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin.
6. **Yanıt yoksa**'yı seçtiyseniz, **Saniye** satırına gidin ve şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin
7. **<Seç>**'e basın.

### Arama engelleme (Menü 9.6.2)

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
  - **Tüm giden aramalar:** tüm yapılan aramaları engellemeyi sağlar.
  - **Uluslararası:** uluslararası aramaları engellemeyi sağlar.
  - **Yerel hariç uluslararası:** yurtdışındayken yalnızca bulunulan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi servis alanınıza yapacağınız aramalara izin verir.
  - **Tüm gelen aramalar:** gelen tüm aramalar engellenir.
  - **Yurt dışındayken gelen aramalar:** telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.
  - **Tümünü iptal et:** tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlar.
  - **Engelleme şifresini değiştir:** servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.
2. Engellenecek arama türünü seçin.

3. **Devrede**'yi seçin. Arama engelleme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'nı seçin.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve **<Seç>**'e basın.

### Arama bekletme (Menü 9.6.3)

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tiplerini seçin.
2. **Devrede**'yi seçin. Arama bekletme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'nı seçin.

### Şebeke seçimi (Menü 9.6.4)

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi manuel olarak seçmenize ya da şebekenin otomatik olarak seçilmesine olanak verir.

Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

### Arayanın kimliği (Menü 9.6.5)

Bu şebeke servisi aradığınız kişinin numaranızı görmemesini sağlar. **Varsayılan**'ı seçerseniz, telefon şebeke tarafından verilen standart ayarı kullanır.

- Bazı şebekeler bu ayarı değiştirmenize izin vermeyebilir.

### Telesekreter (Menü 9.6.6)

Telesekreterin numarasını kaydetmek ve sesli mesajlarınıza erişmek için bu menüyü kullanın.

- Sunucuya erişmeden önce telesekreterin numarasını kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

- **Telesekretere bağlan:** mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.
- **Telesekreter numarası:** telesekreterin numarasını girmenizi sağlar.

### Kapalı kullanıcı grubu (Menü 9.6.7)

Sadece belirli kişilerin aranabilmesini ve belirli kişilerin sizi arayabilmesini sağlamak için bu menüyü kullanın. Kapalı kullanıcı grubu (KKG) oluşturma konusunda ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Dizin listesi:** KKG indeks numaralarını eklemenizi, silmenizi veya etkinleştirmenizi sağlar.
- **Dışarda erişim:** kapalı kullanıcı grubundakiler dışındaki numaraları aramanızı sağlar. Bu özellik KKG aboneliğinizin şartlarına bağlıdır.

- **Varsayılan grup:** servis sağlayıcınızda standart bir KKG ayarladıysanız, onu etkinleştirmenizi sağlar. Arama yaparken listeden birini seçmek yerine, standart KKG kullanma seçeneği sunulur.

### Bluetooth (Menü 9.7)

Bluetooth özelliklerini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir ve bu aygıtlarla veri alışverişi yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi, 10 metrelik alan içerisindeki tüm Bluetooth uyumlu aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hızda olmaları gerekmez.

- ☑ • Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- İyi bir performans için ses kaydedici, kamera ve müzik çalar gibi multimedya özelliklerini kullanırken Bluetooth özelliğini veya Bluetooth'u kullanırken bu multimedya özelliklerini kullanmamanız önerilir.
- Bazı aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

### Bluetooth özelliğini ayarlama








**Bluetooth** menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Etkinleştirme:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Aygıtlarım:** bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarının aranmasını sağlar.
- **Telefonumun görünebilirliği:** diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuzu algılamasına izin vermenizi sağlar.
- **Telefonumun adı:** telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.
- **Güvenli mod:** diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.
- **Bluetooth servisleri:** mevcut Bluetooth servislerinin görüntülenmesini sağlar.

### Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. **Bluetooth** menüsünden **Aygıtlarım** ögesini seçin.
2. **Yeni aygıt ara'yı** seçin.

Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın türünü belirtir:

-  Stereo kulaklık •  PDA
-  Cep telefonu •  Bilinmeyen aygıt
-  Bilgisayar •  Yazıcı
-  Ahizesiz araç seti/Mono kulaklık

Simgenin rengi, aygıtın durumunu gösterir:

- Eşlenmemiş aygıtlar için gri
- Eşlenmiş aygıtlar için mavi
- Telefonunuza bağlı bulunan aygıtlar için turuncu

3. Bir aygıt seçin.
4. Bir Bluetooth PIN'i girin ve <Tamam>'a basın. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve ezberlemeniz gerekmez.

Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

- Özellikle kulaklık veya ahizesiz araç setleri gibi bazı aygıtlarda **0000** gibi sabit bir Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtın bir kodu varsa, bunu girmeniz gerekir.

## Aygıt seçeneklerini kullanma

Aygıt listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Bağlan:** kulaklığa veya ahizesiz araç setine bağlanmanızı sağlar.
- **Bağlantıyı kes:** bağlı aygıtlarla olan bağlantıyı kesmenizi sağlar.
- **Dosyaları tara:** aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.
- **Servis listesi:** aygıtın Bluetooth servis listesine erişmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** eşleşen aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Aygıtı yetkilendir/Aygıtın yetkisini kaldır:** diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığı anda telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçili aygıtın veya tüm aygıtların aygıt listesinden çıkarılmasını sağlar.

## Bluetooth ile veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.

- İstediğiniz öğeye gidin ve <Sçnklr>'e basın.
- Gönderme yöntemi/Gönderme biçimi** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.  
Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
- Bir aygıt seçin.
- Gerekirse, eşleştirme işleminin olabilmesi için Bluetooth PIN kodunu girin ve <Tamam>'a basın.

### Bluetooth ile veri alma

Bluetooth aracılığıyla veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliğinin etkin ve görünür olduğunun devrede olması gerekir.

- Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, aygıtın telefonunuza erişmesine izin vermek için <Evet>'e basın.
- Veriyi almak için <Evet>'e basın.

### Güvenlik (Menü 9.8)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.



PIN/PIN 2'yi üç defa yanlış giderseniz, SIM kart bloke edilir. Bloke durumunun ortadan kalkması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları servis sağlayıcınız verir.

### PIN denetimi (Menü 9.8.1)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

### PIN kodunu değiştir (Menü 9.8.2)

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. PIN'i değiştirebilmeniz için PIN sorgusu özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

### Telefon kilidi (Menü 9.8.3)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı kilitlemek için bu menüyü kullanın.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

**Şifreyi değiştir** (Menü 9.8.4)

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

**Gizlilik** (Menü 9.8.5)

Bu menüyü, mesajlara, ortam dosyalarına erişimi ve arama fonksiyonları hariç tüm menü fonksiyonlarını kilitlemek için kullanın.

Bir gizlilik seçeneği devredeyken kilitli öğelere veya fonksiyonlara erişebilmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

**SIM kilidi** (Menü 9.8.6)

Bu menü, bir SIM kilidi kodu atanarak telefonunuzun sadece geçerli SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

**Sabit arama modu** (Menü 9.8.7)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

**PIN2 kodunu değiştir** (Menü 9.8.8)

SIM kartınız destekliyorsa mevcut PIN2'nizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

**Mobil izleyici** (Menü 9.8.9)

Bir başkası telefonunuzu başka bir USIM/SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Mesajların gönderildiği telefon numarasını kontrol ederek telefonunuzu takip edebilirsiniz. Bu özellik, telefonun çalınması veya kaybolması durumunda işinize yarar.

1. Telefonun şifresini girin ve <Tamam>'a basın.
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
  - **Mobil izleyici:** Mobil izleyici özelliğini etkinleştirmenizi sağlar.
  - **Alıcılar:** izleme mesajlarının gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını ayarlamanızı sağlar.
  - **Gönderen:** gönderenin adını girmenizi sağlar.
  - **Mesaj:** hazır izleme mesajı metnini kontrol etmenizi sağlar.
3. Bitirdiğinizde <Kaydet>'e basın.

## Bağlantı ayarları (Menü 9.9)

Bu menüyü, telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmak ve bunları özelleştirmek üzere kullanın. Web tarayıcıyı kullanmak veya MMS mesajlarını ya da e-postaları göndermek için bu ayarlara ihtiyacınız olur.

- Telefonunuz, varsayılan ayar olarak şebekeye bağlanmak üzere ayarlanmıştır. Ayarları servis sağlayıcınızdan bilgi almadan değiştirirseniz; web tarayıcı, MMS ve e-posta özellikleri doğru şekilde çalışmayabilir.

### WAP profili oluşturma

1. <Yeni> tuşuna basın. Bir profil kayıtlıysa <Sçnklr>'e basın ve **Yeni bağlantı ekle**'yi seçin.
2. Varsa **WAP ayarları**'ni seçin.
3. Profil parametrelerini belirtin.
  - **Profil adı**: bir profil adı girmenizi sağlar.
  - **Ana sayfa URL'si**: ana sayfanız olarak kullanılacak sayfanın URL adresini girmenizi sağlar.
  - **Proxy**: proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
  - **IP adresi**: proxy sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.

- **Bağlantı noktası**: proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Boşta bekleme süresi**: hiçbir veri iletimi olmadığı takdirde şebekenin bağlantısının kesilmesi için geçecek süreyi belirtmenizi sağlar.
- **DNS**: DNS (Etki Alanı Adı Sunucusu) adreslerini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **DNS 1** ve **DNS 2**: birincil ve ikincil DNS adreslerini girmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı**: şebeke taşıyıcı türünü seçmenizi sağlar.
- **Gelişmiş ayarlar**: gelişmiş seçenekleri değiştirmenizi sağlar. Taşıyıcı ayarlarına bağlı olarak, kullanılabilen seçenekler değişir.

**Taşıyıcı GPRS** olarak ayarlandığında:

**APN**: erişim noktası adını girmenizi sağlar.

**Kullanıcı kimliği**: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

**Şifre**: oturum şifresini girmenizi sağlar.

**Taşıyıcı GSM** olarak ayarlandığında:

**Aranacak numara:** PPP telefon numarasını girmenizi sağlar.

**Kullanıcı kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

**Şifre:** oturum şifresini girmenizi sağlar.

**Veri arama türü:** veri aktarımı için bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

4. Profili kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

### Profil seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın.

- **Düzenle:** seçilen profili düzenlemenizi sağlar.
- **Sil:** profili silmenizi sağlar.
- **Yeni bağlantı ekle:** yeni bir profil eklemenizi sağlar.

### Ayarları sıfırla (Menü 9.10)

Değiştirmiş olduğunuz telefon ayarlarını sıfırlamak için bu menüyü kullanın.

1. Sıfırlanacak ayar kategorilerini seçmek için [Orta] tuşuna basın.
2. **<Sıfırla>**'ya basın.
3. Sıfırlama işlemini onaylamak için **<Tamam>**'a basın.
4. Telefonun şifresini girin ve **<Tamam>**'a basın.



Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 95

## Sorunları çözmeye

### Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırma sonucunda sarf edilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

### Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

#### "SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

#### "Şifreyi girin"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gereklidir.

#### "PIN kodunu girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

#### "PUK kodunu girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve SIM kart bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

### "Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" ifadesi görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda aboneliğiniz olmadığı bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedikten emin olun.

### Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([ ⊖ ] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedinizden emin olun.

### Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağızınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

### Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Uyarı. Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Pilin şarjı yetersizdir. Pili şarj edin.

### Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (📶) kontrol edin. Çubukların sayısı zayıftan (📶) güçlüye (📶) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

### Rehber'den bir kaydı aramak istediğinizde numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **Kişi listesi** özelliğini kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

### Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor

- Telefon ve pildeki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

### Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisi ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Ve bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

## Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler

### SAR sertifikası ile ilgili bilgiler

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartlarında, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.\*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,355 W/Kg.

SAR testleri, telefonun tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde dalga yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç tüketimi düşer.

Yeni bir telefon modelinin satışa sunulmadan önce Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu kanıtlanmalıdır. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

\* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal rapor şartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## Pillerin kullanımı ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu bir şebekenin baz istasyonuna yakın yerde kullandığınızda güç tüketimi düşer. Konuşma ve bekleme sürelerini cep telefonu şebekesinin sinyal gücü ve şebeke operatörünün ayarları büyük ölçüde etkiler.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Kullanılmadığı zamanlarda şarj cihazının fişini elektrik kaynağından çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili soğuk veya sıcak yerlerde tutmayın, gücü ve kullanım ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion piller özellikle 0°C (32°F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, ataş veya kalem gibi metal bir nesne yoluyla + ve - uçlar (pildeki metal kısımlar) birbiri ile temas ettiğinde kısa devre durumu meydana gelir. Örneğin, boş bir pili metal nesnelerle bir arada olacağı bir çantada veya cepte taşımayın. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

## Yol gvenliđi

---

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletiřim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, srř birinci sorumluluđunuzdur. Araba srerken kablosuz telefonunuzu kullanacaksanız, bulunduđunuz lke veya blgedeki yerel ynetmeliklere uyun.

## Kullanım ortamı

---

Herhangi bir blgede, geerli olan zel ynetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduđu yerlerde veya giriřime veya tehlikeye yol aabileceđi yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı bařka bir cihaza bađlarken, ayrıntılı gvenlik talimatları iin kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz rnler kullanmayın.

Diđer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduđu gibi, cihazın tatminkar alıřması ve personelin gvenliđi iin, cihazın normal alıřma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya dođru bakıyor řekilde ve telefonu kulađınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

## Elektronik cihazlar

---

Modern elektronik cihazların ođunluđu, radyo frekans sinyallerine karřı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karřı korumalı olmayabilir. Seenekleri grřmek iin reticiye bařvurun.

## Kalp pilleri

Kalp pili reticileri, muhtemel paraziti nlemek zere cep telefonu ile kalp pili arasında en az 15 cm. mesafe olmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Arařtırmaları'nın arařtırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Giriřim olduđundan řphelendiđinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

## İřitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları bazı iřitme cihazlarını etkileyebilir. Byle bir etkileřim durumunda, seenekleri ele almak zere iřitme cihazı reticinize danıřabilirsiniz.

## Diđer tıbbi cihazlar

Bařka kiřisel tıbbi cihazlardan kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadıđını đrenmek iin cihazınızın reticisine danıřın.

Doktorunuz size gerekli bilgiyi elde etmede yardımcı olabilir.

Sağlık kuruluşlarında, uyarı bulunan bölgelerde telefonunuzu kapatın.

### **Araçlar**

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

### **Uyarı bulunan tesisler**

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

### **Patlayıcı madde bulunan ortamlar**

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcıklar, yaralanma veya ölümler sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitle patlatma yapılan bölgelerde radyo cihazlarının kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uymaları gereklidir.

Patlayıcı madde bulunan ortamlar genellikle açıkça işaretlenmiştir, ancak her zaman bu tür işaretler olmayabilir. Bunlar arasında gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

### **Acil durum aramaları**

Bu telefon diğer cep telefonları gibi radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, acil haberleşme durumları (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya aranmak iin, telefonunuzun aık ve yeterli sinyal gcne sahip bir kapsama alanı iinde olması gerektiđini unutmayın. Bazı cep telefonu Őebekelerinde veya belirli Őebeke servisleri ve/veya telefon zellikleri kullanımda olduđu zaman acil durum araması yapmak mmkn olmayabilir. Yerel servis sađlayıcılarına danıŐın.

Bir acil durum araması yapmak iin:

1. Telefonu aın.
2. Bulunduđunuz yerin acil durum numarasını tuŐlayın. Acil durum numaraları bulunduđunuz yere gre deđiŐir.
3. [↶] tuŐuna basın.

Acil durum araması yapılabilmesi iin Arama Engelleme gibi bazı zelliklerin devre dıŐı bırakılması gerekebilir. Bu belgeye bakın ve yerel servis sađlayıcıınıza baŐvurun.

## Gvenlikle ilgili diđer nemli bilgiler

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tm cep telefonu paralarının dzgn monte edildiđini ve alıŐtıđını dzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, paralarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı blmede saklamayın ve taŐımayın.
- Hava yastıđı bulunan aralarda, hava yastıđının byk bir gle aıldıđını unutmayın. Hava yastıđının stne veya hava yastıđının aılma alanına, monte edilmiŐ veya taŐınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Hava yastıđı ŐiŐerse, gerektiđi Őekilde kurulmamıŐ kablosuz donanım ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Uađa binerken telefonunuzu kapatın. Uađın alıŐmasına etki edebildiđinden, ualarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.

- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

## **Dikkatli kullanım ve bakım**

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti gerekliliklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirlı bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözümleri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemiendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.

- Telefon veya pil ısladıđında, telefonun iindeki sudan zarar grdđn belirten etiket renk deđiřtirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti sresi dolmamıř olsa bile onarımlar reticinin garantisi kapsamında karřılanmaz.
- Telefonunuzda flař veya ıřık varsa, insanların veya hayvanların gzlerine ok yakın olacak řekilde kullanmayın. Aksi halde gzleri zarar grebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamıř ve zerinde deđiřiklik yapılmıř aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili ynetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, řarj makinesi veya bir aksesuar dzgn alıřmadıđında, en yakın yetkili servise gtrn. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım yapacaktır.

# İçindekiler

## A

- AB modu, metin girişi • 27
- Acil durum aramaları • 103
- Açılış mesajı • 85
- Açılış/kapanış tonu • 88
- Açma/kapatma
  - telefon • 8
- Alarm • 46
- Alınan mesajlar
  - e-posta • 59
  - MMS/SMS • 56
- Arama kaydı
  - cevapsız • 34
  - gelen • 34
  - giden • 34
- Arama süreleri • 34
- Arama ücreti • 35
- Arama yazı tipi, ayarlama • 87
- Aramalar
  - bekletme • 31
  - bekleyen • 91
  - cevaplama • 30
  - engelleme • 90
  - reddetme • 30
  - tekrar arama • 30
  - yönlendirme • 90
- Arayan grupları • 37
- Arayanın kimliği • 87, 91
- Arkaplan resmi • 87

## Aydınlatma • 89

- Aydınlatma, ayarlama
  - ekran • 89
  - tuş takımı • 89

## B

- Bağlantı tonu • 89
- Batarya
  - şarj etme • 7
  - zayıf göstergesi • 8
- Bekletme, arama • 31
- Bekleyen arama • 91
- Belge dosyaları • 73
- Bellek durumu
  - dosya yöneticisi • 75
  - mesajlar • 68
  - rehber 39
  - yüklenen öğeler • 75
- Bellek kartı
  - takma • 24
- Bluetooth
  - alma, veri • 94
  - ayarlar • 92
  - gönderme, veri • 93
- C
- Cevaplama
  - arama • 30
  - ikinci arama • 31
- Cevapsız aramalar • 34

## D

- Dakika uyarısı • 89
- Dış görünüm • 87
- Dil, seçme • 85
- Dolaşım • 91
- Dosya görüntüleyici • 73
- Dosya yöneticisi • 69
- Dönüştürücü • 47
- DRM (Dijital Hak Yönetimi) • 69
- DTMF tonları, gönderme • 32
- Duvar kağıdı • 87
- Dünya saatleri • 46

## E

- Ekran
  - ayarlar • 87
  - dil • 85
  - düzen • 11
  - parlaklık • 87
  - simgeler • 11
- Engelleme, aramalar • 90
- E-postalar
  - ayar • 64
  - görüntüleme • 59
  - oluşturma/gönderme • 55
  - silme • 60

## F

- FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 95

## Fotoğraflar

- çekme • 78
- görüntüleme • 69

## G

- Gelen aramalar • 34
- Gelen kutusu, mesajlar
  - e-posta • 59
  - MMS/SMS • 56
- Giden aramalar • 34
- Giden kutusu, mesajlar • 58
- Gizlilik • 95
- Gönderilen mesajlar • 59
- Görüntü düzenleyici • 43
- Güvenlik
  - bilgisi • 100
- Güvenlik, aramalar • 94

## H

- Her tuşla yanıtla • 87
- Hesap makinesi • 47
- Hızlı arama • 37
- Hoparlör • 32
- Hücre yayını mesajları • 58, 67
- HY (Hücreyel Yayın) mesajları • 58, 67

## İ

- İletim mesajları • 58, 67
- İnternet • 49
- İsimler
  - bulma • 35
  - girme • 27

## J

- Java uygulamaları • 45

## K

- Kamera
  - fotoğraflar • 78
  - videolar • 82
- Karakterler, girme • 27
- Kartvizit • 38
- Kaydetme
  - sesli not • 42
  - videolar • 82
- Kaydırma tonu • 88
- Kısayol • 86
- Kilitleme
  - menü fonksiyonları • 95
  - SIM kart • 95
  - telefon • 94
- KKG (Kapalı Kullanıcı Grubu) • 91
- Konferans görüşme • 33
- Kronometre • 48

## M

- Menü stili • 87
- Menüm • 14
- Mesaj oluşturma
  - e-posta • 55
  - MMS • 53
  - SMS • 52
- Mesaj tonu • 88
- Mesajlar
  - açılış • 85
  - e-posta • 55, 59
  - hücreyel yayın • 58, 67

- iletim • 58, 67
- MMS • 53, 57
- SMS • 52, 57
- yapılandırma • 58

- Metin, girme • 27
- MMS mesajları
  - ayar • 63
  - görüntüleme • 56
  - oluşturma/gönderme • 53
  - silme • 57
- Mobil izleyici • 95
- Müzik çalar • 39
- Müzik, yüklenen • 72

## O

- Otomatik tekrar arama • 86
- Oyunlar • 45

## P

- PIN, değiştirme • 94
- PIN2, değiştirme • 95
- Pil
  - uyarılar • 101

## R

- Rehber
  - bulma • 35
  - ekleme • 36
  - hızlı arama • 37
  - seçenekler • 35
  - silme • 36, 38
  - yönetme • 38
- Resimler, yüklenen • 69

- S**  
 Saat, ayarlama • 84  
 Sağlık ve güvenlik • 100  
 Ses ayarları • 88  
 Ses kaydedici  
   kayıt yapma • 42  
   yürütme • 42  
 Sesler, yüklenen • 72  
 Sessiz mod  
   ayar • 88  
   değiştirme • 15
- SIM kart**  
 kilitleme • 95  
 takma • 7
- Silme**  
 arama kaydı • 33  
 e-posta • 59, 60, 61  
 etkinlikler • 77  
 MMS • 57, 59, 61  
 rehber • 36, 38  
 SMS • 57, 59, 61
- Simgeler, açıklama • 11**
- SMS mesajları**  
 ayar • 62  
 görüntüleme • 56  
 oluşturma/gönderme • 52  
 silme • 57
- Son numara, tekrar arama • 30**
- Sorunlar, çözme • 98**
- Ş**  
 Şablonlar, mesaj • 61
- Şebeke seçimi • 91  
 Şebeke servisleri • 89  
 Şifre  
   arama engelleme • 90  
   telefon • 95
- T**  
 T9 modu, metin girişi • 28  
 Takvim • 75  
 Tarayıcı, web • 49  
 Tarih, ayarlama • 85  
 Tekrar arama  
   manuel olarak • 30  
   otomatik • 86
- Telefon**  
 açma/kapatma • 8  
 bakım • 105  
 ekran • 11  
 kilitleme • 94  
 paketi açma • 6  
 sıfırlama • 97  
 simgeler • 11  
 şifre • 95
- Telefonu sıfırlama • 97  
 Telesekreter • 91  
 Tuş sesleri  
   kapatma/açma • 32  
   seçme • 88
- TV çıkışı**  
 ayar • 88  
 TV ekranında görüntüleme • 26
- U**  
 Uluslararası aramalar • 29
- V**  
 Videolar  
   kayıt yapma • 82  
   yürütme • 70
- Y**  
 Yapılandırma mesajları • 56  
 Yol güvenliği • 102  
 Yönlendirme, aramalar • 90
- Z**  
 Zamanlayıcı • 48  
 Zayıf batarya göstergesi • 8  
 Zil  
   gelen aramalar • 88  
   mesajlar • 88
- W**  
 Web tarayıcı  
   erişim • 49  
   yer imleri • 51

## Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

### Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA2100 Bluetooth ile Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-E900

(Model adı)

### Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Jmsoo-Dong, Gumli City, Kyung Buk, Kore, 730-350

(fabrika adı, adresi<sup>1</sup>)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR : EN 60360:2001

EN 50361:2001

Şebeke : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)

EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve EK(VI)'te açıklanan uyumluluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür.

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK  
Tanımlama işareti: 0168

# CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 12. 16.

(jayın yeri ve tarihi)

**Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yetkili kişinin adı ve imzası)

\* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığımız satıcıya başvurun.