

- * Yüklene yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağılı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * Ülkenize bağılı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-15931A
Turkish. 10/2007. Rev. 1.0



SGH-E950

Kullanım Kılavuzu





Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth® , dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B012609
- Java™ , Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.
- Pıcsel ve Pıcsel Viewer™ , Pıcsel Technologies, Inc. firmasının ticari markasıdır.
- Windows Media Player® , Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Her zaman yol güvenliđi

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçınınız.

Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarları da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" s.42.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

- Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
- Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
- [] Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [C]
- < > Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Menü>



- **Kamera ve video kamera**
Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri



- **Windows Media Player ile**
Doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza müzik dosyalarını aktarabilirsiniz.



- **Müzik çalar**
Telefonunuzda müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz. Müzik dinlerken diğer telefon işlevlerini kullanabilirsiniz.



- **FM radyo**
İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.



- **Görüntü düzenleyici**
Fotoğraflarınızı düzenleyin veya süsleyin.



- **Fotoğraf yazdırma**
En güzel anlarınızı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz.



- **Telefon'dan TV'ye**
Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.



- **Çevrimdışı modu**
Uçakta kablosuz olmayan fonksiyonlarını kullanabilmek için telefonunuzu Çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.



- **Bluetooth**
Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aktarabilir ve başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.



- **Dosya görüntüleyici**
Çeşitli biçimlerde kaydedilmiş belgeleri bozulmadan telefonunuzda açabilirsiniz.



- **Acil yardım mesajı**
Acil durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil yardım mesajı gönderebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma 6

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç 6

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme 6

Açma veya kapatma 7

Telefon düzeni 7

Tuşlar ve simgeler..... 8

Menü fonksiyonlarına erişme 12

Metin girme 12

Telefonunuzu kişiselleştirme..... 14

İsteğe bağlı bellek kartıkullanma..... 16

Telefonun ek özelliklerini kullanma 17

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama 17

Kamerayı kullanma 19

Müzik çalma..... 20

FM radyoyu dinleme 23

Web'de gezinme 24

Rehberi kullanma..... 25

Mesaj gönderme 25

Mesajları görüntüleme 27

Bluetooth'u kullanma 28

Menü fonksiyonları 30

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi 42

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın.

1 Arama kaydı

- 1 Son görüülen kişiler
- 2 Cevapsız aramalar
- 3 Aranılan numaralar
- 4 Gelen aramalar
- 5 Gönderilen mesajlar
- 6 Alınan mesajlar
- 7 Tümünü sil
- 8 Arama yöneticisi

2 Rehber

- 1 Kişi listesi
- 2 Kişi oluşturun
- 3 Grup
- 4 Hızlı arama
- 5 Kartvizitim
- 6 Kendi numaralarım
- 7 Yönetim
- 8 Servis numarası¹

3 Müzik Çalar

4 Tarayıcı

- 1 Ana sayfa
- 2 URL'yi girin

4 Tarayıcı

- 3 Yer işaretleri
- 4 Kaydedilen sayfalar
- 5 Geçmiş
- 6 Tarayıcı ayarları
- 7 Aktarım ayarları²

5 Mesajlar

- 1 Mesaj oluşturun
- 2 Mesajlarım
- 3 Şablonlar
- 4 Tümünü sil
- 5 Ayarlar
- 6 Acil Durum Mesajları
- 7 Bellek durumu

6 Dosyalarım

- 1 Görüntüler
- 2 Videolar
- 3 Müzik
- 4 Sesler
- 5 Diğer dosyalar
- 6 Hafıza kartı³
- 7 Bellek durumu

7 Takvim

8 Kamera

9 Yahoo! ready/Google/ Bluetooth/JAVA dünyası[†]

* Uygulamalar^{††}

- 1 Akıllı arama
- 2 Ses kaydedici
- 3 FM radyo
- 4 Görüntü düzenleyici
- 5 Resim mührü
- 6 Bluetooth[‡]
- 7 JAVA dünyası[‡]
- 8 Dünya saatleri
- 9 Hesap makinesi
- 10 Dönüştürücü
- 11 Süreölçer
- 12 Kronometre
- 13 Not
- 14 SIM-AT¹

0 Alarmlar

Ayarlar

- 1 Saat ve tarih
- 2 Telefon ayarları
- 3 Ekran ayarları
- 4 Ses ayarları
- 5 Işık ayarları
- 6 Kurulum Sihirbazı
- 7 Ağ hizmetleri
- 8 Güvenlik
- 9 Bağlantı ayarları
- 10 Bellek durumu
- 11 Ayarları sıfırla

1. Ancak SIM kartınız destekliyse kullanılabilir.
2. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
3. Yalnızca bir hafıza kartı takılıysa görüntülenir.

† Yahoo! ready ve Google servisleri yoksa **Bluetooth** veya **JAVA dünyası**, **Uygulamalar** yerine 9 numaralı menüde görüntülenir.

†† Yahoo! ready ve Google servisleri yoksa, alt menülerin sırası değişir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Pil
- Kullanım Kılavuzu

Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.




Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.


Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme

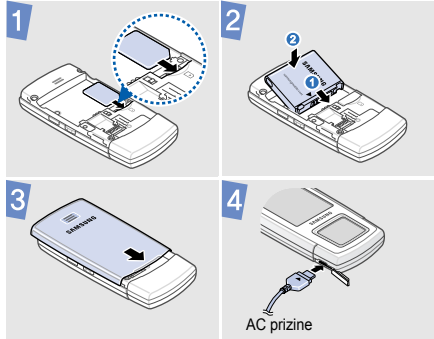

Pilin kapağını çıkarma

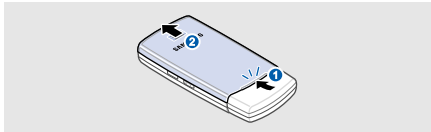

Açma veya kapatma


| | |
|---------|--|
| Açma | <ol style="list-style-type: none">1. Telefonu açın.2. [⓪] tuşuna uzun basın.3. Gerekirse PIN kodunu girin ve <Tamam> tuşuna basın.4. Kurulum sihirbazı açıldığında, telefonunuzu tercihlerinize göre özelleştirin. |
| Kapatma | <ol style="list-style-type: none">1. Telefonu açın.2. [⓪] tuşuna uzun basın. |


Telefon düzeni

Önden görünüm



Arkadan görünüm

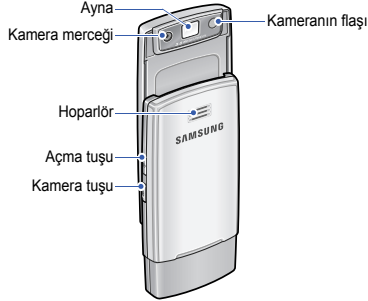

Telefonu kapattığınızda tuşlara yanlışlıkla basılıp istenmeyen işlemlerin yapılması engellenmek için tuşlar kilidlenir. Tuş takımının kilidini açmak için [] tuşuna uzun basın.

Tuşlar ve simgeler






Tuşlar







Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda, aşağıdaki menülere doğrudan erişebilirsiniz.

-  (yukarı): Menü modu
-  (aşağı): en sevdiğiniz menüler
-  (sol): en sevdiğiniz menüler
-  (sağ): en sevdiğiniz menüler
-  (orta): web tarayıcısı

Menü modunda menü seçenekleri içinde ilerleyin (, , , ) veya vurgulanan menü seçeneğini seçin veya girişi (OK) onaylayın.



Arama yapar veya cevaplar.

Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmeyi sağlar.



Görüşmeyi sona erdirmeyi sağlar.

Menü modunda, girişi iptal etmeyi ve Bekleme moduna dönmeyi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmeyi sağlar.



Bekleme modunda telesekreterinize erişmek için [1] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşuna uzun basın.



Özel karakter girmeyi veya özel fonksiyon gerçekleştirmeyi sağlar.



Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın.



Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.



Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın.

Dokunmatik tuşları ve paneli etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.














Kamerayı açmak için uzun basın.

Kamera modunda, fotoğraf çekmeyi veya video kaydetmeyi sağlar.














Simgeler

Ekranın üst satırında, telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

| | |
|---|--|
|  | Sinyal gücü |
|  | GPRS (2.5G) şebekesi |
|  | GPRS (2.5G) şebekesine bağlanılıyor |
|  | GPRS (2.5G) şebekesinde veri aktarılıyor |
|  | EDGE şebekesi |
|  | EDGE şebekesine bağlanılıyor |
|  | EDGE şebekesinde veri aktarılıyor |

| | |
|---|--|
|  | Arama devam ediyor |
|  | Servis kapsamı dışında veya Çevrimdışı modunda |
|  | Acil durum mesajı özelliği etkin |
|  | İnternet'te gezinme |
|  | Dolaşım şebekesi |
|  | Arama yönlendirme etkin |
|  | Ana Bölge |
|  | Ofis Bölgesi |
|  | Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı |

| | |
|---|-------------------------------------|
|  | Bluetooth etkin |
|  | PC ile senkronize edildi |
|  | Güvenli bir web sayfasına bağlandı |
|  | Kayıttan müzik yürütme devrede |
|  | Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı |
|  | Bellek kartı takıldı |
|  | Alarm kurulu |
|  | FM radyo açık |
|  | Sessiz mod (Sessiz) |
|  | Sessiz mod (Titreşim) |

| | |
|---|--|
|  | Zil sesi türü: <ul style="list-style-type: none"> : Melodi : Titreşim : Titreşim ve ardından melodi : Titreşim ve melodi : Artan melodi |
|  | Fısıltı modu, arama sırasında |
|  | Sessiz mod, arama sırasında |
|  | Yeni mesaj: <ul style="list-style-type: none"> : Metin veya Multimedya mesajı : E-posta : Telesekreter |
|  | Pil gücü seviyesi |

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme

1. İsteddiğiniz bir seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya önceki seçeneğe gitmek için dokunmatik panele basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>**, **<Tamam>** veya **[OK]** tuşuna basın.
4. Bir seviye yukarı çıkmak için **<Geri>** tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için **[•)]** tuşuna basın.

Menü numaralarını kullanma

İstedğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için **[*]** tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için **[*]** tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için **[#]** tuşuna uzun basın.

| | |
|----------|--|
| ABC modu | <p>Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.</p> |
| T9 modu | <p>Sözcük girmek için:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın.2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi takdirde, alternatif sözcük seçeneklerinden bir sözcük seçmek için [0] tuşuna basın. |

| | |
|----------------|--|
| Numara modu | Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın. |
| Sembol modu | Bir sembol seçmek için ilgili numara tuşuna basın. |
| Diğer işlemler | <ul style="list-style-type: none">• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [1] tuşuna basın.• Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.• İmleci hareket ettirmek için dokunmatik panele basın.• Karakterleri tek tek silmek için <Sil> tuşuna basın.• Ekranı tamamen temizlemek için <Sil> tuşuna uzun basın. |

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <Kaydet>'e basın.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı**'ni seçin.
2. **Normal**'i seçmek için [◀] veya [▶] tuşuna basın.
3. **Ana ekran**'ı seçin.
4. Bir kategori seçin.
5. Bir görüntü veya video seçin.
6. <Seç> veya <☑> tuşuna basın.
7. Gerekirse [✔] ve ardından <Evet> tuşuna basın.
8. <Kaydet>'e basın.

Menü modu dış görünüm rengi

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Tema**'yi seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz. Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Etkinleştir**'yi seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam> tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam> tuşuna basın.

İsteğe bağlı bellek kartı kullanma


Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak kartın ömrünü kısaltır.
- Veriye erişilirken veya veri aktarımı yapılırken kartı telefonda çıkarmayın veya telefonu kapatmayın. Aksi takdirde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartların darbe almamasına dikkat edin.

- Kartları küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kartları elektrostatik boşalma ve/veya elektrik parazitlerinin olduğu yerlerde bırakmayın.
- Kartın temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Bellek kartını takma

1. Pilin kapağını çıkarın.
2. Kartı etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde kart yuvasına takın.

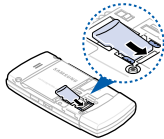

3. Pilin kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarma

Kartı yuvasından çıkarın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [**☎**] tuşuna basın.
Sesi ayarlamak için [**▲** / **▼**] tuşlarına basın.
Arama sırasında dokunmatik tuşlar ve dokunmatik panel kilitlenir. Kilidi açmak için [**⓪**] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [**▶**] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefonu açın. Telefon açıksa [⓪] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [⌂] tuşuna basın.

Hoparlör özellikliğini kullanma

Arama sırasında [OK] tuşuna basın ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <Evet>'e basın. Tekrar kulaklığa dönmek için [OK] tuşuna tekrar basın.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <Seç>'e basın ve **Katıl**'i seçin.

3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
 - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için <Seç>'e basın ve **Birini seç** → **Seçenekler** → **Özel**'i seçin.
 - Katılımcılardan birini çıkarmak için <Seçenekler>'e basın ve **Birini seç** → **Seçenekler** → **Kaldır**'i seçin.
5. Konferans görüşmeyi sona erdirmek için [⌂] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [⌘] tuşuna uzun basın.
2. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.
3. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [📷] veya [⌘] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <⏪> tuşuna basın.

Fotoğrafi görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım**'i seçin.
2. İsteddiğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [⌘] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.

4. Kayıt işlemini başlatmak için [📹] veya [📷] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için [📹], <📺> veya [📷] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
6. Başka bir video kaydetmek için <🔄> tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim**'i seçin.
2. İsteddiğiniz videoyu seçin.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını hazırlama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar. Bir sonraki bölüme bakın.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile senkronize etme. Bkz. sayfa 21.



Çok sayıda dosya içeren bir bellek kartı takıldığında, veritabanı güncelleştirilirken telefonunuz birkaç dakika süreyle yavaş çalışabilir. Bu durum bazı telefon fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu sorun geçici olup telefon arızası değildir.

Müzik dosyalarını bir bellek kartına kopyalama

1. Telefona bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Yığın bellek**'i seçin.
3. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
4. Bilgisayarınızda açılan bir pencere görüntülediğinde **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç**'i seçin.

5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Windows Media Player ile Senkronize Etme





Telefonunuzu Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı**'yi seçin.
2. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.

3. Bilgisayarınızda açılır bir pencere görüntülediğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıtı senkronize**'i seçin.
4. Telefonunuzun adını girin ve **Son**'u tıklatın.
5. İsteddiğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. **Eşitlemeyi Başlat**'ı tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Müzik Çalar**'ı seçin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
 - **▶/||**: kayıttan yürütmeyi duraklatır veya sürdürür.
 - **⏮**: kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar. Kayıttan yürütme başladıktan sonra 3 saniye içinde önceki dosyaya geri dönmek için basın. Dosyada geri gitmek için uzun basın.
 - **▶▶**: bir sonraki dosyaya geçer. Dosyada ileri gitmek için uzun basın.

- : yürütme listesini açmanızı sağlar.
 -  /  : ses seviyesini ayarlar.
4. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [] düğmesine basın.


Kendi yürütme listenizi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında **<Seçenekler>**'e basın ve **Yürütme listesini aç** → **Tümü** → **Parça listeleri**'ni seçin.
2. **<Seçenekler>**'e basın ve **Yürütme listesi oluştur'u** seçin.
3. Yürütme listesinin başlığını girin ve **<Kaydet>**'e basın.
4. Eklediğiniz yürütme listesini seçin.

5. **<Seçenekler>**'e basın ve **Ekle** → bir kaynak seçin.
6. Bir müzik kategorisi seçin veya istediğiniz dosyaları seçip **<Ekle>** veya **<Seç>**'e basın.
7. Müziği çalmak için [**OK**] tuşuna basın.

FM radyoyu dinleme

Radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın bağlantısını telefonun çoklu fonksiyon jakına takın.
2. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
3. Radyoyu açmak için [] tuşuna basın.

4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [◀] veya [▶] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için [🔊] tuşuna basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Otomatik olarak ayarlayarak:

Radyo ekranında <Seçenekler>'e basın ve **Otomatik ayarlama**'yı seçin.

Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

Elle ayarlayarak:

1. Radyo ekranında istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için [◀] veya [▶] tuşuna basın.
2. <Seçenekler>'e basın ve **Favorilere ekle**'yi seçin.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [🌐] tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri içinde gezinmek için [▲] veya [▼] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [OK] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <Seçenekler>'e basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Seçenekler>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → bir bellek konumu → **Yeni**'yi seçin.
3. **Telefon** için bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet> veya [OK] tuşuna basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <Kişiler>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.

3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [OK] tuşuna basın.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'ı seçin.
2. Hedef numaralarını girin ve [▼] tuşuna basın.
3. Mesaj metnini girin.
4. Mesajı göndermek için <Seçenekler>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

**Multimedya
mesajı
gönderme**

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'i seçin.
2. Hedef numaralarını veya e-posta adreslerini girin ve [▼] tuşuna basın.
3. Mesaj metnini girin.
4. <Seçenekler>'e basın ve **Multimedya ekle**'yi seçin.
5. Ortam dosyaları eklemenizi sağlar.
6. <Seçenekler>'e basın ve **Gelişmiş** → **Konu ekle**'yi seçin.
7. Mesajın konusunu girin.
8. Mesajı göndermek için <Seçenekler>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

**E-posta
gönderme**

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta adreslerini girin ve [▼] tuşuna basın.
3. Konuyu girin ve [▼] tuşuna basın.
4. E-posta metnini girin.
5. <Seçenekler>'e basın ve **Multimedya ekle** veya **Düzenleyici ekle**'yi seçin.
6. Ortam dosyaları, kişi veya takvim öğeleri eklemenizi sağlar.
7. E-postayı göndermek için <Seçenekler>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. <Seçenekler>'e basın ve **Yeni e-posta kontrol et**'i seçin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz <Seçenekler>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **AI**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmeyi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** ‡ → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.
‡ Yahoo! ready veya Google servisi varsa **Bluetooth, Uygulamalar**'ın altındadır.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefon görünürlüğü** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** ‡ → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
‡ Yahoo! ready veya Google servisi varsa **Bluetooth, Uygulamalar**'ın altındadır.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <Tamam> tuşuna basın. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Rehber, Dosyalarım, Takvim** veya **Not** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir öge seçin.
3. **<Seçenekler>**'e basın ve **Gönderme yöntemi** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Kişi göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıtı arayın ve seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.

Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için **<Evet>**'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

| Menü | Açıklama |
|--|---|
| Son görüşülen kişiler, Cevapsız aramalar, Aranılan numaralar, Gelen aramalar | Aranılan, gelen veya cevapsız son aramaları kontrol edebilirsiniz. |
| Gönderilen mesajlar, Alınan mesajlar | Son gönderilen veya alınan mesajların kaydını görüntülemenizi sağlar. |

| Menü | Açıklama |
|---|--|
| Tümünü sil | Tüm arama ve mesaj türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar. |
| Arama yöneticisi → Arama süresi | Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakabilirsiniz. |
| Arama yöneticisi → Arama ücreti | SIM kartınız destekliyse aramalarınızın maliyetini kontrol edebilirsiniz. |
| Arama yöneticisi → Reddedilecekler listesi | Reddetmek istediğiniz arayan telefon numaralarının listesini oluşturmanızı sağlar. |

Rehber

| Menü | Açıklama |
|-------------------|--|
| Kişi listesi | Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini arayabilirsiniz. |
| Kişi oluştur | Rehbere yeni kişi eklemenizi sağlar. |
| Grup | Arayan gruplarındaki kişilerinizi düzenleyebilirsiniz. |
| Hızlı arama | En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atayabilirsiniz. |
| Kartvizitim | Kartvizit oluşturup başkalarına gönderebilirsiniz. |
| Kendi numaralarım | Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz. |

| Menü | Açıklama |
|-----------------|--|
| Yönetim | Rehber'deki kişileri yönetebilir veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz. |
| Servis numarası | SIM kartınız destekliyorsa, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntüleyebilirsiniz. |

Müzik Çalar

Kriterlere göre sıralanmış tüm müzik dosyalarına erişmenizi ve bunları dinlemenizi sağlar. Kendi yürütme listelerinizi de yapabilirsiniz.

Tarayıcı

| Menü | Açıklama |
|---------------------|---|
| Ana sayfa | Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasının yüklenmesini sağlar. |
| URL'yi girin | Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar. |
| Yer işaretleri | Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar. |
| Kaydedilen sayfalar | Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişmenizi sağlar. |
| Geçmiş | Son zamanlarda eriştiğiniz web sayfalarının listesini görüntülemenizi sağlar. |

| Menü | Açıklama |
|-------------------|--|
| Tarayıcı ayarları | Önbelleği temizlemenizi, tanımlama bilgilerini silmenizi veya tarayıcı ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili de seçebilirsiniz. |
| Aktarım ayarları | Bir aktarım sunucusuna erişmek üzere kullanmak için bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. |

Mesajlar

| Menü | Açıklama |
|---------------|--|
| Mesaj oluştur | Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar. |

| Menü | Açıklama |
|------------|--|
| Mesajlarım | Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar. |
| Şablonlar | Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar. |
| Tümünü sil | Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar. |
| Ayarlar | Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar. |

| Menü | Açıklama |
|----------------------|---|
| Acil Durum Mesajları | Acil durum mesajı gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Telefon kapalı ve tuşlar kilitliken [▲ / ▼] tuşuna 4 kez basarak acil durum mesajı gönderebilirsiniz. |
| Bellek durumu | Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz. |

Dosyalarım

| Menü | Açıklama |
|---|--|
| Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar | Telefonun belleğinde kayıtlı medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar. |

| Menü | Açıklama |
|---------------|--|
| Hafıza kartı | Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir. |
| Bellek durumu | Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz. |

Takvim

Programınızı takip etmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanmanızı sağlar.

Yahoo! ready/Google/Bluetooth/JAVA dünyası

Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak buradaki dört menüden birine sahip olabilirsiniz:

- **Yahoo! ready:** Bilgi, haber, görüntü veya yerel servisleri bulmak için Yahoo arama motoruna erişmenizi sağlar. Messenger servisini de kullanabilirsiniz.
- **Google:** Bilgi, haber, görüntü veya yerel servisleri bulmak için Google arama motoruna erişmenizi sağlar. E-posta hizmetini de kullanabilirsiniz.
- **Bluetooth:** Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.
- **JAVA dünyası:** Java oyunlarına ve uygulamalarına erişebilirsiniz.

Uygulamalar

| Menü | Açıklama |
|---------------------|---|
| Akıllı arama | Telefonunuzda kayıtlı tüm bilgilerde kategorilerine göre hızlı arama yapabilmeyi sağlar. Doğrudan arama ekranından tüm sonuçlara erişebilirsiniz. |
| Ses kaydedici | Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz. |
| FM radyo | Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar. |
| Görüntü düzenleyici | Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. |

| Menü | Açıklama |
|----------------|--|
| Resim mührü | Bir fotoğraftan çerçeve oluşturmanızı ve bunu başka bir fotoğrafla birleştirmeyi sağlar. |
| Bluetooth‡ | Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz. |
| JAVA dünyası‡ | Java oyunlarına ve uygulamalarına erişebilirsiniz. |
| Dünya saatleri | Kendi saat diliminizi ayarlamayı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmayı sağlar. |
| Hesap makinesi | Aritmetik işlem yapmayı sağlar. |

‡Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Yahoo! ready ve Google hizmetleri yoksa **Bluetooth** veya **JAVA dünyası** menü 9'a gider.

| Menü | Açıklama |
|-------------|---|
| Dönüştürücü | Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar. |
| Süreölçer | Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar. |
| Kronometre | Geçen zamanı ölçmenizi sağlar. |
| Not | Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar. |
| SIM-AT | Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir. |

Alarmlar

Sabah uyanmak için bir uyandırma alarmı veya belirli bir zamandaki etkinlikle ilgili sizi uyaracak bir alarm ayarlamanızı sağlar.

Ayarlar

| Menü | Açıklama |
|----------------------------------|--|
| Saat ve tarih | Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar. |
| Telefon ayarları → Dil | Ekran metni için dil seçmenizi sağlar. |
| Telefon ayarları → Açılış mesajı | Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar. |

| Menü | Açıklama |
|---|---|
| Telefon ayarları → Kaydırma ayarları | Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini ayarlayabilirsiniz. |
| Telefon ayarları → Kısayollar | Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak dokunmatik paneli kullanın. [☰] Menü moduna kısayol olarak sabitlenir. |
| Telefon ayarları → Menüm | En sevdiğiniz menü öğelerini kullanarak kendi menünüzü oluşturabilirsiniz; bu menüye Bekleme modunda [☰] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz. |

| Menü | Açıklama |
|--------------------------------------|--|
| Telefon ayarları → Ses tuşu | Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun bastığınızda telefonun nasıl tepki göstereceğini ayarlayabilirsiniz. |
| Telefon ayarları → Ek ayarlar | Telefonu kullanma ile ilgili ek ayarları değiştirmenizi sağlar. |
| Telefon ayarları → Çevrimdışı mod | Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakılır. |
| Telefon ayarları → USB ayarları | Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir ağıta bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçin. |

| Menü | Açıklama |
|--------------------------------------|---|
| Telefon ayarları → Kelime önerisi | Telefonu T9 modunda alternatif kelime seçeneklerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın. |
| Ekran ayarları → Duvar kağıdı | Ekranında bekleme modu görüntüsü ayarlamanızı sağlar. |
| Ekran ayarları → Tema | Menü modu için bir dış görünüm rengi deseni seçmenizi sağlar. |
| Ekran ayarları → Metin ekranı | Kullanılacak yazı tipi boyutu ve türü seçin ve bekleme ekranında görüntülenen metin için ekran ayarlarını değiştirin. |
| Ekran ayarları → Parlaklık | Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz. |

| Menü | Açıklama |
|---|---|
| Ekran ayarları → Arama ekranı | Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. |
| Ekran ayarları → Saat ekranı | Bekleme ekranında görüntülenmesini istediğiniz bir saat türü seçmenizi sağlar. |
| Ekran ayarları → Arayanın bilgilerini göster | Telefonu gelen tüm aramalarda ve mesajlarda arayan bilgilerini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. |
| Ekran ayarları → TV çıkış ayarları | TV ekranında telefonun ekranını görüntülemek üzere televizyonunuz için bir video sistemi seçin. |
| Ses ayarları → Gelen arama | Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar. |

| Menü | Açıklama |
|---------------------------------------|---|
| Ses ayarları → Tuş sesi | Bir tuşa bastığınızda veya panele dokunduğunuzda telefonun çıkaracağı sesi seçin. |
| Ses ayarları → Mesaj sesi | Gelen mesajların ses ayarlarını mesaj türüne göre tek tek değiştirebilmenizi sağlar. |
| Ses ayarları → Açılma/kapanma sesi | Telefonu açıldığında veya kapandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. |
| Ses ayarları → Sessiz mod | Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar. |
| Ses ayarları → Ek sesler | Telefon için ek ses ayarlamanızı sağlar. |

| Menü | Açıklama |
|--------------------------------------|--|
| Işık ayarları → Aydınlatma süresi | Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçebilirsiniz. |
| Işık ayarları → Güneş ışığı modu | Ekranın daha iyi görülebilmesi için ekran rengini tonunun değişip değişmeyeceğini seçmenizi sağlar. |
| Işık ayarları → Tuş takımı ışığı | Telefonun tuş takımı ışığını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz. |
| Kurulum Sihirbazı | Telefonunuzun temel ayarlarını hızlı bir şekilde özelleştirmenizi sağlar. Ekrandaki yönergeleri uygulayarak her ayar için istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. |

| Menü | Açıklama |
|--------------------------------------|--|
| Ağ hizmetleri → Arama yönlendirme | Telefonu, gelen aramaları belirttiğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. |
| Ağ hizmetleri → Arama engelleme | Telefonu aramaları kısıtlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar. |
| Ağ hizmetleri → Arama bekletme | Telefonu birisiyle görüşürken başka bir aradığında size haber verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. |
| Ağ hizmetleri → Şebeke seçimi | Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin. |

| Menü | Açıklama |
|---|---|
| Ağ hizmetleri → Arayanın kimliği | Telefonunuzu telefon numaranız aradığınız kişiden gizlenecek şekilde ayarlayın. |
| Ağ hizmetleri → Telesekreter | Telesekreterin numarasını kaydetmenizi ve sesli postalara erişmenizi sağlar. |
| Ağ hizmetleri → Kapalı kullanıcı grubu | Aramaları seçili kullanıcı grubuyla sınırlandırmanızı sağlar. |
| Güvenlik → PIN denetimi | PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. |
| Güvenlik → PIN kodunu değiştir | PIN'i değiştirmenizi sağlar. |

| Menü | Açıklama |
|--------------------------------|---|
| Güvenlik → Telefon kilidi | Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar. |
| Güvenlik → Şifreyi değiştir | Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar. |
| Güvenlik → Gizlilik | Mesajlara, dosyalara erişimi veya arama fonksiyonları hariç tüm menü fonksiyonlarını kilitlemenizi sağlar. |
| Güvenlik → SIM kilidi | SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. |

| Menü | Açıklama |
|------------------------------------|--|
| Güvenlik → Sabit arama modu | SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. |
| Güvenlik → PIN2 kodunu değiştir | SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2'nizi değiştirmenizi sağlar. |
| Güvenlik → Mobil izleyici | Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir. |

| Menü | Açıklama |
|-------------------|--|
| Bağlantı ayarları | Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar. |
| Bellek durumu | Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz. |
| Ayarları sıfırla | Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar. |

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.¹

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.645 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değer çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dir. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0° C (32° F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim olduğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmeniz size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümlü sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin

güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.

3. **[C]** tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.

- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar

verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.

- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.

Saęlık ve gvenlik bilgisi

- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde deęişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-E950

bu bildirimde ilgilili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

| | |
|----------|--|
| Güvenlik | EN 60950-1:2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002) |
| | EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) |
| | EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) |

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [V]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Tanımlama işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.18

Y. S. Park

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.