

* Yüklene yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.

* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-xxxxxA
Turkish. 09/2007. Rev. 1.0



SGH-L760

Kullanım Kılavuzu





Önemli güvenlik uyarıları

- Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth® , dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B012755
- Java™ , Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.
- Windows Media Player® , Microsoft Corporation'ın tescilli markasıdır.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçınınız.

Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan bataryalar ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tipte değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" sayfa 34.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:



Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.



Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.



Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [↵]



Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Seç>



- **3G**
Telefonunuz 3G ortamında çalışabilir. Böylece veri aktarım hızı daha da artacak, video akışı ve video konferans daha hızlı olacaktır.

Telefonunuzun özellikleri



- **MobileBlog**
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı fotoğraf paylaşım web sitelerinde ve bloglarda paylaşın.



- **RSS okuyucu**
En sevdiğiniz web sitelerinden en son haberleri almak için RSS okuyucudan yararlanın.



- **Kamera ve video kamera**
Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.



- **Windows Media Player ile senkronizasyon**
Doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza müzik dosyalarını aktarabilirsiniz.




- **Müzik çalar**
Telefonunuzda müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.



- **FM radyo**
İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.



- **Java**
Yükleyeceğiniz Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, yenilerini yükleyebilirsiniz.



- **Dijital veri yazdırma**
Resimleri, mesajları ve diğer kişisel verileri doğrudan telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.



- **Bluetooth**
Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.



- **Web tarayıcı**
Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma 6

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç 6

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme.....	6
Açma veya kapatma.....	7
Telefon düzeni.....	7
Tuşlar ve simgeler.....	8
Menü fonksiyonlarına erişme	11
Metin girme	11
Telefonunuzu kişiselleştirme	12

Telefonun ek özelliklerini kullanma 14

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama	14
Kamerayı kullanma	15
Web'e fotoğraf ve video yükleme	16
Müzik çalma	17
FM radyoyu dinleme.....	19
Web'de gezinme	20

Rehberi kullanma.....	20
Mesaj gönderme.....	21
Mesajları görüntüleme	22
Bluetooth'u kullanma	23
Uygulamalar arasında geçiş yapma	25

Menü fonksiyonları 26

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi 34

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda [OK] tuşuna basın.

1 Arama kaydı

2 Kişiler

3 Müzik çalar

4 İnternet

- 1 Anasayfaya git
- 2 URL gir
- 3 Yer imleri
- 4 Kaydedilen sayfalar
- 5 Geçmiş
- 6 Gelişmiş
- 7 Tarayıcı ayarları

5 Mesajlar

- 1 Mesaj oluştur
- 2 Gelen kutusu
- 3 E-posta gelen kutusu
- 4 Taslaklar
- 5 Giden kutusu
- 6 Gönderilen kutusu
- 7 Dosyalarım
- 8 Şablonlar
- 9 Tümünü sil
- 10 Mesaj ayarları
- 11 Bellek durumu

6 Dosyalarım

- 1 Görüntüler
- 2 Videolar
- 3 Sesler
- 4 Oyunlar ve daha fazlası
- 5 Diğer dosyalar
- 6 Medya albümü¹
- 7 Bellek durumu

7 Takvim

8 Kamera

9 Google/Bluetooth[†]

* Uygulamalar

- 1 FM radyo
- 2 Not
- 3 Görev
- 4 Ses kaydedici
- 5 Dünya saati
- 6 Hesap makinesi
- 7 Dönüştürücü
- 8 Zamanlayıcı
- 9 Kronometre
- 10 RSS okuyucu
- 11 SIM AT²

0 Alarmlar

Ayarlar

- 1 Telefon profilleri
- 2 Saat ve tarih
- 3 Ekran & aydınlatma ayarları
- 4 Tel. Ayarları
- 5 Arama ayarları
- 6 Güvenlik
- 7 Uygulama ayarları
- 8 Şebeke ayarları^{††}
- 9 Bellek ayarları
- 10 Operatör ayarları¹
- 11 Tümünü sıfırla

1. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

2. Ancak USIM veya SIM kartınız destekliyse kullanılabilir.

† Google hizmeti yoksa, **Bluetooth, Şebeke ayarları** altında görünmek yerine 9. menüde görüntülenecektir.

††Google Search hizmeti yoksa alt menülerin sırası değişir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Pil
- Kullanım Kılavuzu


Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

- Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.


Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme

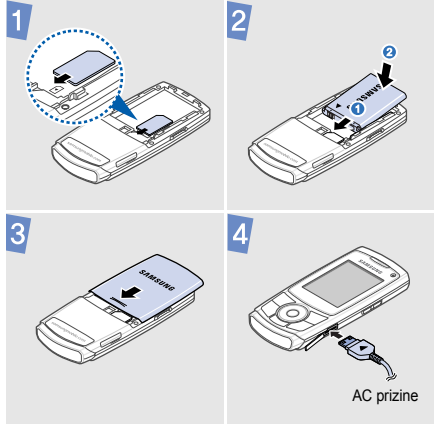

Pilin kapağını çıkarma

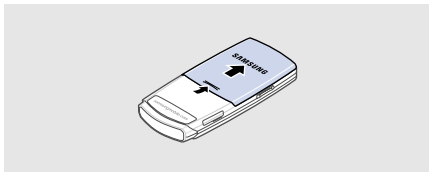

Açma veya kapatma


Açma	<ol style="list-style-type: none">1. Telefonu açın.2. [📞] tuşuna uzun basın.3. Gerekirse PIN'i girin ve <Onayla>'ya basın.
Kapatma	<ol style="list-style-type: none">1. Telefonu açın.2. [📞] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm



Arkadan görünüm

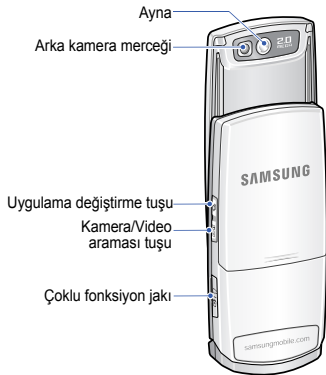

- Telefonu kapattığınızda tuşlara yanlışlıkla basılıp istenmeyen işlemlerin yapılması engellenmek için tuşlar kilitletir. Tuş takımının kilidini tekrar açmak için <Kilit aç>'a ve ardından <Tamam> tuşuna basın.

Tuşlar ve simgeler

Tuşlar



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar.

Menü modunda menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.



Bekleme modunda Menü moduna erişmenizi sağlar.

Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.



Arama yapar veya cevaplar.

Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmeyi sağlar.



Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmenizi sağlar.



Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın.
Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.
Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.



Bekleme modunda telesekreterinize erişmek için [1] tuşuna uzun basın.
Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşuna uzun basın.



Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar.



Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın.
Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın.



Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.



Geçerli uygulamadan çıkmadan diğer uygulamalara erişmek için uygulama geçiş penceresini açın.



Bekleme modunda kamerayı açmak için uzun basın veya video araması yapmak için basın.

Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Arama ekranında video araması yapmanızı sağlar.

Simgeler













Ekranın üst satırında, telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.






















Sinyal gücü




GPRS (2.5G) şebekesi

	GPRS (2.5G) şebekesine bağlanma veya GPRS (2.5G) şebekesinde veri aktarma
	EDGE şebekesi
	EDGE şebekesine bağlanma veya EDGE şebekesinde veri aktarma
	UMTS (3G) şebekesi
	UMTS (3G) şebekesine bağlanma veya UMTS (3G) şebekesinde veri aktarma
	Sesli arama yapılıyor
	Servis bölgenizin dışındasınız
	Video arama yapılıyor
	Servis bölgenizin dışındasınız
	Dolaşım şebekesi
	FM radyo açık
	Bluetooth etkin

	PC'ye USB bağlantı noktası üzerinden bağlandı
	İnternet'te gezinme
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Bellek kartı takıldı
	Yeni mesaj: <ul style="list-style-type: none"> : Metin mesajı : Multimedya mesajı : E-posta : Telesekreter : İletim mesajı : Yapılandırma mesajı
	Profil ayarı: <ul style="list-style-type: none"> : Normal : Sessiz : Sürüş : Toplantı : Dış mekan : Çevrimdışı
	Pil gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	<ol style="list-style-type: none">1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın.2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <Seç>, <Tamam> veya [OK] tuşuna basın.4. Bir seviye yukarı çıkmak için <Geri> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
Menü numaralarını kullanma	İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	<ul style="list-style-type: none">• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın.• Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.• Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.
ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.
T9 modu	Sözcük girmek için: <ol style="list-style-type: none">1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın.2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.

	3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi halde, alternatif sözcük seçenekleri görüntülemek için [0] tuşuna basın.
Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.
Sembol modu	Bir sembol seçmek için ilgili numara tuşuna basın.
Diğer işlemler	<ul style="list-style-type: none"> Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [1] tuşuna basın. Boşluk girmek için [#] tuşuna basın. İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın. Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [C] tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda [OK] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Tel. Ayarları** → **Dil** → **Ekran metni**'ni seçin.
2. Bir dil seçin.
3. <Kaydet>'e basın.

Zil sesi melodisi

Profil özelliklerini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda [OK] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. Kullanıyor olduğunuz ses profiline gidin.
3. <Seçenekler>'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.
4. **Sesli arama zil sesi** → bir kategori → bir zil sesi seçin.
5. **Video araması zil sesi** → bir kategori → bir zil sesi seçin.
6. <Seçenekler>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.

Ses profilini deęiřtirmek için:

1. Bekleme modunda **[OK]** tuřuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seęin.
2. İstedięiniz profili seęin.

Tuř sesi seviyesi

Bekleme modunda tuřların ses seviyesini ayarlamak için [**▲/▼**] tuřuna basın.

Bekleme modu duvar kaęıdı

1. Bekleme modunda **[OK]** tuřuna basın ve **Ayarlar** → **Ekran & aydınlatma ayarları** → **Ekran ayarları** → **Duvar kaęıdı** → **Resimler** → **Görüntüler**'i seęin.
2. Bir görüntü kategorisi seęin.
3. Bir görüntü seęin.
4. **<Ayarla>**'ya basın.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda **[OK]** tuřuna basın ve **Ayarlar** → **Tel. Ayarları** → **Kısayollar**'ı seęin.
2. Bir tuř seęin.
3. Tuřa atanacak menüyü seęin.

Sessiz profil

Başkalarını rahatsız etmemek için Sessiz profili etkinleřtirebilirsiniz. Bekleme modunda [**#**] tuřuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda **[OK]** tuřuna basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi**'ni seęin.
2. **Açık**'ı seęin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir řifre girin ve **<Onayla>**'ya basın.
4. Yeni řifreyi tekrar girin ve **<Onayla>**'ya basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

Sesli arama yapmak için:

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↶] tuşuna basın.
Sesi ayarlamak için [▲/▼] tuşlarına basın.
3. Aramayı bitirmek için [☎] tuşuna basın.

Video arama yapmak için:

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [☎/📹] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [☎] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [↶] tuşuna basın.
Video aramaysa arayanın sizi kameradan görebilmesi için <Göster>'e basın.
2. Aramayı bitirmek için [☎] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Sesli arama sırasında [OK] tuşuna ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <Evet> tuşuna basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [OK] tuşuna tekrar basın.

- Hoparlörü kullanırken telefonu kapatmanız durumunda geçerli görüşme sonlandırılır.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <Seçenekler>'e basın ve **Katıl'** seçin.

3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
 - Seçenekler'e basın ve katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için Ayır'ı seçin.
 - Seçenekler'e basın ve katılımcılardan biriyle görüşmeyi sonlandırmak için Bitiş → Katılımcıyı seç'i seçin.
5. Konferans görüşmeyi sona erdirmek için [⏏] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [📷/📷] tuşuna uzun basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.

3. Fotoğraf çekmek için [OK] veya [📷/📷] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <👉> tuşuna basın.

Fotoğrafi görüntüleme

1. Bekleme modunda [OK] tuşuna basın ve Dosyalarım → Görüntüler → Fotoğraflarım'ı seçin.
2. İsteddiğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [📷/📷] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [OK] veya [📷/📷] tuşuna basın.

4. Kayıt işlemini durdurmak için **[OK]** veya **[⏏/⏏]** tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için **<Geri>** tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda **[OK]** tuşuna basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim**'i seçin.
2. İstedığınız videoyu seçin.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

ShoZu hesabını etkinleştirme

1. Bekleme modunda **[OK]** tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **ShoZu etkinleştirme**'yi seçin.
2. **Açık**'ı seçin.

3. Hesabı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir hedef site ayarlayın.

1. Bekleme modunda **[OK]** tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **Hedefler**'i seçin.
2. **<Seçenekler>**'e basın ve **Yeni oluştur**'u seçin.
3. Yeni bir hedef site eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir dosyayı yükleme

1. **Dosyalarım, Kamera** veya **Müzik çalar** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir medya dosyası seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
3. **<Seçenekler>**'e basın ve **Web e yükle**'yi seçin.

4. Bir hedef seçin.
5. Dosya adını ve açıklamayı girin ve bir etiket seçin.
6. <Yükle>'ye basın.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını hazırlama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile senkronize etme. Bir sonraki bölüme bakın.



Çok sayıda dosya içeren bir bellek kartı takıldığında, veritabanı güncelleştirilirken telefonunuz birkaç dakika süreyle yavaş çalışabilir. Bu durum bazı telefon fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu sorun geçici olup telefon arızası değildir.

Windows Media Player ile Senkronize Etme

Telefonunuzu Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda [OK] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Tel. Ayarları** → **USB ayarları** → **Ortam yürütücü**'ü seçin.
2. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
3. Bilgisayarınızda açılır pencere görüntülediğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıtla eşitle**'i seçin.

4. Telefonunuzun adını girin ve **Son**'u tıklatın.
5. İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. **Eşitlemeyi Başlat**'ı tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Müzik çalar**'ı seçin.
2. Yürütmek istediğiniz dosyayı seçin.

3. Kayıttan çalma sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
 - **OK**: kayıttan çalmayı duraklatır ve sürdürür.
 - Sol: önceki dosyaya döner. Dosyada geri gitmek için uzun basın.
 - Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Dosyada ileri gitmek için uzun basın.
 - Yukarı: geçerli çalma listesini açmanızı sağlar.
 - ▲/▼: ses seviyesini ayarlar.
4. Kayıttan çalmayı durdurmak için [**Aşağı**] düğmesine basın.

Kendi çalma listenizi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında <Seçenekler>'e basın ve **Yürütme listesini aç** → **Tümü** → **Çalma listeleri**'ni seçin.
2. <Seçenekler>'e basın ve **Yürütme listesi oluştur**'u seçin.
3. Çalma listesinin başlığını girin ve <Kaydet>'e basın.
4. Eklediğiniz çalma listesini seçin.
5. <Seçenekler>'e basın ve **Ekle** → bir kaynak seçin.
6. Bir parça listesi seçin veya istediğiniz dosyaları seçin ve <Tamam> tuşuna basın.
7. Müziği çalmak için [OK] tuşuna basın.

FM radyoyu dinleme

Radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın bağlantısını telefonun çoklu fonksiyon yakına takın.
2. Bekleme modunda [OK] tuşuna basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo**.
3. Radyoyu açmak için [OK] tuşuna basın.
4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için [OK] tuşuna basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Otomatik olarak ayarlayarak:

Radyo ekranında <Seçenekler>'e basın ve **Kendi kendine ayar'**ı seçin.

Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

Elle ayarlayarak:

1. Radyo ekranında istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. <Seçenekler>'e basın ve **Ekle'**yi seçin.
3. İstasyonu kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda <🌐> tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [OK] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <Seçenekler>'e basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Seçenekler>'e basın.
2. **Telefon rehberine ekle** → bir bellek konumu → **Yeni'**yi seçin.

-
3. **Telefon** için bir numara türü seçin.
 4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
 5. **[OK]** tuşuna basın veya **<Seçenekler>**'i seçin ve kişiyi kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda **[OK]** tuşuna basın ve **Kişiler**'i seçin.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin ve aramak için **[↶]** tuşuna basın veya **[OK]** tuşuna basın ve kişi bilgilerini düzenlemek için **Düzenle**'yi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda **<✉>** tuşuna basın ve **Mesaj oluştur** → **Mesaj** öğesini seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. Alıcı alanına gitmek için **[Yukarı]** tuşuna basın.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için **<Seçenekler>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda **<✉>** tuşuna basın ve **Mesaj oluştur** → **Mesaj** öğesini seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. **<Seçenekler>**'e basın ve **Öğe ekle**, **Öğe oluştur** veya **Ek ekle**'yi seçin.

4. Bir medya dosyası, kişi, takvim ögesi veya yer imi ögesi ekleyin.
5. <Seçenekler>'e basın ve **Konu ekle**'yi seçin.
6. Mesajın konusunu girin.
7. Alıcı alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
8. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
9. Mesajı göndermek için <Seçenekler>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta metnini girin.
3. <Seçenekler>'e basın ve **Ek ekle** veya **Öge oluştur**'u seçin.

4. Bir medya dosyası, kişi, takvim ögesi veya yer imi ögesi ekleyin.
5. Konu alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
6. E-postanın konusunu girin.
7. Alıcı alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
8. E-posta adreslerini girin.
9. E-postayı göndermek için <Seçenekler>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. <**Seçenekler**>'e basın ve **Yükle**'yi seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <**Seçenekler**>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'i seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişini yapabilmeyi, ahizesiz konuşabilmeyi veya telefonu uzaktan kullanabilmeyi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda [OK] tuşuna basın ve **Ayarlar**† → **Şebeke ayarları**† → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'i seçin.
† Google hizmeti varsa **Bluetooth Şebeke ayarları** altındadır.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık**'i seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda [OK] tuşuna basın ve **Ayarlar**† → **Şebeke ayarları**† → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
† Google hizmeti varsa **Bluetooth Şebeke ayarları** altındadır.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.
Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Kişiler, Dosyalarım, Takvim, Not veya Görev** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. **<Seçenekler>**'e basın ve **Kişi ayrıştırması gönder, Şununla gönder** veya **Gönder** → **Bluetooth** veya **Bluetooth ile**'yi seçin.
4. Bir aygıtı arayın ve seçin.
5. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.


Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için **<Evet>**'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Uygulamalar arasında geiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara geiş yapabilirsiniz.


Bir uygulamaya geiş yapma

1. Bir menüyü kullanırken [] tuşuna basın.
2. Bir uygulama seçin.

Kullanabileceğiniz uygulamalar

- **Arama:** arama ekranını açmanızı sağlar.
- **Mesajlar: Mesajlar** menüsüne erişmenizi sağlar.
- **İnternet:** web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar.
- **Müzik çalar:** müzik çalar ekranını açın.

Çalışan tüm uygulamaları kapatın

1. [] tuşuna basın.
2. **Tümünü bitir?** ögesine gidin.
3. **<Evet>**'e basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Aranan, arayan veya cevapsız son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Kişiler

Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini arayabilirsiniz.

Müzik çalar

Kriterlere göre sıralanmış tüm müzik dosyalarına erişmenizi ve bunları dinlemenizi sağlar. Kendi çalma listelerinizi de yapabilirsiniz.

İnternet

Menü	Açıklama
Anasayfaya git	Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servisi sağlayıcının ana sayfasının yüklenmesini sağlar.
URL gir	Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Yer imleri	Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
Kaydedilen sayfalar	Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişmenizi sağlar.
Geçmiş	Son zamanlarda eriştiğiniz web sayfalarının listesini görüntülemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Gelişmiş	Önbelleği temizlemenizi sağlar. Tanımlama bilgilerini silmenizi veya saklanıp saklanmayacaklarını ayarlamanızı sağlar. Web tarayıcısının ayarlarını değiştirmenizi ve bununla ilgili sürüm ve telif hakkı bilgilerine erişmenizi sağlar.
Tarayıcı ayarları	Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluşturun	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
Gelen kutusu	Aldığınız mesajlara erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
E-posta gelen kutusu	Aldığınız e-postalara erişmenizi sağlar.
Taslaklar	Daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Giden kutusu	Telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlara erişmenizi sağlar.
Gönderilen kutusu	Gönderdiğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Dosyalarım	Yeni klasör oluşturmanızı ve mesajlarınızı düzenlemenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Mesaj ayarları	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.
Oyunlar ve daha fazlası	Java oyunlarına erişmenizi ve Java uygulamalarını indirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Medya albümü	Kendi çevrimiçi medya albümünüzü düzenleyebileceğiniz Medya Albümü hizmetine erişmenizi sağlar. Bu menü ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Takvim

Programınızı takip etmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanmanızı sağlar.

Google/Bluetooth

Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak buradaki iki menüden birine sahip olabilirsiniz:

- **Google:** Bilgi, haber, görüntü veya yerel servisleri bulmak için Google arama motoruna erişmenizi sağlar. E-posta hizmetini de kullanabilirsiniz.
- **Bluetooth:** Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
FM radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Görev	Tamamlamanız gereken işlerin listesini yapmanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
Dünya saati	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.
RSS okuyucu	En sevdiğiniz haber kanallarını veya blogları kitaplıklara kaydedin ve istediğiniz zaman en son haberleri ve güncellenmiş bilgileri buradan alın.

Menü	Açıklama
SIM AT	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Alarmlar

Sabah uyanmak için bir uyandırma alarmı veya belirli bir zamandaki etkinlikle ilgili sizi uyaracak bir alarm ayarlamanızı sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Telefon profilleri	Farklı etkinlikler veya durumlar için telefonun ses ayarlarını değiştirin.
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Duvar kağıdı	Bekleme modunda görüntülenen arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Ana menü stili	Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçebilirsiniz.
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Açılır liste menüsü	Menü seçeneklerini gösteren açılan listeyi görüntülemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Saat gösterimi	Bekleme modunda görüntülenmek üzere bir tane kendi saat diliminiz, bir tane de istediğiniz saat dilimi olmak üzere ikili saat ayarlamanızı sağlar.
Ekran & aydınlatma ayarları → Aydınlatma ayarları → Ekran parlaklığı	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Ekran & aydınlatma ayarları → Aydınlatma ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ekran & aydınlatma ayarları → Aydınlatma ayarları → Tuş takımı aydınlatması	Telefonun tuş ışığını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.
Tel. Ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Tel. Ayarları → Kısayollar	Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanın.
Tel. Ayarları → Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz.
Tel. Ayarları → Ses seviyesi tuşu fonksiyonu	Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun bastığınızda telefonun nasıl tepki göstereceğini ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Tel. Ayarları → Kamera tuşu	[📷/📹] için varsayılan fonksiyon ayarlayın.
Tel. Ayarları → Kaydırma ayarları	Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonun kapağını açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonun kapağını kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini ayarlayabilirsiniz.
Tel. Ayarları → USB ayarları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir aygıtla bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçin.
Arama ayarları	Arama fonksiyonları için seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli USIM veya SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → PIN kilidi	PIN'inizi USIM veya SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirebilirsiniz.
Güvenlik → Gizlilik kilidi	Mesajlara, dosyalara, arama kayıtlarına, kişilere, not veya görevlere erişimi kilitlemenizi sağlar.
Güvenlik → Sabit arama modu	USIM veya SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → Telefon şifresi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → PIN kodu değiştir	PIN'i değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → PIN2 kodu değiştir	PIN2 kodunu değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir USIM veya SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
Uygulama ayarları	Telefonunuzda mevcut uygulamaları kullanma ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Şebeke ayarları → Bluetooth [‡]	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.
Şebeke ayarları → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.
Şebeke ayarları → Şebeke modu	Kullanacağınız şebekeyi seçmenizi sağlar.
Şebeke ayarları → Tercih edilen şebekeler	USIM veya SIM kartınız destekliyorsa, tercih ettiğiniz şebekeler listesine yeni bir şebeke ekleyin.
Şebeke ayarları → Bağlantılar	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Bellek ayarları	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz. Belleği de temizleyebilirsiniz.
Operatör ayarları	Kullandığınız USIM veya SIM karta göre bir servis sağlayıcı ayarlayın.
Tümünü sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

‡ Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Google Search hizmeti yoksa **Bluetooth** 9. menüye gider.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.¹ Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.554 W/Kg.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değer in çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlıklaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.

- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, srş birinci sorumluluđunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o blge veya lkenin zel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir blgede, geerli olan zel ynetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduđu yerlerde veya giriřime veya tehlikeye yol aabileceđi yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı bařka bir cihaza bađlarken, ayrıntılı gvenlik talimatları iin kullanıcı kılavuzunu okuyun. Yumursuz rnler kullanmayın.

Diđer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduđu gibi, cihazın tatminkar alıřması ve personelin gvenliđi iin, cihazın normal alıřma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya ynelirken telefonu kulađınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların ođunluđu, radyo frekans sinyallerine karřı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karřı korumalı olmayabilir. Seenekleri grşmek iin reticiye bařvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili reticileri, muhtemel giriřimi nlemek zere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Arařtırmaları'nın arařtırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Giriřim oluřtuđundan řphelendiđinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İřitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı iřitme cihazlarını etkileyebilir. Byle bir giriřim durumunda, seenekleri grşmek zere iřitme cihazı reticinize danıřabilirsiniz.

Diđer tıbbi cihazlar

Bařka herhangi bir kiřisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadıđını belirlemek iin cihazınızın reticisine danıřın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sađlık bakım nitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar grrseniz telefonunuzu kapatın.

Aralar

RF sinyalleri, motorlu aralardaki dzgn kurulmamıř veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak reticisine veya temsilcisine danıřın. Ayrıca, aracınıza eklenmiř cihazlarla ilgili olarak reticisine danıřmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılıđı bulunan ortamlar

Patlama olasılıđı bulunan tm blgelerde telefonunuzu kapatın ve tm iřaretlere ve talimatlara uyun. Bu blgelerde kıvılcımlar, yarananma veya lmle sonulanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.


Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle (ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya butan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulduğunuz yere göre değişir.
3. [] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabılır.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölgede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemiş ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

- Bir uađa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol aabileceđi gibi hakkınızda hukuki iřlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz stn tasarım ve iřçilik rndr ve zenle kullanılmalıdır. Ařađıdaki tavsiyeler, garanti kořullarına uymanız ve bu rn yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, paralarını ve aksesuarlarını kkocukların ve evcil hayvanların eriřemeyeceđi řekilde saklayın. Aksi halde yanlıřlıkla zarar verebilir veya kk paraları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yađmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller ierir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik řoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar grebilir.
- Telefonu tozlu, kirlı blgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli paraları zarar grebilir.
- Telefonu sıcak blgelerde saklamayın. Yksek sıcaklıklar, elektronik cihazların mrn kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eđilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu sođuk blgelerde saklamayın. Telefon normal alıřma sıcaklıđına ısınırken, telefon iinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu dřrmeyin, arpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek iin sert kimyasallar, temizleme zeltileri veya gl deterjanlar kullanmayın. Yumuřak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli paralarını tıkayabilir ve dzgn alıřmasını nleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatr gibi cihazların iine veya stne koymayın. Telefon ařırı ısındıđında patlayabilir.
- Telefon veya pil ısladıđında, telefonun iindeki sudan zarar grdđn belirten etiket renk deđiřtirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti sresi dolmamıř olsa bile onarımlar reticinin garantisi kapsamında karřılanmaz.
- Telefonunuzda flař veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gzlerine ok yakın olacak řekilde kullanmayın. Aksi halde gzleri zarar grebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamıř ve zerinde deđiřiklik yapılmıř aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili ynetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, řarj makinesi veya bir aksesuar dzgn alıřmadıđında, en yakın yetkili servise gtrn. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz,

Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-L760

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik EMC	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
	EN 50360 : 2001
RADIO	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek(IV'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama İşareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.05

(yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonunu içeren garanti kartına bakın veya telefonun aldığınız satıcıya başvurun.