

- * Yklenen yazılıma veya servis saęlayıcısına veya lkenize baęlı olarak bu kılavuzdaki bazı aıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * lkenize baęlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-XXXXXA
Turkish. 06/2006. Rev. 1.0



SGH-X650

Kullanım Kılavuzu





Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açırken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan bataryalar ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.



- Bataryanın yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış bataryaları üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" sayfa 66.



Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızla öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" konusuna bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:



Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.



Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.




Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinme tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.



Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [OK/İ]



Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Menü>



• Kamera

Fotoğraf çekmek için telefonunuzun kamera modülünü kullanın.

Telefonunuzun özellikleri



• Kızılötesi

Kızılötesi bağlantı noktası aracılığıyla görüntü, ses ve diğer kişisel verileri gönderip alabilirsiniz.



• Web tarayıcı

Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.



- **Rehber**
Kişilerinizin ev, işyeri veya cep telefonu numaralarını kaydedebilirsiniz.



- **Takvim**
Günlük, haftalık ve aylık programlarınızı ve işlerinizi takip edebilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**
Bir arada metin, resim ve ses kullanımına olanak sağlayan MMS mesajları gönderip alabilirsiniz.



- **Ses kaydedici**
Not veya ses kaydedebilirsiniz.



- **FM radyo**
İstediğiniz FM radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.



- **Alarm**
Telefonunuzu çalar saat gibi kullanarak sabahları sizi uyandırmasını veya belirli etkinliklerin zamanı geldiğinde sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.



- **Java oyunu**
Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefonunuz **6**

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

Başlangıç **7**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme 7

Açma veya kapatma..... 8

Tuşlar ve ekran 9

Menü fonksiyonlarına erişme 11

Telefonunuzu kişiselleştirme 12

Arama yapma/aramaları yanıtlama 13

Telefonun ek özelliklerini kullanma **14**

Kamera, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma 14

FM radyoyu dinleme..... 14

Web'de gezinme 15

Rehberi kullanma 15

Mesaj gönderme..... 16

Mesajları görüntüleme..... 17

Kızılötesi bağlantı noktasını kullanma 18

Programınızı yönetme 19

Metin girme **20**

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

Arama fonksiyonları **23**

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları **27**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sorun giderme **64**

Yardım ve kişisel gereksinimler

Sağlık ve güvenlik bilgisi **66**

İçindekiler **73**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın.

1 SIM-AT MENÜSÜ ▶ sf.30

2 Arama kayıtları ▶ sf.31

- 1 Cevapsız arama ▶ sf.31
- 2 Gelen aramalar ▶ sf.31
- 3 Giden aramalar ▶ sf.31
- 4 Tümünü sil ▶ sf.31
- 5 Arama süresi ▶ sf.32
- 6 Arama ücretleri* ▶ sf.32

3 Şebeke servisleri ▶ sf.32

- 1 Arama yönlendirme ▶ sf.33
- 2 Arama engelleme ▶ sf.33
- 3 Arama bekletme ▶ sf.34
- 4 Şebeke seçimi ▶ sf.34
- 5 Arayan kimliği ▶ sf.34
- 6 Bant seçimi ▶ sf.34

4 Ses ayarları ▶ sf.35

- 1 Gelen aramalar ▶ sf.35
- 2 Mesajlar ▶ sf.35
- 3 Açılış/kapanış tonu ▶ sf.35
- 4 Bağlantı tonu ▶ sf.35
- 5 Tuş sesi ▶ sf.36

4 Ses ayarları (devam)

- 6 Dakika uyarısı ▶ sf.36
- 7 Sessiz mod ▶ sf.36
- 8 Arama sırasında uyarı ▶ sf.36

5 Mesajlar ▶ sf.36

- 1 Kısa mesajlar ▶ sf.36
- 2 Multimedya mesajları ▶ sf.38
- 3 İletim mesajları ▶ sf.41
- 4 Hazır mesajlar ▶ sf.41
- 5 Sesli mesaj ▶ sf.42
- 6 Hücre yayınları ▶ sf.42
- 7 Ayarlar ▶ sf.42
- 8 Bellek durumu ▶ sf.44

6 Eğlence kutusu ▶ sf.45

- 1 WWW servisleri ▶ sf.45
- 2 Ortam kutusu ▶ sf.48
- 3 JAVA dünyası ▶ sf.49
- 4 FM radyo ▶ sf.50

7 Ajanda ▶ sf.52

- 1 Yeni not ▶ sf.52
- 2 Takvim ▶ sf.52
- 3 İş listesi ▶ sf.53

7 Ajanda (devam)

- 4 Saat ▶ sf.54
- 5 Alarm ▶ sf.54
- 6 Ses kaydedici ▶ sf.55
- 7 Hesap makinesi ▶ sf.56
- 8 Dönüştürme ▶ sf.56
- 9 Zamanlayıcı ▶ sf.56
- 10 Kronometre ▶ sf.57

8 Kamera ▶ sf.57

- 1 Fotoğraf çek ▶ sf.57
- 2 Fotoğraflarım ▶ sf.59
- 3 Albümlerim ▶ sf.60
- 4 Tümünü sil ▶ sf.60
- 5 Ayarlar ▶ sf.60
- 6 Bellek durumu ▶ sf.60

9 Telefon ayarları ▶ sf.60

- 1 Ekran ▶ sf.60
- 2 Açılış mesajı ▶ sf.61
- 3 Dil ▶ sf.61
- 4 Güvenlik ▶ sf.62
- 5 Otomatik tekrar arama ▶ sf.63
- 6 Ses netliği ▶ sf.63

9 Telefon ayarları (devam)

- 7 Her tuşla yanıtla ▶ sf.63
- 8 Etkin kapak ▶ sf.63
- 9 Yan tuş fonksiyonu ▶ sf.63
- 10 Kızıl Ö. etkinleştirme ▶ sf.63
- 11 Ayarları sıfırla ▶ sf.64

Bekleme modunda <Rehber>'e basın.

Rehber ▶ sf.27

- 1 İsim bul ▶ sf.27
- 2 Kayıt ekle ▶ sf.28
- 3 Hızlı arama listesi ▶ sf.29
- 4 Tümünü telefona kopyala ▶ sf.29
- 5 Tümünü sil ▶ sf.29
- 6 Numaram ▶ sf.30
- 7 Grup ayarı ▶ sf.30
- 8 Bellek durumu ▶ sf.30
- 9 Servis dizini* ▶ sf.30

* Sadece SIM kartınız destekliyorsa görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun



Telefon



Seyahat Adaptörü



Pil




Kullanım Kılavuzu

Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Telefonunuz

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

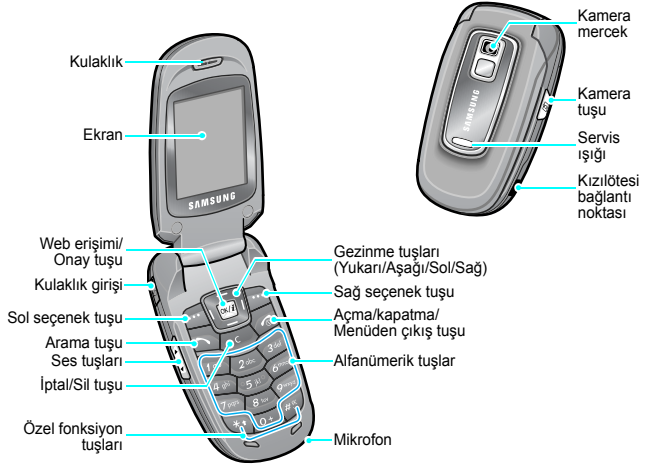

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar


SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz ve kullanabileceğiniz isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartı verilir.


Telefonu hazırlama ve şarj etme

1 Pili çıkarın.



- Telefon açksa önce [] tuşuna uzun basarak kapatın.

2 SIM kartı takın.

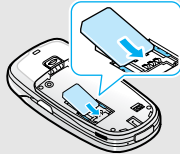


- Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.

3 Pili yeniden takın.



4 Seyahat adaptörünü telefona takın.

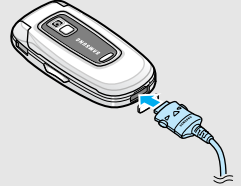

5 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.


6 Telefon tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

7 Adaptörü telefondan çıkarın.



Pil zayıf göstergesi


Pil zayıfladığında:

- bir uyarı sesi duyulur,
- pil zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş pil simgesi  yanıp söner.

Pilin şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Pilinizi yeniden şarj edin.


Açma veya kapatma

Açma

1. Telefonu açın.
2. Telefonu açmak için [] tuşuna uzun basın.
3. Gerekirse PIN kodunu girin ve <Tamam> tuşuna basın.

Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.

Kapatma

1. Telefonu açın.
2. [] tuşuna uzun basın.

Tuşlar ve ekran

Tuşlar



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda, aşağıdaki menülere doğrudan erişebilirsiniz:

- Yukarı: **Kamera**
- Aşağı: **FM radyo**
- Sol: **Kısa mesajlar'da Oluştur**
- Sağ: **Takvim**

Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.



Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar.



Aramanızı veya aramayı cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını almanızı sağlar.



Ekrandaki karakterleri silmenizi sağlar.

Menü modunda, bir önceki menü seviyesine döner.

Bekleme modunda uzun basıldığında **Yeni not** menüsüne girmenizi sağlar.



Telefonu açmak ve kapatmak için uzun basın. Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.

Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.



Bekleme modunda, sesli posta sunucunuza erişmek için [1] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşuna uzun basın.



Özel karakterler girmenizi sağlar.



Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın.




Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.
Bekleme modunda telefon açıkken, tuş takımı sesinin seviyesini ayarlamanızı sağlar.



Bekleme modunda, kamerayı açmak için uzun basın.
Çek modunda fotoğraf çekmenizi sağlar.

Ekran

Genel Görünüm

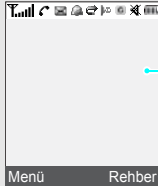

Simgeler
çeşitli simgeleri görüntüler.

Metin ve grafikler
mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri
seçenek tuşlarına atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler



Alınan sinyalin gücü



Arama devam ediyor



Kapsama alanı dışındasınız; arama yapamaz veya gelen aramaları yanıtlayamazsınız.



GPRS şebekesi



Ana Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir



Ofis Bölgesi, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir



Yeni SMS mesajı



Yeni MMS mesajı



Yeni sesli mesaj



Alarm kurulu ▶ sf. 54



Arama yönlendirme özelliği etkin
▶ sf. 33



Kızılötesi bağlantı noktası etkin
▶ sf. 63



Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
▶ sf. 35



Sessiz mod ▶ sf. 36




Pil gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.

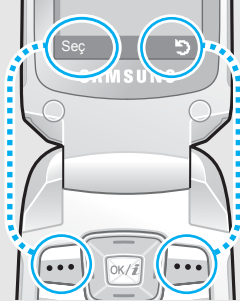

Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü seviyesine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Bir seçenek seçme

1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinme tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>** veya [OK/Enter] tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
 - Bir seviye yukarı çıkmak için **<↶>** veya [C] tuşuna basın.
 - Bekleme moduna dönmek için [⏻] tuşuna basın.

Kısayolları kullanma

İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın. Dizin numaraları 10 ve 11 için, sırasıyla [0] ve [*] tuşlarına basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Telefon ayarları** → **Dil** → **Metin dili**'ni seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ses ayarları** → **Gelen aramalar**'ı seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin, **Standart melodiler** veya **Seslerim**'i seçin.
3. Bir zil sesi seçin.

Bekleme modu Duvar kağıdı

Bekleme modundaki ekran için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Telefon ayarları** → **Ekran** → **Duvar kağıdı**'ni seçin.

2. Bir görüntü kategorisi seçin, **Standart duvar kağıtları**, **Fotoğraflar** veya **Yüklenen görüntüler**'i seçin.
3. Bir görüntü seçin.

Menü modu Kaplama rengi

Başlık çubukları ve vurgulanan çubuklar gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Telefon ayarları** → **Ekran** → **Kaplama**'yı seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Sessiz mod

Telefonunuzun çıkardığı seslerle başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda geçirebilirsiniz. Bekleme modunda [#] tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Telefon ayarları** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. **00000000** olan varsayılan şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

Arama yapma/aramaları yanıtlama**Arama yapma**

1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↵] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında, [↵] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

- [▲/▼] tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kamera, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [Yukarı] veya [📷] tuşuna uzun basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [OK/📷], sol seçenek tuşuna veya [📷] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka fotoğraf çekmek için [C] tuşuna basın.

Fotoğrafi görüntüleme

1. Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basın ve **Fotoğraflarım**'ı seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

FM radyoyu dinleme

Radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın fişini telefonun sol tarafındaki girişe takın.
2. Bekleme modunda [Aşağı] tuşuna basın.
3. **<Sçnkır>**'e basın ve **Radyoyu aç**'i seçin.
4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için, kulaklığı telefondan çıkarın.

Radyo istasyonunu kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın fişini telefonun sol tarafındaki girişe takın.
2. FM Radyo ekranında **<Sçnkır>**'e basın ve **Radyoyu aç**'i seçin.
3. Boş bir konuma gidin.

4. İstediğiniz radyo istasyonunu bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. <Sçnkır>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
6. İstasyonun başlığını girin ve <Tamam>'a basın.
7. Seçilen radyo istasyonunun frekansı görüntülediğinde <Tamam>'a basın.


Web'de gezinme

Dahili bir web tarayıcıyı kullanarak, güncelleştirilmiş servis ve bilgi almanın yanı sıra web içeriği yüklemek için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [OK/İ] tuşuna basın.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için <✓> tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> veya [C] tuşuna basın.
- Seçenekleri kullanmak için [✘] tuşuna basın veya ekranın üst kısmındaki  öğesini seçin.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Kaydet>'e basın.
2. **Telefon** → bir numara türü seçin.
3. Bir ad girin ve kişiyi kaydetmek için <Tamam>'a basın.

Kişi ekleme

(devam)

4. Ek bilgileri kaydetmek için <**Sçnklr**>'e basın ve **Numarayı düzenle**'yi seçin, <**Düzenle**>'ye basın veya her alanda <**Sçnklr**>'e basın.
5. Bir numara veya e-posta adresi girin veya bir zil sesi veya arayan kimlik resmi seçin.
6. <**Tamam**>'a veya <**Seç**>'e basın.

SIM karta:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Kaydet**>'e basın.
2. **SIM**'i seçin.
3. Bir ad girin ve <**Tamam**>'a basın.
4. Gerekirse, konum numarasını değiştirin.
5. Girişi kaydetmek için <**Tamam**>'a basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda, <**Rehber**>'e basın ve **İsim bul**'u seçin.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Bir giriş seçin.
4. Bir numaraya gidin ve aramak için [↵] tuşuna basın.

Mesaj gönderme

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Kısa mesajlar** → **Oluştur**'u seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. [OK/İ] tuşuna basın.
4. Hedef numaraları girin ve <**Tamam**>'a basın.
5. Mesajı göndermek için <**Gönder**>'e basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Multimedya mesajları** → **Oluştur**'u seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesajın konusunu girin ve <Tamam>'a basın.
4. **Resim**'i seçin ve bir resim dosyası ekleyin.
5. **Ses**'i seçin ve bir ses dosyası ekleyin.
6. **Mesaj**'ı seçin ve mesaj metnini girin.
7. <Sçn.>'e basın ve **Tamamlandı**'yı seçin.
8. Bitirdiğinizde <Sçn.>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Boş bir konum seçin.

10. **Numara** veya **E-posta**'yı seçin ve hedef numaraları veya adresleri girin.
Aksi halde Rehber'inizden almak için **Rehber**'i seçin.
11. Mesajı göndermek için <Gönder>'e basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüntülediğinde:

1. <Görntl>'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Kısa mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir mesaj seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüntülediğinde:

1. <Görntl>'ye basın.
2. <Sçnkır>'e basın ve **Al**'ı seçin.
3. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Multimedya mesajları** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir mesaj seçin.

Sesli mesaja erişme


1. Bekleme modunda [1] tuşuna uzun basın.
2. Sistemin talimatlarını uygulayın.

Kızılötesi bağlantı noktasını kullanma


Telefonunuzda kızılötesi bağlantı noktası bulunur; bu şekilde farklı türdeki Kızılötesi uyumlu aygıtlarla veri alışverişi yapabilirsiniz.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya erişin, **Rehber**, **Kamera** veya **Ortam kutusu**'na erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. <Sçnkır>'e basın ve **Kızılötesi ile gönder**'i seçin.
4. Telefonun ve diğer aygıtın kızılötesi bağlantı noktalarını hizalayın.

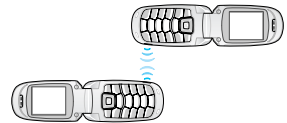

Veri alma

1. Telefonunuzdaki kızılötesi özelliği **Açık** olarak ayarlayın (ekranın üst satırında Kızılötesi simgesi  görünür).
2. Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını bilgi paylaşmak istediğiniz aygıtın kızılötesi bağlantı noktasıyla hizalayın.
3. Başka bir aygıttan veri aldığınızda dosyayı kaydetmeniz istenir.
4. Dosyayı ilgili klasöre kaydetmek için **Evet**'i seçin.

Programınızı yönetme**Not oluşturma**

1. Bekleme modunda, [C] tuşuna uzun basın.
2. Notunuzu girin ve <Tamam>'a basın.
3. Bir mesaj türü seçin.

4. Takvimde bir tarih seçin.
5. **Arama** için aranmak üzere bir telefon numarası girin ve <Tamam>'a basın.
Yıldönümü için 7. adıma geçin.
6. Notun saatini girin ve <Tamam>'a basın.
7. Alarmı kurmak için <Evet>'e basın.
8. Alarmın çalacağı saati girin ve <Tamam>'a basın.
9. Alarm sesini seçmenizi sağlar. Not kaydedilmiştir.

Programınıza erişme

1. Bekleme modunda [Sağ] tuşuna basın.
2. Bir tarih seçin.
3. Seçilen gün için programlanmış diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Metin girme

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

ABC modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Sembol modunu kullanarak mesaj gönderme/alma, Rehber veya Ajanda gibi bazı özellikler için metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

- Sağ seçenek tuşuna basın ve istediğiniz modu seçin.
- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için sağ seçenek tuşuna uzun basın.
- Numara moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna uzun basın.

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Sırayla görüntülenenen karakterler									
	Büyük harf				Küçük harf					
1	.	,	-	?	!	'	@	:	1	
2	A	B	C	2	a	b	c	2		
3	D	E	F	3	d	e	f	3		
4	G	H	I	4	g	h	i	4		
5	J	K	L	5	j	k	l	5		
6	M	N	O	6	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s	7
8	T	U	V	8	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z	9
0	0									

(GSM alfabe kodlaması ile SMS mesajı oluşturma)

Diğer ABC modu işlemleri

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı bir harfi girmek için, imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için [✖] tuşuna basın. Küçük harf (Gösterge yok), İlk harf büyük (▲) ve Büyük harf kilidi (▲) seçenekleri vardır.
- İmleci taşımak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna uzun basın.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.
Örneğin, T9 modunda *SELAM* yazmak için [7], [3], [5], [2] ve [6] tuşlarına basın.

T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.

2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülediğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere [0] tuşuna basın. Örneğin, *OF* ve *NE* için [6] ve [3] tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için [#] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

Diğer T9 modu işlemleri

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [1] tuşuna basın.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için [✖] tuşuna basın. Küçük harf (Gösterge yok), İlk harf büyük (▲) ve Büyük harf kilidi (▲) seçenekleri vardır.
- İmleci taşımak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna uzun basın.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Ekleme istediğiniz kelimeyi girin.
2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için [0] tuşuna basın. Başka kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Yazım** görüntülenir.
3. <Yazım>'a basın.
4. ABC modunu kullanarak istediğiniz kelimeyi girin ve <Tamam>'a basın.

Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar.

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
diğer sembolleri görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
sembolleri silme	[C].
sembol ekleme	<Tamam>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.

- En son rakamı silmek için [C] tuşuna basın veya tüm ekranı silmek için [C] tuşunu basılı tutun. Yanlış bir numarayı düzeltmek için imleci istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
- Sayılar arasına boşluk girmek için [*] tuşuna uzun basın.

2. [↶] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [0] tuşuna uzun basın. + karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [↶] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [↶] tuşuna basın.
2. İstedığınız numaraya gidin ve [↶] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ► sf. 27

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ► sf. 29

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [#] tuşuna basın.
2. Gerekirse diğer numaralara ilerleyin.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için <Ara> veya [↶] tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için <Kabul> veya [↶] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama ile ilgili ipuçları

- **Her tuşla yanıtla** etkin olduğunda bir aramayı cevaplamak için [☎] ve [▲/▼] hariç istediğiniz tuşa basabilirsiniz. ► sf. 63
- **Etkin kapak** özelliği açıkken, telefonu açmanız yeterlidir. ► sf. 63
- Gelen bir aramayı reddetmek için [☎] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [▲/▼] tuşuna uzun basın (**Yan tuş fonksiyonu** ayarınıza bağlıdır). ► sf. 63

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <Cvpsız>'a basın.

2. Gerekirse, cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığı, telefonun solundaki girişe bağlayın. Kulaklık

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
son aranan numarayı tekrar arama	tuşa iki kez uzun basın.
aramayı cevaplama	tuşa uzun basın.
görüştürmeyi bitirme	tuşa uzun basın.

üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlemlere erişebilirsiniz.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [▲], azaltmak için [▼] düğmesine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Devam eden görüşmeyi beklemeye almak için <Sçnklr>'e basın ve **Beklet**'i seçin.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. <Sçnklr>'e basın ve aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
4. <Sçnklr>'e basın ve bekletilen aramayı bitirmek için **Bekletileni bitir**'i seçin.
5. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyse, telefonla konuşurken gelen bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. ▶ sf. 34

1. Aramayı yanıtlamak için [↶] basın. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <Sçnklr>'e basın ve aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
3. <Sçnklr>'e basın ve bekletilen aramayı bitirmek için **Bekletileni bitir**'i seçin.
4. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Arama esnasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Hoparlörü aç/Normal**: hoparlör özelliğini açmanızı veya Normal moda geri dönmenizi sağlar.
- **Beklet/Al**: geçerli aramayı beklemeye almanızı veya aramaya geri dönmenizi sağlar.
- **Değiştir**: konferans görüşme sırasında geçerli arama ve bekletilen arama arasında geçiş yapmanızı sağlar.

- **Katıl:** bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Bir konferans görüşmesine en fazla 5 kişiyi dahil edebilirsiniz.
- **Ayır:** konferansa katılanlardan sadece biriyle özel görüşme yapabilmenizi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşme bittikten sonra, özel görüşmeye katılanları konferans görüşmeye döndürmek için **Katıl**'ı seçin.
- **Sessiz/Sesli:** karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.
- **DTMF kapalı/DTMF açık:** tuş seslerini kapatır veya açar.
 Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmek için **DTMF açık** seçilmelidir.
- **Rehber:** kişi listesine erişmenizi sağlar.

- **DTMF gönder:** DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF tonları telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Mesaj:** Gelen veya Giden Kutusu'ndaki SMS mesajlarına erişmenizi sağlar. Ayrıca yeni bir SMS mesajı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.
- **Konuşmayı kaydet:** konuşmanız kaydedilir.
- **Aktar:** görüşmekte olduğunuz kişiyi, beklemeye aldığınız kişiye aktarmanızı sağlar. Bu seçenikle, sizi arayan iki kişi birbirleriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Ses netliği açık/Ses netliği kapalı:** Gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri azaltır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.
- **Bekletilene bitir:** bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.

- **Kaldır:** konferans görüşmedeki bir katılımcıyı çıkarmanızı sağlar.
- **SIM AT menüsü:** haberler, hava tahminleri, spor, eğlence ve yerel servisler gibi SIM kartınız tarafından sağlanan ek servislere erişim sağlar. Bu seçenek, SIM Application Toolkit menülerini destekleyen bir SIM kart kullanmanız durumunda geçerlidir.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Rehber

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Rehber> tuşuna basın.

İsim bul

Rehber'de numara aramak için bu menüyü kullanın.

Bir girişi bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. Adı listeden seçin.
3. Bir numaraya gidin ve aramak için [↵] tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Numarayı düzenle:** kişi bilgilerini düzenlemenizi sağlar.
- **İsim değiştir:** kişinin ismini değiştirmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kopyala:** seçilen numarayı telefonun belleğine veya SIM karta kopyalamanızı sağlar.
- **Kızıl Ö. ile gönder:** kişi bilgilerini kızılötesi bağlantı noktası yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Kaydı sil:** kişiyi silmenizi sağlar.

Kayıt ekle

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

Telefonun belleğine kişi kaydetme

1. Bir numara girin ve <Kaydet>'e basın.
2. **Telefon** → bir numara türü seçin.
3. Bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

4. Ek bilgi kaydetmek üzere istediğiniz alana gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin.
 - **Cep/Ev/Ofis/Faks/Diğer:** <Sçnklr>'e basın ve **Numarayı düzenle**'yi seçin ve herhangi bir kategoride bir numara ekleyin.
 - **E-posta:** <Düzenle>'ye basın ve bir e-posta adresi atayın.
 - **Not:** <Düzenle>'ye basın ve kişi ile ilgili not ekleyin.
 - **Grup:** <Sçnklr>'e basın ve kişiyi bir arayan grubuna atayın.
 - **Grafik:** <Sçnklr>'e basın ve bu kişi tarafından arandığınızda sizi uyarması için arayan kimliği resmi olarak kullanılacak bir resim atayın.
 - **Melodi:** <Sçnklr>'e basın ve o kişi aradığında sizi uyuracak zil sesini seçin.
6. <Tamam>'a veya <Seç>'e basın.

SIM karta kişi kaydetme

1. Bir numara girin ve <Kaydet>'e basın.
2. **SIM**'i seçin.

3. Bir ad girin ve <Tamam>'a basın.
4. Gerekirse, konum numarasını değiştirin.
5. Girişi kaydetmek için <Tamam>'a basın.

Hızlı arama listesi

En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

Hızlı arama kayıtları atama

1. **2 - 9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş sesli mesaj sunucunuza ayrılmıştır.
2. **Numarayı düzenle**'yi seçin.
3. Bir telefon numarası girin veya Rehber'den numara seçmek için <Rehber>'e basın.
4. <Tamam>'a basın.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranından aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seç>'e basın.

- **Numarayı düzenle**: bir numara girin veya bir tuşa farklı bir numara atayın.

- **İsim değiştir**: kişinin ismini değiştirmenizi sağlar.
- **Sil**: tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşa uzun basın.

Tümünü telefona kopyala

SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine kopyalamak için bu menüyü kullanın.

Tümünü sil

SIM kartta veya telefonun belleğinde kayıtlı kişilerin tümünü silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek bellek konumlarını seçmek için <Seç> tuşuna basın.
2. <Tamam>'a basın.
3. Silme işlemi onaylamak için <Evet>'e basın.
4. Telefonun şifresini girin ve <Tamam>'a basın.



Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 62

Numaram

Telefon numaralarınızı görmek veya her numaraya bir ad vermek için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

Grup ayarı

Arayan gruplarının özelliklerini değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Her arayan grubunda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Melodi:** grubun bir üyesi sizi aradığında telefonun sizi uyaracağı zil sesini seçin.
- **İsmi değiştir:** grup ismini değiştirmenizi sağlar.
- **Resim görüntüle:** grup üyesi biri aradığında sizi uarması için grup kimlik resmini işaretleyin.

Bellek durumu

Telefonun belleğinde ve SIM kartta kayıtlı kişilerin sayısını kontrol etmek için bu menüyü kullanın.

Servis dizini

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

İstediğiniz numaraya gidin ve <Ara> veya [↵] tuşuna basın.

SIM-AT MENÜSÜ (Menü 1)

Bu menü ancak haberler, hava durumu, spor, eğlence ve konum bilgileri gibi ek servisler sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **SIM-AT MENÜSÜ**'nü seçin.

Arama kayıtları (Menü 2)

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız bu fonksiyonu destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Arama kayıtları**'nı seçin.

Cevapsız arama (Menü 2.1)

Bu menüde cevaplamadığınız son aramalar görüntülenir.

Bir arama kaydına erişme

1. Arama listesinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
2. Bir aramaya ait ayrıntıları görmek için [OK/İ] tuşuna veya numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçim>'e basın.

- **Geri ara:** seçilen numarayı aramanızı sağlar.

- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Düzenle:** numarayı düzenlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen numarayı silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** tüm kayıtlar silinir.

Gelen aramalar (Menü 2.2)

Bu menü gelen en son aramaları görüntüler.

Giden aramalar (Menü 2.3)

Bu menü yaptığınız en son aramaları görüntüler.

Tümünü sil (Menü 2.4)

Bu menüyü, her bir arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama türlerini seçmek için <Seç> tuşuna basın.
2. <Tamam>'a basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

Arama süresi (Menü 2.5)

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi:** en son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam gönderilen:** yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam alınan:** cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Süreleri sıfırla:** arama süreleri sıfırlanır. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.

Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 62

Arama ücretleri (Menü 2.6)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti:** yaptığınız son aramanın ücretini göstermenizi sağlar.
- **Toplam ücret:** tüm aramalarınızın toplam ücretini göstermenizi sağlar. Toplam ücret, **Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti geçerse yeni bir arama yapabilmemiz için ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret:** **Maksimum ücret belirle**'de belirlenen maksimum ücret sınırını kontrol etmenizi sağlar.
- **Sayaçları sıfırla:** ücret sayaçları sıfırlanır.
- **Maksimum ücret belirle:** aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamanızı sağlar.
- **Fiyat/Birim:** yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamanızı sağlar.

Şebeke servisleri (Menü 3)

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve istiyorsanız abone olun.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Şebeke servisleri**'ni seçin.

Arama yönlendirme (Menü 3.1)

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
 - **Her zaman yönlendir:** tüm aramaların yönlendirilmesini sağlar.
 - **Meşgulse:** başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.
 - **Yanıt yoksa:** telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.
 - **Ulaşılamıyorsa:** aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa yönlendirilir.
 - **Tümünü iptal et:** tüm arama yönlendirme seçeneklerinin iptal edilmesini sağlar.
2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.
3. <Engelle>'ye basın. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için <Kaldır>'a basın.
4. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin ve <Tamam>'a basın.

5. **Yanıt yoksa**'yı seçtiyseniz, şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin ve <Seç>'e basın.

Arama engelleme (Menü 3.2)

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
 - **Tüm gidenler:** tüm yapılan aramaları engellemeyi sağlar.
 - **Uluslararası:** uluslararası aramaları engellemeyi sağlar.
 - **Yurtiçi hariç uluslararası:** Yurtdışındayken yalnızca bulunan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi ülkenize yapacağınız aramalara izin verir.
 - **Tüm gelenler:** gelen tüm aramalar engellenir.
 - **Yurt dışındayken gelenler:** telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.
 - **Tümünü iptal et:** Tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.

- **Engelleme şifresini değiştir:** servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.
2. Engellenecek arama türünü seçin.
 3. <Engelle>'ye basın. Arama engelleme özelliğini devreden çıkarmak için <Devre dışı>'na basın.
 4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve <Tamam>'a basın.

Arama bekletme (Menü 3.3)

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. <Engelle>'ye basın. Arama bekletme özelliğini devreden çıkarmak için <Devre dışı>'na basın.

Şebeke seçimi (Menü 3.4)

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi manuel olarak seçmenize ya da şebekenin otomatik olarak seçilmesine olanak verir.

Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Arayan kimliği (Menü 3.5)

Bu şebeke servisi aradığınız kişinin telefonunda telefon numaranızın görünmemesini sağlar.

Standart'ı seçerseniz, telefon şebeke tarafından verilen standart ayarı kullanır.



Bazı şebekeler bu ayarı değiştirmenize izin vermeyebilir.

Bant seçimi (Menü 3.6)

Telefonun arama yapabilmesi ve aranabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir. Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: GSM 1900, Bileşik GSM 900/1800 ve Üç bant (GSM 900/1800/1900).

Kullanılacak standart bant, telefonu satın aldığınız ülkeye göre değişir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeniz gerekebilir.

Ses ayarları (Menü 4)

Zil sesi, mesaj sesi ve farklı durumlarda kullanılacak uyarı sesleri gibi farklı ses ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Ses ayarları**'ni seçin.

Gelen aramalar (Menü 4.1)

Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Standart melodiler:** zil sesiniz olarak kullanılmak üzere standart melodilerden birini seçin.
- **Seslerim:** zil sesiniz olarak kullanılmak üzere yüklediğiniz bir melodiyi seçin.
- **Zil sesi seviyesi:** zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.

- **Uyarı tarzı:** gelen aramalarda ne şekilde bilgilendirileceğinizi seçmenizi sağlar.

Mesajlar (Menü 4.2)

Gelen SMS mesajları veya MMS mesajları için ses ayarlarını değiştirmek üzere bu menüyü kullanın.

- **Ses:** mesaj için hazırlanmış çeşitli seslerden birini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı:** yeni mesaj geldiğinde nasıl haber verileceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Tekrarlama:** yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını belirtmenizi sağlar.

Açılış/kapanış tonu (Menü 4.3)

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi açmak veya kapatmak için kullanın.

Bağlantı tonu (Menü 4.4)

Telefonu yaptığınız arama sisteme bağlandığında uyarı sesi gelecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Tuş sesi (Menü 4.5)

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

- Bekleme modunda tuş sesini ayarlamak için [▲/▼] tuşlarını kullanabilirsiniz.

Dakika uyarısı (Menü 4.6)

Telefonu görüşme sırasında görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi verecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Sessiz mod (Menü 4.7)

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

Arama sırasında uyarı (Menü 4.8)

Telefonu görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Mesajlar (Menü 5)

Metin mesajları veya multimedya mesajları göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim mesajı, telesekreter ve şebeke mesajı özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Kısa mesajlar (Menü 5.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS); resim, sesli klip ve animasyonlu görüntüler içeren metin mesajları göndermenizi veya almanızı sağlar.

Oluştur (Menü 5.1.1)

SMS mesajı oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

- Bu menüye bekleme modunda [Sol] tuşuna basarak hızla erişebilirsiniz.

1. Mesajınızı yazın.

- Bir mesajda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı böler.

2. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.
 - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
 - **Metin**: metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
 - **Ortam ekle/Duygu ikonu ekle**: metne resim, animasyon görüntü, melodi veya duygu ikonu eklemenizi sağlar.
 - **Hazır mesajlar**: metne metin şablonu eklemenizi sağlar.
 - **Mesajı kaydet**: mesajı Giden kutusuna kaydetmenizi sağlar.
 3. Bitirdiğinizde <Sçnklr>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
 4. Bir hedef numara girin veya Rehber'den bir numara seçmek için <Rehber>'e ve <Tamam>'a basın.

Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
 5. Mesajı göndermek için <Gönder>'e basın.
- Gelen kutusu** (Menü 5.1.2)
- Aldığınız SMS mesajlarına erişmek için bu menüyü kullanın.
- Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Yanıtla**: gönderene cevap vermenizi sağlar.
- **Geri ara**: gönderenin telefon numarasını aramanızı sağlar.
- **Adresi al**: mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Gönder**: mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Düzenle**: mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Ortamı al**: mesajdaki ortam öğelerini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Aktar**: mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.

Giden kutusu (Menü 5.1.3)

Gönderdiğiniz veya daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz SMS mesajlarına erişmek için bu menüyü kullanın.

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr> tuşuna basın:

- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al**: mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

Menü fonksiyonları

- **Gönder:** mesajı göndermenizi veya tekrar göndermenizi sağlar.
- **Düzenle:** mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Aktar:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.

Duygu ikonu şablonları (Menü 5.1.4)

Bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebileniz için telefonunuzda önceden ayarlanmış duygu ikonları bulunmaktadır. Duygu ikonları oluşturmak veya varolanlar üzerinde değişiklik yapmak için bu menüyü kullanın.

Duygu ikonu oluşturma

1. **Duygu ikonlarım**'ı seçin.
2. **<Sçnklr>**'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
3. Bir duygu ikonu girin ve **<Tamam>**'a basın.

Duygu ikonu seçeneklerini kullanma

Duygu ikonlarım ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın:

- **Düzenle:** duygu ikonunu düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder:** SMS mesajını duygu ikonu kullanarak göndermenizi sağlar.

- **Sil:** duygu ikonunu silmenizi sağlar.

Tümünü sil (Menü 5.1.5)

Mesaj kutularındaki tüm mesajlarınızı silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek mesaj kutularını seçmek için **<Seç>** tuşuna basın.
2. **<Tamam>**'a basın.
3. Silme işlemini onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Multimedya mesajları (Menü 5.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS) yoluyla metin, görüntü, video ve ses içeren mesajları telefonda telefona veya telefonda e-postaya gönderebilirsiniz.

Oluştur (Menü 5.2.1)

MMS mesajı oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

1. **Konu** satırını seçin.
2. Mesajın konusunu girin ve **<Tamam>**'a basın.

3. **Resim** veya **Ses** satırını seçin ve bir resim veya ses dosyası ekleyin.

- Bir mesajda kullanılacak karakterlerin en fazla kaç adet olabileceği servis sağlayıcısına göre değişir.
- Dosya türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına iletemeyebilir.

4. **Mesaj** satırını seçin ve mesaj metnini girin.

5. **<Sçn.>**'e basın ve **Tamamlandı**'yı seçin.

6. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçn.>**'e basın.

- **Önizleme:** mesajı alıcının telefonunda görüneceği haliyle görüntüleyebilirsiniz.
- **Gönder:** mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sayfa ekle:** sayfa eklemenizi sağlar. Mesaj ekranında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak sayfalara tek tek gitmenizi sağlar.
- **Sayfa zamanlama:** sayfanın görüntüleneceği süreyi değiştirmenizi sağlar. Belirtilen süre sonrasında, ekran otomatik olarak bir sonraki sayfaya geçer.
- **Metin efekti:** metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Konuyu sil/Resmi sil/Sesi sil/Mesajı sil:** eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.

- **Sayfayı sil:** eklenmiş bir sayfayı silmenizi sağlar.
- **Mesajı kaydet:** Mesajı **Taslak** veya **Klasörlerim** kutusuna kaydetmenizi sağlar.

7. Bitirdiğinizde **<Sçn.>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.

8. Boş bir hedef alanını seçin.



9. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girmek için **Numara** veya **E-posta**'yı seçin. Aksi halde Rehber'inizden numaraya erişmek için **Rehber**'i seçin.

Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.

10. Mesajı göndermek için **<Gönder>**'e basın.

Gelen kutusu (Menü 5.2.2)

Aldığınız MMS mesajlarına erişmek için bu menüyü kullanın. Mesaj listesinde mesajın durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  MMS bildirim
-  MMS mesajı

- DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine göre, web içeriği olan mesajlar başkalarına gönderilemeyebilir.






Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçn.>'e basın.

- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Dinlet:** mesajı dinlemenizi sağlar.
- **Yanıtla:** gönderene cevap vermenizi sağlar.
- **Tümünü yanıtla:** gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt göndermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Geri ara:** gönderenin telefon numarasını aramanızı sağlar.
- **Ortamı al:** mesajdaki ortam öğelerini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Özellikler:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Klasörüm'e taşı:** Mesajı **Klasörlerim** adlı bölüme taşımanızı sağlar.

Giden kutusu (Menü 5.2.3)

Telefonun gönderdiği veya gönderemediği MMS mesajlarına erişmek için bu menüyü kullanın.

Aşağıdaki simgeler, mesajın durumunu gösterir:

-  gönderilmekte olan mesajlar
-  gönderilen mesajlar
-  yeniden gönderilmeye çalışılan mesajlar
-  gönderme başarısız
-  alıcı tarafından açıldı

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçn.>'e basın.

- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Dinlet:** mesajı dinlemenizi sağlar.
- **Gönder:** mesajı göndermenizi veya tekrar göndermenizi sağlar.
- **Özellikler:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Klasörüm'e taşı:** mesajı **Klasörlerim** kutusuna taşımanızı sağlar.

Taslak (Menü 5.2.4)

Daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz MMS mesajlarına erişmek için bu menüyü kullanın.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçn.>'e basın.

- **Gönder:** mesajı göndermenizi sağlar.
- **Dinlet:** mesajı dinlemenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Özellikler:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Klasörlerim (Menü 5.2.5)

Bir mesajı okurken **Klasörüm'e taşı** seçeneğini kullanarak kaydettiğiniz mesajı kaydetmek için bu menüyü kullanın.

Tümünü sil (Menü 5.2.6)

Mesaj kutularındaki tüm mesajları silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek mesaj kutularını işaretlemek için <Seç> tuşuna basın.
2. <Tamam>'a basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

İletim mesajları (Menü 5.3)

Web sunucusundan alınan mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

- **Gelen kutusu:** aldığınız iletim mesajlarını görüntülemenizi sağlar.
- **Ayarlar:** telefonunuzun iletim mesajlarını alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.
Her zaman: telefon push mesajlarını alır.
Hiçbir zaman: telefon iletim mesajlarını reddeder.
İsteğe bağlı: telefon belirtilen web sunucusundan iletim mesajlarını alır.
- **Tümünü sil:** tüm iletim mesajlarını silmenizi sağlar.

Hazır mesajlar (Menü 5.4)

Bir mesaj oluştururken eklemek üzere sıkça kullanılan mesajların metin şablonlarını oluşturmak için bu menüyü kullanın.

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve <Tamam>'a basın.

Sesli mesaj (Menü 5.5)

Telesekreterin numarasını ayarlamak ve sesli mesajlarınıza erişmek için bu menüyü kullanın.

- Telesekreter mesajlarınıza erişebilmeniz için önce telesekreterin numarasını girmeniz gerekir. Telesekreterin numarasını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- **Telesekretere bağlan:** mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.
- **Telesekreter numarası:** telesekreter adını ve numarasını değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.

Hücre yayınları (Menü 5.6)

Hücreyel Yayın (HY) servisi; hava durumu veya trafik gibi çeşitli konularda SMS mesaj gönderir.

Servis ayarlarını değiştirmek ve yayın mesajlarını almak için bu menüyü kullanın.

- **Oku:** aldığınız şebeke mesajlarını görüntülemenizi sağlar. **Geçici** kutusu, telefon kapatılana kadar şebeke mesajlarını kaydeder. <Sçnkır>'e basın ve bir metin bildirimini görüntülediğinde **Geçici** kutusuna kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.

Arşiv kutusu, şebeke mesajlarını belirsiz bir süre için kaydeder.

- **Al:** şebeke mesajlarını almanızı veya almamanızı sağlar.
- **Kanal:** Şebeke mesajlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Dil:** Şebeke mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Ayarlar (Menü 5.7)

Mesajlaşma servislerini kullanma ile ilgili olarak çeşitli seçenekler ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Kısa mesajlar (Menü 5.7.1)

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Servis merkezi:** SMS sunucunuzun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.
- **Geçerlilik süresi:** mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenizi sağlar.
- **Mesaj türü:** standart mesaj türünü ayarlamamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

- **Yanıt yolu:** alıcıların size SMS sunucusu yoluyla cevap vermesine olanak sağlar.
- **İletim raporu:** şebekeyi mesajlarınız iletiildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Karakter desteği:** bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçerseniz, bir çoklu dil karakteri girdiğinizde telefon kodlama türünü otomatik olarak GSM alfabesinden çoklu dile geçirir. Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak otomatik karakter kodlamasını yapıyor demektir.

Multimedya mesajları (Menü 5.7.2)

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları:** MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.
Öncelik: mesajların öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.
Geçerlilik süresi: mesajların MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.
İletim başlama tarihi: mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

Adres gizleme: adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

İletim raporu: şebekeyi mesajlarınız iletiildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Okundu raporu: mesajlarınızla birlikte okundu raporu isteği göndermenizi sağlar.

- **Alma ayarları:** MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.

Mesaj alma: bir mesajı alma şeklinizi ayarlayabilirsiniz.

- **Manuel:** telefon **AI** seçeneğini kullanarak MMS sunucusundan yeni mesajları yükler.

- **Otomatik:** telefon yeni mesajları MMS sunucusundan otomatik olarak yükler.

- **Reddet:** telefon yeni mesajları reddeder.

İsimsiz reddet: göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.

Reklamları reddet: reklamları reddetmenizi sağlar.

Rapora izin verildi: şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.

- **MMS profilleri:** MMS için gerekli şebeke ayarlarını yapmanızı sağlar.

Telefonunuzdaki MMS ayarlarını değiştirmeden önce servis sağlayıcınızla görüşün.

Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.

Profil ayarları: her profilin seçeneklerini özelleştirmenizi sağlar.

- **Profil adı:** MMS profiline bir ad vermenizi sağlar.
- **Sunucu URL'si:** MMS sunucunuzun adresini girmenizi sağlar.
- **Proxy kullanımı:** proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **GPRS ayarları:** GPRS şebekesine bağlanmak için gereken ayarları özelleştirmenizi sağlar.

Proxy kullanımı Devrede olarak ayarlandığında:

IP adresi: ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

IP bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: GPRS ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Proxy kullanımı Devre dışı olarak ayarlandığında:

DNS1: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

APN: GPRS ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 5.8)

SMS ve MMS mesajları için bellek bilgilerine erişmek için bu menüyü kullanın.

Eğlence kutusu (Menü 6)

Eğlence kutusu menüsü web tarayıcıyı kullanmanıza, Java oyunları oynamanıza, telefonun belleğinde saklanan resimlere ve seslere erişmenize ve FM radyo dinlemenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Eğlence kutusu**'nu seçin.

WWW servisleri (Menü 6.1)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcısı kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. Kablosuz web'i kullanarak; güncelleştirilmiş bilgilere ve oyunlar, duvar kağıtları, zil sesleri gibi çok çeşitli içeriklere erişebilirsiniz.


Ana sayfa (Menü 6.1.1)

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [OK/↵] tuşuna da basabilirsiniz.

Web tarayıcıda gezinme

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
tarayıcı öğesi seçme	<✓>.
bir önceki sayfaya dönme	<Geri> veya [C].

Tarayıcı seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için herhangi bir Web sayfasında [↵] tuşuna basın veya ekranın üstündeki  tuşunu seçin:

- **Geri:** bir önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Ana Sayfa:** ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Çık:** web tarayıcıdan çıkmanızı sağlar.
- **Yeniden Yükle:** geçerli sayfayı en güncel haliyle yeniden yüklemenizi sağlar.
- **URL Göster:** geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar. Geçerli sayfayı web tarayıcı için ana sayfa olarak da ayarlayabilirsiniz.

- **Hakkında...:** web tarayıcısının sürümü ile ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar.

Diğer telefon menülerine erişme

Herhangi bir web sayfasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için [#] tuşuna basın:

- **URL'ye git:** bir URL adresini manuel olarak girmenizi sağlar.
- **Yer imi:** Yer imi menüsüne geçmenizi sağlar.
- **Mesajlar:** Gelen kutusundaki SMS mesajlarına erişmenizi sağlar. Ayrıca yeni bir SMS mesajı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.
- **Ortam kutusu:** Ortam kutusu menüsüne geçmenizi sağlar.

Web tarayıcıdan çıkma

Şebeke bağlantısını sonlandırmak ve tarayıcıdan çıkmak için [↵] tuşuna basın.

Yer imi (Menü 6.1.2)

Bu menüyü, web sayfalarına kolayca erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için kullanın.

Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir URL adresi girin ve <Tam.>'a basın.
3. Yer imi için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir öğeyi kaydettikten sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seç>'e basın.

- **Git:** yer imi olarak kaydedilen web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Düzenle:** yer iminin URL adresini ve başlığını düzenlemenizi sağlar.
- **Sil:** yer imini silmenizi sağlar.

URL'ye git (Menü 6.1.3)

Manuel olarak bir URL adresi girmek ve ilgili web sayfasına erişmek için bu menüyü kullanın.

Önbelleği temizle (Menü 6.1.4)

Önbelleği temizlemek için bu menüyü kullanın. Önbellek, en son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellektir.

Proxy ayarları (Menü 6.1.5)

Web tarayıcı için kullanılacak bağlantı profillerini ayarlamak için bu menüyü kullanın. Kablosuz web'e erişmek için en son erişilen profil otomatik olarak devreye sokulur.

- Telefonunuzdaki tarayıcı ayarlarını değiştirmeden önce servis sağlayıcınızla görüşün.

Her sunucu için aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

- **Profil adı:** bir profil adı girmenizi sağlar.
- **Ana sayfa URL'si:** ana sayfanız olarak kullanılacak sayfanın URL adresini girmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı:** şebeke taşıyıcı türünü seçmenizi sağlar.
- **Proxy kullanımı:** proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **GPRS ayarları:** Aşağıdaki GPRS şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:
Proxy kullanımı Devrede olarak ayarlandığında:
IP adresi: proxy sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.
IP bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: GPRS ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Proxy kullanımı Devre dışı olarak ayarlandığında:

DNS1: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

APN: GPRS ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

- **GSM ayarı:** Aşağıdaki GSM şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

Proxy kullanımı Devrede olarak ayarlandığında:

IP adresi: proxy sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.

IP bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

Çevrilecek numara: PPP telefon numarasını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: veri aktarımı için bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Proxy kullanımı Devre dışı olarak ayarlandığında:

DNS1: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

Çevrilecek numara: PPP telefon numarasını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: veri aktarımı için bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Geçerli proxy (Menü 6.1.6)

Ayarlamış olduğunuz proxy sunucularından birini etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.

Ortam kutusu (Menü 6.2)

Telefonunuzun belleğinde kayıtlı görüntülere, sesli notlara ve kliplere erişmek için bu menüyü kullanın.

Fotoğraflar (Menü 6.2.1)

Çektiğiniz fotoğraflara erişmek için bu menüyü kullanın.

Bir dosyayı gözden geçirirken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın:

- **Gönder:** dosyayı MMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Kızılötesi ile gönder:** dosyayı kızılötesi bağlantı noktası yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Albüme taşı:** dosyayı **Albümüm** klasörlerinden birine taşımanızı sağlar.
- **Ayar biçimi:** resmi bekleme ekranı için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamınızı sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Yüklenen görüntüler (Menü 6.2.2)

Kablosuz web'den yüklenen veya mesaj içinde alınan görüntülere erişmek için bu menüyü kullanın.

Bir dosyayı gözden geçirirken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Gönder:** dosyayı MMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Kızılötesi ile gönder:** dosyayı kızılötesi bağlantı noktası yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Duvar kağıdı olarak ayarla:** resmi bekleme modu ekranı için duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Sesler (Menü 6.2.3)

Kaydettiğiniz sesli notlara veya kablosuz web'den yüklediğiniz veya mesaj olarak aldığınız sesli kliplere erişmek için bu menüyü kullanın.

Bir dosyayı gözden geçirirken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Gönder:** dosyayı MMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Kızılötesi ile gönder:** dosyayı kızılötesi bağlantı noktası yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.

- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Zil sesi olarak ayarla:** ses klibini zil sesiniz olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Tümünü sil (Menü 6.2.4)

Ortam kutularındaki tüm ortam öğelerini silmek için bu menüyü kullanın.

Bellek durumu (Menü 6.2.5)

Medya öğeleri için ayrılmış toplam bellek miktarını ve her medya kutusunda kullanılan bellek miktarını öğrenmek için bu menüyü kullanın.

JAVA dünyası (Menü 6.3)

Java oyunlarına erişmek ve oynamak, Java sunucusuna erişmek için gerekli şebeke ayarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Yüklemeler (Menü 6.3.1)

Dahili Java oyunlarına veya yüklenmiş Java uygulamalarına erişmek için bu menüyü kullanın.

Önceden tanımlanmış bir oyuna erişme

Oyun listesinden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın. Yordam oyundan oyuna değişebilir.

Java uygulama seçeneklerini kullanma

Uygulama listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Başlat:** seçilen uygulamayı başlatmanızı sağlar.
- **Sil:** seçili uygulamayı silmenizi sağlar.
- **Özellikler:** uygulamanın özelliklerine erişmenizi sağlar.

İnternet ayarı (Menü 6.3.2)

Java sunucusuna erişmek için gerekli şebeke ayarlarını yapmak için bu menüyü kullanın.

- **APN:** erişim noktası adını girmenizi sağlar.
- **Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.
- **DNS ayarları:** DNS adresi girmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 6.3.3)

Geçerli olarak kullanılan bellek miktarını ve Java oyunları için kullanılan belleği denetlemek için bu menüyü kullanın.

FM radyo (Menü 6.4)

Telefonunuzdaki FM radyodan müzik veya haber dinlemek için bu menüyü kullanın.

Radyoyu açma ve dinleme

Önce, telefonunuza radyo anteni görevi gören kulaklığı bağlamanız gerekir.

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın fişini telefonun sol tarafındaki girişe takın.
2. FM Radyo ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Radyoyu aç'**ı seçin.
3. İstedığınız radyo istasyonunu bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını taramak için [Sol] veya [Sağ] tuşlarına da basabilirsiniz.

- Sesi ayarlamak için [▲/▼] tuşlarına basın.
- Radyo dinlerken gelen bir aramaya cevap verebilir veya telefon işlevlerini kullanabilirsiniz.
- Radyo yayınının kalitesi radyo istasyonunun o bölgedeki yayın gücüne bağlıdır.

Radyo istasyonu listesi ayarlama

Parazitli frekanslarda aramak durumunda kalmadan hızla erişmek için en sık dinlediğiniz radyo istasyonlarını kaydedebilirsiniz.

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın fişini telefonun sol tarafındaki girişe takın.
2. FM Radyo ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Radyoyu aç'** seçin.
3. Boş bir konuma gidin.
4. İsteddiğiniz radyo istasyonunu bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını taramak için [Sol] veya [Sağ] tuşlarına da basabilirsiniz.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
6. İstasyonun başlığını girin ve <Tamam>'a basın.
7. Seçilen radyo istasyonunun frekansı görüntülendiğinde <Tamam>'a basın.

Kaydedilen istasyonları dinlemek için FM Radyo ekranından [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

Radyoyu kapatma

Radyoyu kapatmak için radyo ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Radyoyu kapat'** seçin veya kulaklığı çıkarın.

Radyo seçeneklerini kullanma

FM radyo ekranında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Radyoyu aç/Radyoyu kapat:** radyoyu açıp kapatmanızı sağlar.
- **Ekle:** radyo istasyonu eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** kaydedilen bir radyo istasyonunun başlığını veya frekansını düzenlemenizi sağlar.
- **Otomatik ayar:** telefonun otomatik olarak arama yapmasını ve bulduğu frekansları kaydetmesini sağlar.
- **Kaldır:** seçilen istasyonu veya tüm istasyonları çıkartmanızı sağlar.
- **Hoparlörü aç/Kulaklığı aç:** ses modunu telefonun hoparlörü veya kulaklık olarak değiştirmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** radyonun ses seviyesini seçmenizi sağlar.

Ajanda (Menü 7)

Ajanda özelliği programınızı takip edebilmenize, yapılacak işler listesi yapmanıza veya alarm kurmanıza olanak sağlar. Telefonu ses kaydedici, dünya saatleri, dönüştürücü ve kronometre olarak da kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Ajanda**'yı seçin.

Yeni not (Menü 7.1)

Yeni bir öğe oluşturmak için bu menüyü kullanın.

Bekleme modunda [C] tuşuna uzun basarak bu menüye kolayca erişebilirsiniz.

1. İçeriği girin ve <Tamam>'a basın.
2. Bir mesaj türü seçin.
3. Takvimde bir tarih seçin.
4. **Arama** için aranmak üzere bir telefon numarası girin ve <Tamam>'a basın.
Yıldönümü için 6. adıma geçin.
5. Notun saatini girin ve <Tamam>'a basın.

6. Alarmı kurmak için <Evet>'e basın.
7. Alarmın çalacağı saati girin ve <Tamam>'a basın.
8. Alarm sesini seçmenizi sağlar.

Takvim (Menü 7.2)

Aylık programınızı takip etmek için bu menüyü kullanın.

Takvime bakma

Bu menüye girdiğinizde, takvim Aylık görünümde ve günün tarihi mavi bir kutuyla belirtilmiş olarak görülür.

Bir gün seçme

- Gün gün gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Hafta hafta gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay ay gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna uzun basın.
- Yıl yıl gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna uzun basın.

Takvim seçeneklerini kullanma





Takvim ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnkır>'e basın.

- **Not ekle:** yeni bir öğe eklemenizi sağlar. ► sf. 52

- **Tarihe git:** erişmek istediğiniz tarihi girmenizi sağlar.
- **Tümünü görüntüle:** takvimde kayıtlı tüm öğeleri görüntülemenizi sağlar. Öğelerde ilerlemek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- **Günü sil:** seçilen tarihte kayıtlı öğeleri silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** takvimdeki tüm öğeleri silmenizi sağlar.

Bir öğeyi görüntüleme

İşlerinizi programladıktan sonra, aşağıdaki simgeler ve belirli bir güne ait öğe sayısı takvimin alt kısmında görünür.

-  Program öğeleri
-  İşler (İş öğeleri)
-  Aramalar
-  Yıldönümleri

Seçenekleri kullanma

Bir öğeyi görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın:



- **Ekle:** yeni bir öğe eklemenizi sağlar.
- **Sil:** öğeyi silmenizi sağlar.
- **Düzenle:** öğeyi düzenlemenizi sağlar.
- **Taşı:** öğeyi başka bir tarihe taşımanızı sağlar.

- **Kopyala:** öğeyi başka bir tarihe kopyalamanızı sağlar.

İş listesi (Menü 7.3)

Takvimde oluşturduğunuz işlere (İş öğeleri) erişmek için bu menüyü kullanın.

Listede bulunan aşağıdaki simgeler iş durumunu bildirir:

-  Tamamlanmamış iş
-  Tamamlanan iş

Bir işi görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Ekle:** yeni bir iş eklemenizi sağlar.
- **İşaretle:** iş durumunu değiştirmenizi sağlar.
- **Düzenle:** işi düzenlemenizi sağlar.
- **Taşı:** işi başka bir tarihe taşımanızı sağlar.
- **Kopyala:** işi başka bir tarihe kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** işi silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** tüm işleri silmenizi sağlar.

Saat (Menü 7.4)

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, **Dünya saatini ayarla** menüsünde saat diliminizi ayarlayın.

- **Saati ayarla:** geçerli saati ayarlamanızı sağlar.
- **Tarihi ayarla:** geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Dünya saatini ayarla:** Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.

Saat dilimlerine yaz saatini uygulamak için <Ayarla>'ya basın ve **Yaz saatini ayarla**'yı seçin.

- **Formatı ayarla:** saat ve tarih formatını seçmenizi sağlar.

Alarm (Menü 7.5)

Bu menüyü alarmları ayarlamak için kullanın. Normal bir alarm için alarm türü, arama alarm türü ayarına karşılık gelir. Ses profilleriniz uyandırma alarmını etkilemez.

Alarmı ayarlama

1. Alarmın tipini seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Alarm günü**'nü seçin.

3. Alarmın çaldığı günleri seçmek için <Seç>'e basın ve <Tamam>'a basın.
4. Alarmın çalacağı saati girin ve <Tamam>'a basın.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Alarm tonu**'nu seçin.
6. Alarm sesini seçmenizi sağlar.

Alarmı durdurma

- Uyandırma harici bir alarm için <Onaylayın> tuşuna basın.
- Uyandırma alarmı için <Onaylayın>'a basın. 5 dakika sonra tekrar çalması için <Ertele>'ye basın. Bu erteleme işlemi en fazla 5 defa yapabilirsiniz.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Alarmı kaldır**'ı seçin.

Alarmı telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında **Otomatik açılış** → **Açık**'i seçin.






Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa açılır ve alarm çalar.

Ses kaydedici (Menü 7.6)

Sesli notları kaydedip sonra gözden geçirmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

Kaydet (Menü 7.6.1)

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın.

1. Kayıt işlemini başlatmak için  tuşuna basın.
2. Mikrofona doğru konuşun.
 - Kaydı duraklatmak için  tuşunu seçin.
 - Kaydı sürdürmek için  tuşunu seçin.
3. Bitirdiğinizde,  tuşunu seçin. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
4. Sesli notu dinlemek için  tuşunu seçin.

Ses kayıtları (Menü 7.6.2)






Kaydettiğiniz sesli notların listesine erişmek için bu menüyü kullanın.

Sesli notu dinleme

Listeden bir sesli not seçin.

Kayıt sırasında

- Ekranda aşağıdaki düğmeleri kullanın:

Düğmeler	Fonksiyon
	Kayıttan yürütme işlemini duraklatır.
	Kayıttan yürütme işlemini sürdürür.
	Geriye doğru gider.
	İleri gider.
	Yürütme işlemini durdurur.

- Sesi ayarlamak için [/] tuşlarına basın.

Tümünü sil (Menü 7.6.3)

Telefonun belleğindeki tüm sesli notları silmek için bu menüyü kullanın.

Ayarlar (Menü 7.6.4)

Sesli notları kaydetmek üzere ayarları yapılandırmak için bu menüyü kullanın.

- **Kayıt süresi:** bir ses kayıt modu seçmenizi sağlar.
Normal: geçerli olarak kullanılabilir sınırlar içinde bir sesli not kaydetmenizi sağlar.

Sınır boyutu(MMS için): MMS mesajına eklemek üzere bir sesli not kaydedebilmenizi sağlar.

- **Ses seviyesi:** sesli not kaydetmek için bir ses seviyesi seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan isim:** dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 7.6.5)

Sesli notlar için bellek bilgilerine erişebilirsiniz.

Hesap makinesi (Menü 7.7)

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini gerçekleştirmek için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
Ondalık sayı girmek için [\times] tuşuna veya bir parantez görüntülenene kadar [#] tuşuna basın.
2. İstedığınız matematik fonksiyonuna erişmek için [#] tuşuna basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için <Eşit>'e basın.
5. Gerekirse hesaplamayı onaylamak için 2. adımdan itibaren tekrarlayın.

Dönüştürme (Menü 7.8)

Para birimi ve ısı gibi sık kullanılan dönüştürme işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

1. Bir dönüştürücü seçin.
2. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
 - Ondalık virgül için [\times] tuşuna basın.
 - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için [#] tuşuna basın.
3. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.
4. Dönüştüreceğiniz birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. <Tamam>'a basın.
Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

Zamanlayıcı (Menü 7.9)

Telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için bu menüyü kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı başlatma

1. <Ayarla>'ya basın.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. Geri sayım işlemini başlatmak için <Başlat>'a basın.

Zamanlayıcıyı durdurma

- Alarmı çaldığında süreölçeri durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Zamanlayıcıyı çalmaya başlamadan önce durdurmak için, Zamanlayıcı ekranında <Durdur>'a basın.

Kronometre (Menü 7.10)

Geçen süreyi ölçmek için bu menüyü kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Zamanlayıcıyı başlatmak için <Tamam>'a basın.
2. Aralığı kontrol etmek için <Tamam>'a basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.

Kamera (Menü 8)

Fotoğraf çekmek için telefonunuzda bulunan kamera modülünü kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Kamera**'yı seçin veya [Yukarı] tuşuna basın.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- İzin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının mahremiyetine zarar verebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çek (Menü 8.1)

Çeşitli modlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Kamera, fotoğrafları JPEG biçiminde saklar.

- Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak ve telefonu Çek moduna geçirmek için **Fotoğraf çek** menüsüne erişin. Bekleme modunda [📷] veya [Yukarı] tuşuna da uzun basabilirsiniz.
2. İsteddiğiniz ayarlamaları yapın.

- Kamera seçeneklerini kullanmak için <📁> tuşuna basın. ▶ sf. 58
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuşları kullanın. ▶ sf. 58
3. Fotoğraf çekmek için [OK/✓], sol seçenek tuşuna veya [📷] tuşuna basın. Fotoğraf **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
fotoğraf seçeneklerini kullanma	<Sçnklr>. ▶ sf. 59
fotoğrafları silme	<Sil>.
Çek moduna geri dönme	[C].

Çek modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çek modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <📁> tuşuna basın:

- **Mod:** aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:
Normal çekim: normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar.
Çoklu çekim: seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını seçin.

Gece modu: düşük ışıklı ortamlarda yüksek kalitede fotoğraf çekmenizi sağlar.

Sadece çek: telefonu fotoğraf çektikten sonra otomatik olarak Çek moduna dönecek şekilde ayarlamınızı sağlar.

- **Effektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Döndürme:** ayna görüntüsü almanızı veya görüntüyü dikey olarak çevirmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamınızı sağlar.
- **Ayarlar:** fotoğraf çekme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar. ▶ sf. 60
- **Yardım:** Çek modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Çek modunda tuşları kullanma

Çek modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Parlaklığı ayarlar.

Tuş	Fonksiyon
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
1	Önizleme ekranını değiştirir.
2	Görüntünün boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirir.
4	Çekim modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirir veya özel efekt uygular.
6	Standart kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar. ► sf. 60
7	Zamanlayıcıyı ayarlar.
8	Fotoğraflarım klasörüne erişmenizi sağlar.
9	Yardımcı gösterir.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Gönder:** fotoğrafı MMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Kızılötesi ile gönder:** fotoğrafı kızılötesi bağlantı noktası yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** fotoğrafın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflarıma git: Fotoğraflarım** klasörüne erişmenizi sağlar. ► sf. 48
- **Ayar biçimi:** fotoğrafı bekleme ekranı için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Koruma:** fotoğrafı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** fotoğrafın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Fotoğraflarım (Menü 8.2)

Çektiğiniz fotoğraflara erişmek için bu menüyü kullanın.
► sf. 48

Albümlerim (Menü 8.3)

Fotoğraflarınızı ayrı bir albümde düzenlemek için bu menüyü kullanın. ► sf. 48

Tümünü sil (Menü 8.4)

Tüm klasörlerdeki fotoğrafları ve tüm fotoğrafları bir defada silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek fotoğraf kategorilerini türlerini seçmek için <Seç> tuşuna basın.
2. <Tamam>'a basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

Ayarlar (Menü 8.5)

Fotoğraf çekme varsayılan ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Fotoğraf boyutu:** bir görüntü boyutu seçmenizi sağlar.
- **Fotoğraf kalitesi:** bir görüntü kalitesi seçmenizi sağlar.
- **Deklanşör sesi:** deklanşöre bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.

- **Varsayılan isim:** dosya isimlerinin varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 8.6)

Geçerli olarak kullanılan bellek miktarını ve kamera için kullanılan belleği denetlemek için bu menüyü kullanın.

Telefon ayarları (Menü 9)

Telefon ayarlarınızı kişiselleştirmek için bu menüyü kullanın. Ayrıca ayarları standart değerlerine de döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Telefon ayarları**'nı seçin.

Ekran (Menü 9.1)

Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Duvar kağıdı (Menü 9.1.1)

Ekran için bekleme modu görüntüsü ayarlayabilirsiniz.

- **Standart duvar kağıtları:** görüntülenecek standart görüntülerden birini seçmenizi sağlar.

- **Fotoğraflar:** çektiğiniz fotoğraflardan birini seçin.
- **Yüklenen görüntüler:** görüntülenmesini istediğiniz yüklenmiş görüntüyü seçin.
- **Metin konumu:** bir metin konumu seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı**'yı seçin.
- **Metin stili:** bir yazı tipi stilini veya rengini seçmenizi sağlar.

Kaplama (Menü 9.1.2)

Menü modu için bir dış görünüm deseni seçebilirsiniz.

Aydınlatma süresi (Menü 9.1.3)

Aydınlatmanın veya ekranın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz.

- **Açık:** aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.
- **Karartma:** aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.

Ekran parlaklığı (Menü 9.1.4)

Ekranın parlaklığını ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Kontrast (Menü 9.1.5)

Ekranın kontrastını ayarlamak için bu menüyü kullanın. Kontrastı ayarlamak ekranı farklı ışık koşullarında net görebilmenizi sağlar.

Renkli numaralar (Menü 9.1.6)

Arama yaparken girilen numaralar için bir yazı tipi rengi seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

Servis ışığı (Menü 9.1.7)

Telefonun ön tarafındaki servis ışığının kullanımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu menüyü kullanın. Şebeke kullanılabilir olduğunda servis ışığı düzenli aralıklarla hızlı bir şekilde yanıp söner.

Açılış mesajı (Menü 9.2)

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek olan açılış notunu girmek için bu menüyü kullanın.

Dil (Menü 9.3)

Ekran metni veya metin giriş modu için pek çok dil arasından seçim yapmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

Güvenlik (Menü 9.4)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.

- PIN/PIN 2 kodunu arka arkaya üç defa yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. Bloke işleminin açılması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları şebeke operatörünüz verir.

PIN denetimi (Menü 9.4.1)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

PIN'i değiştir (Menü 9.4.2)

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. PIN'i değiştirebilmeniz için PIN sorgusu özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Telefon kilidi (Menü 9.4.3)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı kilitlemek için bu menüyü kullanın. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

Şifreyi değiştir (Menü 9.4.4)

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Gizlilik (Menü 9.4.5)

MMS mesajlarına veya dosyalara erişimi kilitlemek için bu menüyü kullanın. Bir gizlilik seçeneği devredeyken kilitli öğelere veya fonksiyonlara erişebilmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi (Menü 9.4.6)

Bu menü, bir SIM kilidi kodu atanarak telefonunuzun sadece geçerli SIM kart ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu (Menü 9.4.7)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

PIN2'yi değiştir (Menü 9.4.8)

SIM kartınız destekliyorsa mevcut PIN2'nizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Otomatik tekrar arama (Menü 9.5)

Telefonu arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok 10 defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Ses netliği (Menü 9.6)

Karşıdaki kişinin siz fısıldasanız dahi sesinizi net bir şekilde duymasını sağlamak için mikrofونun hassasiyetini yükseltmek için bu menüyü kullanın.

Her tuşla yanıtla (Menü 9.7)

Gelen aramaları [☞] hariç herhangi bir tuşa basarak cevaplamak için bu menüyü kullanın. Bu seçenek **Kapalı** olarak ayarlandığında, bir aramayı cevaplamak için <Kabul> veya [↶] tuşuna basmanız gerekir.

Etkin kapak (Menü 9.8)

Gelen aramayı telefonu açarak cevaplamak için bu menüyü kullanın.

Yan tuş fonksiyonu (Menü 9.9)

Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun bastığınız zaman telefonun zil sesini kapatmasını veya aramayı reddetmesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Kızıl Ö. etkinleştirme (Menü 9.10)

Başka Kızılötesi uyumlu bir aygıttan veri almak üzere telefonunuzda kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.

Ayarları sıfırla (Menü 9.11)

Telefon ayarlarını ve ses ayarlarını ayrı ayrı sıfırlamak için bu menüyü kullanın. Ayrıca, telefonunuzdaki tüm ayarları aynı anda sıfırlayabilirsiniz.

1. Sıfırlanacak ayar kategorilerini seçmek için <Seç>'e basın.
2. <Evet>'e basın.
3. Telefonun şifresini girin ve <Tamam>'a basın.

Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 62

Sorun giderme

Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırarak zaman ve para harcamamak için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.

"Şifreyi girin"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

“PUK’u girin”

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve telefon bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

"Servis yok", "Şebeke başarısız" veya "Yapılmadı" mesajı görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda aboneliğiniz olmadığı bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrildi

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmeden emin olun.

Karşıdaki kişi size ulaşmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([📞] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmeden emin olun.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi çıkarmaya başlıyor ve ekranda "Uyarı. Batarya zayıf" mesajı yanıp sönüyor

- Bataryanın şarjı yetersizdir. Bataryayı şarj edin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (📶) kontrol edin. Çubukların sayısı güçlüden (📶) zayıfa (📶) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir Rehber kaydını tekrar aradığınızda numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **İsim bul** menüsünü kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Telefon ve bataryadaki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisi ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Sonra bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dir.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.929 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değer in çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: Önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur.

Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim olduğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümlerle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle (ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın (örneğin, 112 veya diğer bir resmi acil durum numarası). Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [↶] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.

- Telefonu soęuk blgelerde saklamayın. Telefon normal alıřma sıcaklıęına ısınırken, telefon iinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu dřrmeyin, arpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek iin sert kimyasallar, temizleme zeltileri veya gl deterjanlar kullanmayın. Yumuřak bir sabun-su zeltisi ile nemlendirilmiş yumuřak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli paralarını tıkayabilir ve dzgn alıřmasını nleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatr gibi cihazların iine veya stne koymayın. Telefon ařırı ısındıęında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandıęında, telefonun iindeki sudan zarar grdęn belirten etiket renk deęiřtirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti sresi dolmamıř olsa bile onarımlar reticinin garantisinde karřılanmaz.
- Telefonunuzda flař veya ıřık varsa, insanların veya hayvanların gzlerine ok yakın olacak řekilde kullanmayın. Aksi halde gzleri zarar grebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamıř ve zerinde deęiřiklik yapılmıř aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili ynetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, řarj makinesi veya bir aksesuar dzgn alıřmadıęında, en yakın yetkili servise gtrn. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

İçindekiler

A

- ABC modu, metin girişi • 20
- Acil durum aramaları • 70
- Açılış mesajı • 61
- Açılış/kapanış tonu • 35
- Açma/kapatma
 - mikrofon • 26
 - telefon • 8
- Alarm • 54
- Alınan mesajlar
 - MMS • 39
 - SMS • 37
- Arama kayıtları
 - alınan • 31
 - aranan • 31
 - cevapsız • 31
- Arama süresi • 32
- Arama ücreti • 32
- Aramalar
 - aktarma • 26
 - bekletme • 25
 - bekleyen • 25, 34
 - cevaplama • 24
 - engelleme • 33
 - reddetme • 24

- tekrar arama • 23
- yapma • 23
- yönlendirme • 33
- Arayan kimliği • 34
- Arkaplan resmi • 60
- Aydınlatma süresi, ayarlama • 61

B

- Bağlantı sesi • 35
- Bant seçimi • 34
- Bekletme, arama • 25
- Bekleyen arama • 34

C

- Cevaplama
 - arama • 24
 - ikinci arama • 25

D

- Dakika uyarısı • 36
- Dil, seçme • 61
- Dolaşım • 34
- Dönüştürücü • 56
- DTMF tonları, gönderme • 26
- Duvar kağıdı • 60

E

- Eğlence kutusu • 45
- Ekran
 - ayarlar • 60
 - aydınlatma, ayarlama • 61
 - dil • 61
 - kontrast • 61
 - simgeler • 10

- Engelleme, aramalar • 33
- Etkin kapak • 63

F

- FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 63
- FM radyo • 50
- Fotoğraf
 - çekme • 57
 - görüntüleme • 48

G

- Gelen aramalar • 31
- Gelen kutusu, mesajlar
 - MMS • 39
 - SMS • 37
- Giden aramalar • 31
- Giden kutusu, mesajlar

- MMS • 40
- SMS • 37

- Gizlilik • 62
- Gönderilen mesajlar • 37, 40
- Gönderim raporları, mesaj • 43
- Güvenlik
 - bilgisi • 66
- Güvenlik, aramalar • 62

H

- Her tuşla yanıtla • 63
- Hesap makinesi • 56
- Hızlı arama • 29
- Hücre mesajları • 42
- HY (Hücreyel Yayın) mesajları • 42

İ

- İnternet • 45
- İsim
 - bulma • 27
 - girme • 20
- İsimler
 - bulma • 27
 - girme • 20

K

- Kamera • 57
- Karakterler, girme • 20
- Kızılötesi bağlantı noktası, etkinleştirme • 63
- Kilitleme
 - SIM kart • 62
 - telefon • 62
- Konferans görüşme • 26
- Kronometre • 57

M

- Mesaj sesi • 35
- Mesajlar
 - açılış • 61
 - hücre mesajları • 42
 - iletim • 41
 - MMS • 38
 - SMS • 36
 - telesekreter • 42
- Metin, girme • 20
- MMS mesajları
 - görüntüleme • 39, 40
 - oluşturma/gönderme • 38
 - silme • 40, 41

O

- Otomatik tekrar arama • 63
- Oyunlar • 49

P

- PIN, değiştirme • 62
- PIN2, değiştirme • 63
- Pil
 - şarj etme • 7
 - zayıf göstergesi • 8
- Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar • 67

R

- Rehber
 - bulma • 27
 - düzenleme • 28
 - ekleme • 28
 - hızlı arama • 29
 - kopyalama • 28
 - seçenekler • 28
 - silme • 28
- Resimler, yüklenen • 48

S

- Saat, ayarlama • 54
- Sağlık ve güvenlik • 66
- Servis ışığı • 61

- Ses ayarları • 35
- Ses netlik özelliği • 63
- Sesler, yüklenen • 49
- Sesli notlar
 - ayar • 55
 - kayıt yapma • 55
 - silme • 55
 - yürütme • 55
- Sessiz mod
 - ayar • 36
 - girme • 12
- SIM kart
 - kilitleme • 62
 - takma • 7
- Silme
 - arama kayıtları • 31
 - MMS • 38, 40
 - SMS • 37, 38
 - takvim verileri • 53
- Simgeler, açıklama • 10
- SMS mesajları
 - görüntüleme • 37
 - oluşturma/gönderme • 36
 - silme • 37, 38
- Son numara, tekrar arama • 23
- Sorunlar, giderme • 64

Ş

- Şebeke seçimi • 34
- Şebeke servisleri • 32
- Şifre
 - arama engelleme • 34
 - telefon • 62

T

- T9 modu, metin girişi • 21
- Takvim • 52
- Tarayıcı, web • 45
- Tarih, ayarlama • 54
- Tekrar arama
 - manuel olarak • 23
 - otomatik • 63
- Telefon
 - açma/kapatma • 8
 - dikkatli kullanım ve bakım • 71
 - ekran • 10
 - kilitleme • 62
 - paketi açma • 6
 - sıfırlama • 64
 - simgeler • 10
 - şifre • 62
 - Telefonu sıfırlama • 64
 - Telesekreter • 42

TuŖ takımı sesleri
kapatma/açma • 26
seçme • 36
ses seviyesi • 36

U

Uluslararası aramalar • 23

Y

Yol güvenliđi • 68
Yönlendirme, aramalar • 33

Z

Zamanlayıcı • 56
Zayıf pil göstergesi • 8
Zil
gelen aramalar • 35
mesajlar • 35

W

Web tarayıcı
eriŖim • 45
yer imleri • 46

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth ile
Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-X650

(Model adı)

Üretim yeri:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94 -1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(fabrika adı, adresi*)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik EMC	: EN 60950-1:2001
	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Şebeke	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

[Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[V]’te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımlama işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB’deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 15

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığımız satıcıya başvurun.