

- \* Yklenen yazılıma veya servis saęlayıcısına veya lkenize baęlı olarak bu kılavuzdaki bazı aıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- \* lkenize baęlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-xxxxxA  
Turkish. 10/2005. Rev. 1.0



**SGH-X660**

**Kullanım Kılavuzu**



# Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

## Her zaman güvenli sürün

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

## Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

## Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

## Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

## Girişim

Tüm cep telefonları performanslarını etkileyen girişime maruz kalabilir.

## Özel yönetmeliklere uymaya dikkat edin

Herhangi bir bölgede geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime ya da tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


## Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzun ıslanmamasını sağlayın.

## Hassas kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmaktan kaçınınız.

## Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. 

## Telefonu küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve tüm parçalarını (aksesuarlar dahil) küçük çocuklardan uzak tutun.

## Aksesuarlar ve piller

Sadece Samsung tarafından onaylanan aksesuarlar ve pil kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.



- Yanlış türde bir pil takılırsa telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına uygun şekilde atın.

## Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Güvenlikle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz: "Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler" sayfa 72.



# Bu Kılavuz hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" bölümlerine bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:



Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.



Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.




Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.



Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [OK/İ].



Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Menü>



- **Kamera ve video kamera**  
Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

## Telefonunuzun özellikleri



- **Kızılötesi**  
Kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak Rehber ve takvim verilerini gönderip alabilirsiniz.



- **Web tarayıcı**  
Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.



- **Arayanın fotoğraflı kimliğiyle telefonunuzu kişiselleştirme**  
Arayan kişiyi ekranda görüntülenen fotoğrafından anlayabilirsiniz.



- **Kartvizit**  
Numaranızı ve kişisel bilgilerinizi içeren kartvizitler oluşturabilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**  
Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.



- **Java**  
Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.



- **Takvim**  
Günlük, haftalık ve aylık programlarınızı ve işlerinizi takip edebilirsiniz.



- **Ses kaydedici**  
Not veya ses kaydedebilirsiniz.



- **Alarm**  
Telefonunuzu çalar saat gibi kullanarak sabahları sizi uyandırmasını veya belirli etkinliklerin zamanı geldiğinde sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.



- **Zamanlayıcı ve Kronometre**  
Belirli bir olay için geri sayabilir veya işinizi ne kadar sürede yaptığınızı ölçebilirsiniz.

# İçerik

## **Paketi açma** **6**

*Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun*

## **Telefonunuz** **6**

*Düğmeler, özellikler ve yerleri*

## **Başlangıç** **7**

*Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar*

Telefonu hazırlama ve şarj etme..... 7

Açılış veya kapanış tonu ..... 8

Tuşlar ve ekran ..... 9

Menü fonksiyonlarına erişme ..... 11

Telefonunuzu kişiselleştirme ..... 12

Arama yapma/aramaları cevaplama ..... 14

## **Telefonun ek özelliklerini kullanma** **15**

*Kamera, web, mesaj alma/gönderme ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın*

Kamerayı kullanma ..... 15

Web'de gezinme.....	16
Rehberi kullanma .....	16
Mesaj gönderme.....	17
Mesajları görüntüleme .....	18

## **Metin girme** **19**

*AB, T9, Numara ve Sembol modu*

## **Arama fonksiyonları** **21**

*Gelişmiş arama özellikleri*

## **Menü fonksiyonları** **25**

*Tüm menü seçeneklerinin listesi*

## **Sorunları çözme** **70**

*Yardım ve kişisel gereksinimler*

## **Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler** **72**

## **İçindekiler** **78**

## Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın.

<b>1 Arama kaydı</b>	▶ s. 25	<b>3 Uygulamalar</b>	▶ s. 31	<b>5 Mesajlar</b>	▶ s. 38	<b>8 Kamera</b>	▶ s. 53
1 Mevcut kişiler	▶ s. 25	1 Java dünyası	▶ s. 31	1 Mesaj oluştur	▶ s. 38		
2 Cevapsız aramalar	▶ s. 26	2 Ses kaydedici	▶ s. 32	2 Mesajlarım	▶ s. 40		
3 Giden aramalar	▶ s. 26	3 Dünya saatleri	▶ s. 33	3 Şablonlar	▶ s. 43	<b>9 Ayarlar</b>	▶ s. 58
4 Gelen aramalar	▶ s. 26	4 Alarm	▶ s. 34	4 Tümünü sil	▶ s. 43	1 Saat ve tarih	▶ s. 58
5 Tümünü sil	▶ s. 26	5 Hesap makinesi	▶ s. 34	5 Ayarlar	▶ s. 44	2 Tel. ayarları	▶ s. 59
6 Arama süresi	▶ s. 26	6 Dönüştürücü	▶ s. 35	6 Bellek durumu	▶ s. 46	3 Ekran ayarları	▶ s. 61
7 Arama ücreti*	▶ s. 27	7 Zamanlayıcı	▶ s. 35			4 Ses ayarları	▶ s. 63
<b>2 Rehber</b>	▶ s. 27	8 Kronometre	▶ s. 35	<b>6 Dosya yöneticisi</b>	▶ s. 46	5 Şebeke servisi	▶ s. 64
1 Rehber	▶ s. 27	9 SIM AT*	▶ s. 36	1 Resimler	▶ s. 46	6 Güvenlik	▶ s. 67
2 Yeni kişi ekle	▶ s. 28	<b>4 Tarayıcı</b>	▶ s. 36	2 Videolar	▶ s. 47	7 Bağlantı ayarları	▶ s. 68
3 Grup	▶ s. 29	1 Ana sayfa	▶ s. 36	3 Sesler	▶ s. 48	8 Fabrika ayarlarına dön	▶ s. 69
4 Hızlı arama	▶ s. 29	2 Yer imleri	▶ s. 37	4 Diğer dosyalar	▶ s. 49		
5 Kartvizitim	▶ s. 30	3 http://	▶ s. 37	5 Bellek durumu	▶ s. 49		
6 Numaram	▶ s. 30	4 WAP profili	▶ s. 38				
7 Yönetim	▶ s. 30	5 Ön belleği sil	▶ s. 38	<b>7 Takvim</b>	▶ s. 50		
8 Servis numarası*	▶ s. 31						

\* Sadece SIM kartınız destekliyse görünür.

## Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun



Telefon



Seyahat Adaptörü



Batarya



Kullanım Kılavuzu

Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

- Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

## Telefonunuz

Düğmeler, özellikler ve yerleri



## Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

### SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz ve kullanabileceğiniz isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartı verilir.


### Telefonu hazırlama ve şarj etme

1 Bataryayı çıkarın.



☑ Telefon açıkta, önce [🔇] tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.

2 SIM kartı takın.

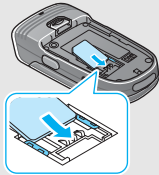


☑ Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.

3 Bataryayı takın.




4 Seyahat adaptörünü telefona takın.

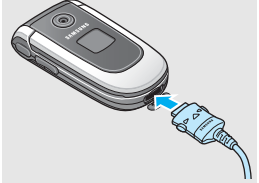

5 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.


6 Telefon tamamen şarj olduğunda (batarya simgesi artık yanıp sönmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

7 Adaptörü telefondan çıkarın.

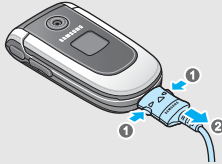

### Zayıf batarya göstergesi

Bataryanın gücü azaldığında:


- bir uyarı sesi duyulur,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya simgesi  yanıp söner.

Bataryanın şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Bataryanızı yeniden şarj edin.

## Açılış veya kapanış tonu

### Açma

1. Telefonun kapağını açın.


2. Telefonu açmak için [] tuşunu basılı tutun.

Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.

3. Gerekirse PIN kodunu girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.

### Kapatma

1. Telefonun kapağını açın.

2. [] tuşunu basılı tutun.

## Tuşlar ve ekran

### Tuşlar



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda, tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar.

► s. 61

Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.



Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar.

Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.



Arama yapar veya cevaplar.

Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmeyi sağlar.



Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeyi silmenizi sağlar.



Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.

Telefonu açmak veya kapatmak için basılı tutun. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.

Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [1] tuşunu basılı tutun. Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşunu basılı tutun.



Özel karakter girmenizi sağlar.

Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşunu basılı tutun. Numaralar arasına duraklatma girmek için [\*] tuşunu basılı tutun.



Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.


Bekleme modunda, telefonun kapağı açıkken, tuş takımı sesinin seviyesini ayarlamanızı sağlar. Telefonun kapağı, dış ekranı açmak için basın ve basılı tutun.



Bekleme modunda, kamerayı açmak için basılı tutun.  
Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

## Ekran

### Genel Görünüm

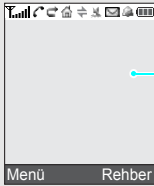

**Simgeler**  
çeşitli simgeleri görüntüler.

**Metin ve grafikler**  
Mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

**Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri**  
seçenek tuşlarına atanmış olan fonksiyonları gösterir.

### Simgeler\*



Alınan sinyalin gücü



Arama yapılıyor



Servis alanı dışındasınız; arayamaz veya aranamazsınız.



GPRS şebekesi



Dolaşım şebekesi



Arama yönlendirme özelliği etkin



Yerel Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir










Ofis Bölgesi, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir



Kızılötesi bağlantı noktası etkin



Zil sesi titreşim olarak ayarlandı


-  Sessiz mod (Titreşim)
-  Sessiz mod (Sessiz)
-  Sessiz mod, arama sırasında
-  Yeni mesaj
-  Yeni telesekreter mesajı
-  Alarm kurulu
-  Batarya gücü seviyesi

\* Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

## Menü fonksiyonlarına erişme

### Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.

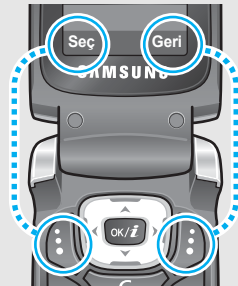

Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

### Bir seçenek seçme

1. Uygun seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>** veya [OK/✓] tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
  - Bir seviye yukarı çıkmak için **<Geri>** tuşuna basın.
  - Bekleme moduna dönmek için [↻] tuşuna basın.

### Kısayolları kullanma

İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

## Telefonunuzu kişiselleştirme

### Ekran dili

1. Bekleme modunda, **<Menü>**'ye basın ve **Ayarlar** → **Tel. ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

### Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda, **<Menü>**'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. **<Kaydet>**'e basın.

**Bekleme modu duvar kağıdı**

Bekleme modundaki ekran için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Ana ekran**'i seçin.
2. Bir resim kategorisi seçin.
3. Bir resim seçin.
4. <Seç>'e basın.
5. <Kaydet>'e basın.

**Menü modu dış görünüm rengi**

Başlık çubukları ve vurgulanan çubuklar gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Dış görünüm**'ü seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

**Menü kısayolları**

Gezinti tuşlarını en çok kullandığınız menülere erişmek için kullanacağınız kısayollar olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Tel. ayarları** → **Kısa yol**'u seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

**Sessiz mod**

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşunu basılı tutun.

### Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. **00000000** olan standart şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

## Arama yapma/aramaları cevaplama

### Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↵] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

### Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında [↵] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

### Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

- [▲/▼] tuşuna basın.

## Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kamera, web, mesaj alma/gönderme ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

### Kamerayı kullanma

#### Fotoğraf çekme

1. Telefonun kapağını açın.
2. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşunu basılı tutun.
3. Çekilecek görüntüyü ayarlayın.
4. Fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka fotoğraf çekmek için <Ön izleme>'ye basın.

#### Fotoğraf görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Resimler** → **Fotoğraflar**'ı seçin.
2. İstedığınız fotoğrafı seçin.

#### Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşunu basılı tutun.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [📷] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [📷] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için <Ön izleme>'ye basın.

#### Video yürütme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Videolar** → **Video klipler**'i seçin.
2. İsteddiğiniz videoyu seçin.

## Web'de gezinme

Dahili web tarayıcıyı kullanarak, güncelleştirilmiş servisler ve bilgiler almak ve web içeriği yüklemenin keyfini çıkarmak için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

### Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [OK/✓] tuşuna basın.

### Tarayıcıda gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [OK/✓] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için, <Seçenek>'e basın ve **Geri**'yi seçin.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <Menü>'ye basın.

## Rehberi kullanma

### Kayıt ekleme

#### Telefonun belleğine:

1. Bekleme bir telefon numarası girin ve <**Seçenek**>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → **Telefon** → bir numara tipi seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin: Ad, Soyad, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Arayanın kimliği, Zil sesi, Grup ve Not.
4. Girişi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

#### SIM karta:

1. Bekleme bir telefon numarası girin ve <**Seçenek**>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → **SIM**'i seçin.
3. Bir ad girin.
4. Girişi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

### Bir kaydı bulma

1. Bekleme modunda <Rehber>'e basın.
2. Bir kayıt seçin.
3. Bir numaraya gidin, aramak için [↶] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [OK/İ] tuşuna basın.

### Kartvizit oluşturma ve gönderme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Rehber**' → **Kartvizitim**'i seçin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin:
3. Kartviziti kaydetmek için <Kaydet> tuşuna basın.
4. Kartviziti başkalarına göndermek için <Seçenek>'e basın ve **Gönder** → bir gönderme yöntemi seçin.

## Mesaj gönderme

### Metin mesajı (Kısa mesaj, SMS) gönderme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'ni seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <Seçenek>'e basın ve **Sakla ve gönder** veya **Sadece gönder**'i seçin.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [OK/İ] tuşuna basın.

### Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya mesajı**'ni seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesaj konusunu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
4. **Resim ve video** veya **Ses**'i seçin.

**Multimedya mesajı (MMS) gönderme**  
(devam)

5. **Resim ve video'da Resim ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve resim veya video klip ekleyin.  
**Ses**'te bir ses klipi eklemek için, **Ses ekle**'yi seçin.
6. **Mesaj**'ı seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [OK/↵] tuşuna basın.
8. **<Seçenek>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya adresleri girin.
10. Mesajı göndermek için [OK/↵] tuşuna basın.

## Mesajları görüntüleme

**Metin mesajını görüntüleme**

**Bir uyarı görüntülendiğinde:**

1. **<Görüntüle>**'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan bir mesaj seçin.

**Gelen Kutusu'ndan:**

1. Bekleme modunda, **<Menü>**'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. SMS mesajını seçin (✉).

**Multimedya mesajını görüntüleme**

**Bir uyarı görüntülendiğinde:**

1. **<Görüntüle>**'ye basın.
2. **<Seçenek>**'e basın ve **Al**'ı seçin.
3. Gelen Kutusu'ndan bir mesaj seçin.

**Gelen Kutusu'ndan:**

1. Bekleme modunda, **<Menü>**'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. MMS mesajını seçin (📎).

## Metin girme

AB, T9, Numara ve Sembol modu

AB modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Sembol modunu kullanarak mesaj gönderme/alma, Rehber veya Takvim gibi bazı özellikler için metin girebilirsiniz.

### Metin giriş modunu değiştirme

- T9 ( **T9Ab** ) ve AB ( **ABAb** ) modları arasında geçiş yapmak için [\*] tuşunu basılı tutun. Ülkenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna da erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna ( **123** ) geçmek için [\*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşunu basılı tutun.

### AB modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Sırayla görüntülenen karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	boşluk · 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C Ç 2 Ä Å Æ Γ	a b c ç 2 à á â æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I İ Ğ Î 4 Θ Ψ	g h i İ ğ î 4 ì ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S Ş 7 Π Σ Ξ	p q r s ş 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

(Çoklu dil kodlaması kullanarak bir SMS mesajı oluşturma)

## AB modunu kullanma ipuçları

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı bir harfi girmek için, imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşunu basılı tutun.

## T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

### T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.  
Örneğin, T9 modunda *SELAM* yazmak için [7], [3], [5], [2] ve [6] tuşlarına basın.  
T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.

2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere [0] tuşuna basın. Örneğin, *NE* ve *OF* için [6] ve [3] tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için [#] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

### T9 modunu kullanma ile ilgili ipuçları

- Nokta veya üstten virgül işaretini otomatik olarak girmek için [1] tuşuna basın.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşunu basılı tutun.

### T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Eklemek istediğiniz kelimeyi girin.

2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için [0] tuşuna basın. Alternatif kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir.
3. <Ekle>'ye basın.
4. AB modunu kullanarak kullanmak istediğiniz kelimeyi girin ve <Tamam>'a basın.

## Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar.

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

## Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
diğer sembolleri görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
girilen sembolleri silme	[C].
sembolleri ekleme	<Tamam>.

## Arama fonksiyonları

*Gelişmiş arama özellikleri*

### Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↵] tuşuna basın.



- En son rakamı silmek için [C] tuşuna basın veya tüm ekranı silmek için [C] tuşunu basılı tutun. İmleci taşıyarak yanlış bir sayıyı düzeltebilirsiniz.
- Sayılar arasına boşluk girmek için [\*] tuşunu basılı tutun.

### Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [0] tuşunu basılı tutun. + karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [↵] tuşuna basın.

### Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [↶] tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numaraya ilerleyin ve [↶] tuşuna basın.

### Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ▶ s. 27

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ▶ s. 29

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [#] tuşuna basın.
2. Diğer numaralara gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için <Ara> veya [↶] tuşuna basın.

### Görüşmeyi bitirme

Telefonun kapağını kapatın veya [⏏] tuşuna basın.

### Aramayı cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için <Kabul> veya [↶] tuşuna basın.

### Arama cevaplama ile ilgili ipuçları

- **Tek tuşla cevap** etkin durumdayken <Reddet> veya [⏏] hariç istediğiniz tuşa basabilirsiniz. ▶ s. 61
- **Etkin kapak** özelliği etkin durumdayken tek yapmanız gereken telefonu açmaktır. ▶ s. 61
- Gelen bir aramayı reddetmek için <Reddet> veya [⏏] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [▲/▼] tuşunu basılı tutun (**Ses tuşu** ayarınıza bağlıdır). ▶ s. 61

## Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <Görüntüle>'ye basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

## Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığı, telefonun solundaki girişe bağlayın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye iki kez uzun basın.
aramayı cevaplama	düğmeye basın.
görüşmeyi bitirme	düğmeye basın.

## Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlevlere erişebilirsiniz.

### Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini yükseltmek için [▲], azaltmak için [▼] düğmesine basın.

### Aramayı bekletme/Alma

Aramayı bekletmek veya geri almak için <Beklet>'e veya <Al>'a basın.

### İkinci bir arama yapma

Şebekeniz destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Devam eden görüşmeyi beklemeye almak için <Beklet>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiş.>'e basın.

4. <Seenek>'e basın ve bekletilen grşmeyi sona erdirmek iin **Beklemeyi bitir**'i sein.
5. O anki grşmeyi bitirmek iin [↵] tuşuna basın.

### İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyse, telefonla konuşurken gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz. ▶ s. 65

1. Aramayı cevaplamak iin [↵] tuşuna basın. İlk grşme otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geiş yapmak iin <Değiş.>'e basın.
3. <Seenek>'e basın ve bekletilen grşmeyi sona erdirmek iin **Beklemeyi bitir**'i sein.
4. O anki grşmeyi bitirmek iin [↵] tuşuna basın.

### Hoparlr özelliğini kullanma

Telefonunuzu kısa bir mesafeden konuşabilecek ve grştüğünüz kişinin sesini duyacak şekilde hoparlrlü bir telefon olarak kullanabilirsiniz.

Hoparlr özelliğini etkinleştirmek iin [OK/İ] ve ardından <Evet> tuşuna basın. Tekrar kulaklığa dönmek iin [OK/İ] tuşuna tekrar basın.

### Arama esnasında kullanılabilen seenekler

Bir arama sırasında aşığıdaki seeneklere erişmek iin <Seenek>'e basın.

- **Hoparlr aç/Normal:** Hoparlr özelliğini açmanızı veya Normal moda geri dönmenizi sağlar.
- **Menü:** Telefonun menü fonksiyonlarına erişmenizi sağlar.
- **Sesli/Sessiz:** Karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.
- **DTMF kapalı/DTMF açık:** Tuş seslerini açar veya kapatır.



Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmek iin **DTMF açık** seilmelidir.

- **DTMF gönder:** DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF tonları telefonlarda tuşlayarak arama yapmak iin kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek iin yararlanır.
- **Rehber:** Rehber erişmenizi sağlar.

- **Bekleyen aramayı bitir:** Bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.
- **Transfer:** Mevcut aramayı bekletilen bir aramaya transfer edebilirsiniz. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Katıl:** Bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, konferans görüşme yapmanızı sağlar. Bir konferans görüşmesine en fazla 5 kişiyi dahil edebilirsiniz.
- **Birini seç:** Konferans görüşmesindeki bir katılımcıyı seçmenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

**Kişisel:** Konferansa katılanlardan sadece biriyle kişisel görüşme yapabilmenizi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşmeniz bittikten sonra **Katıl**'ı seçerek konferans görüşmesine geçebilirsiniz.

**Kaldır:** Konferans görüşmesindeki bir katılımcıyı çıkarmanızı sağlar.

## Menü fonksiyonları

*Tüm menü seçeneklerinin listesi*

### Arama kaydı (Menü 1)

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda **<Menü>** tuşuna basın ve **Arama kaydı**'ni seçin.

### Mevcut kişiler (Menü 1.1)

Bu menü; aranan, yanıtlanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

#### Bir arama kaydına erişme

1. Arama tipini seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Arama listesinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

## Menü fonksiyonları

3. Bir görüşmeye ait ayrıntıları görmek için [OK/↵] tuşuna basın veya numarayı aramak için [↶] tuşunu kullanın.

### Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Ara:** Numarayı düzeltmenizi ve aramanızı sağlar.
- **Kişiyi kaydet:** Numarayı Rehber'e kaydetmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** Seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil:** Seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları siler.

### Cevapsız aramalar (Menü 1.2)

Bu menüde cevaplamadığınız son aramalar görüntülenir.

### Giden aramalar (Menü 1.3)

Bu menü aradığınız en son numaraları görüntüler.

### Gelen aramalar (Menü 1.4)

Bu menü arayan en son numaraları görüntüler.

### Tümünü sil (Menü 1.5)

Bu menüyü, her bir arama tipindeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama tiplerini seçmek için [OK/↵] tuşuna basın.
2. <Sil>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

### Arama süresi (Menü 1.6)

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi:** En son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam giden:** Yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam gelen:** Cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.

Arama sürelerini sıfırlamak için <Sıfırla>'ya basın. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.



Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► s. 67

## Arama ücreti (Menü 1.7)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti:** Yaptığınız son aramanın ücretini görmenizi sağlar.
- **Toplam ücret:** Tüm aramalarınızın toplam ücretini görmenizi sağlar. Toplam ücret, **Maks. ücreti ayarla** işleviyle ayarlanan ücreti geçerse, yeni bir arama yapabilmemiz için ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maks. ücret: Maks. ücreti ayarla** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti görmenizi sağlar.
- **Ücretleri sıfırla:** Ücreti sıfırlamanızı sağlar.
- **Maks. ücreti ayarla:** Aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamanızı sağlar.
- **Ücret/Birim:** Yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamanızı sağlar.

## Rehber (Menü 2)

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin.

### Rehber Menü 2.1)

Rehber'de numara aramak için bu menüyü kullanın.

#### Bir kaydı bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. Adı listeden seçin.
3. Bir numaraya gidin, aramak için [**\**] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [**OK/↵**] tuşuna basın.

#### Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Düzenle:** Rehber bilgilerinde değişiklik yapmanızı sağlar.

## Menü fonksiyonları

- **Mesaj gönder:** Seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kopyala:** Kişiyi telefonun belleğine veya SIM karta kopyalamanızı sağlar.
- **Gönder:** SMS, MMS veya kızılotesi bağlantı noktasını kullanarak kişi bilgilerini göndermenizi sağlar.
- **Sil:** Seçilen kişiyi silmenizi sağlar.

### Yeni kişi ekle (Menü 2.2)

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

#### Telefonun belleğine numara kaydetme

1. **Telefon'u** seçin.
2. Kişiyi ilgili ayarları değiştirin veya kişiyi ilgili bilgi girin.
  - **Ad/Soyad:** Bir ad vermenizi sağlar.
  - **Cep/Ev/Ofis/Faks/Diğer:** İsteddiğiniz kategoriye numara eklemenizi sağlar.
  - **E-posta:** Bir e-posta adresi girmenizi sağlar.

- **Arayanın kimliği:** Birisi aradığında sizi uyuracak bir resim atamanızı sağlar.
- **Zil sesi:** Birisi aradığında sizi uyuracak zil sesini seçmenizi sağlar.
- **Grup:** Kişiyi bir arayan grubuna atamanızı sağlar.
- **Not:** Kişi ile ilgili not eklemenizi sağlar.

3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

#### SIM karta numara kaydetme

1. **SIM'i** seçin.
2. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
  - **İsim:** Bir ad vermenizi sağlar.
  - **Telefon numara...:** Numara eklemenizi sağlar.
  - **Konum:** Bir konum numarası vermenizi sağlar.



Arayanın kimliği resmi, zil sesi, veya grup atayabilmeniz için kişinin telefon belleğine kaydedilmiş olması gerekir.

3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

## Grup (Menü 2.3)

---

Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için bu menüyü kullanın.

### Yeni bir arayan grubu oluşturma

1. <Seçenek>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. Grup için bir ad girin.
3. Arayanın kimliği satırına gelin ve bir resim ayarlayın.
4. Zil sesi satırına gelin ve bir melodi ayarlayın.
5. Grubu kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

### Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. <Ekle>'ye basın.
3. Eklenecek kişileri seçmek için [OK/İ] tuşuna basın.
4. <Seç>'e basın.

## Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın:

- **Görüntüle:** Seçtiğiniz gruptaki üyeleri görmeyi sağlar.
- **Ekle:** Yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** Grubun özelliklerini değiştirmeyi sağlar.
- **Mesaj gönder:** İstediğiniz grup üyelerine SMS veya MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil:** Seçilen grubu veya tüm grupları silmenizi sağlar. Ancak grup üyeleri Rehber'den silinmez.

## Hızlı arama (Menü 2.4)

---

En sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

### Hızlı arama numaraları atama

1. **2 - 9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş telesekreterinize ayrılmıştır.
2. İstediğiniz kişiyi kişi listesinden seçin.
3. Kişinin birden fazla numarası varsa, bir numara seçin.

### Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Ekle:** Daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar.
- **Görüntüle:** Bir tuşa atanmış olan adı ve numarayı görmenizi sağlar.
- **Değiştir:** Bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır:** Tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

### Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşu basılı tutun.

### Kartvizitim (Menü 2.5)

---

Bir kartvizit oluşturmak ve başkalarına göndermek için bu menüyü kullanın.

### Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi telefon belleğine telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ► s. 28

### Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Düzenle:** Kartvizitte değişiklik yapmanızı sağlar.
- **Gönder:** SMS, MMS veya kızılotesi bağlantı noktasını kullanarak kartviziti göndermenizi sağlar.
- **Sil:** Kartviziti silmenizi sağlar.

### Numaram (Menü 2.6)

---

Telefon numaralarınızı görmek veya numaralara ad vermek için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

### Yönetim (Menü 2.7)

---

Rehber girişlerini yönetmek için bu menüyü kullanın.

- **Varsayılan kaydetme:** Kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar. **Kaydederken sor** seçeneğini seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.

- **Tümünü telefona kopyala:** SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine kopyalamanızı sağlar.
- **Tümünü sil:** Telefonun belleğindeki, SIM kartınızdaki veya her ikisindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** Telefonun belleğinde ve SIM kartta kayıtlı kişilerin sayısını kontrol etmenizi sağlar.

### **Servis numarası** (Menü 2.8)

---

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

1. İstediğiniz numaraya gidin ve **<Görüntüle>**'ye basın.
2. **<Ara>** veya [**\**] tuşuna basın.

### **Uygulamalar** (Menü 3)

Java oyunları oynamak, sesli notları kaydetmek ve saat dilimini ayarlamak için bu menüyü kullanın. Çalar saat, hesap makinesi, dönüştürücü ve kronometre gibi yararlı özellikleri de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda **<Menü>** tuşuna basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.



Telefonunuz belirli ses biçimlerini desteklemez. Bu durum, belirli Java oyunları ve ses dosyaları gibi indirilen bazı içeriklerin oynatılmasını etkileyebilir.

### **Java dünyası** (Menü 3.1)

---

Varsayılan Java oyunlarına ve yüklenmiş olan Java uygulamalarına erişmek için bu menüyü kullanın.

#### **Önceden tanımlanmış bir oyuna erişme**

1. Java dünyası ekranında **Yüklenenler** → bir oyun seçin.
2. Gerekirse [**OK/↵**] tuşuna basın.

### Java uygulama seçeneklerini kullanma

Uygulama listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın:

- **Aç:** Seçilen uygulamayı başlatır.
- **Sil:** Standart oyunlar haricinde seçilen uygulamayı veya tüm uygulamaları, siler.
- **Özellikler:** Uygulamanın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Yükselt:** Uygulamayı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
- **Koruma:** Silinmemesi için uygulamayı kilitlemenizi veya kilidi kaldırmanızı sağlar.
- **Bilgi gönder:** Uygulamayı içeren URL'yi SMS yoluyla göndermenizi sağlar.

### Java ayarlarını değiştirme

Şebeke erişimi gerektiren uygulamalar için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Java dünyası ekranında **Ayarlar** → bir profil seçin.

- Bağlantı ayarları** menüsünü kullanarak bir profil ekleyebilir veya bir profili düzenleyebilirsiniz. ► s. 68

### Bellek durumunu öğrenme

Java oyunları için kullanılmakta olan ve mevcut bellek miktarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, yüklenen oyun sayısını da görüntüleyebilirsiniz.

Java dünyası ekranında **Bellek durumu**'nu seçin.

### Ses kaydedici (Menü 3.2)

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın.

#### Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemi başlatmak için [OK/İ] tuşuna basın.
2. Mikrofona doğru konuşun.  
Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için [OK/İ] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemi bitirmek için <Dur> veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.

#### Sesli notu tekrar dinleme

Bir sesli not kaydettikten sonra tekrar dinlemek için [OK/İ] tuşuna basın.

Dinlerken aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/İ	Kayıttan çalma işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Notta geri gitmenizi sağlar.
Sağ	Notta ileri gitmenizi sağlar.
▲/▼	Sesi ayarlar.
Aşağı	Çalma işlemini durdurur.

### Sesli not seçeneklerini kullanma

Kayıttan çalma sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın:

- **Yürüt:** Sesli notu dinlemenizi sağlar.
- **Kaydet:** Yeni bir sesli not kaydetmenizi sağlar.
- **Ses listesine git:** Ses listesi klasörüne gitmenizi sağlar.
- **MMS ile gönder:** Sesli notu MMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Sil:** Sesli notu silmenizi sağlar.

- **Yeniden adlandır:** Sesli notun adını değiştirmenizi sağlar.
- **Koruma:** Sesli notu silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** Sesli notun özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Dünya saatleri (Menü 3.3)

Kendi saat diliminizi ayarlamak ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu menüyü kullanın.

### Dünya saatlerini görüntüleme

1. İstedığınız şehre gitmek için dünya haritasında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın. Zaman çizgisi ilerlerken, belirtilen bölgenin saati ve tarihi görüntülenir.
2. Şehri kendi yerel saat diliminiz olarak kaydetmek için [OK/İ] tuşuna basın.

### Yaz saatini uygulama

1. Dünya haritasında, <Seçenek>'e basın ve **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.
2. İstedığınız saat dilimlerini seçmek için [OK/İ] tuşuna basın.
3. <Kaydet>'e basın.

### Alarm (Menü 3.4)

---

Bu menüyü alarmı kurmak için kullanın. Normal bir alarm için alarm türü, arama alarm türü ayarına karşılık gelir. Sesle ilgili ayarlarınız uyandırma alarmını etkilemez.

#### Alarmı kurma

1. Alarmın türünü seçin.
2. Tüm alarm seçeneklerini ayarlayın:
  - **Alarm:** Alarmı etkinleştirin.
  - **Alarm saati:** Alarmın çalacağı saati girin.
  - **AM/PM:** 12 saatlik biçimde, **AM** veya **PM**'yi seçin.
  - **Tekrarla:** Bir tekrar modu seçmenizi sağlar.
  - **Alarm tonu:** Alarm sesini seçmenizi sağlar.
3. <Kaydet>'e basın.

#### Alarmı durdurma

- Uyandırma harici bir alarm için herhangi bir tuşa basın.
- Uyandırma alarmı için, <Onayla>'ya veya [OK/İ] tuşuna basın.  
5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <Onayla> ve [OK/İ] tuşları dışında herhangi bir tuşa basın. Bu işlemi en fazla 5 defa yapabilirsiniz.

### Alarmı telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında, **Otomatik açılış** → **Açık**'i seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa, açılır ve alarm çalar.

### Hesap makinesi (Menü 3.5)

---

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
  - Ondalık basamak veya parantez girmek için <.> tuşuna basın.
  - İmleci hareket ettirmek için [\*] veya [#] tuşuna basın.
2. İstedığınız matematik işlemine erişmek için Gezinti tuşlarından birine basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için [OK/İ] tuşuna basın.
5. Yeni hesaplamalar yapmak istiyorsanız, 2. adımdan itibaren tekrar edin.

## Dönüştürücü (Menü 3.6)

---

Para birimi ve ısı gibi sık kullanılan unsurların dönüşümlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

1. Bir dönüştürücü seçin.
2. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.
3. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
  - Ondalık basamak için [\*] tuşuna basın.
  - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için [#] tuşuna basın.
4. Dönüştüreceğiniz birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

- Para birimi dönüştürücüsünde, <Kuru göster>'e basarak kurları görebilir ve ayarlayabilirsiniz.

## Zamanlayıcı (Menü 3.7)

---

Telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için bu menüyü kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

## Zamanlayıcıyı başlatma

1. <Ayarla>'ya basın.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. Geri sayım işlemini başlatmak için [OK/İ] tuşuna basın.

## Zamanlayıcıyı durdurma

- Zamanlayıcı uyarı sesi verdiğinde herhangi bir tuşa basın.
- Zamanlayıcı çalmaya başlamadan önce durdurmak için, Zamanlayıcı ekranında [OK/İ] tuşuna basın.

## Kronometre (Menü 3.8)

---

Geçen süreyi ölçmek için bu menüyü kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için [OK/İ] tuşuna basın.
2. Arada geçen zamanı kontrol etmek için [OK/İ] tuşuna basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.

### SIM AT (Menü 3.9)

Bu menü; SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

### Tarayıcı (Menü 4)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcısı kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. Kablosuz web'i kullanarak; güncelleştirilmiş bilgilere ve oyunlar, duvar kağıtları, zil sesleri ve müzik dosyaları gibi çok çeşitli ortam içeriğine erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Tarayıcı**'yi seçin.

### Ana sayfa (Menü 4.1)

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servisi sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [OK/↵] tuşuna da basabilirsiniz.

### Web tarayıcısında dolaşma

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
tarayıcı öğesi seçme	<Seçenek>'e basın ve <b>Seç</b> 'i seçin.
bir önceki sayfaya dönme	<Seçenek>'e basın ve <b>Geri</b> 'yi seçin.

### Sayfa seçeneklerini kullanma

Herhangi bir web sayfasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Menü>'ye basın:

- **Yer imleri:** Mevcut sayfayı yer imi olarak kaydetmenizi veya yer imi listesine erişmenizi sağlar.
- **Yeniden yükle:** Mevcut sayfayı en güncel haliyle tekrar yükler.

- **Ana sayfa:** Ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **URL'ye git:** Elle bir URL adresi girmenizi sağlar.
- **URL göster:** Geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar. Geçerli sayfayı web tarayıcısı veya yer imi için ana sayfa olarak da ayarlayabilirsiniz.
- **Ön belleği sil:** Ön belleği silmenizi sağlar. Ön bellek, en son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellektir.
- **Gelen kutusu:** Web tarayıcısında iletim mesajlarına erişmenizi sağlar.
- **Resimleri göster:** Geçerli sayfadaki resimleri görüntülemenizi sağlar.
- **Sertifikalar:** Sertifika bilgilerine erişmenizi sağlar.

### Tarayıcıdan çıkma

Şebeke bağlantısını sonlandırmak ve tarayıcıdan çıkmak için [↵] tuşuna basın.

### Yer imleri (Menü 4.2)

Bu menüyü, web sayfalarına kolayca erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için kullanın.

### Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Yer imi için bir ad girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Bir URL adresi girin ve <Kaydet>'e basın.

### Yer imi olarak kaydedilmiş bir sayfaya erişme

Bir yer imi öğesi seçildiğinde, web tarayıcısı başlatılır ve ilgili web sayfasına erişilir.

### Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir öğeyi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **URL'ye git:** Yer imine kaydedilen web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Düzenle:** Yer iminin URL adresini ve başlığını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** Seçilen yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

### http:// (Menü 4.3)

Manuel olarak bir URL adresi girmek ve ilgili web sayfasına erişmek için bu menüyü kullanın.

### WAP profili (Menü 4.4)

---

Kablosuz web'e erişmek için kullanılacak bir bağlantı profili seçmek için bu menüyü kullanın. Ayrıca profil ekleyebilir veya varolan profil üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ► s. 68

### Ön belleği sil (Menü 4.5)

---

Önbellekte kayıtlı bilgileri silmek için bu menüyü kullanın.

### Mesajlar (Menü 5)

Metin mesajları ve multimedya mesajları göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim mesajı ve hücre yayını mesajı özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

### Mesaj oluştur (Menü 5.1)

---

Mesaj oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

### Metin mesajı (Menü 5.1.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS); basit resim, animasyonlu görüntü ve melodi içeren metin mesajları gönderip almanızı sağlar.

1. Mesajınızı girin.



Bir mesajda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı böler.

2. Mesaj oluşturmak üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Ekle:** Şablon, Rehber girişi veya yer imi eklemenizi sağlar.
- **Resim ekle/Animasyon ekle/Melodi ekle:** Basit bir resim, animasyonlu görüntü veya melodi eklemenize olanak verir.
- **Dosya ekle:** Rehber girişini, kartvizit veya takvim bilgisi olarak veri formatı eki şeklinde eklemenizi sağlar.

3. İşlemi bitirdiğinizde, <Seçenek>'e basın ve **Sakla ve gönder**'i ya da **Sadece gönder**'i seçin.

4. Bir telefon numarası girin.

Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.

5. Mesajı göndermek için [OK/İ] tuşuna basın.

### **Multimedya mesajı** (Menü 5.1.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS); metin, resim, video ve sesi bir arada içeren mesajları telefonda telefona veya telefonda e-postaya gönderir.

1. **Konu** satırını seçin.
2. Mesaj konusunu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
3. **Resim ve video** veya **Ses** satırını seçin ve bir resim, video veya ses dosyası ekleyin.



- Bir mesajda kullanılabilecek karakterlerin en fazla kaç adet olabileceği servis sağlayıcısına göre değişir.
- Dosya türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

4. **Mesaj** satırını seçin.
5. Mesaj metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
6. Mesajı düzenlemek üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**>'e basın.

- **Düzenle:** Mesajınızın konusunda veya metninde değişiklik yapmanızı sağlar.
- **Resmi değiştir/Videoyu değiştir/Sesi değiştir:** Eklenmiş bir öğeyi değiştirmenizi sağlar.
- **Sayfa ekle:** Sayfa eklemenizi sağlar. [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak tüm sayfalara gidebilmenizi sağlar.
- **Sayfayı sil:** Eklenmiş bir sayfayı silmenizi sağlar.
- **Sayfayı düzenle:** Sayfanın gösterileceği süreyi değiştirmenizi veya sayfalar arasında ilerlemenizi sağlar.
- **Dosya ekle:** Rehber girişini, kartvizit veya takvim bilgisi olarak veri formatı ekleri şeklinde eklemenizi sağlar.
- **Konuyu sil/Mesajı sil:** Konuyu veya metni silmenizi sağlar.
- **Ortamı kaldır/Sesi kaldır:** Eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.

7. Bitirdiğinizde <**Seçenek**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
8. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.  
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
9. Mesajı göndermek için [OK/İ] tuşuna basın.

### Mesajlarım (Menü 5.2)











Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderirken hata ile karşılaştığınız mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

#### Gelen kutusu (Menü 5.2.1)

Bu klasörde aldığınız tüm mesajlar saklanır.

#### Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde mesajın türünü belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  SMS
-  MMS
-  MMS bildirim (  : Alınıyor,  : Alınamadı)
-  Telesekreter
-  Mesajı web sunucularından ilet
-  Servis sağlayıcısından şebeke parametreleri içeren ayar mesajı
-  Servis sağlayıcınızdan HY (Hücre sel yayın) mesajı
-  Gönderilen mesajlarınız için teslim raporu



- DRM (Dijital Haklar Yönetimi) sistemine bağlı olarak web içeriği olan mesajlar başkalarına gönderilemeyebilir.
- Bir mesajın yanında ! simgesi varsa mesaj yüksek öneme sahip demektir. Gri renkli bir mesaj simgesi ise düşük öneme sahip demektir.

#### Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

#### SMS mesajları

- **Yanıtla:** Gönderen kişiye SMS veya MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet:** Mesajı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM karta taşı:** Mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** Mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.

- **Koruma:** Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar. Yalnızca telefonun belleğinde saklanan mesajları koruyabilirsiniz.
- **Engellenen numaralar:** Gönderenin mesajlarını reddetmek için gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.

### MMS mesajları/MMS bildirimleri

- **Al:** MMS mesajını MMS sunucusundan almanızı sağlar.
- **SMS ile cevapla:** Gönderen kişiye SMS yoluyla cevaplamanızı sağlar.
- **MMS ile cevapla:** Gönderen kişiye MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet:** Mesajı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** Mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Koruma:** Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** Mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Yapılandırma mesajları

- **Yükle:** Mesajda belirtilen ayarları telefonunuza uygular.
- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Koruma:** Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

### İletim mesajları

- **URL'ye git:** Mesajda belirtilen URL'ye bağlanmanızı sağlar.
- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Koruma:** Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

### HY mesajları

- **Kaydet:** Mesajı telefonun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

### İletim raporu

- **Sil:** Raporu silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Koruma:** Raporu silinmeye karşı korumanızı sağlar.



### Taslak (Menü 5.2.2)

Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

### Giden kutusu (Menü 5.2.3)

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Aşağıdaki simgeler, mesajın durumunu gösterir:

-  Gönderiliyor
-  Gönderilemedi

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Tekrar gönder:** Mesajı tekrar göndermeyi dener.
- **İlet:** Mesajı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Koruma:** Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** Mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Gönderilen mesajlar (Menü 5.2.4)

Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **İlet:** Mesajı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Koruma:** Mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** Mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Klasörlerim (Menü 5.2.5)

Bu menüyü, yeni klasörler oluşturmak ve mesajlarınızı düzenlemek için kullanın.

### Yeni klasör oluşturma

1. <Evet>'e basın.
2. Bir klasör adı girin ve <Tamam>'a basın.

## Klasör seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için klasör listesinden <Seçenek>'e basın:

- **Aç:** Seçilen klasörü açmanızı sağlar.
- **Klasör ekle:** Yeni bir klasör eklemenizi sağlar.
- **Klasörü yeniden adlandır:** Klasörün adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** Seçilen klasörü silmenizi sağlar.

## Şablonlar (Menü 5.3)

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturmak ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp eklemek için bu menüyü kullanın.

### Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve <Tamam>'a basın.

## Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın:

- **Düzenle:** Seçilen şablonu düzeltmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** Yeni bir mesaj oluşturup göndermenizi sağlar.
- **Sil:** Seçilen şablonu silmenizi sağlar.
- **Yeni ekle:** Yeni bir şablon eklemenizi sağlar.

## Tümünü sil (Menü 5.4)

Bir defada mesaj klasörlerindeki tüm mesajları silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek mesaj klasörlerini seçmek için [OK/İ] tuşuna basın.  
Tuşa iki kez basılması silinecek olanları belirleyebilmemiz için mesaj tiplerini gösterir.
2. <Sil>'e basın.
3. Korunan mesajları silmek üzere onay kutusunu seçmek için [OK/İ] tuşuna basın ve sonra <Evet>'e basın.
4. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

### Ayarlar (Menü 5.5)

---

Mesaj servisini kullanma seçeneklerini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

#### Metin mesajı (Menü 5.5.1)

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları:** SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

**Yanıt yolu:** Alıcıların size SMS sunucusu yoluyla cevap vermesine olanak sağlar.

**Teslim raporu:** Şebekeyi mesajlarınız iletişinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

**Karakter desteği:** Bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçerseniz, bir Çoklu dil karakteri girdiğinizde telefon GSM alfabesi olan kodlama türünü otomatik olarak Çoklu dil yapar. Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak Otomatik karakter kodlamasını yapıyor demektir.

**Taşıyıcı seçimi:** Şebekenize bağlı olarak **GSM** veya **Tercih edilen-GPRS** seçeneklerinden birini seçin.

- **Engellenen numaralar:** Mesaj alımının engellenmesini istediğiniz telefon numaralarını saklamanızı sağlar.
- **Geçerli profil:** SMS ayarı profili seçmenizi sağlar.
- **Profil ayarları:** Her profilin özelliklerini ayarlamanızı sağlar.

**Mesaj merkezi:** SMS sunucusunun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.

**Standart hedef:** Standart hedefi girmenizi sağlar.

**Mesaj tipi:** Standart mesaj türünü ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

**Mesaj süresi:** Mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirtmenizi sağlar.

**Ayar ismi:** Bir profil adı girmenizi sağlar.

#### Multimedya mesajı (Menü 5.5.2)

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları:** MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

**Teslim raporu:** Şebekeyi mesajlarınız iletişinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

**Adresi gizle:** Adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

**Okundu mesajı:** Mesajlarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

**Öncelik:** Mesajların öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

**Geçerlilik süresi:** Mesajların MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

**İletim zamanı:** Mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

- **Alma ayarları:** MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

**Bilinmeyen göndericiyi reddet:** Göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.

**Reklamlara izin verildi:** Reklam mesajlarını almanızı sağlar.

**Bilgi alımına izin verildi:** Bilgi mesajlarını almanızı sağlar.

**Kişisel mesaj almaya izin verildi:** Kişisel mesajları almanızı sağlar.

**Rapora izin ver:** Şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.

**Ana şebekede mesaj alımı:** Yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.

**Dolaşımında alma:** Başka bir şebekede dolaşımdayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.

Ana şebekede veya dolaşımında mesaj alımı ile ilgili aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

**Manuel:** Telefon bildirim görüntüler. Yeni mesajları manuel olarak yüklemek için **Al** seçeneğini kullanın.

**Otomatik:** Telefon mesajları sunucudan otomatik olarak alır.

**Reddet:** Telefon tüm mesajları reddeder.

- **Profil:** MMS için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. Ayrıca profil ekleyebilir veya varolan profil üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ► s. 68

### İletim mesajları (Menü 5.5.3)

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

- **Al:** Telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Kara liste:** Engellenen sunucu adreslerini yönetmenizi sağlar.

### Hücre yayınları (Menü 5.5.4)

HY mesajları alma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Al:** HY mesajlarını almanızı veya almamanızı sağlar.
- **Kanal listesi:** HY mesajlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Dil:** HY mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

### Bellek durumu (Menü 5.6)


Her mesaj klasöründe kullanılmakta olan bellek miktarını görüntülemek için bu menüyü kullanın.

### Dosya yöneticisi (Menü 6)

**Dosya yöneticisi** menüsü; telefonun belleğinde bulunan resimlere, videolara, ve ses dosyalarına erişebilmenizi sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi**'ni seçin.



DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine göre, web içeriği olan mesajlar başkalarına gönderilemeyebilir. Bunlar  simgesi ile gösterilir.

### Resimler

Bu menü çekmiş olduğunuz fotoğrafları, yüklediğiniz veya mesaj içinde aldığınız resimleri görüntüler.

#### Bir resmi görüntüleme

1. Bir resim klasörü seçin.
2. Bir resim seçin.

## Slayt gösterisi

Fotoğraflarınızı slayt gösterisi, geçerli klasördeki her fotoğrafın arka arkaya sunumu şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

1. **Fotoğraflar**'ı seçin.
2. **<Seçenek>**'e basın ve **Slayt gösterisi**'ni seçin.
3. Bir aralık seçeneği belirleyin.  
Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için **<Dur>**'a basın.

## Resim seçeneklerini kullanma

Bir resme bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Seçenek>**'e basın:

- **Liste**: Resim listesine geri dönmenizi sağlar.
- **MMS ile gönder**: Dosyayı MMS mesajıyla göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: Resmi ana ekran için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil**: Dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.

- **En sevdiğim resimlere taşı**: Dosyayı **En sevdiğim resimler** klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Yüklenen resimlere taşı**: Dosyayı **Yüklenen resimler** klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Fotoğraflara taşı**: Dosyayı **Fotoğraflar** klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Koruma**: Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler**: Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

## Videolar

Bu menü kaydettiğiniz, karşıdan yüklediğiniz veya mesajlarla birlikte aldığınız video klipleri görüntüler.



Başka aygıtlar (örneğin, video kamera) kullanılarak kaydedilmiş video klipler düzgün şekilde oynatılamayabilir.

## Bir video klipi oynatma

1. Bir video klasörü seçin.
2. Bir video klip seçin.

Dinlerken aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/İ	Kayıttan çalma işlemini duraklatır veya devam ettirir.
▲/▼	Sesi ayarlar.
Aşağı	Çalma işlemini durdurur.

### Video seçeneklerini kullanma

Bir video ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın:

- **Liste:** Video listesine geri dönmenizi sağlar.
- **MMS ile gönder:** Dosyayı MMS mesajıyla göndermenizi sağlar.
- **Duvar kağıdı olarak ayarla:** Video klipi ana ekran için duvar kağıdı olarak ayarlamenizi sağlar.
- **Sil:** Dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.

- **En sevdiğim videolara taşı:** Dosyayı **En sevdiğim videolar** klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Yüklenen videolara taşı:** Dosyayı **Yüklenen videolar** klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Videolara taşı:** Dosyayı **Video klipler** klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Koruma:** Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Sesler

Bu menü kaydettiğiniz sesli notları ve yüklediğiniz veya mesaj içinde aldığınız ses dosyalarını gösterir.

#### Bir ses klibini dinleme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klipi seçin. Sesli notlar için bkz. **Ses kaydedici.**  
▶ s. 32

## Ses seçeneklerini kullanma

Bir ses dosyasıyla ilgili ekranda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**>'e basın:

- **Liste:** Ses listesine geri dönmenizi sağlar.
- **MMS ile gönder:** Dosyayı MMS mesajıyla göndermenizi sağlar.
- **Sil:** Dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **En sevdiğim seslere taşı:** Dosyayı **En sevdiğim sesler** klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Yüklenen seslere taşı:** Dosyayı **Yüklenen sesler** klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Ses listesine taşı:** Dosyayı **Ses listesi** klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Koruma:** Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

## Diğer dosyalar

---

Aldığınız ancak telefonunuzun desteklemediği dosyalar bu klasörde tutulur. Telefonda bu dosyaları açamazsınız. Desteklenmeyen formatların arasında \*.doc, \*.ppt ve \*.txt dosyaları bulunur.

Dosya listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**>'e basın:

- **Sil:** Seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Koruma:** Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

## Bellek durumu

---

Tüm klasörlerdeki ortam öğeleri ile ilgili bellek bilgilerini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bellek durumunu boyuta veya öğe sayısına göre görüntülemek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

### Takvim (Menü 7)

**Takvim** menüsü işlerinizi takip etmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Takvim**'i seçin.

### Takvime bakma

---

**Takvim** menüsüne girdiğinizde, takvim Aylık görünümde ve günün tarihi mavi bir kutuyla belirtilmiş olarak görülür.

### Bir gün seçme

- Gün gün ilerlemek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Hafta hafta ilerlemek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay ay ilerlemek için [▲/▼] tuşuna basın.

### Takvim seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Görünüm modu:** Takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar. ► s. 53

- **Oluştur:** Yeni bir etkinlik eklemenizi sağlar. ► sonraki bölüm
- **Git:** O günün tarihini seçmenize veya belirli bir tarih girmenize olanak sağlar.
- **Sıralama şekli:** Öğeleri etkinlik türüne göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil:** Farklı silme seçenekleri kullanarak takvimde kayıtlı öğeleri silmenizi sağlar.



Tekrar eden etkinlikleri sadece Günlük görünümde silebilirsiniz.

- **Geçmiş alarm etkinlikleri:** Alarmları geçen etkinlikleri görüntülemenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** Takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

### Bir etkinlik oluşturma

---

Planlanmış etkinlikleri, yıldönümlerini, notları ve Yapılacaklar'ı takvime kaydedebilirsiniz. Her gün için birden fazla etkinlik kaydedilebilir.

## Yeni bir planlı etkinlik girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Seçenek>'e basın ve **Oluştur** → **Plan&program**'ı seçin.
3. Bilgi girin veya ayarları değiştirin:
  - **Konu:** Etkinliğin adını girmenizi sağlar.
  - **Ayrıntılar:** Etkinlikle ilgili ayrıntıları girmenizi sağlar.
  - **Başlangıç tarihi ve Başlangıç saati:** Etkinliğin başlangıç tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
  - **AM/PM:** 12-saat biçimi için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
  - **Bitiş tarihi ve Bitiş saati:** Etkinliğin bitiş tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
  - **AM/PM:** 12-saat biçimi için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
  - **Konum:** Etkinliğin olacağı yerle ilgili bilgi girmenizi sağlar.
  - **Alarm:** Etkinlik için bir alarm ayarlamayı sağlar.
  - **Önce:** Alarmın sizi etkinlikten ne kadar süre önce uyaracağını belirtmenizi sağlar.
  - **Alarm tonu:** Alarm tonu seçmenizi sağlar.

- **Tekrarla:** Tekrarlanacak etkinliği ayarlamayı ve tekrarlanma periyodunu seçmenizi sağlar.
  - **Son:** Etkinlik tekrarlanacaksa, bitiş tarihini ayarlayın.
4. Etkinliği kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

## Yeni yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Seçenek>'e basın ve **Oluştur** → **Yıldönümü**'nü seçin.
3. Bilgi girin veya ayarları değiştirin:
  - **Sebebe:** Yıldönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
  - **Tarih:** Tarihi girmenizi sağlar.
  - **Alarm:** Yıldönümü için bir alarm ayarlamayı sağlar.
  - **Önce:** Alarmın sizi etkinlikten ne kadar süre önce uyaracağını belirtmenizi sağlar.
  - **Alarm saati:** Alarmın çalacağı saati girin.
  - **AM/PM:** 12-saat biçimi için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
  - **Alarm tonu:** Alarm tonu seçmenizi sağlar.
  - **Her yıl yinele:** Telefonu, yıldönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamayı sağlar.
4. Etkinliği kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

### Not girme





1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Seçenek>'e basın ve **Oluştur** → **Not**'u seçin.
3. Bir not girin ve <Kaydet>'e basın.

### Yapılacaklar ögesi girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Seçenek>'e basın ve **Oluştur** → **Yapılacaklar**'ı seçin.
3. Bilgi girin veya ayarları değiştirin:
  - **Yapılacaklar:** Öge ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
  - **Başlangıç tarihi:** Başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
  - **Son tarih:** Bitiş tarihini girmenizi sağlar.
  - **Önceliği seç:** Öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.
4. Etkinliği kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

### Etkinlik görüntüleme

Etkinlikler planlandıktan sonra, etkinlik simgeleri ve her bir güne ait etkinlik sayısı takvimin alt kısmında görünür.

-  Planlı etkinlik
-  Yıldönümü
-  Yapılacaklar ögesi
-  Not

### Etkinliklere erişme

1. Belirli bir güne ait etkinlikleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
3. Seçilen gün için kaydedilmiş diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

### Etkinlik seçeneklerini kullanma

Bir etkinliği görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek> tuşuna basın:

- **Düzenle:** Etkinlikte değişiklik yapmanızı sağlar.
- **Oluştur:** Yeni bir etkinlik eklemenizi sağlar.
- **Gönder:** SMS, MMS veya kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak etkinliği göndermenizi sağlar.
- **Görünüm modu:** Takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** Etkinliği silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** Takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.




## Etkinliği farklı bir modda görüntüleme

Takvim görünümünü Aylık veya Haftalık olarak değiştirebilirsiniz. <Seçenek>'e basın ve **Görünüm modu** → bir görünüm modu seçin.

### Günlük görünüm

Seçili tarihe ait etkinlikleri görmenizi sağlar. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlik durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:


-  Alarm kurulu
-  Tekrarlanan etkinlik
-  Yapılacaklar önceliği (● : yüksek, ● : normal, ○ : düşük)
- Tamamlanmış Yapılacaklar ögesi

### Haftalık görünüm

Seçili haftaya ait etkinlikleri görmenizi sağlar. Zaman çizelgesinde bir hücre varsa, plan ve programla ilgili bir bilgi bulunuyor demektir. İstedığınız günde bir hücre seçin.

## Kamera (Menü 8)

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuza yerleştirilmiş olan kamerayı kullanabilirsiniz.



Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin veya [] tuşunu basılı tutun.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- İzin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının mahremiyetine zarar verebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

## Fotoğraf çekme

Fotoğrafları çeşitli modlarda çekebilirsiniz. Kamera fotoğrafları JPEG biçiminde saklar.

- Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

1. **Kamera** menüsüne erişin veya kamerayı açmak için [] tuşunu basılı tutun.
2. Çekilecek görüntüyü ayarlayın.
  - Kamera seçeneklerine erişmek için <> tuşuna basın. ► sonraki bölüm

- Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ► s. 55
3. Fotoğraf çekmek için [ ] tuşuna basın. Fotoğraf, **Fotoğraflar** klasörüne kaydedilir.

4. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
fotoğraf seçeneklerine erişme	<Seçenek>. ► s. 55
fotoğrafı silme	[C] ve ardından <Evet>.
çekim moduna geri dönme	<Ön İzleme>:

### Çekim modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çekim modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <👉> tuşuna basın:

- **Video kaydet:** Kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Çekim modu:** Aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:  
**Tek çekim:** Normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın fotoğrafı otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini seçebilirsiniz.

**Çoklu çekim:** Seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ve çekim hızını seçebilirsiniz.

**Mozaik çekim:** Birden fazla fotoğraf çekerek bunları tek bir kare içine kaydetmenizi sağlar. Düzeni seçebilirsiniz.

- **Effektler:** Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler:** Süs unsuru olarak bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı:** Kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflara git:** **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** Fotoğraf çekme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.  
**Boyut:** Bir resim boyutu seçmenizi sağlar.  
**Kalite:** Bir resim kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.  
**Ekran modu:** Önizleme ekranı seçmenizi sağlar.  
**Deklanşör sesi:** Deklanşöre [ ] bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.

**Yakınlaştırma sesi:** Yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Parlaklık sesi:** Parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **Kısayollar:** Çekim modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

### Çekim modunda tuş takımını kullanma

Çekim modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Resmin parlaklığını ayarlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
1	Kayıt moduna geçer. ► s. 56
2	Görüntünün boyutunu değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
3	Görüntü kalitesini değiştirir.
4	Çekim modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
7	Süs unsuru olarak bir çerçeve seçer.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.
9	<b>Fotoğraflar</b> klasörüne gider.
*	Önizleme ekranını değiştirir.

### Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Görüntüle:** Çoklu çekim fotoğraflarından birine erişmenizi sağlar.
- **Başka bir tane çek:** Çekim moduna geri dönmenizi sağlar.

- **MMS ile gönder:** Dosyayı MMS mesajıyla göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** Fotoğrafları ana ekran için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamayı sağlar.
- **Sil:** Dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflara git: Fotoğraflar** Klasörüne erişmenizi sağlar. ► s. 46
- **Koruma:** Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Telefon kapalıyken fotoğraf çekme

1. [📷] tuşunu basılı tutun.
2. Görüntüyü dikey olarak çevirmek için [▲] tuşuna veya ayna görüntüsü için [▼] tuşuna basın.
3. Fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

### Video kaydetme

Kamera ekranındaki görüntüyü video olarak kaydedebilir ve bunu saklayabilirsiniz.

1. Çekim modundayken [1] tuşuna basın.
2. Çekilecek görüntüyü ayarlayın.
  - Kamera seçeneklerine erişmek için <📷> tuşuna basın. ► sonraki bölüm
  - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ► s. 57
3. Kayıt işlemini başlatmak için [📷] tuşuna basın.
4. Kaydı durdurmak için [📷] tuşuna veya sağ seçenek tuşuna basın. Video, otomatik olarak **Video klipler** klasörüne kaydedilir.

5. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
video klipi oynatma	[OK/↵].
video seçeneklerine erişme	<Seçenek>. ► s. 58
video klipi silme	[C] ve ardından <Evet>.
kayıt moduna geri dönme	<Ön İzleme>.

## Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma.

Kayıt modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <img alt="Touch icon" data-bbox="418 131 448 168"/> tuşuna basın:

- **Resim çek:** Çekim moduna geçmenizi sağlar.
- **Efektler:** Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı:** Kamera kayda başlamadan önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Videolara git: Video klipler** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** Video kaydı ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

**Boyut:** Çerçeve boyutu seçmenizi sağlar.

**Ekran modu:** Önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

**Ses kaydı:** Sesli video klip kaydı yapmanızı sağlar.

**Yakınlaştırma sesi:** Yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Parlaklık sesi:** Parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **Kısayollar:** Kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

## Kayıt modunda tuş takımını kullanma

Kayıt modunda, kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Resmin parlaklığını ayarlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
1	Çekim moduna geçer. ► s. 53
2	Çerçeve boyutunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
7	Sesi kapatır veya açar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.

Tuş	Fonksiyon
9	Video klipler klasörüne gider.
*	Önizleme ekranını değiştirir.

### Video seçeneklerini kullanma

Bir video klipi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Başka bir tane kaydet:** Kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
- **MMS ile gönder:** Dosyayı MMS mesajıyla göndermenizi sağlar.
- **Duvar kağıdı olarak ayarla:** Video klipi ana ekran için duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil:** Dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** Dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Videolara git: Video klipler** klasörüne erişmenizi sağlar.  
▶ s. 47
- **Koruma:** Dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** Dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

### Ayarlar (Menü 9)

**Ayarlar** menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca ayarları standart durumlarına da döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

### Saat ve tarih (Menü 9.1)

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, **Dünya saatleri** menüsünde saat diliminizi ayarlayın. ▶ s. 33

- **Saati ayarı:** Geçerli saati ayarlamanızı sağlar.
- **AM/PM:** 12 saat biçimi için **AM** veya **PM**'yi seçin.
- **Saat formatı:** Saat formatını seçmenizi sağlar.
- **Tarihi ayarı:** Geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Takvimin başlangıç günü:** Takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını ayarlamanızı sağlar.

## Tel. ayarları (Menü 9.2)

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

### Dil (Menü 9.2.1)

Ekran metni için çeşitli dillerden birini seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

### Açılış notu (Menü 9.2.2)

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek olan açılış notunu girmek için bu menüyü kullanın.

### Kızıl Ö. etkinleştir (Menü 9.2.3)

Kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak, kızılötesi bağlantı özelliği bulunan bilgisayarlar veya telefonlarla veri alışverişi yapmak için bu menüyü kullanın.


- ✓ Ses kaydedici, kamera gibi multimedya özelliklerini kullanırken Kızılötesi özelliğini kullanamazsınız; aynı şekilde, kızılötesi bağlantıyı kullanırken de bu multimedya özelliklerini kullanamazsınız.

## Bir bilgisayara bağlantı

Bir bilgisayarda Kızılötesi özelliğini kullanmak için **PC ile**'yi seçin.

Kızılötesi bağlantısını kullanabilmeniz için:

- bilgisayarınızda kızılötesi özellik ile uyumlu bir kızılötesi bağlantı noktası yapılandırmanız ve etkinleştirmeniz gerekir.
- telefondaki kızılötesi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir; ekranın üst satırında Kızılötesi simgesi (↔) görünür.
- telefondaki kızılötesi bağlantı noktası ile bilgisayarınızdaki veya diğer telefondaki kızılötesi bağlantı noktasını aynı hizaya getirmeniz gerekir.

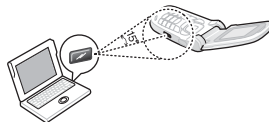

Telefonunuzla Kızılötesi uyumlu aygıt arasında iletişim yoksa otomatik olarak devre dışı bırakılır.

### Başka bir telefondan veri alma

1. İki telefonun kızılötesi bağlantı noktalarını aynı hizaya getirin.
2. **Kızıl Ö. etkinleştir** menüsünden **Diğer telefon ile**'u seçin.
3. Alınan veriler listesi görüntülendiğinde, iki seçenektan birini seçin:

Bir öğeyi kaydetmek için:

- a. İsteddiğiniz öğeyi listeden seçin.
- b. **<Seçenek>**'e basın ve veriyi kaydetmek üzere **Kaydet**'i seçin.

Aksi takdirde, veriyi silmek üzere **Sil**'i seçin.

Tüm verileri kaydetmek için:

Öğe listesinde, aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için **<Seçenek>**'e basın:

- **Tümünü kaydet:** Tüm veriler kaydedilir.
- **Tüm kartvizitleri kaydet:** Tüm Rehber girişleri kaydedilir.
- **Tüm takvimleri kaydet:** Tüm takvim öğelerini kaydetmenizi sağlar.

Aksi halde, verileri silmek için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Tümünü sil:** Tüm veriler silinir.
- **Tüm kartvizitleri sil:** Tüm Rehber girişleri silinir.
- **Tüm takvimleri sil:** Tüm takvim öğelerini silmenizi sağlar.

### Verilerinizi başka bir telefona gönderme

Rehber girişlerini ve takvim notlarını Kızılötesi bağlantısı yoluyla gönderebilirsiniz.

1. İki telefonun kızılötesi bağlantı noktalarını aynı hizaya getirin.
2. **Kızıl Ö. etkinleştir** menüsünden **Diğer telefon ile**'u seçin.
3. İlgili menüden istediğiniz öğeyi seçin.
4. **<Seçenek>**'e basın ve **Gönder** → **Kızılötesi Bağlantısı**.

### Kısa yol (Menü 9.2.4)

Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir tuşa kısayol atamak için bu menüyü kullanın.

#### Kısayol menüsü atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

#### Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın.

- **Değiştir:** Bir kısayol menüsü atamanızı veya varolanı değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** Seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır:** Tüm kısayol atamalarını iptal etmenizi sağlar.

### Ses tuşu (Menü 9.2.5)

Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşunu basılı tuttuğunuz zaman telefonun zil sesini kesmesini veya aramayı reddetmesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

### Ek ayarlar (Menü 9.2.6)

Otomatik tekrar arama veya yanıt verme özelliğini açıp kapatabilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama:** Telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Etkin kapak:** Telefonu açarak gelen bir aramayı cevaplamanızı sağlar.
- **Tek tuşla cevap:** Gelen bir aramayı <Reddet> ve [📞] hariç herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilmenizi sağlar.

### Ekran ayarları (Menü 9.3)

Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

#### Duvar kağıdı (Menü 9.3.1)

Bekleme modunda görüntülenecek ekranın özelliklerini seçebilirsiniz.

- **Ana ekran:** Ana ekranda görüntülenecek resmi veya video klibi seçmenizi sağlar.

## Menü fonksiyonları

- **Metin konumu:** Bir metin konumu seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini seçin.
- **Metin modu:** Bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi:** Bir yazı tipi rengi seçmenizi sağlar.
- **Grafik logo:** Telefonu boş ekranda servis sağlayıcının logosu yerine bir grafik logo görüntülenecek şekilde ayarlar. Bu ayar, sadece grafik logo mesaj alınmışsa kullanılabilir.

### Dış görünüm (Menü 9.3.2)

Menü modu için bir dış görünüm renk deseni seçebilirsiniz.

### Ekran parlaklığı (Menü 9.3.3)

Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

### Kontrast (Menü 9.3.4)

Farklı aydınlatma koşulları için ekranın kontrastını ayarlayabilirsiniz.

### Aydınlatma (Menü 9.3.5)

Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi ve aydınlatma kapandığında ekranın Karartma modunda açık kalacağı süreyi ayarlayabilirsiniz.

- **Ana ekran açık:** Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.
- **Ana ekr. karartma süresi:** Aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.

### Arama ekranı (Menü 9.3.6)

Arama yaparken girilen numaralar için bir yazı tipi rengi seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

### Arayan bilgisini göster (Menü 9.3.7)

Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın. Dış ekranı arayanla ilgili bilgileri gösterecek şekilde ayarlamak için **Kapak ekranıyla**'yı seçin.

## Ses ayarları (Menü 9.4)

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için bu menüyü kullanın.

### Gelen arama (Menü 9.4.1)

Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Zil sesi:** Zil sesi için kullanılacak zil sesi tonunu seçmenizi sağlar.
- **Z.sesi serviyesi:** Zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tipi:** Gelen aramalarla ilgili uyarı tipini seçmenizi sağlar.

### Tuş takımı tonu (Menü 9.4.2)

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

- Bekleme modunda [▲/▼] tuşlarını kullanarak tuş takımı tonu seviyesini ayarlayabilirsiniz.

### Mesaj uyarı tonu (Menü 9.4.3)

Gelen SMS, MMS ve HY mesajlarının ses ayarlarını ayrı ayrı değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ton:** Mesaj için hazırlanmış çeşitli tonlardan birini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tipi:** Bir mesaj geldiğinde yapılacak uyarı biçimini ayarlamayı sağlar.
- **Tekrarlama:** Yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını belirtmenizi sağlar.

### Açılış/kapanış tonu (Menü 9.4.4)

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi seçmek için kullanın.

### Kapak sesi (Menü 9.4.5)

Telefonun kapağını açarken veya kapatırken duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

### Sessiz mod (Menü 9.4.6)

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

### Ek ton (Menü 9.4.7)

Telefonu kişiselleştirmek için başka sesler kullanmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

- **Dakika uyarısı:** Yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Bağlantı tonu:** Yaptığınız arama sisteme bağlandığında uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Arama esnasında uyarı:** Telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim tonları:** Telefonu, bir hata yaptığınızda veya telefonda bir sorun olduğunda bip sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

### Şebeke servisi (Menü 9.5)

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve istiyorsanız abone olun.

### Arama yönlendirme (Menü 9.5.1)

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
  - **Koşulsuz yönlendir:** Tüm aramalar yönlendirilir.
  - **Meşgulse:** Aramalar sadece başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.
  - **Yanıt yoksa:** Aramalar telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.
  - **Ulaşılamıyorsa:** Aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa yönlendirilir.
  - **Tümünü iptal et:** Tüm arama yönlendirme seçenekleri iptal edilir.
2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için **Devre dışı**'yi seçin.
4. **Yönlendir:** satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin.

6. **Yanıt yoksa**'yı seçtiyseniz, **Saniye** satırına gidin ve şebekenin bir aramayı aktarmadan önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.
7. **<Seç>**'e basın.

### **Arama engelleme** (Menü 9.5.2)

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
  - **Tüm gidenler**: Tüm giden aramaları engellemenizi sağlar.
  - **Uluslararası**: Tüm uluslararası aramaları engellemenizi sağlar.
  - **Uluslararası, yurtiçi hariç**: Yurtdışındayken yalnızca bulunulan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi ülkenize yapacağınız aramalara izin verir.
  - **Tüm gelenler**: Tüm gelen aramalar engellenir.
  - **Yurtdışındayken gelenler**: Telefonunuzu kendi ülkeniz dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.

- **Tümünü iptal et**: Tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlar.
- **Engelleme şifresini değiştir**: Servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

2. Engellenecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama engelleme özelliğini devreden çıkartmak için **Devre dışı**'yı seçin.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve **<Seç>**'e basın.

### **Arama bekletme** (Menü 9.5.3)

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tiplerini seçin.
2. **Devrede**'yi seçin ve **<Seç>**'e basın. Arama bekletme özelliğini devreden çıkartmak için **Devre dışı**'yı seçin.

### Şebeke seçimi (Menü 9.5.4)

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmenize olanak verir. Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

### Arayanın kimliği (Menü 9.5.5)

Bu şebeke servisi aradığınız kişinin telefonunda telefon numaranızın görünmemesini sağlar. **Standart'**ı seçerseniz, telefon şebeke tarafından verilen standart ayarı kullanır.

Bazı şebekeler bu ayarı değiştirmenize izin vermeyebilir.

### Telesekreter (Menü 9.5.6)

Telesekreterin numarasını kaydetmek ve telesekreterinize erişmek için bu menüyü kullanın.

Sunucuya erişmeden önce telesekreter numarasını kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

- **Telesekretere bağlan:** Mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.

- **Telesekreter numarası:** Telesekreter numarasını girmenizi sağlar.

### Kapalı kullanıcı grubu (Menü 9.5.7)

Sadece belirli kişilerin aranabilmesini ve belirli kişilerin sizi arayabilmesini sağlamak için bu menüyü kullanın. Kapalı kullanıcı grubu (KKG) oluşturma konusunda ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Dizin listesi:** KKG izin numaralarını ekler, siler veya etkinleştirir.
- **Dış erişim:** Kapalı kullanıcı grubundakiler dışındaki numaraları aramanızı sağlar. Bu özellik KKG aboneliğinizin şartlarına bağlıdır.
- **Standart grup:** Servis sağlayıcınızda standart bir KKG ayarladıysanız, onu etkinleştirmenizi sağlar. Arama yaparken listeden birini seçmek yerine, standart KKG kullanma seçeneği sunulur.

## Bant seçimi (Menü 9.5.8)

Telefonun arama yapabilmesi ve aranabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir. Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: GSM 1900 ve GSM 900/1800 Birlikte.

Kullanılacak standart bant telefonu satın aldığınız ülkeye göre değişir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeniz gerekebilir.

## Güvenlik (Menü 9.6)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.

- PIN/PIN 2 kodunu arka arkaya üç defa yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. Bloke işleminin açılması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları servis sağlayıcınız verir.

## PIN sorgusu (Menü 9.6.1)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

## PIN'i değiştir (Menü 9.6.2)

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. PIN'i değiştirebilmeniz için PIN sorgusu özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

## Telefon kilidi (Menü 9.6.3)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı kilitlemek için bu menüyü kullanın.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

## Şifreyi değiştir (Menü 9.6.4)

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

## Gizlilik (Menü 9.6.5)

Bu menüyü, mesajlara, dosyalara erişimi ve arama fonksiyonları hariç tüm menü fonksiyonlarını kilitlemek için kullanın.

Bir gizlilik seçeneği devredekken kilitli öğelere veya fonksiyonlara erişebilmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

### **SIM kilidi** (Menü 9.6.6)

Bu menü, bir SIM kilidi kodu atanarak telefonunuzun sadece geçerli SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

### **FDN modu** (Menü 9.6.7)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

### **PIN2'yi değiştir** (Menü 9.6.8)

SIM kartınız destekliyorsa mevcut PIN2'nizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

### **Bağlantı ayarları** (Menü 9.7)

Bu menüyü, telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmak ve bunları özelleştirmek üzere kullanın. Web tarayıcıyı kullanmak veya MMS mesajlarını göndermek için bu ayarlara ihtiyacınız olur.



Telefonunuz, standart olarak şebekeye bağlanmaya uygun durumdadır. Ayarları servis sağlayıcınızdan bilgi almadan değiştirirseniz; web tarayıcı ve MMS özellikleri doğru şekilde çalışmayabilir.

### **Profil oluşturma**

1. <Yeni> tuşuna basın. Bir profil kayıtlıysa <Seçenek>'e basın ve **Yeni bağlantı ekle**'yi seçin.
2. Tüm bilgileri girin:
  - **Profil adı:** Bir profil adı girmenizi sağlar.
  - **Ana sayfa URL'si:** Ana sayfanız olarak kullanılacak sayfanın URL adresini girmenizi sağlar.
  - **Proxy:** Proxy sunucu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
  - **IP adresi:** Proxy sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.
  - **Bağlantı noktası:** Proxy sunucusunun bağlantı numarasını girmenizi sağlar.
  - **DNS:** DNS (Etki Alanı Adı Sunucusu) adreslerini etkinleştirmenizi veya devreden çıkartmanızı sağlar.
  - **DNS1 ve DNS2:** Birincil ve ikincil DNS adreslerini girmenizi sağlar.

- **Taşıyıcı:** Şebeke taşıyıcı tipini seçmenizi sağlar.
- **Gelişmiş ayarlar:** Gelişmiş seçenekleri değiştirmenizi sağlar. Taşıyıcı ayarlarına bağlı olarak, kullanılabilen seçenekler değişir.

*Taşıyıcı **GPRS** olarak ayarlandığında:*

**APN:** Erişim noktası adını girmenizi sağlar.

**Kullanıcı kimliği:** Kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

**Şifre:** Kullanıcı şifresini girmenizi sağlar.

*Taşıyıcı **GSM** olarak ayarlandığında:*

**Çevrilecek numara:** PPP telefon numarasını girmenizi sağlar.

**Kullanıcı kimliği:** Kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

**Şifre:** Kullanıcı şifresini girmenizi sağlar.

**Veri arama türü:** Veri aktarımı için bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

3. Profili kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

## Profil seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Seçenek>**'e basın.

- **Düzenle:** Seçilen profili düzenlemenizi sağlar.
- **Sil:** Profili silmenizi sağlar.
- **Yeni bağlantı ekle:** Yeni bir profil eklemenizi sağlar.

## Fabrika ayarlarına dön (Menü 9.8)

Değiştirmiş olduğunuz telefon ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmek için bu menüyü kullanın.

1. Fabrika ayarlarına döndürülecek ayar kategorilerini seçmek için [OK/İ] tuşuna basın.
2. **<Sıfırla>**'ya basın.
3. Sıfırlama işlemi onaylamak için **<Evet>**'e basın.
4. Telefonun şifresini girin ve **<Tamam>**'a basın.



Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ s. 67

## Sorunları çözüme

### Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırma sonucunda sarf edilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

### Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

#### "SIM kartınızı yerleştirin"

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

#### "Şifreyi girin"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gereklidir.

#### "PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN sorgusu** menüsünü kullanın.

#### "PUK'u girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve telefon bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

### "Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" ifadesi görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda aboneliğiniz olmadığı bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızden emin olun.

### Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([📞] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızden emin olun.

### Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağızınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

### Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Dikkat Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Pilin şarjı yetersizdir. Pili şarj edin.

### Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (📶) kontrol edin. Çubukların sayısı zayıftan (📶) güçlüye (📶) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaştırmayı deneyin.

### Rehber'den bir kaydı aramak istediğinizde numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **Rehber** özelliğini kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

### Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor

- Telefon ve pildeki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

### Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisi ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Ve bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

## Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler

### SAR sertifikası ile ilgili bilgiler

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartlarında, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.\*

\* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal rapor şartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 1.09 W/Kg.

SAR testleri, telefonun tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde dalga yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değer çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça telefonun güç tüketimi düşer.

Yeni bir telefon modelinin satışa sunulmadan önce Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu kanıtlanmalıdır. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

### Pillerin kullanımı ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu bir şebekenin baz istasyonuna yakın yerde kullandığınızda güç tüketimi düşer. Konuşma ve bekleme sürelerini cep telefonu şebekesinin sinyal gücü ve şebeke operatörünün ayarları büyük ölçüde etkiler.

- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Kullanılmadığı zamanlarda şarj cihazının fişini elektrik kaynağından çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili soğuk veya sıcak yerlerde tutmayın, gücü ve kullanım ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion piller özellikle 0°C (32°F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, ataş veya kalem gibi metal bir nesne yoluyla + ve - uçlar (pildeki metal kısımlar) birbiri ile temas ettiğinde kısa devre durumu meydana gelir. Örneğin, boş bir pili metal nesnelere bir arada olacağı bir çantada veya cepte taşımayın. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.

- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

## Yol güvenliği

---

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Araba sürerken kablosuz telefonunuzu kullanacaksanız, bulunduğunuz ülke veya bölgedeki yerel yönetmeliklere uyun.

## Kullanım ortamı

---

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya doğru bakıyor şekilde ve telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

### **Elektronik cihazlar**

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

### **Kalp pilleri**

Kalp pili üreticileri, muhtemel paraziti önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında en az 15 cm. mesafe olmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim olduğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

### **İşitme cihazları**

Bazı dijital cep telefonları bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir etkileşim durumunda, seçenekleri ele almak üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

### **Diğer tıbbi cihazlar**

Başka kişisel tıbbi cihazlardan kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz size gerekli bilgiyi elde etmede yardımcı olabilir.

Sağlık kuruluşlarında, uyarı bulunan bölgelerde telefonunuzu kapatın.

### **Araçlar**

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

### **Uyarı bulunan tesisler**

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

## Patlayıcı madde bulunan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcıklar, yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitle patlatma yapılan bölgelerde radyo cihazlarının kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uymaları gereklidir.

Patlayıcı madde bulunan ortamlar genellikle açıkça işaretlenmiştir, ancak her zaman bu tür işaretler olmayabilir. Bunlar arasında gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

## Acil durum aramaları

Bu telefon diğer cep telefonları gibi radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, acil haberleşme durumları (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya aranmak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir kapsama alanı içinde olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için:

1. Telefonu açın.
2. Bulduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [↶] tuşuna basın.

Acil durum araması yapılabilmesi için Arama Engelleme gibi bazı özelliklerin devre dışı bırakılması gerekebilir. Bu belgeye bakın ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

## Güvenlikle ilgili diğer önemli bilgiler

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Hava yastığı şişerse, gerektiği şekilde kurulmamış kablosuz donanım ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Uçağın çalışmasına etki edebildiğinden, uçaklarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

## Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti gerekliliklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.

- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım yapacaktır.

# İçindekiler

## A

- AB modu, metin girişi • 19
- Acil durum aramaları • 75
- Açılış mesajı • 59
- Açılış/kapanış tonu • 63
- Açma/kapatma
  - mikrofon • 24
  - telefon • 8
- Adlar
  - bulma • 27
  - girme • 19
- Alarm • 34
- Alınan mesajlar • 40
- Arama kaydı
  - cevapsız • 26
  - gelen • 26
  - giden • 26
- Arama süresi • 26
- Arama ücreti • 27
- Arama yazı tipi, ayar • 62
- Aramalar
  - bekletme • 23, 65
  - cevaplama • 22
  - engelleme • 65
  - reddetme • 22
  - tekrar arama • 22

## Aramalar (devam)

- transfer etme • 25
- yönlendirme • 64
- Arayan grupları • 29
- Arayanın kimliği • 62, 66
- Arka plan resmi • 61
- Ayar mesajları • 40
- Aydınlatma süresi, ayarlama • 62

## B

- Bağlantı tonu • 64
- Bant seçimi • 67
- Batarya
  - şarj etme • 7
  - zayıf göstergesi • 8
- Bekletme, arama • 23
- Bekleyen arama • 65
- Bellek durumu
  - dosya yöneticisi • 49
  - mesajlar • 46
  - rehber 31
  - yüklenen öğeler • 49

## C

- Cevaplama
  - arama • 22
  - ikinci arama • 24
- Cevapsız aramalar • 26

## D

- Dakika uyarısı • 64
- Dış görünüm rengi • 62
- Dil, seçme • 59
- Dolaşım • 66
- Dosya yöneticisi • 46
- Dönüştürücü • 35
- DRM (Dijital Hak Yönetimi) • 46
- DTMF tonları, gönderme • 24
- Duvar kağıdı • 61
- Dünya saatleri • 33

## E

- Ekrana
  - ayarlar • 61
  - aydınlatma, ayar • 62
  - dil • 59
  - genel görünüm • 10
  - kontrast • 62
  - parlaklık • 62
  - simgeler • 10

- Engelleme, aramalar • 65
- Etkin kapak • 61

## F

- FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 68
- Fotoğraflar
  - çekme • 53
  - görüntüleme • 46

## G

- Gelen aramalar • 26
- Gelen kutusu, mesajlar • 40
- Giden aramalar • 26
- Giden kutusu, mesajlar • 42
- Gizlilik • 67
- Gönderilen mesajlar • 42
- Güvenlik
  - bilgisi • 72
- Güvenlik, aramalar • 67

## H

- Hesap makinesi • 34
- Hızlı arama • 29
- Hoparlör • 24
- HY (Hücresel Yayın) mesajları • 41, 46

**İ**

İletim mesajları • 41, 46  
İnternet • 36

**J**

Java uygulamaları • 31

**K**

Kamera

fotoğraflar • 53  
videolar • 56

Kapak sesi • 63

Karakterler, girme • 19

Kartvizit • 30

Kaydetme

sesli not • 32  
videolar • 56

Kısayol • 61

Kızılötesi bağlantı noktası • 59

Kilitleme

menü fonksiyonları • 67  
SIM kart • 68  
telefon • 67

KKG (Kapalı Kullanıcı Grubu) • 66

Konferans görüşme • 25

Kronometre • 35

**M**

Mesaj oluşturma

MMS • 39  
SMS • 38

Mesaj uyarı tonu • 63

Mesajlar

açılış • 59  
ayar • 41  
hücreyel yayın • 41, 46  
iletim • 41, 46  
MMS • 39, 41  
SMS • 38

Metin, girme • 19

MMS mesajları

ayar • 44  
görüntüleme • 40  
oluşturma/gönderme • 39  
silme • 41

**O**

Otomatik tekrar arama • 61

Oyunlar • 31

**P**

PIN, değiştirme • 67

PIN2, değiştirme • 68

Pil

uyarılar • 72

**R**

Rehber

bulma • 27  
ekleme • 28  
hızlı arama • 29  
seçenekler • 27  
silme • 28, 31  
yönetme • 30

Resimler, yüklenen • 46

**S**

Saat, ayarlama • 58

Sağlık ve güvenlik • 72

Ses ayarları • 63

Ses kaydedici

çalma • 32  
kaydetme • 32

Sesler, yüklenen • 48

Sessiz mod

ayar • 63  
girme • 13

SIM kart

kilitleme • 68  
takma • 7

**Silme**

arama kaydı • 26  
etkinlikler • 52  
MMS • 41, 42, 43  
rehber • 28, 31  
SMS • 40, 42, 43

Simgeler, tanım • 10

SMS mesajları

ayar • 44  
görüntüleme • 40  
oluşturma/gönderme • 38  
silme • 40

Son numara, tekrar arama • 22

Sorunlar, çözme • 70

**Ş**

Şablonlar, mesaj • 43

Şebeke bandı, seçme • 67

Şebeke seçimi • 66

Şebeke servisleri • 64

Şifre

arama engelleme • 65  
telefon • 67

### T

- T9 modu, metin girişi • 20
- Takvim • 50
- Tarayıcı, web • 36
- Tarih, ayarlama • 58
- Tek tuşla cevap • 61
- Tekrar arama
  - manuel olarak • 22
  - otomatik • 61
- Telefon
  - açma/kapatma • 8
  - bakım • 76
  - ekran • 10
  - fabrika ayarlarına dönme • 69
  - kilitleme • 67
  - paketi açma • 6
  - simgeler • 10
  - şifre • 67
- Telefonun fabrika ayarlarına dönme • 69
- Telesekreter • 66
- Tuş sesleri
  - açma/kapatma • 24
- Tuş takımı tonları
  - seçme • 63
  - ses seviyesi • 63

### U

- Uluslararası aramalar • 21

### V

- Videolar
  - kaydetme • 56
  - oynatma • 47

### Y

- Yayın mesajları • 41, 46
- Yol güvenliği • 73
- Yönlendirme, aramalar • 64

### Z

- Zamanlayıcı • 35
- Zayıf batarya göstergesi • 8
- Zil sesi
  - gelen aramalar • 63
  - mesajlar • 63

### W

- Web tarayıcı
  - erişim • 36
  - yer imleri • 37

## Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

### Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-X660

(Model adı)

### Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Kore,  
730-350

(fabrika adı, adresi)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

SAR : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

Şebeke : EN 50361:2001

Şebeke : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK  
Tanımlama işareti: 0168

# CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 09. 16.



Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

\* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığımız satıcıya başvurun.