

- * Yüklene yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-XXXXXA
Turkish. 07/2006. Rev. 1.0



SGH-X820

Kullanım Kılavuzu





Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmal sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçınınız.

Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan bataryalar ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Bataryanın yanlış bir tipte değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış bataryaları üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" sayfa 95.



Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma bölümlerine bakın."

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

- ☑ Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
- ▶ Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.
- Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
- [] Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [**i**].
- < > Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>



- **Kamera ve video kamera**
Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

Telefonunuzun özellikleri



- **Müzik çalar**
Telefonunuzu müzik çalar olarak kullanarak müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.



- **Bluetooth**
Özgürlük sağlayan kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.



- **Fotoğraf yazdırma**
En güzel anlarınızı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz.



- **Telefon'dan TV'ye**
Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.



- **Görüntü düzenleyici**
Fotoğraflarınızı kırabilir, döndürebilir ve süsleyebilirsiniz.



- **Dosya görüntüleyici**
Çeşitli biçimlerde kaydedilmiş belgeleri bozulmadan telefonunuzda açabilirsiniz.



- **Web tarayıcı**
Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.



- **Java**
Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.

- **Çevrimdışı modu**
Kablosuz fonksiyonlarını kullanmak için uçakta telefonunuzu çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**
Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.

- **E-posta**
Görüntü, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.

İçerik

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefonunuz **6**

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

Başlangıç **7**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme 7

Açma veya kapatma 8

Tuşlar ve ekran 9

Menü fonksiyonlarına erişme 12

Telefonunuzu kişiselleştirme 13

Arama yapma/aramaları yanıtlama 15

Telefonun ek özelliklerini kullanma **15**

Kamera, müzik çalar, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma 15

Müzik çalma 16

Web'de gezinme 17

Rehberi kullanma 18

Mesaj gönderme 19

Mesajları görüntüleme 21

Bluetooth'u kullanma 22

Telefon ekranını TV'de izleme 23

Metin girme **25**

AB, T9, Numara ve Sembol modları

Arama fonksiyonları **27**

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları **31**

Tüm menü seçenekleri listelenir

Sorun giderme **93**

Yardım ve kişisel gereksinimler

Sağlık ve güvenlik bilgisi **95**

İçindekiler **102**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın.

1 Arama kaydı ▶ sf. 31

- 1 Son görüşmeler ▶ sf. 31
- 2 Cevapsız aramalar ▶ sf. 32
- 3 Giden aramalar ▶ sf. 32
- 4 Gelen aramalar ▶ sf. 32
- 5 Tümünü sil ▶ sf. 32
- 6 Arama süreleri ▶ sf. 32
- 7 Arama ücretleri* ▶ sf. 33

2 Rehber ▶ sf. 33

- 1 Kişi listesi ▶ sf. 33
- 2 Kişi ekle ▶ sf. 34
- 3 Grup ▶ sf. 35
- 4 Hızlı arama ▶ sf. 35
- 5 Kartvizitim ▶ sf. 36
- 6 Numaram ▶ sf. 36
- 7 Yönetim ▶ sf. 36
- 8 Servis numarası* ▶ sf. 37

3 Uygulamalar ▶ sf. 37

- 1 Müzik çalar ▶ sf. 37
- 2 Ses kaydedici ▶ sf. 40
- 3 Görüntü düzenleyici ▶ sf. 41
- 4 Java dünyası ▶ sf. 43
- 5 Dünya saati ▶ sf. 43
- 6 Alarm ▶ sf. 44
- 7 Hesap makinesi ▶ sf. 45
- 8 Dönüştürücü ▶ sf. 45
- 9 Zamanlayıcı ▶ sf. 45
- 10 Kronometre ▶ sf. 46
- 11 Anahtar yönetimi ▶ sf. 46
- 12 SIM AT* ▶ sf. 46

4 Tarayıcı ▶ sf. 46

- 1 Ana sayfa ▶ sf. 47
- 2 URL'yi gir ▶ sf. 48
- 3 Yer imleri ▶ sf. 48
- 4 Kaydedilen sayfalar ▶ sf. 49
- 5 Geçmiş ▶ sf. 49
- 6 Önbelleği temizle ▶ sf. 49
- 7 Tarayıcı ayarları ▶ sf. 49
- 8 Aktarım ayarları** ▶ sf. 50

5 Mesajlar ▶ sf. 50

- 1 Mesaj oluştur ▶ sf. 50
- 2 Mesajlarım ▶ sf. 53
- 3 Şablonlar ▶ sf. 58
- 4 Tümünü sil ▶ sf. 59
- 5 Ayarlar ▶ sf. 59
- 6 Telesekreter ▶ sf. 64
- 7 Bellek durumu ▶ sf. 65

6 Dosya yöneticisi ▶ sf. 66

- 1 Görüntüler ▶ sf. 66
- 2 Videolar ▶ sf. 67
- 3 Müzik ▶ sf. 68
- 4 Sesler ▶ sf. 69
- 5 Diğer dosyalar ▶ sf. 69
- 6 Bellek durumu ▶ sf. 71

7 Takvim ▶ sf. 71

8 Kamera ▶ sf. 75

9 Ayarlar ▶ sf. 81

- 1 Saat ve tarih ▶ sf. 81
- 2 Telefon ayarları ▶ sf. 81
- 3 Ekran ayarları ▶ sf. 82
- 4 Ses ayarları ▶ sf. 83
- 5 Aydınlatma ayarları ▶ sf. 84
- 6 Şebeke servisleri ▶ sf. 85
- 7 Bluetooth ▶ sf. 87
- 8 Güvenlik ▶ sf. 90
- 9 Bağlantı ayarları ▶ sf. 91
- 10 Ayarları sıfırla ▶ sf. 93

* Sadece SIM kartınız destekliyse görüntülenir.

** Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun



Telefon



Seyahat Adaptörü



Batarya



Kullanım Kılavuzu


Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.



Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Telefonunuz

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

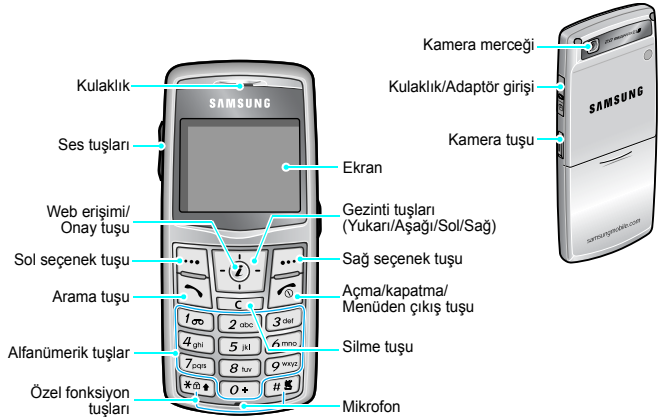

Başlangıç


Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz ve kullanabileceğiniz isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartı verilir.


Telefonu hazırlama ve şarj etme

1 Batarya kapağını çıkarın.

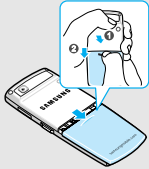


✓ Telefon açıkta, önce [🔒] tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.

2 SIM kartı takın.



✓ Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.


3 Bataryayı takın.



4 Kapağı yeniden takın.




5 Seyahat adaptörünü telefona takın.



6 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.


7 Telefon tamamen şarj olduğunda (batarya simgesi artık yanıp sönmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

8 Adaptörü telefondan çıkarın.



Batarya zayıf göstergesi


Batarya zayıfladığında:

- bir uyarı sesi duyulur,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya simgesi  yanıp söner.

Bataryanın şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Bataryanızı yeniden şarj edin.

Açma veya kapatma


Açma

1. [] tuşuna uzun basın.

Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.



2. Gerekirse PIN kodunu girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.

Kapatma

[] tuşuna uzun basın.

Tuş kilidi

Yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuşları kilitleyebilirsiniz.

Bekleme modunda, [] tuşunu basılı tutun ve **<Evet>**'e basın. Tuş kilidini açmak için sol seçenek tuşuna basın, ardından [] tuşuna basın.

Telefonu tuş takımı otomatik olarak kilitlenecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. ► sf. 82

Çevrimdışı modu

Telefonu Çevrimdışı moduna geçirebilirsiniz; bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakılır. Bu mod, telefonunuzu uçak ve hastane gibi mobil aygıt kullanımına izin verilmeyen bir yerde kullanmak istediğinizde yararlı olur.

Çevrimdışı moda geçmek için <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Çevrimdışı modu** → **Açık**'i seçin.

Çevrimdışı modunda oyun, takvim, kamera ve müzik çalar gibi kablosuz fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Tuşlar ve ekran

Tuşlar



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar.

► sf. 81

Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.



Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar.

Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.



Aramanızı veya aramayı cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını almanızı sağlar.



Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki seçili öğeleri silmenizi sağlar.



Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın. Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.

Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.



Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [1] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşuna uzun basın.



Özel karakterler girmenizi sağlar.



Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Tuş takımını kilitlemek için [*] tuşuna uzun basın.



Bekleme modunda kamerayı açmak için uzun basın.

Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.




Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlar.

Ekran

Düzen

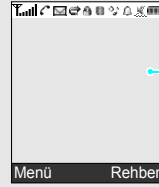

Simgeler

çeşitli simgeleri görüntüler.

Metin ve grafikler

mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri

seçenek tuşlarına atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler*



Alınan sinyalin gücü



GPRS şebekesi















GPRS şebekesine bağlanıyor














GPRS şebekesinde veri aktarılıyor



EDGE şebekesi

-  EDGE şebekesine bağlanıyor
-  EDGE şebekesinde veri aktarılıyor
-  Arama devam ediyor
-  Kapsama alanının dışında; arayamaz veya aranamazsınız.
-  İnternet'e bağlanıyor
-  Dolaşım şebekesi
-  Yeni mesaj
-  Yeni e-posta
-  Yeni sesli mesaj
-  Arama yönlendirme özelliği etkin
► sf. 86
-  Ana Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
-  Ofis Bölgesi, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir


-  Tuşlar kilitli ► sf. 82
-  Bluetooth özellikli ahizesiz araç setine veya kulaklığa bağlı
-  Bluetooth etkin ► sf. 88
-  PC ile senkronize edildi
-  MP3 çalar devrede
-  MP3 çalar duraklatıldı
-  Alarm kurulu ► sf. 44
-  Sessiz mod (Titreşim)
-  Sessiz mod (Sessiz)
-  Sessiz mod, arama sırasında
-  Batarya gücü seviyesi

* Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Menü fonksiyonlarına erişme

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.

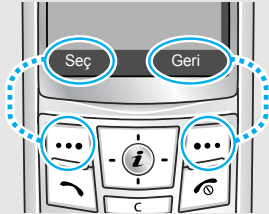

Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Bir seçenek seçme

1. İsteddiğiniz bir seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>** veya [**i**] tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
 - Bir seviye yukarı çıkmak için **<Geri>** tuşuna basın.
 - Bekleme moduna dönmek için [**↻**] tuşuna basın.

Kısayolları kullanma

İsteddiğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın. 10, 11 ve 12 menü numaraları için sırasıyla [**0**], [*****] ve [**#**] tuşlarına basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <Kaydet>'e basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

Bekleme modundaki ekran için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Duvarkağıdı görüntüsü**'nü seçin.
2. Bir görüntü veya video kategorisi seçin.
3. Bir görüntü veya video seçin.
4. <Seç>'e basın.
5. <Kaydet>'e basın.

Menü modu dış görünüm rengi

Başlık çubukları ve vurgulanan çubuklar gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Dış görünüm**'ü seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

Gezinti tuşlarını en çok kullandığınız menülere erişmek için kullanacağınız kısayollar olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. **00000000** olan varsayılan şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

Arama yapma/aramaları yanıtlama

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. [↶] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [ⓞ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [↶] düğmesine basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [ⓞ] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

[Ses] tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kamera, müzik çalar, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [i] veya [Kamera] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <Önizleme>'ye basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım**'i seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemi başlatmak için [i] veya [Kamera] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemi durdurmak için [i], <■> veya [Kamera] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için <Özileme>'ye basın.

Video dosyası oynatma

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Videolar** → **Video klipler**'i seçin.
2. İstedığınız videoyu seçin.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ► sf. 46
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Bluetooth ile alma ► sf. 90

Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Müzik çalar**'ı seçin.
2. <Sçnkır>'e basın ve **Yürütme listesine ekle** → **Tümünü ekle** veya **Dosya ekle**'yi seçin.
3. **Dosya ekle** üzere istediğiniz dosyaları seçmek için [i] tuşuna ve <Seç>'e basın.
4. Müzik çalar ekranına geri dönmek için <Geri>'ye basın.

Müzik dosyalarını çalma

1. Müzik çalar ekranında [**i**] tuşuna basın.
2. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
 - **i**: yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
 - Sol: önceki dosyaya döner.
 - Sağ: bir sonraki dosyaya geçer.
 - Yukarı: yürütme listesini açar.
 - Ses: sesi ayarlar.
 - Aşağı: kayıttan yürütme işlemini durdurur.

Web'de gezinme

Dahili bir web tarayıcıyı kullanarak, güncelleştirilmiş servis ve bilgi almanın yanı sıra web içeriği yüklemek için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [**i**] tuşuna basın.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [**i**] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> tuşuna basın.
- Sonraki sayfaya geçmek için <Sçnklr>'e basın ve **Git** → **İleri**'yi seçin.
- Seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnklr>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → **Telefon** → bir numara türü seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin: Ad, Soyad, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Arayanın kimliği, Zil sesi, Grup ve Not.
4. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

SIM karta:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnklr>'e basın.

2. **Kişiyi kaydet** → **SIM**'i seçin.
3. Bir isim girin.
4. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <Rehber>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin ve aramak için [↶] tuşuna basın veya kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için [i] tuşuna basın.

Kartvizit oluřturma ve gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Rehber** → **Kartvizitim**'i seçin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin.
3. Kartviziti kaydetmek için <Kaydet> tuşuna basın.
4. Kartviziti göndermek için <Sçnklr>'e basın ve **Gönderme yöntemi** → bir gönderme yöntemi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'ni seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet ve gönder** veya **Sadece gönder**'i seçin.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [**i**] tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya mesajı**'ni seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesaj konusunu girin ve [**i**] tuşuna basın.

**Multimedya
mesajı (MMS)
gönderme**
(devam)

4. **Görüntü ve video** veya **Ses**'i seçin.
5. **Görüntü ve video**'da **Görüntü ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve görüntü veya video klip ekleyin.
Ses'te bir ses klibi eklemek için, **Ses ekle**'yi seçin.
6. **Mesaj**'ı seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [**i**] tuşuna basın.
8. **<Şçnklr>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya adresleri girin.
10. Mesajı göndermek için [**i**] tuşuna basın.

**E-posta
gönderme**

1. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-postanın konusunu girin ve [**i**] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [**i**] tuşuna basın.
6. **Eklenen dosyalar**'ı seçin.
7. Görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
8. **<Şçnklr>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. E-postayı göndermek için [**i**] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüntülendiğinde:

1. <Görüntüle>'e basın.
2. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. SMS mesajını seçin (✉).

Multimedya mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüntülendiğinde:

1. <Görüntüle>'e basın.
2. <Sçnkır>'e basın ve **Al**'ı seçin.
3. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir MMS mesajı seçin (✉).

E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. Yeni e-posta veya başlıkları indirmek için <Evet>'e basın.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz <Sçnkır>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmeyi, ahizesiz konuşabilmeyi veya telefonu uzaktan kullanabilmeyi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünebilirliği** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.

3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**>'a basın.

Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosya yöneticisi** veya **Takvim**'e erişin.
2. Bir öğeye ilerleyin.
3. <**Sçnkır**>'e basın ve **Gönderme yöntemi/Gönderme biçimi** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Bir aygıt seçin.
5. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'a basın.

Veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliđi etkin olmalıdır.

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalışıldığında bağlantıya izin vermek için <Evet>'e basın.
2. Gerekirse almak istediđinizi onaylamak için <Evet>'e basın.

Telefon ekranını TV'de izleme


Telefon ve TV arasında TV çıkış kablosuyla bağlantı kurarak telefonunuzun ekranını TV ekranında görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde telefonun belleğinde kayıtlı fotoğrafları, videoları ve müzik dosyalarını daha büyük ekranda ailenizle veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Önemli TV bilgileri

- Sahip olduđunuz TV modeline bađlı olarak video girişı bağlantı noktalarının yeri ve şekli farklı olabilir. Kablo konektörü ve TV bağlantı noktası renklerini eşleştirin.
- Video sistemine bađlı olarak görüntüde titreşim olabilir veya başka bir şekilde en iyi görüntü elde edilemeyebilir.
- Video kalitesine bađlı olarak bazı video dosyaları görüntülenmeyebilir.
- TV Çıkış modunda Bluetooth stereo kulaklığı ve yakınlaştırma özelliđini kullanamazsınız.

**Telefon ekranını
TV'ye aktarma**

1. TV açıldığında, TV çıkış kablosunu kullanarak telefonunuzu TV'ye burada gösterildiği gibi bağlayın.

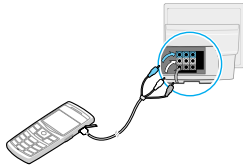

2. TV'yi Harici Giriş moduna ayarlayın. Ekran TV Çıkışı moduna geçer, artık telefonun ekranını TV ekranınızda görebilirsiniz.
3. Gerekirse **TV-çıkışı ayarları** menüsünde TV'nizin video sistemini ayarlayın. ► sf. 83
4. İstedığınız uygulamaya erişin ve dosyaları açın.

Metin girme

AB, T9, Numara ve Sembol modları

AB modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Sembol modunu kullanarak Mesaj, Rehber veya Takvim gibi bazı özellikleri kullanarak metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

- T9 (**T9 AB**) ve AB (**AB AB**) modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. Ülkenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna da erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna (**1 2 3**) geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

AB modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Sırayla görüntülenenen karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C Ç 2 À Á Â Æ Γ a	a b c ç 2 à á â æ boşluk
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	boşluk + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(GSM Alfabe kodlaması ile SMS mesajı oluşturma)

Diğer AB modu işlemleri

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı bir harfi girmek için, imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna uzun basın.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.
Örneğin T9 modunda *Selam* yazmak için [7], [3], [5], [2] ve [6] tuşlarına basın.
T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.

2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere [0] tuşuna basın. Örneğin, *Af* ve *Ad* için [2] ve [3] tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için [#] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

Diğer T9 modu işlemleri

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [1] tuşuna basın.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna uzun basın.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Eklemek istediğiniz kelimeyi girin.

2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için [0] tuşuna basın. Alternatif kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir.
3. <Ekle>'ye basın.
4. AB modunu kullanarak kullanmak istediğiniz kelimeyi girin ve <Tamam>'a basın.

Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar.

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
diğer sembolleri görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
girilen sembolleri silme	[C].
sembolleri ekleme	<Tamam>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.

- Son basamağı silmek için [C] tuşuna basın veya tüm ekranı temizlemek için [C] tuşunu basılı tutun. Yanlış bir basamağı düzeltmek için imleci hareket ettirebilirsiniz.
- Numaralar arasına boşluk girmek için [*] tuşunu basılı tutun

2. [↵] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek istediğinizde [☎] tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [0] tuşuna uzun basın. + karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [↵] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [↶] tuşuna basın.
2. İstedığınız numaraya ilerleyin ve [↶] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı buradan seçerek arayabilirsiniz. ► sf. 33

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ► sf. 35

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [#] tuşuna basın.
2. Diğer numaralara gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için <Ara> veya [↶] tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için <Kabul et> veya [↶] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama ile ilgili ipuçları

- **Her tuşla yanıtla** etkinse <Reddet> ve [↶] hariç herhangi bir tuşa basın. ► sf. 82
- Gelen bir aramayı reddetmek için <Reddet> veya [↶] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için **Ses tuşu** ayarınıza bağlı olarak [Ses] tuşuna uzun basın. ► sf. 82

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <Görüntüle>'ye basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye iki kez basın.
aramayı cevaplama	düğmeye basın.
görüşmeyi bitirme	düğmeye basın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlemlere erişebilirsiniz.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak için [Ses] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [Sesi artır], azaltmak için [Sesi kıs] düğmesine basın.

Aramayı bekletme/Alma

Aramayı bekletmek için <Beklet>'e veya geri almak için <Geri al>'a basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Devam eden görüşmeyi beklemeye almak için <Beklet>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir>'e basın.
4. <Sçnklr>'e basın ve bekletilen aramayı bitirmek için **Bekletilene bitir**'i seçin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [↵] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyse, telefonla konuşurken gelen bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. ► sf. 86

1. Aramayı cevaplamak için [↶] tuşuna basın. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir>'e basın.
3. <Sçnklr>'e basın ve bekletilen aramayı bitirmek için **Bekletileni bitir**'i seçin.
4. Geçerli aramayı bitirmek için [↷] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Kısa bir mesafe uzaklıktan telefonla konuşmak ve gelen sesi dinlemek hoparlörü kullanın. Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için [i] ve ardından <Evet> tuşuna basın. Tekrar kulaklığa dönmek için [i] tuşuna tekrar basın.

Arama esnasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Hoparlör açık/Normal:** hoparlör özelliğini açmanızı veya Normal moda geri dönmenizi sağlar.

- **Kulaklığa geçiş yap/Telefona geçiş yap:** aramayı Bluetooth özellikli bir kulaklığa, ahizesiz araç setine veya tekrar telefona aktarmanızı sağlar.
- **Menü:** telefonun menü fonksiyonlarına erişmenizi sağlar.
- **Ses kapalı/Ses açık:** karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.
- **DTMF kapalı/DTMF açık:** tuş seslerini kapatır veya açar.



Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmek için **DTMF açık** seçilmelidir.

- **DTMF gönder:** DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF sesleri telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Rehber:** kişi listesine erişmenizi sağlar.
- **Bekletileni bitir:** bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçenekleri listelenir

Arama kaydı (Menü 1)

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız bu fonksiyonu destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Arama kaydı**'ni seçin.

Son görüşmeler (Menü 1.1)

Bu menü; aranan, cevaplanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

Arama kaydına erişme

1. Arama türünü seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Arama listesinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

- **Aktar:** görüşmekte olduğunuz kişiyi, beklemeye aldığınız kişiye aktarmanızı sağlar. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Katıl:** bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Bir konferans görüşmesine en fazla 5 kişiyi dahil edebilirsiniz.
- **Birini seç:** konferans görüşmedeki bir katılımcıyı seçmenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
Özel: seçtiğiniz katılımcıyla özel sohbet etmenizi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşme bittikten sonra, özel görüşmeye katılanları konferans görüşmeye döndürmek için **Katıl**'i seçin.
Kaldır: seçilen katılımcıların bağlantısı kesilir.

3. Bir aramaya ait ayrıntıları görmek için [**i**] tuşuna basın veya numarayı aramak için [****] tuşunu kullanın.

Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Ara:** numarayı düzenlemenizi ve aramanızı sağlar.
- **Kişiyi kaydet:** numarayı Rehber'e kaydetmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları silmenizi sağlar.

Cevapsız aramalar (Menü 1.2)

Bu menüde cevaplamadığınız son aramalar görüntülenir.

Giden aramalar (Menü 1.3)

Bu menü yaptığınız en son aramaları görüntüler.

Gelen aramalar (Menü 1.4)

Bu menü gelen en son aramaları görüntüler.

Tümünü sil (Menü 1.5)

Bu menüyü, her bir arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama türlerini seçmek için [**i**] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Arama süreleri (Menü 1.6)

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi:** en son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam aranan süresi:** yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam arayan süresi:** cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.

Arama sürelerini sıfırlamak için <**Sıfırla**>'ya basın. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.



Şifre **0000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 90

Arama ücretleri (Menü 1.7)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti:** yaptığınız son aramanın ücretini göstermenizi sağlar.
- **Toplam ücret:** tüm aramalarınızın toplam ücretini göstermenizi sağlar. Toplam ücret, **Maksimum ücreti belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti geçerse yeni bir arama yapabilmemiz için ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret: Maksimum ücreti belirle**'de ayarlanan maksimum ücret sınırını kontrol etmenizi sağlar.
- **Sayaçları sıfırla:** ücret sayaçları sıfırlanır.
- **Maksimum ücreti belirle:** aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamamızı sağlar.
- **Fiyat/Birim:** yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamamızı sağlar.

Rehber (Menü 2)

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Rehber**'i seçin.

Kişi listesi (Menü 2.1)

Rehber'de kişi aramak için bu menüyü kullanın.



Bekleme modunda <Rehber>'e basarak bu menüye erişebilirsiniz.

Kişi bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. Adı listeden seçin.
3. Bir numaraya gidin, aramak için [↵] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [i] tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın.

- **Düzenle:** kişi bilgilerini düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı veya seçilen adrese e-posta göndermenizi sağlar.
- **Kopyala:** kişiyi telefonun belleğine veya SIM karta kopyalamanızı sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** kişi ile ilgili bilgileri SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili kişiyi silmenizi sağlar.

Kişi ekle (Menü 2.2)

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

Telefonun belleğine kişi kaydetme

1. **Telefon'u** seçin.
2. Kişiyle ilgili ayarları değiştirin veya kişiyle ilgili bilgi girin.
 - **Adı/Soyadı:** bir ad vermenizi sağlar.
 - **Cep/Ev/Ofis/Faks/Diğer:** istediğiniz kategoriye numara eklemenizi sağlar.

- **E-posta:** bir e-posta adresi girmenizi sağlar.
- **Arayanın kimliği:** o kişi aradığında sizi uyaracak bir resim veya video atamanızı sağlar.
- **Zil sesi:** o kişi aradığında sizi uyaracak özel zil sesini seçmenizi sağlar.
- **Grup:** numarayı bir arayan grubuna atamanızı sağlar.
- **Not:** kişi ile ilgili not eklemenizi sağlar.

3. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

SIM karta kişi kaydetme

1. **SIM'i** seçin.
2. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
 - **İsim:** bir ad vermenizi sağlar.
 - **Telefon numarası:** bir numara eklemenizi sağlar.
 - **Konum:** bir konum numarası vermenizi sağlar.

Arayanın kimliğine görüntü, video, zil sesi veya grup atayabilmeniz için kişinin telefon belleğine kaydedilmiş olması gerekir.

3. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Grup (Menü 2.3)

Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Arayan grubu oluşturma

1. <Sçnklr>'e basın ve **Grup oluştur**'u seçin.
2. Grup için bir ad girin.
3. Arayanın kimliği satırına gelin ve bir resim ayarlayın.
4. Zil sesi satırına gelin ve bir melodi ayarlayın.
5. Grubu kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. <Ekle>'ye basın.
3. Eklenecek kişileri seçmek için [**i**] tuşuna basın.
4. <Seç>'e basın.

Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçtiğiniz gruptaki üyeleri görmeyi sağlar.

- **Grup oluştur:** yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** grubun özelliklerini değiştirmeyi sağlar.
- **Mesaj gönder:** istediğiniz grup üyelerine SMS, MMS veya e-posta mesajı göndermeyi sağlar.
- **Sil:** seçilen grubu veya tüm grupları silmeyi sağlar. Ancak grup üyeleri Rehber'den silinmez.

Hızlı arama (Menü 2.4)

En sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

Hızlı arama numaraları atama

1. **2 - 9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş sesli mesaj sunucunuza ayrılmıştır.
2. İsteddiğiniz kişiyi kişi listesinden seçin.
3. Kişinin birden fazla numarası varsa bir numara seçin.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranından aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ekle:** daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar.

- **Görüntüle:** bir tuşa atanmış olan adı ve numarayı görmenizi sağlar.
- **Değiştir:** bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır:** tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşa uzun basın.

Kartvizitim (Menü 2.5)

Bir kartvizit oluşturmak ve başkalarına göndermek için bu menüyü kullanın.

Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi telefon belleğine telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ► sf. 34

Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Düzenle:** kartviziti düzenlemenizi sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** kartviziti SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.

- **Kartviziti deęiş-tokuş yap:** Bluetooth kullanarak dięer kişilerle kartvizit alışverişı yapmanızı sağlar.
- **Sil:** kartviziti silmenizi sağlar.

Numaram (Menü 2.6)

Telefon numaralarınızı görmek veya her numaraya bir ad vermek için bu özellięi kullanın. Burada yapılan deęişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

Yönetim (Menü 2.7)

Rehber'deki kişileri yönetmek için bu menüyü kullanın.

- **Kaydetme konumu:** kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar. **Her zaman sor** seçeneęini seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.
- **Tümünün kopyalanacağı yer:** SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine kopyalamanızı veya tersini yapmanızı sağlar.
- **Tümünü sil:** telefonun belleğindeki, SIM kartınızdaki veya her ikisindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.

- **Bellek durumu:** telefonun belleğinde ve SIM kartta kayıtlı kişilerin sayısını kontrol etmenizi sağlar.

Servis numarası (Menü 2.8)

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

1. İstediğiniz numaraya gidin ve <Görüntüle>'ye basın.
2. <Ara> veya [↵] tuşuna basın.

Uygulamalar (Menü 3)

Bu menüyü; müzik dosyalarını yürütmek, Java oyunları oynamak veya fotoğrafları düzenlemek için kullanın. Ses kaydedici, çalar saat, hesap makinesi, dönüştürücü, süreölçer ve kronometre gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.

Müzik çalar (Menü 3.1)

Müzik dinlemek için bu menüyü kullanın. İlk olarak, müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmeniz gerekir.

Yüksek kaliteli bir müzik için, isteğe bağlı bir Bluetooth stereo kulaklık kullanabilirsiniz.

- Normal kulaklıklar ve Bluetooth mono kulaklıklar müzik çalarla uyumlu değildir.

Müzik dosyalarını yükleme veya alma

Telefonunuz *.mp3, *.aac, *.aac+, *.e-aac+, *.wma ve telefonun belleğindeki *.m4a dosyalarını destekler.

Müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmek için bu yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ► sf. 46
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Etkin bir Bluetooth bağlantısını üzerinden indirme ► sf. 90

Yüklenen veya alınan dosyalar **Müzik** klasörüne kaydedilir.

- sf. 68

Yürütme listesi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Yürütme listesine ekle** → **Tümünü ekle** veya **Dosya ekle**'yi seçin.
2. **Dosya ekle** içinde eklenecek dosyaları seçmek için [**i**] tuşuna basın ve ardından <Seç>'e basın.
3. Müzik çalar ekranına geri dönmek için <Geri>'ye basın.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Müzik çalar ekranında, <Sçnklr>'e basın ve **Yürüt**'ü seçin.
2. Telefonun hoparlörünü kullanmak için **Telefon**'u seçin.
Bluetooth kulaklık kullanmak, kulaklığı bulmak ve telefonu kulaklığa bağlanmak için **AV kulaklık**'ı seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
i	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Önceki dosyaya döner.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider.
Yukarı	Yürütme listesini açar.

Tuş	Fonksiyon
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.
Ses	Ses seviyesini ayarlar.
1	3D sesi açar veya kapatır.
2	Yürütme animasyonunu değiştirir.
3	Tekrarlama modunu değiştirir.
4	Ekolayzer modunu değiştirir.
6	Karışık modunu açar veya kapatır.
Kamera	Uzun basıldığında tuşları kilitleyerek, yanlışlıkla basılan tuşların çalma işlemini etkilemesini önler.

Müzik çalar seçeneklerini kullanma

Müzik çalar ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Yürüt/Duraklat:** yürütme işlemini başlatmanızı veya duraklatmanızı sağlar.

- **Bluetooth stereo kulaklığa aktar/Telefona aktar:** ses çıkışını Bluetooth stereo kulaklığa veya tekrar telefonun hoparlörüne aktarmanızı sağlar.
 - **Aç:** geçerli albüm veya albüm listesinin yürütme listesine erişmenizi sağlar. Albüm listesinde, birden fazla albüm ayarlayabilirsiniz.
 - **Müziğe git: Müzik** klasörüne erişmenizi sağlar.
 - **Gönderme yöntemi:** dosyayı e-posta veya Bluetooth yoluyla göndermenizi sağlar.
 - **Ayarlar:** dosyayı zil sesi veya bir Rehber girişi için zil sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
 - **Anahtar etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
 - **Yürütme listesinden kaldır:** seçili dosyayı yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
 - **Ayarlar:** müzik dosyalarını yürütme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.
- Tekrar modu:** bir tekrar modu seçmenizi sağlar.
- Karışık:** müzik çaların müzikleri rasgele sırayla çalacak şekilde ayarlanmasını sağlar.

MP3 diğer seslerin yerine geçer: uygulamadan çıksanız bile müzik çaların kayıttan çalmaya devam etmesini sağlar.

Dengeleyici: bir dengeleyici ayarı seçmenizi sağlar.

3D ses: 3D sesi açıp kapatmanızı sağlar.

Görüntüleme: kayıttan çalma animasyonunu değiştirmenizi ve müzik dosyaları yürütülürken aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.

Ses seviyesi: ses seviyesini seçmenizi sağlar.

- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Yürütme listesine erişme

Müzik çalar ekranında, [Yukarı] tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Yürüt:** seçili olan dosyanın telefonun hoparlörü veya Bluetooth stereo kulaklık aracılığıyla yürütülmesini sağlar.
- **Yürütme listesine ekle:** yürütme listesine dosya eklemenizi sağlar.
- **Albüm listesine git:** albüm listesine erişmenizi sağlar.

Menü fonksiyonları

- **Taşı:** seçili dosyayı başka bir albüme taşımanızı sağlar.
- **Kopyala:** seçili dosyayı başka bir albüme kopyalamanızı sağlar.
- **Parçayı yürütme listesinde taşı:** yürütme listesinde seçili dosyayı istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.
- **Anahtar etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Kaldır:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Ses kaydedici (Menü 3.2)

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemini başlatmak için [**i**] tuşuna basın.
2. Mikrofona doğru konuşun.

Kayıdı duraklatmak veya devam ettirmek için [**i**] tuşuna basın.

3. Kayıt işlemini bitirmek için <Durdur> veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
4. Sesli notu dinlemek için [**i**] tuşuna basın veya yeni bir not kaydetmek için [Yukarı] tuşuna basın.

Sesli notu yürütme

1. Ses kaydedici ekranında, <Sçnklr>'e basın ve **Ses kaydı dosyalarına git**'i seçin.
2. Bir sesli not seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
i	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Not içinde geriye doğru gider.
Sağ	Not içinde ileriye doğru gider.
Ses	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

Kayıt modunu değiştirme

Ses kaydedicinin kayıt modunu değiştirebilirsiniz. Maksimum kayıt süresi bu ayar tarafından belirlenir. Bir notu kaydetmeden önce <Sçnklr>'e basın ve **Ayarlar** → bir kayıt modu seçin:

- **Multimedya mesajı sınırı:** MMS mesajına eklemek üzere bir sesli not kaydedebilmenizi sağlar.
- **E-posta sınırı:** e-posta mesajına eklemek üzere bir sesli not kaydedebilmenizi sağlar.
- **Maks. 1 saat:** bir saatlik sesli not kaydetmenize olanak verir.

Görüntü düzenleyici (Menü 3.3)

Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Efekt uygulama

1. <Sçnklr>'e basın ve **Yeni görüntü** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**'i seçin.
2. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.

3. <Sçnklr>'e basın ve **Efektler** → bir efekt seçeneği seçin.
4. <Yapıldı>'a basın.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. Yeni dosya için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

Dönüştürme

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Dönüştür** → bir seçeneği seçin:
 - **Yeniden boyutlandır:** fotoğrafın boyutunu değiştirmenizi sağlar.
 - **Döndür:** fotoğrafı 90 derece döndürmenizi sağlar.
 - **Çevir:** fotoğrafı çevirmenizi sağlar.
3. <Yapıldı>'ya basın.
4. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
5. Yeni dosya için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

Kesme

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Kes**'i seçin.

3. Kesme çerçevesini resim üzerinde istediğiniz bölgeye taşıyın.
Çerçeve boyutunu değiştirmek için <Sçnklr>'e basın ve **Yeniden boyutlandır**'ı seçin.
4. <Sçnklr>'e basın ve **Tamam**'ı seçin.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. Yeni dosya için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.



Görsel özellikler ekleme

Fotoğraflarınızı çerçeve, resim veya not ekleyerek süsleyebilirsiniz.

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Ekle** → bir özellik türü seçin.
3. Bir öğe seçin veya eklenecek metni girin.
4. Eklenen öğenin konumunu ayarlayın ve <Yapıldı>'ya basın.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. Yeni dosya için bir ad girin ve <Tamam>'a basın.

İzleri birleştirme efekti

Bu fotoğraf düzenleme aracı bir fotoğrafı dış çerçeve yapıp başka bir fotoğrafla birleştirmenizi sağlar. Bu aracı kullanarak elle yazdığınız bir mesajın fotoğrafını çekebilir ve bunu başka bir fotoğrafla birleştirip kendi kartpostalınızı oluşturabilirsiniz.

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **İzleri birleştir**'i seçin.  işaretinin yanındaki kutuda arka plan fotoğraf görünür.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Görüntü ekle**'yi seçin.
4. Bir fotoğraf seçerek veya çekerek ekleyin.  işaretinin yanındaki kutuda eklenen fotoğraf görünür. Bu iz olacaktır.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Birleştir**'i seçin. İz fotoğraf arka plan fotoğrafa dış çerçeve olarak eklenir.
6. Aşağıdaki iz düzenleme seçeneklerine erişmek için <Sçnklr>'e basın.
 - **Yeniden boyutlandır**: izin boyutunu değiştirmenizi sağlar.
 - **Taşı**: izin konumunu değiştirmenizi sağlar.
 - **Döndür**: izi döndürmenizi sağlar.
 - **İz rengi**: izin rengini değiştirmenizi sağlar.

- **Gölge açık:** ize bir gölge uygulamanızı sağlar.
7. Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basın ve **Tamam**'ı seçin.
 8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
 9. Yeni dosya için bir ad girin ve <**Tamam**>'a basın.

Java dünyası (Menü 3.4)

Varsayılan Java oyunlarına ve yüklenmiş olan Java uygulamalarına erişmek için bu menüyü kullanın.

Önceden tanımlanmış bir oyuna erişme

1. **Oyunlarım** → bir oyun seçin.
2. Gerekirse [**i**] tuşuna basın.

Java uygulama seçeneklerini kullanma

Uygulama listesinde aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Başlat:** seçilen uygulamayı başlatmanızı sağlar.
- **Taşı:** uygulamayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Sil:** standart oyunlar haricinde seçilen uygulamayı veya tüm uygulamaları silmenizi sağlar.
- **Koruma:** silinmemesi için uygulamayı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.

- **Ayrıntılar:** uygulamanın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **İzinler:** şebeke erişimi ve SMS gibi ek ücret uygulanan servislerin izin ayarlarını yapmanızı sağlar.
- **Yükselt:** uygulamayı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
- **SMS ile bilgi gönder:** uygulamayı içeren URL'yi SMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** uygulamalarla ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** şebeke erişimi gerektiren uygulamalar için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 91

Dünya saati (Menü 3.5)

Kendi saat diliminizi ayarlamak ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu menüyü kullanın.

Dünya saatlerini görüntüleme

1. Dünya haritasında [Aşağı] tuşuna basın.
2. İstedığınız şehre gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın. Zaman çizgisi ilerlerken, belirtilen bölgenin saati ve tarihi görüntülenir.

3. Şehri kendi yerel saat diliminiz olarak kaydetmek için [**i**] tuşuna basın.

Yaz saatine ayarlama

1. Dünya haritasında, <Sçnklr>'e basın ve **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.
2. İstedığınız saat dilimlerini seçmek için [**i**] tuşuna basın.
3. <Kaydet>'e basın.

Alarm (Menü 3.6)

Bu menüyü alarmları ayarlamak için kullanın. Normal bir alarm için alarm türü, arama alarm türü ayarına karşılık gelir. Sesle ilgili ayarlarınız uyandırma alarmını etkilemez.

Alarmı ayarlama

1. Alarmın tipini seçin.
2. Tüm alarm seçeneklerini ayarlayın:
 - **Alarm:** alarmı etkinleştirmenizi sağlar.
 - **Alarm zamanı:** alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
 - **AM/PM:** 12 saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçin.
 - **Tekrarla:** bir tekrarlama seçeneğini seçmenizi sağlar.

- **Alarm tonu:** alarm sesini seçmenizi sağlar.

3. <Kaydet>'e basın.

Alarmı durdurma

- Uyandırma harici bir alarm için herhangi bir tuşa basın.
- Uyandırma alarmı için, <Onayla>'ya veya [**i**] tuşuna basın.

5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <Onayla> ve [**i**] tuşları dışında herhangi bir tuşa basın. Bu erteleme işlemini en fazla 5 defa yapabilirsiniz.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
2. **Alarm** satırında **Kapalı**'yı seçin ve <Kaydet>'e basın.

Alarmları telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında **Otomatik açılış** → **Açık**'ı seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa açılır ve alarm çalar.

Hesap makinesi (Menü 3.7)

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

- İlk sayıyı girin.
 - Ondalık basamak veya parantez girmek için **<.()>** tuşuna basın.
 - İmleci hareket ettirmek için **[*]** veya **[#]** tuşuna basın.
- İstediğiniz matematik işlemine erişmek için Gezinti tuşlarından birine basın.
- İkinci sayıyı girin.
- Sonucu görmek için **[i]** tuşuna basın.
- Yeni hesaplamalar yapmak istiyorsanız, 2. adımdan itibaren tekrar edin.

Dönüştürücü (Menü 3.8)

Para birimi ve ısı gibi sık kullanılan dönüştürme işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

- Bir dönüştürücü seçin.
- Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.

- Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
 - Ondalık virgül için **[*]** tuşuna basın.
 - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için **[#]** tuşuna basın.
- Dönüştüreceğiniz birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

- Para birimi dönüştürücüsünde, **<Kur grntl>**'ye basarak kurları görebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Zamanlayıcı (Menü 3.9)

Telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için bu menüyü kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı başlatma

- <Ayarla>**'ya basın.
- Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve **<Tamam>**'a basın.
- Geri sayma işlemini başlatmak için **[i]** tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı durdurma

- Zamanlayıcı çalmaya başladığında herhangi bir tuşa basın.
- Zamanlayıcıyı çalmaya başlamadan önce durdurmak için, Zamanlayıcı ekranında [**i**] tuşuna basın.

Kronometre (Menü 3.10)

Geçen süreyi ölçmek için bu menüyü kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için [**i**] tuşuna basın.
2. Arada geçen zamanı kontrol etmek için [**i**] tuşuna basın. Bu adımı toplam 3 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.

Anahtar yönetimi (Menü 3.11)

DRM sistemleri tarafından kilitlenen medya içeriklerini etkinleştirmek üzere satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetmek için bu menüyü kullanın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkırl>'e basın.

- **Görüntüle:** İlgili medya içeriğini açmanızı sağlar.
- **Sil:** seçili lisans anahtarını veya tüm lisans anahtarlarını silmenizi sağlar.

- **Öğeye git:** ilgili dosya klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar:** lisans anahtarının özelliklerine erişmenizi sağlar.

SIM AT (Menü 3.12)

Bu menü; SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

Tarayıcı (Menü 4)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcısı kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. Kablosuz web'i kullanarak; güncelleştirilmiş bilgilere ve oyunlar, duvar kağıtları, zil sesleri ve müzik dosyaları gibi çok çeşitli ortam içeriğine erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Tarayıcı**'yi seçin.

Ana sayfa (Menü 4.1)

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [**i**] tuşuna da basabilirsiniz.

Web'de gezinme

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
tarayıcı öğesi seçme	[i] veya <Sçnklr>'e basın ve Sayfaya git 'i seçin.
bir önceki sayfaya dönme	<Geri> veya <Sçnklr> tuşuna basın ve Git → Geri 'yi seçin.
sonraki sayfaya ilerleme	<Sçnklr>'e basın ve Git → İleri 'yi seçin.

Sayfa seçeneklerini kullanma

Herhangi bir web sayfasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Sayfaya git**: bağlantı verilen web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Ana sayfaya git**: ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Alınacak anahtarlar**: bir DRM dosyası için lisans satın alma isteği göndermenizi sağlar. Bu seçenek yalnızca, DRM dosyası içeren bir mesajdan web tarayıcısına erişerseniz kullanılabilir.
- **URL'yi gir**: bir URL adresini manuel olarak girmenizi sağlar.
- **Git**: geçmiş sayfalarda ileri veya geri gitmenizi sağlar.
- **Yeniden yükle**: geçerli sayfayı en güncel haliyle yeniden yüklemenizi sağlar.
- **Yer imleri**: mevcut sayfayı yer imi olarak kaydetmenizi veya yer imi listesine erişmenizi sağlar.
- **URL'yi gönder**: geçerli sayfanın URL'sini SMS veya e-postayla göndermenizi sağlar.

- **Akıllı sığdırma görünümüne/Masaüstü görünümüne:** tarayıcının görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Kaydet:** seçili görüntüyü veya sayfayı kaydetmenizi sağlar.
- **Sayfa ayrıntıları:** sayfanın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Tarayıcı seçenekleri:** tarayıcının çeşitli ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Önbellek: önbellek modunu değiştirir veya önbelleği temizlemenizi sağlar. Önbellek, en son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellektir.

Çerezler: çerezleri kabul etme modunu değiştirir veya çerezleri silmenizi sağlar. Çerezler, web'de gezinirken web sunucusuna gönderilen bazı kişisel bilgilerdir.

Tercihler: tarayıcının görünüm ve ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Sertifika: sertifika bilgilerine erişmenizi sağlar.

Tarayıcı hakkında: tarayıcının sürümü ve telif hakkı ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.

Tarayıcıdan çıkma

Şebeke bağlantısını sonlandırmak ve tarayıcıdan çıkmak için [↵] tuşuna basın.

URL'yi gir (Menü 4.2)

Manuel olarak bir URL adresi girmek ve ilgili web sayfasına erişmek için bu menüyü kullanın.

Yer imi ekle'yi seçerek girilen URL'yi yer imleri listesine ekleyebilirsiniz.

Yer imleri (Menü 4.3)

Bu menüyü, web sayfalarına kolayca erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için kullanın.

Yer imi ekleme

1. <Ekle>'ye basın. Yer imi daha önce kaydedilmişse, <Sçnklr>'e basın ve **Yer imi ekle**'yi seçin.
2. Yer imi için bir ad girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Bir URL adresi girin ve <Kaydet>'e basın.

Yer imi olarak kaydedilmiş bir sayfaya erişme

Bir yer imi öğesi seçildiğinde, web tarayıcı açılır ve ilgili web sayfasına erişilir.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Yer imleri ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Sayfaya git:** yer imi olarak kaydedilen web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Ana sayfaya git:** ana sayfaya erişmenizi sağlar.
- **URL'yi gir:** bir URL adresini manuel olarak girmenizi sağlar.
- **Yer imini düzenle:** yer iminin URL adresini ve başlığını düzenlemenizi sağlar.
- **Yer imi ekle:** yeni bir yer imi eklemenizi sağlar.
- **URL'yi gönder:** Yer iminin URL adresini SMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

Kaydedilen sayfalar (Menü 4.4)

Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişebilirsiniz. Sayfadaki bir bağlantıyı seçerseniz, telefon bağlantı verilen sayfaya erişmek için çevrimiçi olur.

Geçmiş (Menü 4.5)

Son zamanlarda eriştiğiniz sayfaların listesini görebilirsiniz. İsteddiğiniz web sayfasına erişmek için listeden bir URL seçin.

Önbelleği temizle (Menü 4.6)

En son erişilen web sayfalarını saklayan geçici bir bellek olan önbellekte saklanan bilgileri temizlemek için bu menüyü kullanın.

Tarayıcı ayarları (Menü 4.7)

Kablosuz web'e erişmek üzere kullanılacak bir bağlantı profili seçmek için bu menüyü kullanın. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 91

Aktarım ayarları (Menü 4.8)

Servis sağlayıcınızın aktarma hizmetine erişmek üzere kullanılacak bağlantı profilini seçmek için bu menüyü kullanın. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak görüntülenmeyebilir. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 91

Mesajlar (Menü 5)

SMS, multimedya mesajları ve e-posta göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim ve hücre mesajlarına da erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Mesaj oluştur (Menü 5.1)

Mesaj oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

Metin mesajı (Menü 5.1.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS); basit resim, animasyonlu görüntü ve melodi içeren metin mesajları gönderip almanızı sağlar.

SMS mesajı oluşturma ve gönderme

1. Mesajınızı girin ve [**i**] tuşuna basın.



- Bir mesajda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı bölür.
- <Sçnklr>'e basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ► bir sonraki bölüm

2. Hedef numarayı girin.

Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.

3. Mesajı göndermek için [**i**] tuşuna basın.

SMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma

Bir mesaj oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Kaydet ve gönder:** mesajı **Gönderilen kutusu**'na kaydetmenizi ve göndermenizi sağlar.
- **Sadece gönder:** mesajı sadece göndermenizi sağlar.
- **Ekle:** metne şablon, Rehber'den kayıt veya yer imi eklemenizi sağlar.

- **Görüntü ekle/Animasyon ekle/Melodi ekle:** basit bir resim, hareketli bir görüntü veya melodi eklemenizi sağlar.
- **Dosya ekle:** isim kartı veya takvim bilgisini veri biçimi eki olarak eklemenizi sağlar.
- **Kaydet:** mesajı başka bir mesaj klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **T9 dili:** T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.
- **Metin stili:** metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Giriş yöntemi:** metin giriş modunu değiştirmenizi sağlar.

Multimedya mesajı (Menü 5.1.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS); metin, görüntü, video ve sesi bir arada içeren mesajları telefonda telefona veya telefonda e-postaya gönderir.

MMS mesajı oluşturma ve gönderme

1. **Konu** satırını seçin.

Tüm alanlarda <Sçnkır>'e basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ► bir sonraki bölüm

2. Mesaj konusunu girin ve [**i**] tuşuna basın.
3. **Görüntü ve video** satırını seçin.
4. **Görüntü ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve görüntü veya video klip ekleyin.



- Bir mesaj için izin verilen maksimum boyut servis sağlayıcınıza göre değişebilir.
- Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

5. **Ses** satırını seçin.
6. **Ses ekle**'yi seçin ve bir ses klibi ekleyin.
7. **Mesaj** satırını seçin.
8. Mesaj metnini girin ve [**i**] tuşuna basın.
9. Bitirdiğinizde <**Sçnkır**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
10. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
11. Mesajı göndermek için [**i**] tuşuna basın.

MMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma

Bir mesaj oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Ekle:** mesaj konusunu veya metnini eklemenizi sağlar.
- **Görüntü ekle/Video ekle/Ses ekle:** görüntü, video klip veya ses klipi eklemenizi sağlar.
- **Görüntüyü değiştir/Video değiştir/Sesi değiştir:** eklenmiş bir öğeyi değiştirmenizi sağlar.
- **Düzenle:** konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
- **Önizleme:** mesajı alıcının telefonunda görüneceği haliyle görüntüleyebilirsiniz.
- **Görüntüle:** seçili eki açmanızı sağlar.
- **Gönder:** mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kaydet:** mesajı başka bir mesaj klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **Sayfa ekle:** sayfa eklemenizi sağlar. Tüm sayfalara [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak gidebilirsiniz.
- **Sayfayı sil:** bir sayfayı silmenizi sağlar.
- **Sayfayı düzenle:** sayfanın gösterileceği süreyi değiştirmenizi veya sayfalar arasında ilerlemenizi sağlar.

- **Dosya ekle:** Rehber girdisini bir isim kartı olarak veya takvim verilerini bir veri biçimi eki olarak ekler ya da **Diğer dosyalar** klasöründe saklanan bir belge dosyasını ekler.
- **Konuyu kaldır/Mesajı kaldır/Ortamı kaldır/Sesi kaldır/Kaldır:** eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.

E-posta (Menü 5.1.3)

Metin, ses ve görüntü içeren e-postalar oluşturup gönderebilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

1. **Konu** satırını seçin.

Tüm alanlarda <Sçnkır>'e basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ► bir sonraki bölüm

2. E-postanızın konusunu girin ve [**i**] tuşuna basın.
3. **Mesaj** satırını seçin.
4. E-posta metnini girin ve [**i**] tuşuna basın.
5. **Eklenen dosyalar** satırını seçin.
6. Ortam dosyalarını, **Diğer dosyalar** klasöründe saklanan belge dosyalarını veya Rehber girişlerini kartvizit olarak veya takvim verilerini veri biçimi eki olarak eklemenizi sağlar.



Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

7. Bitirdiğinizde <Sçnklr>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
8. Bir e-posta adresi girin.
E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
9. E-postayı göndermek için [**i**] tuşuna basın.

E-posta oluştururken seçenekleri kullanma

Bir e-posta oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Ekle:** e-postanızın veya e-posta metninizin konusunu eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
- **Görüntü ekle/Video ekle/Ses ekle/Müzik ekle:** telefonun belleğinde kayıtlı ortam dosyalarını eklemenizi sağlar.
- **Diğer dosyalar:** **Diğer dosyalar** klasöründe bulunan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
- **Gönder:** e-posta göndermenizi sağlar.

- **Kaydet:** e-postayı başka bir mesaj klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **Dosya ekle:** Rehber girişlerini kartvizit olarak veya takvim verilerini veri biçimi eklentisi olarak eklemenizi sağlar.
- **Konuyu kaldır/Mesajı kaldır:** konuyu veya metni silmenizi sağlar.
- **Eklentiyi kaldır:** seçili eklentiyi silmenizi sağlar.
- **Tüm eklentileri kaldır:** tüm eklentileri silmenizi sağlar.

Mesajlarım (Menü 5.2)



Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderirken hata ile karşılaştığınız mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

Gelen kutusu (Menü 5.2.1)






Bu klasörde e-posta hariç almış olduğunuz tüm mesajlar bulunur.

Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde mesajın türünü belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  SMS
-  MMS

Menü fonksiyonları

-  MMS bildiri (📧: Alınıyor, 📧: Alınmadı)
 -  Sesli mesaj
 -  Web sunucularından gelen iletim mesajı veya Servis sağlayıcınızın şebeke parametrelerini içeren yapılandırma mesajı
 -  Servis sağlayıcınızdan gelen HY (Hücreşel şebeke yayını) mesajı
 -  Gönderilen mesajlarınız için iletim raporu
- DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak web içeriği olan mesajlar iletilmeyebilir.
- Mesajın yanındaki ! simgesi, mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

SMS mesajları

- **Yanıtla:** gönderen kişiye SMS veya MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.

- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM karta taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı kopyala:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar. Yalnızca telefonun belleğinde saklanan mesajları koruyabilirsiniz.
- **Numara engelle:** gönderenin mesajlarını reddetmek için gönderenin numarasını Engelli listeye eklemenizi sağlar.

MMS mesajları

- **Al:** MMS mesajını MMS sunucusundan almanızı sağlar.
- **Metin mesajı ile yanıtla:** gönderen kişiyi SMS yoluyla cevaplamanızı sağlar.
- **MMS ile yanıtla:** gönderen kişiye MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.

- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Yapılandırma mesajları

- **Yükle:** mesajda belirtilen ayarları telefonunuza uygular.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

İletim mesajları

- **URL'ye git:** mesajda belirtilen URL'ye bağlanmanızı sağlar.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

Hücre mesajları

- **Kaydet:** mesajı telefonun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.

İletim raporları

- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** raporu silmenizi sağlar.
- **Koruma:** raporu silinmeye karşı korumanızı sağlar.

Taslaklar (Menü 5.2.2)



Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

Bir mesaj seçtiğinizde, mesajı düzenleyebilmeniz ve göndermeniz için Düzenle modunda açılır.

Giden kutusu (Menü 5.2.3)

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Aşağıdaki simgeler, mesajın durumunu gösterir:

-  Gönderiliyor
-  Gönderilemedi

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Tekrar gönder:** mesajı tekrar göndermeyi dener.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Gönderilenler kutusu (Menü 5.2.4)

Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Gönder:** MMS mesajını göndermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.

- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.



E-posta gelen kutusu (Menü 5.2.5)

Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

E-postayı görüntüleme

1. Bir e-posta hesabı seçin.
2. **Yeni e-posta denetle** görüntülendiğinde <Evet>'e basın veya <Sçnklr>'e basın ve **Yeni e-posta denetle**'yi seçin. Telefon e-posta sunucusunu kontrol eder ve yeni e-postaları yükler.

E-posta durumunu belirtmek için listede aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  Sunucudan alındı
-  Alınıyor

-  Alınamadı

Mesajın yanındaki ! simgesi, mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. E-postadaki diğer sayfaları görüntülemek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. [*] veya [#] tuşuna basarak bir önceki veya sonraki e-postayı görüntüleyin.

E-posta seçeneklerini kullanma

E-postayı veya başlığı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnkır>'e basın.

- **Al:** e-posta metnini e-posta sunucusundan almanızı sağlar.
- **Yanıtla:** gönderene veya gönderene ve diğer tüm alıcılara cevap göndermenizi sağlar.
- **İlet:** e-postayı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Sil:** e-postayı silmenizi sağlar.

- **Engelleme listesine ekle:** bu adresten gelen veya bu konuyu içeren e-postaları reddetmek için gönderenin e-posta adresini veya konuyu Engelli listeye eklemenizi sağlar.
- **Adresi al:** e-postadan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** ekli dosyaları e-postadan telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Koruma:** e-postayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** e-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

Klasörlerim (Menü 5.2.6)

Bu menüyü, yeni klasörler oluşturmak ve mesajlarınızı düzenlemek için kullanın.

Klasör oluşturma

1. <Evet>'e basın.
2. Bir klasör adı girin ve <Tamam>'a basın.

Klasör seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için klasör listesinden <Sçnklr>'e basın:

- **Aç:** seçilen klasörü açmanızı sağlar.
- **Klasör oluştur:** yeni bir klasör eklemenizi sağlar.
- **Klasörü yeniden adlandır:** klasörün adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen klasörü silmenizi sağlar.

Şablonlar (Menü 5.3)

Bu menüyü, sık kullandığınız mesajların veya metinlerin şablonunu oluşturmak ve bu şablonlardan yararlanmak için kullanın.

Metin şablonları (Menü 5.3.1)

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilir ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve <Tamam>'a basın.

Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Düzenle:** seçili şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçili şablonu kullanarak yeni bir mesaj oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen şablonu silmenizi sağlar.
- **Yeni ekle:** yeni bir şablon eklemenizi sağlar.

Multimedya mesajı şablonları (Menü 5.3.2)

MMS mesajı yazarken kullanmak üzere kaydettiğiniz MMS şablonlarına veya katıştırılmış MMS şablonlarına erişebilirsiniz.

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili şablonu açmanızı sağlar.
- **Düzenle:** şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçili şablonu MMS yoluyla göndermenizi sağlar.

- **Sil:** katıştırılmış olanlar haricinde seçilen şablonları veya tüm şablonları silmenizi sağlar.

Tümünü sil (Menü 5.4)

Bir defada mesaj klasörlerindeki tüm mesajları silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek mesaj klasörlerini seçmek için [**i**] tuşuna basın. Tuşa iki kez basıldığında mesaj türleri görüntülenir; böylece silmek istediklerinizi belirleyebilirsiniz.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Korunan mesajları silmek üzere onay kutusunu seçmek için [**i**] tuşuna basın ve sonra <**Evet**> tuşuna basın.
4. Silme işlemi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Ayarlar (Menü 5.5)

Mesaj servisini kullanma ile ilgili farklı seçenekleri ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Metin mesajları (Menü 5.5.1)

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

Yanıt yolu: mesajlarınızla birlikte okundu yanıtı isteği göndermenizi sağlar.

İletim raporu: şebekeyi mesajlarınız iletiildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Karakter desteği: bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçerseniz çoklu dil karakteri girdiğinizde telefon kodlama türünü otomatik olarak GSM-Alfabeti'nden çoklu dile geçirir.

Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak otomatik karakter kodlamasını yapıyor demektir.

Taşıyıcı seçimi: şebekenize bağlı olarak **GSM** veya **GPRS tercih edildi** seçeneklerinden birini seçin.

- **Alma seçenekleri:** gelen SMS mesajlarını telefonunuzda görüntülemek için 3B canlı görünüm modunu etkinleştirmenizi sağlar. Telefon, mesaj metnini 3B canlı grafiğe dönüştürür ve bunu 3B görünüm modunda görüntüler. Mesaj yalnızca tek sayfadan oluşuyorsa bu seçenek kullanılabilir.
- **Engelli liste:** mesaj alımının engellenmesini istediğiniz telefon numaralarını saklamanızı sağlar.

- **Geçerli profil:** SMS ayarı profili seçmenizi veya denetlemenizi sağlar.
- **Profil ayarları:** her profilin özelliklerini ayarlamanızı sağlar:
 - Servis merkezi:** SMS sunucunuzun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.
 - Varsayılan hedef:** varsayılan hedefi girmenizi sağlar. alıcı listesinde otomatik olarak girilir.
 - Varsayılan tür:** standart mesaj türünü ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.
 - Varsayılan geçerlilik:** mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenizi sağlar.
 - Ayar ismi:** bir profil adı girmenizi sağlar.

Multimedya mesajları (Menü 5.5.2)

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:
 - İletim raporu:** şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - Adresi gizle:** adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

Okundu yanıtı: mesajlarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

Öncelik: mesajların öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Sona erme tarihi: mesajların MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

İletim zamanı: mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

Giden mesaj boyutu: mesajlarda ekli öğeler için izin verilen maksimum boyutu seçmenizi sağlar.

- **Alma seçenekleri:** MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

Bilinmeyen göndereni reddet: göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.

Reklama izin ver: reklam mesajlarını almanızı sağlar.

Bilgiye izin ver: bilgi mesajlarını almanızı sağlar.

Raporlara izin ver: şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.

Yerel şebekeden kabul et: yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.

Yurt dışındayken kabul et: başka bir şebekede dolaşımdayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.

Yerel şebekede veya dolaşımında mesaj alımı ile ilgili aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Manuel:** telefonun uyarı görüntülemesini sağlar. Yeni mesajları manuel olarak yüklemek için **AI** seçeneğini kullanın.
- **Otomatik:** telefonun mesajları sunucudan otomatik olarak almasını sağlar.
- **Reddet:** telefonun tüm mesajları reddetmesini sağlar.
- **Profil:** MMS için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 91

E-posta (Menü 5.5.3)

E-posta ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profilinin ve hesabının ayarlarını değiştiremezsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** e-posta gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

Kendine kopya gönder: e-postalarınızın bir kopyasını e-posta hesabınıza göndermenizi sağlar.

İletim raporu: şebekeyi e-postalarınız yerine iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Okundu yanıtı: e-postalarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

Adrese yanıtla: alıcılardan okundu mesajları alacağınız e-posta adresini ayarlamanızı sağlar.

Öncelik: e-postalarınızın öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.

İmza ekle: e-postalarınıza adınızı, telefon numaranızı, kısa bir not veya etiket satırı eklemenizi sağlar.

Adı düzenle: imzanızdaki adı düzenlemenizi sağlar.

Numarayı düzenle: imzanızdaki telefon numarasını düzenlemenizi sağlar.

Notu düzenle: imzanızdaki etiket satırını düzenlemenizi sağlar.

- **Alma seçenekleri:** e-posta alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

Denetleme aralığı: telefonun gelen e-posta olup olmadığını anlamak için sunucuyu ne sıklıkta kontrol edeceğini belirlemenizi sağlar. **Uyarma**'yı seçerseniz, yeni e-postaları manuel olarak almak için **Yeni e-posta denetle** seçeneğini kullanın.

Okundu yanıtı: telefonun gelen e-postalar için okundu raporu istemi gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Yanıt hatırlatıcı**'yı seçerseniz, telefon bir okundu mesajı göndermeniz için sizi uyarır.

Büyükse reddet: gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz belirtilen boyutu aşan e-postaları reddedecektir.

Yükleme yöntemi: telefonun yalnızca e-posta başlıklarını veya e-posta başlıkları ile birlikte gövdeyi de yükleyeceğini belirlemenizi sağlar.

Mesajın kopyasını sunucuda bırakın: aldıktan sonra e-postaların kopyasının e-posta sunucusunda bırakılmasını sağlar.

- **Engelli liste:** reddetmek istediğiniz e-posta adreslerini veya konuları belirtmenizi sağlar.

- **E-posta hesabı:** bir e-posta hesabı oluşturmanızı ve kullanılacak hesabı seçmenizi sağlar.

Geçerli hesap: bir hesap seçmenizi veya hesabı denetlemenizi sağlar.

Hesap ayarları: farklı e-posta sunucuları kullanarak e-posta hesapları yapılandırmanızı sağlar. Her hesap için seçenekleri ayarlayın:

- **Hesap adı:** seçili hesap için bir ad girmenizi sağlar.

- **Kullanıcı adı:** bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.

- **E-posta adresi:** e-posta adresinizi girmenizi sağlar.

- **SMTP sunucusu:** giden e-posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.

- **SMTP bağlantı noktası:** SMTP bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

- **İlk önce POP3 sunucusuna bağlan/Önce IMAP4 sunucusuna bağlan:** e-postaları göndermek için SMTP sunucusuna bağlanmadan önce POP3 veya IMAP4 sunucusuna bağlanmanızı sağlar.

- **Protokol türü:** gelen e-posta sunucusu için protokol seçmenizi sağlar. Geri kalan seçenekler protokol türü ayarına bağlıdır.

Protokol türü POP3 seçeneğine ayarlandığında:

- **POP3 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **POP3 bağlantı noktası:** POP3 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Kullanıcı kimliği:** POP3 kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **Şifre:** POP3 şifresini girmenizi sağlar.
- **SMTP kimlik doğrulaması kullan:** kullanıcının e-posta göndermeden önce oturum açmasını gerektiren SMTP kimlik doğrulamasını etkinleştirmenizi sağlar.
- **POP3 ile aynı:** SMTP sunucusunun POP3 sunucusu ile aynı parametreleri kullanmasını istiyorsanız bunu seçin.
- **SMTP kullanıcı kimliği:** SMTP kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **SMTP şifresi:** SMTP şifresini girmenizi sağlar.
- **APOP oturum açma:** APOP oturum açma şemasını kullanarak sunucuya bağlantı kurulmasını sağlar.

- **Güvenli bağlantı:** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.

Protokol türü IMAP4 seçeneğine ayarlandığında:

- **IMAP4 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **IMAP4 bağlantı noktası:** IMAP4 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Kullanıcı kimliği:** IMAP4 kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **Şifre:** IMAP4 şifresini girmenizi sağlar.
- **SMTP kimlik doğrulaması kullan:** kullanıcının e-posta göndermeden önce oturum açmasını gerektiren SMTP kimlik doğrulamasını etkinleştirmenizi sağlar.
- **IMAP4 ile aynı:** IMAP4 sunucusunun POP3 sunucusu ile aynı parametreleri kullanmasını istiyorsanız bunu seçin.
- **SMTP kullanıcı kimliği:** SMTP kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **SMTP şifresi:** SMTP şifresini girmenizi sağlar.
- **Eklenti içer:** e-postalarla birlikte ekleri de almak için bu seçeneği seçin.

- **E-posta alma sınırı (1-100):** sunucudan alacağınız başlıkların sayısını belirlemenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı:** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **E-posta profili:** e-posta için kullanılacak olan bir bağlantı profili seçin. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 91

İletim mesajları (Menü 5.5.4)

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

- **Al:** telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacağını ayarlamayı sağlar. **Kara liste**'yi seçerseniz, telefonunuz Kara listede belirtilen adreslerden gelen mesajları kabul etmez.
- **Kara liste:** engellenen sunucu adreslerini yönetmenizi sağlar.

Hücre mesajları (Menü 5.5.5)

Hücre mesajlarını alma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Al:** hücre mesajlarını almanızı veya almamanızı sağlar.

- **Kanal listesi:** hücre mesajlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Dil:** hücre mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Telesekreter (Menü 5.6)

Telefonunuzun telesekreter olarak çalışması için bu menüyü kullanın. Gelen aramaları yanıtlayamadığınızda telefonunuz sizin yerinize yanıtlar ve arayan kişinin mesajını kaydeder.

Telesekreter özelliğini etkinleştirme

Telesekreter ekranında <**Sçnkır**>'e basın ve **Ayarlar** → **Etkinle** → **Açık**'i seçin.

Karşılama mesajını ayarlama

Kendi karşılama mesajlarınızı kaydedebilir ve kullanılacak karşılama mesajını seçebilirsiniz.

Karşılama mesajını kaydetme

1. Telesekreter ekranında <**Sçnkır**>'e basın ve Karşılama mesajı ayarla → Karşılama mesajını kaydet'i seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için <**Kaydet**>'e basın.

3. Karşılama mesajınızı kaydetme. Bitirdiğinizde <Durdur>'a basın.

Karşılama mesajını seçme

1. Telesekreter ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Karşılama mesajı ayarla** → **Karşılama mesajını seç** → **Kullanıcı seçimi** veya **Varsayılan seçim**'i seçin.
2. İsteddiğiniz karşılama mesajını seçin.

Mesajları denetleme

Alınan mesajları denetleyebilir ve mesajları silebilirsiniz.

Mesajı yürütme

1. Telesekreter ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Yürüt**'ü seçin.
2. İsteddiğiniz numarayı ve adı seçin. Seçilen mesaj yürütülür.

Mesajları silme

Bir mesajı veya tüm mesajları silebilirsiniz. Telesekreter ekranında Gelen kutusu → Sil'i seçin.

Telesekreter özelliğini kişiselleştirme

Telesekreter özelliğini kullanma ayarlarını değiştirebilirsiniz. Telesekreter ekranında <Sçnklr>'e basın ve **Ayarlar**'ı seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Etkinle**: telesekreter özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
- **Zaman ayarı**: telefonun aramayı yanıtlamadan önce beklemesi gereken süreyi seçin.
- **Ekran ayarı**: arayan kişi mesaj bırakırken dinlemenize olanak sağlayan izleme özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Bellek durumu (Menü 5.7)

Her mesaj klasöründe kullanılmakta olan bellek miktarını görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Dosya yöneticisi (Menü 6)

Dosya yöneticisi menüsü; telefonun belleğinde bulunan görüntülere, videolara, müzik dosyalarına ve ses kliplerine erişebilmenizi sağlar.





Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Dosya yöneticisi**'ni seçin.

Dijital Hak Yönetimi ile ilgili ipuçları

DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi gereği, Internet'ten yüklediğiniz veya MMS ile aldığınız bazı ortam öğelerine erişebilmeniz için bir lisans anahtarı gerekebilir.

Anahtarı, içerik haklarına sahip olan web sitesinden edinebilirsiniz; **Anahtarı etkinleştir** seçeneğini kullanın.

Listede aşağıdaki simgelere bulunabilir:

- : Geçerli anahtara sahip iletilebilir öğe.
- : Geçerli anahtara sahip olmayan iletilebilir öğe.
- : Geçerli anahtara sahip iletilemeyen öğe.
- : Geçerli anahtara sahip olmayan ve iletilemeyen öğe.

Servis sağlayıcınız DRM dosyalarına yalnızca belirli bir sayıda veya sınırsız erişimi destekler.

Görüntüler (Menü 6.1)

Bu menü yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız görüntüleri ve çektiğiniz fotoğrafları görüntüler.

Bir görüntüyü izleme

1. Bir görüntü klasörü seçin.
2. Bir görüntü seçin.

[Sesi artır] tuşuna basarak büyütülmüş görüntüye bakabilirsiniz. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [Ses] tuşuna basın. Fotoğraflar arasında ilerlemek için Gezinti tuşlarına basın.

Slayt gösterisi

Fotoğraflarınızı, geçerli klasördeki her fotoğrafın arka arkaya sunulduğu slayt gösterisi şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

1. **Fotoğraflarım**'i seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Slayt gösterisi**'ni seçin.
3. Bir aralık seçeneği belirleyin. Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için <Durdur>'a basın.

Görüntü seçeneklerini kullanma

Bir resmi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Tam ekran görünümü:** görüntüyü tam ekran görmenizi sağlar.
- **Listele:** görüntü listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönderme biçimi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** resmi ekran için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** söz konusu görüntü telefondaki kamerayla çekilmiş bir fotoğrafta, Görüntü düzenleyiciyi kullanarak görüntüyü düzenleyebilmenizi sağlar. ► sf. 41
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **En sevdiğim görüntülere taşı/Fotoğraflara taşı:** dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.

- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı veya tüm dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** görüntüyü Bluetooth uyumlu bir yazıcıya yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Videolar (Menü 6.2)

Bu menü kaydettiğiniz, yüklediğiniz veya mesajla aldığınız ya da bilgisayardan aktardığınız video klipleri görüntüler.



Video kamera gibi başka aygıtlar kullanılarak kaydedilmiş video klipler doğru görüntülenemeyebilir.

Bir video klipi yürütme

1. Bir video klasörü seçin.
2. Bir video klip seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
i	Yürütme işlemi duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Önceki dosyaya döner. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.
Yukarı	Video listesini açar.
Ses	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemi durdurur.

Video seçeneklerini kullanma

Kayıttan yürütme sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın:

- **Tam ekran seyret:** video klip tam ekran yürütülür.
- **Listele:** video listesine geri dönmenizi sağlar.

- **Gönderme biçimi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** 3GP dosyası olarak kaydedilmişse video klipi ekran veya arayan görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Anahtar etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **En sevdiğim videolara taşı/Video kliplere taşı:** dosyayı başka bir video klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı veya istediğiniz dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Müzik (Menü 6.3)

Bu menü yüklediğiniz veya bilgisayarınızdan aktardığınız müzik dosyalarını görüntüler.

Bir dosya seçin. Müzik çalar açılır. ► sf. 38

- Bu menüyü kullanarak bir dosyayı müzik çaların yürütme listesine eklemeyen yürüttüğünüzde, arka planda yürütme özelliği desteklenmez.

Sesler (Menü 6.4)

Bu menü kaydettiğiniz sesli notları, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız sesli notları görüntüler.

Bir ses klibini yürütme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klibi seçin. Sesli notlar için bkz. **Ses kaydedici**.
► sf. 40

Ses seçeneklerini kullanma

Bir ses klibini çalarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır> tuşuna basın:

- **Listele:** ses listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönderme biçimi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.

- **Ayarla:** dosyayı zil sesi veya bir Rehber girişi için zil sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Anahtar etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarları alın.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **En sevdiğim seslere taşı/Yüklenen seslere taşı:** dosyayı başka bir ses klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı veya istediğiniz dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Diğer dosyalar (Menü 6.5)

Telefonun belleğine kaydedilmiş çeşitli belge dosyalarını ve başka dosyaları herhangi bir bozulma olmadan görüntülemek için bu menüyü kullanın. Kullanılabilen dosya biçimleri DOC, XLS, PPT, PDF ve TXT'dir.

Belgeyi görüntüleme

Bir belge seçin. Pictel File Viewer çalışarak belgeyi açar.


- Dosya boyutuna veya Pictel File Viewer programının bellek kapasitesine bağlı olarak, dosya düzgün şekilde açılmayabilir.
- Bir belge dosyası, Pictel File Viewer tarafından desteklenmeyen dilleri içeriyorsa, belgenin içeriği doğru görüntülenmez.

Belgeyi görüntülemek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	Fonksiyon
Yukarı/Aşağı [Sol/Sağ]	Sayfa üzerinde gezinmenizi sağlar.
i	Belgeyi sayfa boyutuna sığdırır.
1 /Sesi artır	Yakınlaştırır.
2	İlk sayfaya götürür.
3 /Sesi kıs	Uzaklaştırır.
4	Bir önceki sayfaya döndürür.
5	Belgeyi döndürür.

Tuş	Fonksiyon
6	Sonraki sayfaya ilerler.
8	Son sayfaya götürür.
*	Ekranı Tam ekran görünümüne veya Normal ekran görünümüne değiştirir.

Belge seçeneklerini kullanma

Bir belgeyi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnkır>** veya  tuşuna basın:

- Tam ekran görünümü/Normal görünüm:** görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- Yakınlaştır:** görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
- Sığdır:** belgenin boyutunu sayfa boyutuna, ekranın genişliğine veya yüksekliğine göre ayarlar.
- Git:** belgede başka bir sayfaya gider.
- Döndür:** belgeyi döndürür.
- Ekran çevirme/Normal çevirme:** çevirme modunu "ekran ekran" veya "önceden ayarlanmış belirli sayıda piksel" olarak değiştirir.

- **Denetleyiciyi göster/Denetleyiciyi gizle:** Pıcsel file viewer'ın kısayol araç çubuğunun gösterilmesini veya gizlenmesini sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını deęiřtirmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı veya istediđiniz dosyaları diđer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karřı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Kısayollar:** Pıcsel File Viewer ile birlikte kullanabileceđiniz tuřların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 6.6)

Telefonun belleđindeki ortam öđeleri ile ilgili bellek bilgilerini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bellek durumunu boyuta veya öđe sayısına göre görüntülemek için [Sol] veya [Sađ] tuřuna basın.

Ayrıca, bir ortam kutusuna bu menüden seçerek erişebilirsiniz.

Takvim (Menü 7)

Takvim menüsü plan ve programlarınızı takip etmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuřuna basın ve **Takvim**'i seçin.

Takvimden bir gün seçme

Takvim menüsüne girdiđinizde Aylık görünümdeki takvimde o günün tarihi gri kutuyla işaretlenmiş olarak görünür.

- Gün gün gitmek için [Sol] veya [Sađ] tuřuna basın.
- Hafta hafta gitmek için [Yukarı] veya [Ařađı] tuřuna basın.
- Ay ay gitmek için [Ses] tuřuna basın.

Öđe oluřturma

Takvime randevuları, yıldönümlerini, notları ve yapılacak işleri kaydetmenizi sağlar. Her gün için birden fazla öđe kaydedebilirsiniz.

Randevu girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluřtur** → **Plan**'ı seçin.

3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
 - **Konu:** randevu için bir başlık girmenizi sağlar.
 - **Ayrıntılar:** randevuyla ilgili ayrıntıları girmenizi sağlar.
 - **Başlangıç tarihi ve Başlangıç saati:** randevunun başlangıç tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
 - **AM/PM:** 12-saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
 - **Bitiş tarihi ve Bitiş saati:** randevunun bitiş tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
 - **AM/PM:** 12-saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
 - **Konum:** randevunun yeri ile ilgili bilgi girmenizi sağlar.
 - **Alarm:** randevu için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
 - **Önce:** alarmın sizi randevudan ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
 - **Alarm tonu:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
 - **Tekrarla:** tekrarlanacak randevuyu ayarlamanızı ve tekrarlanma seçeneğini seçmenizi sağlar.
 - **Son tarih:** randevu tekrarlanacaksa, bitiş tarihini ayarlayın.
4. Randevuyu kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

Yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. **<Sçnklr>**'e basın ve **Oluştur** → **Yıldönümü**'nü seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
 - **Sebep:** yıldönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
 - **Tarih:** tarihi girmenizi sağlar.
 - **Alarm:** yıldönümü için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
 - **Önce:** alarmın sizi yıldönümünden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
 - **Alarm süresi:** alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
 - **AM/PM:** 12-saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
 - **Alarm tonu:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
 - **Her sene tekrarla:** telefonu, yıldönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
4. Yıldönümünü kaydetmek için **<Kaydet>** tuşuna basın.

Not girme





1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnkır>'e basın ve **Oluştur** → **Not**'u seçin.
3. Bir not girin ve <Kaydet>'e basın.

Yapılacak işleri girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnkır>'e basın ve **Oluştur** → **Yapılacak işler**'i seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
 - **Yapılacak işler:** yapılacak işlerle ilgili bilgi girmenizi sağlar.
 - **Başlangıç tarihi:** başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
 - **Son gün:** bitiş tarihini girmenizi sağlar.
 - **Öncelik seç:** öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.
4. Yapılacak işleri kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Takvime bakma

Öğeleri oluşturduktan sonra, öğe simgeleri ve belirli bir güne ait öğe sayısı takvimin alt kısmında görünür.

-  Randevu
-  Yapılacak işler
-  Yıldönümü
-  Not

Bir öğeyi görüntüleme

1. Belirli bir güne ait öğeleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.
3. Seçilen gün için programlanmış diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Bir resmi görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın:

- **Düzenle:** öğeyi düzenlemenizi sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir öğe eklemenizi sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** öğeyi SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Görüntüleme modu:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.

- **Sil:** öğeyi silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

Takvim seçeneklerini kullanma

Takvim ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Görüntüleme modu:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir öğe eklemenizi sağlar.
- **Git:** günün tarihini seçmenizi veya belirli bir tarih girmenizi sağlar.
- **Sırala:** öğeleri türüne göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil:** farklı silme seçenekleri kullanarak takvimde kayıtlı öğeleri silmenizi sağlar.

Tekrar eden öğeleri sadece Günlük görünümde silebilirsiniz.

- **Geçmiş alarm etkinlikleri:** alarmları geçen etkinlikleri görüntülemenizi sağlar.

- **Bellek durumu:** takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.




Öğeleri farklı bir modda görüntüleme

Takvim görünümünü Aylık veya Haftalık olarak değiştirebilirsiniz. <Sçnklr>'e basın ve **Görüntüleme modu** → bir görüntüleme modu seçin.

Günlük görünüm

Seçili tarihe ait öğeleri görmenizi sağlar. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.

Öğe durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:

-  Alarm kurulu
-  Tekrar eden öğe
-  Yapılacak iş önceliği (Kırmızı: yüksek, Mavi: normal, Gri: düşük)
- Tamamlanan iş

Haftalık görünüm

Seçili haftaya ait öğeleri görmenizi sağlar. Zaman çizelgesinde bir hücre olması, plan öğesinin bulunduğunu gösterir. İstedığınız günde bir hücre seçin.

Kamera (Menü 8)

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin veya [Kamera] tuşunu basılı tutun.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başka kişilerin mahremiyetine müdahale edeceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Çeşitli modlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Kamera, fotoğrafları JPEG biçiminde saklar.

- Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için **Kamera** menüsüne erişin veya [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. İstedığınız ayarlamaları yapın.
 - Kamera seçeneklerine erişmek için <📷> tuşuna basın. ▶ sonraki bölüm
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuşları kullanın. ▶ sf. 77
3. Fotoğraf çekmek için [**i**] veya [Kamera] tuşuna basın. Fotoğraf **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
fotoğraf seçeneklerine erişme	<Sçnklr>. ▶ sf. 77
fotoğrafı silme	[C] ve ardından <Evet>.
Çek moduna geri dönme	<Önizleme>.

Çek modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çek modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <📷> tuşuna basın:

- **Video kaydet:** Kayıt moduna geçmenizi sağlar.

- **Çekim modu:** aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:
Tek çekim: Normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın fotoğrafları otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini seçebilirsiniz.
Çoklu çekim: seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ve çekim hızını seçebilirsiniz.
Mozaik çekim: birden fazla fotoğraf çekerek bunları tek bir kare içine kaydetmenizi sağlar. Düzeni seçebilirsiniz.
- **Efektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler:** dekoratif bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflarıma git: Fotoğraflarım** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** fotoğraf çekme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.
Boyut: bir görüntü boyutu seçmenizi sağlar.

Kalite: bir görüntü kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.

Vizör: önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

Görüntü programları: Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar.

Deklanşör sesi: deklanşör, veya [Kamera] tuşuna bastığınızda duyacağınız sesi seçmenizi sağlar.

Yakınlaştırma sesi: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Parlaklık sesi: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Beyaz dengesi: görüntünün renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraflarınızın daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

ISO: kameranızın hassasiyetini kontrol eden ISO ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Işığın az olduğu durumlarda daha yüksek bir ISO numarası seçin. ISO değeri yükseldikçe, kamera deklanşör fonksiyonları hızlanır ve kameranın ışığa duyarlılığı artar. Yüksek ISO ayarlarının resimde bozulmalara neden olabileceğini unutmayın.

- **Kısayollar:** Çek modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Çek modunda tuşları kullanma

Çek modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Görüntünün parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
Sesi artır	Görüntüyü dikey olarak çevirmenizi sağlar.
Sesi kıs	Ayna görüntüsünü verir.
1	Kayıt moduna geçmenizi sağlar. ► sf. 78
2	Görüntünün boyutunu değiştirmenizi sağlar.
3	Görüntü kalitesini değiştirmenizi sağlar.
4	Çekim modunu değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
6	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirir.
7	Dekoratif bir çerçeve seçmenizi sağlar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar.
9	ISO ayarını değiştirir.
*	Gece çekim moduna geçmenizi sağlar.
0	Fotoğraflarım klasörüne gitmenizi sağlar.
#	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Görüntüle:** çoklu çekim fotoğraflarından birine erişmenizi sağlar.
- **Başka bir tane çek:** Çekim moduna geri döner.

- **Gönderme yöntemi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarlar:** fotoğrafı ekran için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** fotoğrafı çeşitli araçlar kullanarak düzenlemenizi sağlar. ► sf. 41
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflarıma git:** **Fotoğraflarım** klasörüne erişmenizi sağlar. ► sf. 66
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** fotoğrafı Bluetooth uyumlu bir yazıcıya yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Video kaydetme

Kamera ekranındaki görüntüyü video olarak kaydedebilir ve bunu saklayabilirsiniz.

Video kaydetme

1. Çek modundayken [1] tuşuna basın.
2. İstedğiniz ayarlamaları yapın.
 - Kamera seçeneklerine erişmek için <📷> tuşuna basın. ► sonraki bölüm
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuşları kullanın. ► sf. 80
3. Kayıt işlemini başlatmak için [**i**] veya [Kamera] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [**i**], <📷> veya [Kamera] tuşuna basın. Video otomatik olarak **Video klipler** klasörüne kaydedilir.

5. Yapılacak işlem

Basılacak tuş


video klipi kayıttan yürütme [**i**].

video seçeneklerine erişme <Sçnklr>. ► sf. 80

video klipi silme [**C**] ve ardından <Evet>.

5. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
Kayıt moduna geri dönme	<Önizleme>:

Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <> tuşuna basın:

- **Fotoğraf çek:** Çek moduna geçmenizi sağlar.
- **Effektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera kayda başlamadan önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Videolara git: Video klipler** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** video kaydı ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

Kaydetme modu: bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.

Kullanılabilir bellek miktarı kadar video kaydetmek için **Normal**'i seçin. Video klip MP4 formatında kaydedilir.

Mesaj göndermeye veya duvar kağıdı ya da arayanın kimliği görüntüsü olarak ayarlamaya uygun bir video

kaydetmek için **MMS/duvarkağıdı sınırı**'ni seçin. Video klip 3GP biçiminde kaydedilir.

Boyut: çerçeve boyutu seçmenizi sağlar.

Kalite: bir görüntü kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.

Vizör: önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

Ses kaydı: sesli video klip kaydı yapmanızı sağlar.

Yakınlaştırma sesi: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Parlaklık sesi: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Beyaz dengesi: görüntünün renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Videonuzun daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

- **Kısayollar:** Kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Kayıt modunda tuşları kullanma

Kayıt modunda iken kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Görüntünün parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
Sesi artır	Görüntüyü dikey olarak çevirmenizi sağlar.
Sesi kıs	Ayna görüntüsünü verir.
1	Çek moduna geçer. ► sf. 75
2	Çerçeve boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirmenizi sağlar.
4	Video kayıt modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
6	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
7	Sesi kapatır veya açar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar.
0	Video klipler klasörüne gitmenizi sağlar.
#	Özizleme ekranını değiştirmenizi sağlar.

Video seçeneklerini kullanma

Bir video klibi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkılr**>'e basın.

- **Tam ekran seyret:** video klip tam ekran yürütülür.
- **Başka kaydet:** Kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönderme yöntemi:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** 3GP dosyası olarak kaydedilmişse video klibi ekran veya arayan görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Videolara git:** **Video klipler** klasörüne erişmenizi sağlar.
► sf. 67

- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Ayarlar (Menü 9)

Ayarlar menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca ayarları varsayılan durumlarına da sıfırlayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Saat ve tarih (Menü 9.1)

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, **Dünya saati** menüsünde saat diliminizi ayarlayın. ► sf. 43

- **Saati ayarla:** geçerli saati ayarlamanızı sağlar.
- **AM/PM:** 12 saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçin.
- **Saat biçimi:** saat biçimini seçmenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla:** geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Takvim başlama günü:** takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını ayarlamanızı sağlar.

- **Oto. güncelleme:** şebekenizden zaman bilgisini almanızı sağlar.

Telefon ayarları (Menü 9.2)

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

- Bazı menüler servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil (Menü 9.2.1)

Ekran metni için bir dil seçmek üzere bu menüyü kullanın. **Otomatik**'i seçerseniz telefon SIM kartla aynı dili kullanır.

Açılış mesajı (Menü 9.2.2)

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek olan açılış notunu girmek için bu menüyü kullanın.

Kısayollar (Menü 9.2.3)

Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir tuşa kısayol atamak için bu menüyü kullanın.

Kısayol menüsü atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ata:** bir kısayol menüsü atamanızı veya varolanı değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır:** tüm kısayol atamalarını devre dışı bırakmanızı sağlar.

Otomatik tuş kilidi (Menü 9.2.4)

Ekran kapandığında telefonu tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Ses tuşu (Menü 9.2.5)

Bir arama geldiğinde [Ses] tuşunu basılı tuttuğunuz zaman telefonun zil sesini kesmesini veya aramayı reddetmesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Ek ayarlar (Menü 9.2.6)

Otomatik tekrar arama veya yanıt verme özelliğini açıp kapatabilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama:** telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Her tuşla yanıtla:** gelen bir aramayı, <Reddet> ve [📞] hariç herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilmenizi sağlar.

Çevrimdışı modu (Menü 9.2.7)

Telefonu Çevrimdışı modu'na veya tekrar Çevrimiçi moduna geçirmek için bu modu kullanın.

Ekran ayarları (Menü 9.3)

Ekran ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Duvar kağıdı (Menü 9.3.1)

Ekran için bekleme modu görüntüsü ayarlayabilirsiniz.

- **Duvar kağıdı görüntüsü:** ekranda görüntülenecek resmi veya video klibi seçmenizi sağlar.

- **Metin konumu:** bir metin konumu seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız **Kapalı**'yı seçin.
- **Metin modu:** bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi:** bir yazı tipi rengi seçmenizi sağlar.
- **Grafik logo:** telefonu bekleme ekranında servis sağlayıcının logosu yerine bir grafik logo görüntülenecek şekilde ayarlar. Bu ayar, sadece grafik simge mesaj olarak alınmışsa kullanılabilir.

Dış görünüm (Menü 9.3.2)

Menü modu için bir dış görünüm deseni seçebilirsiniz.

Parlaklık (Menü 9.3.3)

Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Renkli numaralar (Menü 9.3.4)

Girilen numaralar için bir yazı tipi, girilen numaralar için renk ile boyut ve arama sırasındaki arka plan rengini seçmek için bu menüyü kullanın.

Arayan bilgilerini göster (Menü 9.3.5)

Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

TV-çıkışı ayarları (Menü 9.3.6)

Bir TV için video sistemi seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

Ses ayarları (Menü 9.4)

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için bu menüyü kullanın.

Gelen arama (Menü 9.4.1)

Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Zil sesi:** zil sesi için kullanılacak zil sesini seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı türü:** gelen aramalarda ne şekilde bilgilendirileceğinizi seçmenizi sağlar.

Tuş takımı tonu (Menü 9.4.2)

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

- Bekleme modunda [Ses] tuşlarını kullanarak tuş takımı sesinin seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj tonu (Menü 9.4.3)

Gelen SMS, MMS, e-posta ve hücre mesajlarının ses ayarlarını ayrı ayrı değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- Ton:** çeşitli mesaj tonlarından birini seçmenizi sağlar.
- Uyarı türü:** bir mesaj geldiğinde yapılacak uyarı biçimini ayarlamanızı sağlar.
- Tekrarlama:** yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını belirtmenizi sağlar.

Açılış/kapanış (Menü 9.4.4)

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi seçmek için kullanın.

Sessiz mod (Menü 9.4.5)

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

Ek tonlar (Menü 9.4.6)

Telefonu kişiselleştirmek için başka sesler kullanmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

- Dakika uyarısı:** yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- Bağlantı tonu:** yaptığınız arama sisteme bağlandığında uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- Arama sırasında uyarı:** telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- Bildirim tonu:** telefonu, bir açılan pencere çıktığında bip sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Aydınlatma ayarları (Menü 9.5)

Işık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Aydınlatma (Menü 9.5.1)

Aydınlatmanın veya ekranın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz.

- Ana ekran normal:** aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.

- **Ana ekran karartma:** aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.

Tuş takımı aydınlatması (Menü 9.5.2)

Telefonun tuş ışığı kullanımını nasıl kontrol edeceğini ayarlamak için bu menüyü kullanın. **Kullanım saati** satırında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

- **Her zaman:** tuş takımı ışığı her zaman kullanılır.
- **Gece:** tuş takımı ışığı yalnızca 17:00 ve 09:00 arasında kullanılır.
- **Özel zaman:** tuş takımı ışığının kullanılacağı süreyi belirlemenizi sağlar.

Şebeke servisleri (Menü 9.6)

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurabilir ve istiyorsanız abone olabilirsiniz.

Arama yönlendirme (Menü 9.6.1)

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
 - **Her zaman yönlendir:** tüm aramaların yönlendirilmesini sağlar.
 - **Meşgulse:** başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.
 - **Yanıt yoksa:** telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.
 - **Ulaşılamıyorsa:** kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa aramalar yönlendirilir.
 - **Tümünü iptal et:** tüm arama yönlendirme seçeneklerinin iptal edilmesini sağlar.
2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için **Devre dışı**'yı seçin.
4. **Yönlendir** satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin.
6. **Yanıt yoksa**'yı seçtiyseniz, **Saniye** satırına gidin ve şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin
7. **<Seç>**'e basın.

Arama engelleme (Menü 9.6.2)

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
 - **Tüm giden aramalar:** tüm yapılan aramaları engellemenizi sağlar.
 - **Uluslararası:** uluslararası aramaları engellemenizi sağlar.
 - **Yerel hariç uluslararası:** yurtdışındayken yalnızca bulunulan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi servis alanınıza yapacağınız aramalara izin verir.
 - **Tüm gelen aramalar:** gelen tüm aramalar engellenir.
 - **Yurt dışındayken gelen aramalar:** telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.
 - **Tümünü iptal et:** tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.
 - **Engelleme şifresini değiştir:** servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

2. Engellenecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama engelleme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'nı seçin.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve **<Seç>**'e basın.

Arama bekletme (Menü 9.6.3)

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tiplerini seçin.
2. **Devrede**'yi seçin. Arama bekletme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'yi seçin.

Şebeke seçimi (Menü 9.6.4)

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi manuel olarak seçmenize ya da şebekenin otomatik olarak seçilmesine olanak verir.

Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Arayanın kimliği (Menü 9.6.5)

Şebeke servisi telefon numaranızı aradığınız kişiden gizlemenizi sağlar. **Varsayılan**'ı seçerseniz, telefon şebeke tarafından verilen standart ayarı kullanır.

Bazı şebekeler bu ayarı değiştirmenize izin vermeyebilir.

Telesekreter (Menü 9.6.6)

Telesekreterin numarasını kaydetmek ve sesli mesajlarınıza erişmek için bu menüyü kullanın.

Sunucuya erişmeden önce telesekreterin numarasını kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

- **Telesekretere bağlan:** mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.
- **Telesekreter numarası:** telesekreterin numarasını girmenizi sağlar.

Kapalı kullanıcı grubu (Menü 9.6.7)

Sadece belirli kişilerin aranabilmesini ve belirli kişilerin sizi arayabilmesini sağlamak için bu menüyü kullanın. Kapalı kullanıcı grubu (KKG) oluşturma konusunda ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Dizin listesi:** KKG indeks numaralarını eklemenizi, silmenizi veya etkinleştirmenizi sağlar.
- **Dışarda erişim:** kapalı kullanıcı grubundakiler dışındaki numaraları aramanızı sağlar. Bu özellik KKG aboneliğinizin şartlarına bağlıdır.
- **Varsayılan grup:** Servis sağlayıcınızda standart bir KKG ayarladıysanız, onu etkinleştirmenizi sağlar. Arama yaparken listeden birini seçmek yerine, standart KKG kullanma seçeneği sunulur.

Bluetooth (Menü 9.7)

Bluetooth özelliklerini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir ve bu aygıtlarla veri alışverişini yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi, 10 metrelik alan içerisindeki tüm Bluetooth uyumlu aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hızda olmaları gerekmez.

- ✓ Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- İyi bir performans için ses kaydedici, kamera ve müzik çalar gibi multimedya özelliklerini kullanırken Bluetooth özelliğini veya Bluetooth'u kullanırken bu multimedya özelliklerini kullanmamanız önerilir.
- Bazı aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth özelliğini ayarlama

Bluetooth menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:








- **Etkinleştirme:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Aygıtlarım:** bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarının aranmasını sağlar.
- **Telefonumun görünebilirliği:** diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuzu algılamasına izin vermenizi sağlar.
- **Telefonumun adı:** telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.

- **Güvenli mod:** diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.
- **Bluetooth servisleri:** mevcut Bluetooth servislerinin görüntülenmesini sağlar.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bluetooth menüsünden **Aygıtlarım**'ı seçin.
2. **Yeni aygıt ara**'yı seçin.

Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın türünü belirtir:

-  Stereo kulaklık
-  PDA
-  Cep telefonu
-  Bilinmeyen aygıt
-  Bilgisayar
-  Yazıcı
-  Mono kulaklık veya Ahizesiz araç seti

Simgenin rengi, aygıtın durumunu gösterir:

- Eşlenmemiş aygıtlar için gri
- Eşlenmiş aygıtlar için mavi
- Telefonunuza bağlı bulunan aygıtlar için turuncu

3. Bir aygıt seçin.
4. Bir Bluetooth PIN'i girin ve <Tamam>'a basın. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve ezberlemeniz gerekmez. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Özellikle kulaklık veya ahizesiz araç setleri gibi bazı aygıtlarda **0000** gibi sabit bir Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtın bir kodu varsa, bunu girmeniz gerekir.

Aygıt seçeneklerini kullanma

Aygıt listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Bağlan:** kulaklığa veya ahizesiz araç setine bağlanmanızı sağlar.
- **Bağlantıyı kes:** bağlı aygıtla olan bağlantıyı kesmenizi sağlar.
- **Dosyaları tara:** aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.
- **Servis listesi:** aygıtın Bluetooth servis listesine erişmenizi sağlar.

- **Yeniden adlandır:** eşleşen aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Aygıtı yetkilendir/Aygıtın yetkisini kaldır:** diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığı anda telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçili aygıtın veya tüm aygıtların aygıt listesinden çıkarılmasını sağlar.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.
3. İsteddiğiniz öğeye gidin ve <Sçnklr>'e basın.
4. **Gönderme biçimi/Gönderme yöntemi** → **Bluetooth'u** seçin.
Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
5. Bir aygıt seçin.
6. Gerekirse, eşleştirme işleminin olabilmesi için Bluetooth PIN kodunu girin ve <Tamam>'a basın.

Bluetooth ile veri alma

Bluetooth aracılığıyla veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliğinin etkin ve görünür olduğunun devrede olması gerekir.

1. Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, aygıtın telefonunuza erişmesine izin vermek için <Evet>'e basın.
2. Veriyi almak için <Evet>'e basın.

Güvenlik (Menü 9.8)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.

- PIN/PIN 2'yi üç defa yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. Bloke durumunun ortadan kalkması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları servis sağlayıcınız verir.

PIN denetimi (Menü 9.8.1)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

PIN kodunu değiştir (Menü 9.8.2)

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. PIN'i değiştirebilmeniz için PIN sorgusu özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Telefon kilidi (Menü 9.8.3)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı kilitlemek için bu menüyü kullanın.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

Şifreyi değiştir (Menü 9.8.4)

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Gizlilik (Menü 9.8.5)

Bu menüyü, mesajlara, medya dosyalarına erişimi ve arama fonksiyonları hariç tüm menü fonksiyonlarını kilitlemek için kullanın.

Bir gizlilik seçeneği devredekken kilitle öğelere veya fonksiyonlara erişebilmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi (Menü 9.8.6)

Bu menü, bir SIM kilidi kodu atanarak telefonunuzun sadece geçerli SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

Sabit arama modu (Menü 9.8.7)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

PIN2 kodunu değiştir (Menü 9.8.8)

SIM kartınız destekliyse mevcut PIN2'nizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Bağlantı ayarları (Menü 9.9)

Bu menüyü, telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmak ve bunları özelleştirmek üzere kullanın. Web tarayıcıyı kullanmak veya MMS mesajlarını ya da e-postaları göndermek için bu ayarlara ihtiyacınız olur.

- Telefonunuz, varsayılan ayar olarak şebekeye bağlanmak üzere ayarlanmıştır. Ayarları servis sağlayıcınızdan bilgi almadan değiştirirseniz; web tarayıcı, MMS ve e-posta özellikleri doğru şekilde çalışmayabilir.

Profil oluşturma

- <Yeni> tuşuna basın. Bir profil kayıtlıysa <Şçnklr>'e basın ve **Yeni bağlantı ekle**'yi seçin.
- Profil parametrelerini belirtin.
 - Profil adı:** bir profil adı girmenizi sağlar.
 - Ana sayfa URL'si:** ana sayfanız olarak kullanılacak sayfanın URL adresini girmenizi sağlar.
 - Proxy:** proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **IP adresi:** proxy sunucusunun IP adresini girmenizi sağlar.
- **Bağlantı noktası:** proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Boşta bekleme süresi:** hiçbir veri iletimi olmadığı takdirde şebekenin bağlantısının kesilmesi için geçecek süreyi belirtmenizi sağlar.
- **DNS:** DNS (Etki Alanı Adı Sunucusu) adreslerini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **DNS 1 ve DNS 2:** birincil ve ikincil DNS adreslerini girmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı:** şebeke taşıyıcı türünü seçmenizi sağlar.
- **Gelişmiş ayarlar:** gelişmiş seçenekleri değiştirmenizi sağlar. Taşıyıcı ayarlarına bağlı olarak, kullanılabilen seçenekler değişir.

Taşıyıcı GPRS olarak ayarlandığında:

APN: erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Kullanıcı kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: oturum şifresini girmenizi sağlar.

Taşıyıcı GSM olarak ayarlandığında:

Aranacak numara: PPP telefon numarasını girmenizi sağlar.

Kullanıcı kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: oturum şifresini girmenizi sağlar.

Veri arama türü: veri aktarımı için bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

3. Profili kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

Profil seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Seçniklr>**'e basın.

- **Düzenle:** seçilen profili düzenlemenizi sağlar.
- **Sil:** profili silmenizi sağlar.
- **Yeni bağlantı ekle:** yeni bir profil eklemenizi sağlar.

Ayarları sıfırla (Menü 9.10)

Değiştirmiş olduğunuz telefon ayarlarını sıfırlamak için bu menüyü kullanın.

1. Sıfırlanacak ayar kategorilerini seçmek için [**i**] tuşuna basın.
2. <**Sıfırla**>'ya basın.
3. Sıfırlama işlemi onaylamak için <**Evet**>'e basın.
4. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.



Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 90

Sorun giderme

Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırarak zaman ve para harcamamak için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.

"Şifreyi girin"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

"PUK kodunu girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve telefon bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

"Servis yok", "Şebeke başarısız" veya "Yapılmadı" mesajı görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda aboneliğiniz olmadığı bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmeyi

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmeden emin olun.

Karşıdaki kişi size ulaşmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([📞] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmeden emin olun.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi çıkarmaya başlıyor ve ekranda "Uyarı. Batarya zayıf" mesajı yanıp sönüyor

- Bataryanın şarjı yetersizdir. Bataryayı şarj edin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (📶) kontrol edin. Çubukların sayısı güçlüden (📶) zayıfa (📶) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir Rehber kaydını tekrar aradığınızda numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **Kişi listesi** menüsünü kullanın.
- Gerekirse, numarayla yeniden kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Telefon ve bataryadaki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisi ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Sonra bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.639 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değer in çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: Önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim olduğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle (ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [↶] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymaya ve bu ürünü yıllarca kullanmaya yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirlı bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.

- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

İçindekiler

A

- AB modu, metin girişi • 25
- Acil durum aramaları • 99
- Açılış mesajı • 81
- Açılış/kapanış tonu • 84
- Açma/kapatma
 - mikrofon • 30
 - telefon • 8
- Alarm • 44
- Alınan mesajlar
 - e-posta • 56
 - MMS/SMS • 53
- Arama kaydı
 - alınan • 32
 - aranan • 32
 - cevapsız • 32
- Arama süresi • 32
- Arama ücreti • 33
- Arama yazı tipi, ayarlama • 83
- Aramalar
 - aktarma • 31
 - bekletme • 29
 - bekleyen • 86
 - cevaplama • 28
 - engelleme • 86

- reddetme • 28
- tekrar arama • 28
- yönlendirme • 85
- Arayan grupları • 35
- Arayanın kimliği • 83, 87
- Arkaplan resmi • 82
- Aydınlatma ayarları • 84
- Aydınlatma, ayarlama
 - ekran • 84
 - tuş takımı • 85
- B**
- Bağlantı tonu • 84
- Batarya
 - şarj etme • 7
 - zayıf göstergesi • 8
- Bekletme, arama • 29
- Bekleyen arama • 86
- Belge dosyaları • 69
- Bellek durumu
 - dosya yöneticisi • 71
 - mesajlar • 65
 - rehber 37
 - yüklenen öğeler • 71
- Bluetooth

- alma, veri • 90
- ayarlar • 88
- gönderme, veri • 89

C

- Cevaplama
 - arama • 28
 - ikinci arama • 30
- Cevapsız aramalar • 32

Ç

- Çevrimdışı modu • 9, 82

D

- Dakika uyarısı • 84
- Dış görünüm • 83
- Dil, seçme • 81
- Dolaşım • 86
- Dosya görüntüleyici • 70
- Dosya yöneticisi • 66
- Dosyalarım • 66
- Dönüştürücü • 45
- DRM (Dijital Hak Yönetimi) • 66
- DTMF tonları, gönderme • 30
- Duvar kağıdı • 82
- Dünya saati • 43

E

- Ekran
 - ayarlar • 82
 - dil • 81
 - düzen • 10
 - parlaklık • 83
 - simgeler • 10
- Engelleme, çağrılar • 86
- E-postalar
 - ayar • 61
 - görüntüleme • 56
 - oluşturma/gönderme • 52
 - silme • 57

F

- FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 91
- Fotoğraflar
 - çekme • 75
 - düzenleme • 41
 - görüntüleme • 66

G

- Gelen aramalar • 32
- Gelen kutusu, mesajlar

- e-posta • 56
- MMS/SMS • 53
- Giden aramalar • 32
- Giden kutusu, mesajlar • 55
- Gizlilik • 91
- Gönderilen mesajlar • 56
- Görüntü düzenleyici • 41
- Görüntüler, yüklenen • 66
- Güvenlik
 - bilgisi • 95
- Güvenlik, aramalar • 90
- H**
- Herhangi bir tuşla cevapla • 82
- Hesap makinesi • 45
- Hızlı arama • 35
- Hoparlör • 30
- Hücre mesajları • 55, 64
- HY (Hücresel Yayın) mesajları • 55, 64
- İ**
- İletim mesajları • 55, 64
- İnternet • 46
- İsimler
 - bulma • 33
 - girme • 25

- J**
- Java uygulamaları • 43
- K**
- Kamera
 - fotoğraflar • 75
 - videolar • 78
- Karakterler, girme • 25
- Kartvizit • 36
- Kaydetme
 - sesli notlar • 40
 - videolar • 78
- Kısayol • 81
- Kilitleme
 - menü fonksiyonları • 91
 - SIM kart • 91
 - telefon • 90
 - tuşlar • 8
- KKG (Kapalı Kullanıcı Grubu) • 87
- Konferans görüşme • 31
- Kronometre • 46
- M**
- Mesaj oluşturma
 - e-posta • 52
 - MMS • 51
 - SMS • 50
- Mesaj tonu • 84

- Mesajlar
 - açılış • 81
 - e-posta • 52, 56
 - hücresel yayın • 55, 64
 - iletim • 55, 64
 - MMS • 51, 54
 - SMS • 50, 54
 - yapılandırma • 55
- Metin, girme • 25
- MMS mesajları
 - ayar • 60
 - görüntüleme • 53
 - oluşturma/gönderme • 51
 - silme • 54
- Müzik çalar • 37
- Müzik, yüklenen • 68
- N**
- Numaralar
 - bulma • 33
 - kaydetme • 34
- O**
- Otomatik tekrar arama • 82
- Oyunlar • 43
- P**
- PIN, değiştirme • 90

- PIN2, değiştirme • 91
- Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar • 96
- R**
- Rehber
 - bulma • 33
 - ekleme • 34
 - hızlı arama • 35
 - seçenekler • 34
 - silme • 34, 36
 - yönetme • 36
- S**
- Saat, ayarlama • 81
- Sağlık ve güvenlik • 95
- Ses ayarları • 83
- Ses kaydedici
 - çalma • 40
 - kayıt yapma • 40
- Sesler, yüklenen • 69
- Sessiz mod
 - ayar • 84
 - girme • 14
- SIM kart
 - kilitleme • 91
 - takma • 7
- Silme
 - arama kaydı • 31

- e-posta • 56, 57, 59
- etkinlikler • 74
- MMS • 54, 56, 59
- rehber • 34, 36
- SMS • 54, 56, 59
- Simgeler, açıklama • 10
- SMS mesajları
 - ayar • 59
 - görüntüleme • 53
 - oluşturma/gönderme • 50
 - silme • 54
- Son numara, tekrar arama • 28
- Sorunlar, giderme • 93

Ş

- Şablonlar, mesaj • 58
- Şebeke bandı, seçme • 87
- Şebeke hizmetleri • 85
- Şebeke seçimi • 86
- Şifre
 - arama engelleme • 86
 - telefon • 90

T

- T9 modu, metin girişi • 26
- Takvim • 71
- Tarayıcı, web • 46
- Tarih, ayarlama • 81

- Tekrar arama
 - manuel olarak • 28
 - otomatik • 82
- Telefon
 - açma/kapatma • 8
 - dikkatli kullanım ve bakım • 100
 - ekran • 10
 - kilitleme • 90
 - paketi açma • 6
 - sıfırlama • 93
 - simgeler • 10
 - şifre • 90
- Telefonu sıfırlama • 93
- Telesekreter • 87
- Tuş sesleri
 - seçme • 84
- Tuş tonları
 - kapatma/açma • 30
- TV çıkışı
 - ayar • 83
 - TV ekranında görüntüleme • 24

U

- Uluslararası aramalar • 27

V

- Videolar
 - kaydetme • 78
 - yürütme • 67

Y

- Yapılandırma mesajları • 54
- Yol güvenliği • 97
- Yönlendirme, aramalar • 85

Z

- Zamanlayıcı • 45
- Zayıf batarya göstergesi • 8
- Zil
 - gelen aramalar • 83
 - mesajlar • 84

W

- Web tarayıcı
 - erişim • 46
 - yer imleri • 48

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth ile
Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-X820

(Model adı)

Üretim yeri:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94 -1, Insoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(fabrika adı, adresi)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara velveya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Şebeke	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

[Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[V]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 15



Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yekilli kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonla aldığımız satıcıya başvurun.