

- * Yüklene yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-Z540

Kullanım Kılavuzu



Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli
veya yasadışı olabilir.

Her zaman güvenli sürün

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın;
önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya
yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını
uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine
duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli
yönetmeliklere veya kurallara uyun.



Girişim

Tüm cep telefonları performanslarını etkileyen girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmeliklere uymaya dikkat edin

Herhangi bir bölgede geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime ya da tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzun ıslanmamasını sağlayın.

Hassas kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Telefonu küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve tüm parçalarını (aksesuarlar dahil) küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve piller

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Yanlış türde bir pil takılırsa telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına uygun şekilde atın.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Güvenlikle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz: "Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler" sayfa 77.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" bölümlerine bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:


- ☑ Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
- ▶ Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.
- Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
- [] Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [↶]
- < > Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Rehber>



• 3G

Telefonunuz 3G ortamında çalışabilir. Böylece veri aktarım hızı daha da artacak, video akışı ve video konferans daha hızlı olacaktır.

Telefonunuzun özellikleri



• Kamera ve video kamera

Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.



• Ortam yürütücü

Telefonunuzda ortam dosyalarını oynatır. Yüksek kalitede video ve müzik keyfi yaşayabilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**

Bir arada metin, resim ve ses kullanımına olanak sağlayan MMS mesajları gönderip alabilirsiniz.



- **Bluetooth**

Fotoğraf, resim, video ve diğer kişisel verilerinizi gönderin; ücretsiz ve kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak başka aygıtlara bağlanın.



- **Web tarayıcı**

Güncel bilgi almak ve çeşitli ortam içeriklerine erişmek için kablosuz web'e erişin.



- **Arayanın fotoğrafı kimliğiyle telefonunuzu kişiselleştirme**

Sizi arayan kişinin fotoğrafını görün.



- **Kartvizit**

Numaranızı ve kişisel bilgilerinizi içeren kartvizitler oluşturabilirsiniz. Kendinizi yeni insanlara tanıtırken, bu kullanışlı elektronik kartvizitten yararlanın.

- **E-posta**

Resim, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.



- **Java**

Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.



- **Ajanda**

Günlük, haftalık ve aylık planınızı takip edin.



- **Ses kaydedici**

Not veya ses kaydedebilirsiniz.

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefonunuz **6**

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

Başlangıç **7**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu takma veşarj etme.....	7
Açma veya kapatma.....	8
Tuşlar ve ekran	9
Menü fonksiyonlarına erişme	11
Telefonunuzu kişiselleştirme.....	12
Arama yapma/aramaları yanıtlama	14

Telefonun ek özelliklerini kullanma **14**

Kameranız, oyunlar, web ve diğer özellikleri kullanmaya başlama

Kamerayı kullanma	14
Ortam dosyalarını yürütme.....	15
Web'de gezinme	16
Rehberi kullanma	16
Mesaj gönderme	17
Mesajları görüntüleme.....	19
Kablosuz Bluetooth kullanma.....	20

Metin girme **21**

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

Arama fonksiyonları **23**

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları **27**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sorunları çözme **76**

Yardım ve kişisel gereksinimler

Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler **77**

İçindekiler **82**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın.

1 Arama kaydı	► sf. 27	4 İnternet	► sf. 37	7 Ajanda	► sf. 57
1 Cevapsız aramalar	► sf. 27	1 Anasayfaya git	► sf. 37	1 Alarmlar	► sf. 57
2 Giden aramalar	► sf. 27	2 URL gir	► sf. 38	2 Takvim	► sf. 57
3 Gelen aramalar	► sf. 27	3 Sık Kullanılanlar	► sf. 38	3 Haftalık görünüm	► sf. 60
4 Mevcut kişiler	► sf. 27	4 Geçmiş	► sf. 39	4 Bugünün etkinlikleri	► sf. 60
5 Tümünü sil	► sf. 27	5 Tarayıcı ayarları	► sf. 39	5 Program	► sf. 60
6 Veri aramaları	► sf. 28	6 Şebeke ayarları	► sf. 39	6 Yıldönümü	► sf. 60
7 Arama ücreti*	► sf. 28			7 İş	► sf. 60
8 Arama süresi	► sf. 28			8 Not	► sf. 60
				9 Geçmiş etkinlik alarmı	► sf. 60
				0 Bellek durumu	► sf. 60
2 Rehber	► sf. 29	5 Mesajlar	► sf. 39	8 Kamera	► sf. 61
1 Kayıt ara	► sf. 29	1 Yeni oluştur	► sf. 39		
2 Yeni kişi	► sf. 30	2 Gelen kutusu	► sf. 42		
3 Gruplar	► sf. 30	3 Taslaklar	► sf. 44		
4 Hızlı arama	► sf. 31	4 Giden kutusu	► sf. 44		
5 Kartvizitim	► sf. 31	5 Gönderilen kutusu	► sf. 44		
6 Tümünü kopyala	► sf. 32	6 E-posta gelen kutusu	► sf. 45		
7 Numaram	► sf. 32	7 Ortam albümü**	► sf. 46		
8 Servis numarası*	► sf. 32	8 Şablonlar	► sf. 46		
9 Ayarlar	► sf. 32	9 Hücre yayını	► sf. 47		
0 Bellek durumu	► sf. 32	0 Tümünü sil	► sf. 47		
		* Ayarlar	► sf. 47		
		# Bellek durumu	► sf. 51		
3 Uygulamalar	► sf. 32	6 Dosya yöneticisi	► sf. 51	9 Ayarlar	► sf. 65
1 SAT*	► sf. 32	Görüntüler	► sf. 51	1 Profiller	► sf. 65
2 Ortam yürütücü	► sf. 32	Videolar	► sf. 53	2 Saat ve tarih	► sf. 66
3 Ses kaydedici	► sf. 35	Müzik	► sf. 54	3 Telefon	► sf. 66
4 Dünya saati	► sf. 36	Sesler	► sf. 55	4 Ekran	► sf. 67
5 Hesap makinesi	► sf. 36	Oyunlar ve daha fazlası	► sf. 56	5 Arama	► sf. 68
6 Dönüştürücü	► sf. 37	Diğer dosyalar	► sf. 56	6 Bağlanabilirlik	► sf. 70
				7 Uygulama ayarları	► sf. 73
				8 Güvenlik	► sf. 74
				9 Bellek durumu	► sf. 75
				0 Operatör ayarları**	► sf. 75
				* Fabrika ayarlarına dön	► sf. 75

* Sadece USIM/SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görünür.

** Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun



Telefon



Seyahat Adaptörü



Pil



PC Veri Kablosu



PC Bağlantı CD'si



Kullanım Kılavuzu


Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.



Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Telefonunuz

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

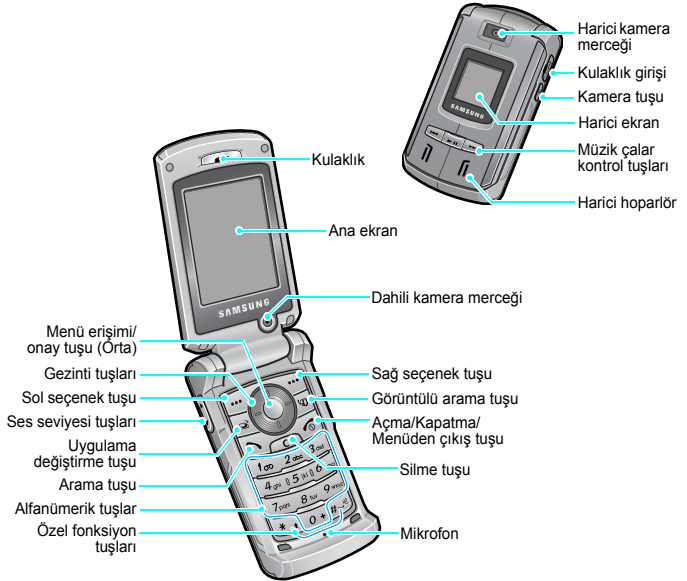

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

USIM/SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz ve kullanabileceğiniz isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartı verilir. 3G servisleri için USIM (Evrensel Abone Kimlik Modülü) kart satın alabilirsiniz.


Telefonu takma veşarj etme

1 Pili kapağını çıkarın.



Telefon açıksa önce [🔇] tuşunu basarak kapatın.

2 USIM/SIM kartı takın.

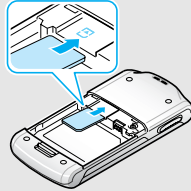


Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.


3 Pili takın.



4 Pilin kapağını yerine takın.

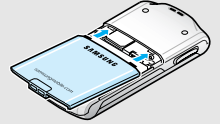


5 Seyahat adaptörünü telefona takın.

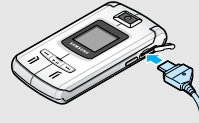

6 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.


7 Telefon tamamen şarj olduğunda (pil simgesi artık yanıp sönmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

8 Adaptörü telefondan çıkarın.

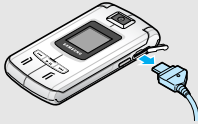

Pil zayıf göstergesi


Pilin gücü azaldığında:

- bir uyarı sesi duyulur,
- pil zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş pil simgesi  yanıp söner.

Pilin şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Pilinizi yeniden şarj edin.


Açma veya kapatma

Açma

1. Telefonun kapağını açın.
2. Telefonu açmak için [] tuşuna basın ve basılı tutun.
3. Gerekirse PIN'i girin ve <Onayla>'ya basın.









Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.










Kapatma

1. Telefonun kapağını açın.
2. [] tuşuna basın ve basılı tutun.

Tuşlar ve ekran


Tuşlar

	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
	Bekleme modunda menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. ► sf. 66 Menü modunda, menü seçenekleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.
	Bekleme modunda, Menü moduna erişmenizi sağlar. Menü modunda, vurgulanan bir menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.
	Mevcut uygulamadan çıkmadan Arama , Mesajlar ve İnternet 'e geçmek üzere uygulama geçiş penceresini açar.
	Görüntülü arama yapmanızı sağlar.
	Arama yapar veya cevaplar. Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını görmenizi sağlar.
	Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeyi silmenizi sağlar.
	Telefonu açmak ve kapatmak için basılı tutun. Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.

	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [1] tuşunu basılı tutun. Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşunu basılı tutun.
	Özel karakterler girmenizi sağlar.
	Sessiz profili etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşunu basılı tutun. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşunu basılı tutun.
	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar. Bekleme modunda telefonun kapağı açıkken, tuş takımı sesinin seviyesini ayarlamanızı sağlar. Telefonun kapağı kapalıyken, ekranı açmak için basılı tutun.
	Kamerayı açmak için basılı tutun. Kamera modunda, kamera merceğini değiştirir.
	Müzik çaları başlatmak veya kapatmak için basılı tutun.
	Kayıttan oynatma sırasında önceki dosyaya döner.
	Kayıttan oynatma sırasında bir sonraki dosyaya geçmenizi sağlar.

Ekran

Düzen Ekran üç bölge bulunmaktadır.












Simgeler
çeşitli simgeleri görüntüler.
























Metin ve grafikler
Mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri
İki seçenek tuşuna atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Msj. Kişiler

Simgeler*

-  Alınan sinyalin gücü
-  2.5G şebekesinde servislere erişiliyor; veri aktarımı yapılırken bu simge hareketlidir.
-  3G şebekesinde servislere erişiliyor; veri aktarımı yapılırken bu simge hareketlidir.
-  Dolaşım şebekesi
-  Arama yapılıyor
-  Servis alanı dışındasınız; arayamaz veya aranamazsınız.
-  Görüntülü arama sürüyor
-  Servis alanı dışında görüntülü arama yapamaz veya bu tür aramaları alamazsınız
-  Bluetooth özelliği etkin. Veri aktarılırken, bu simge kırmızı ve mavi renkte yanıp söner. ► sf. 70


-  USB bağlantı noktası yoluyla bir bilgisayara bağlı
-  Telefonu modem olarak kullanarak bilgisayarda Internet'te gezinme
-  Güvenli bir web sayfasına bağlandı
-  Yeni mesaj:
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-posta
 -  : Telesekreter
 -  : WAP iletim
 -  : Yapılandırma mesajı
-  Gelen kutusu dolu:
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-posta
 -  : Telesekreter
 -  : Yapılandırma mesajı
-  Profil ayarı ► sf. 66
 -  : Normal
 -  : Toplantı
 -  : Araç
 -  : Sessiz
 -  : Dış mekan
-  Pil gücü seviyesi

* Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Menü fonksiyonlarına erişme

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.

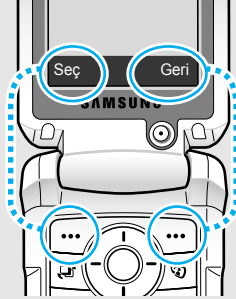

Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Bir seçenek seçme

1. İsteddiğiniz bir seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <Seç> veya [Orta] tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
 - Bir seviye yukarı çıkmak için <Geri> tuşuna basın.
 - Bekleme moduna dönmek için [↻] tuşuna basın.

Kısayolları kullanma

İsteddiğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon** → **Dil** → **Ekran metni**'ni seçin.
2. Bir dil seçin.
3. **<Kaydet>**'e basın.

Zil sesi melodisi

Etkin durumdaki ses profilinin özelliklerini değiştirerek zil sesini değiştirebilirsiniz.

Profil özelliklerini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Profiller**'i seçin.
2. Kullanıyor olduğunuz ses profiline gidin.
3. **<Sçnkır>**'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.
4. **Sesli arama zil sesi**'ni seçin, ardından sesli aramalar için bir zil sesi tonu seçin.

5. **Video araması zil sesi**'ni seçin, ardından görüntülü aramalar için bir zil sesi tonu seçin.
6. **<Sçnkır>**'e basın ve **Kaydet**'i seçin.

Ses profilini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Profiller**'i seçin.
2. İsteddiğiniz profili seçin.

Bekleme modu Duvar kağıdı

Bekleme modunda her ekran için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

Ana ekran için:

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı**'ni seçin.
2. Bir resim klasörüne ilerleyin.
3. Bir resim seçin.

Ana ekran için:

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Kapak ekranı**'ni seçin.
2. Bir görüntü türü seçin.
3. **Saat** için bir saat tipine gidin ve <**Kaydet**>'e basın.
Kapak başlığı için bir açılış mesajı girin ve <**Kaydet**>'e basın.
Duvar kağıdı için <**Değiştir**>'e basın ve bir resim seçin.
Gerekirse, resmin görüntülenecek bölümünü seçin ve [Orta] tuşuna basın.
4. <**Değiştir**> tuşuna basın.

Menü kısayollar

Gezinti tuşlarını en çok kullandığınız menülere erişmek için kullanacağınız kısayollar olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon** → **Kısayollar**'i seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz profil

Başkalarını rahatsız etmemek için Sessiz profili kolayca etkinleştirebilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon şifresi değiştir**'i seçin.
2. **00000000** olan varsayılan şifreyi girin ve <**Onayla**>'ya basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Onayla**>'ya basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Onayla**>'ya basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <**Onayla**>'ya basın.

Arama yapma/aramaları yanıtlama

Arama yapma

Sesli arama yapmak için:

1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↶] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Görüntülü arama yapmak için:

1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [📞] tuşuna bastığınızda telefonu uyumluysa diğer kişi ekranda çıkar.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [↶] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, karşıdaki kişinin de sizi görebilmesi için <Göster>'e basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

[▲/▼] tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kameranız, oyunlar, web ve diğer özellikleri kullanmaya başlama

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşunu basılı tutun.
2. Dahili kamera merceği ile harici kamera merceği arasında geçiş yapmak için [📷] tuşuna basın.
3. Merceği çekmek istediğiniz nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [Orta] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için [Orta] tuşuna basın.

Fotoğrafi görüntüleme

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Dosya yöneticisi** → **Görüntüler**'i seçin.
2. **Resimler** klasöründen istediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [F12] tuşunu basılı tutun.
2. Kayıt moduna geçmek için [F1] tuşuna basın.
3. Dahili kamera merceği ile harici kamera merceği arasında geçiş yapmak için [F12] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için [Orta] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için [Orta] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
6. Başka bir video kaydetmek için [Orta] tuşuna basın.

Video dosyası oynatma

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Dosya yöneticisi** → **Videolar**'ı seçin.
2. **Videolar** klasöründen istediğiniz videoyu seçin.

Ortam dosyalarını yürütme

Ortam dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme
▶ sf. 37
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme
▶ Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Bluetooth ile alma ▶ sf. 70

Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Uygulamalar** → **Ortam yürütücü**'yü seçin.
2. [Orta] tuşuna basın.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Ekle** → **Klasör** veya **Dosyalar**'ı seçin.
4. [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak bir ortama klasörüne gidin.
5. İstedığınız dosyaları gözden geçirin veya istediğiniz klasöre gidin.
6. <**Ekle**> veya <**Seç**>'e basın.

Ortam dosyalarını yürütme

1. Yürütme listesi ekranında [Orta] tuşuna basın.
2. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
 - Orta: kayıttan yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
 - Yukarı: yürütme listesini açar.
 - Sol: önceki dosyaya döner. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gider.
 - Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileriye doğru gider.
 - ▲/▼: sesi ayarlar.
 - Aşağı: kayıttan yürütme işlemini durdurur.

Web'de gezinme

Dahili bir web tarayıcısı kullanarak, güncelleştirilmiş servis ve bilgi almanın yanı sıra web içeriği yüklemek için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Tarayıcısı başlatma

Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **İnternet** → **Ana sayfaya git**'i seçin.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için <**Seç**> veya [Orta] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> veya [C] tuşuna basın.
- Seçeneklere erişmek için <**Seçenekler**>'e basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin.
2. <**Sçnkılr**>'e basın ve **Rehber kaydet** → **Telefon** → **Yeni** → bir numara tipi seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin: Adı, Soyadı, Telefon numarası, İş E-posta adresi, Ev E-posta adresi, Grup, Anasayfa, Doğum günü ve Daha fazla bilgi (İş ünvanı, Bölüm, Şirket, Takma ad ve Notlar).
4. <**Sçnkılr**>'e basın ve kişiyi kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.

USIM/SIM karta:

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Rehber kaydet** → **SIM** → **Yeni**'yi seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin: İsim, Telefon numarası, Grup (USIM için) ve Konum numarası.
4. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <Rehber>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Bir giriş seçin.
4. Bir numara seçin ve aramak için [↶] veya kişi bilgilerini düzenlemek için [Orta] tuşuna basın.

Kartvizitinizi oluşturma ve gönderme

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Rehber** → **Kartvizitim**'i seçin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin.
3. Kartviziti kaydetmek için <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.
4. Kartviziti göndermek için tekrar **Kartvizitim** menüsüne gidin.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Kartviziti gönder** → bir gönderme yöntemi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Bekleme modunda <Msj.>'a basın ve **Yeni oluştur** → **Metin mesajı**'i seçin.
2. Mesaj metnini girin ve [Orta] tuşuna basın.
3. Hedef numaraları girin.
4. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda <Msj.>'a basın ve **Yeni oluştur** → **MMS**'ni seçin.
2. Mesajın konusunu girin.
3. **Metin**'i seçin.
4. Mesaj metnini girin ve [Orta] tuşuna basın.
5. **Resim ya da Video**'yu veya **Ses**'i seçin.
6. Bir resim, video klip veya ses klipi ekleyin.
7. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
8. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
9. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

MMS ile dosya gönderin

1. Bekleme modunda <Msj.>'a basın ve **Yeni oluştur** → **Dosya mesaj uygulaması**'ni seçin.
2. Mesajın konusunu girin.
3. **Mesaj** alanına geçin.
4. Mesaj metnini girin.
5. **Dosyaları ekle** satırına geçin.

6. <**Sçnklr**>'e basın ve **Dosya ekle, Kartvizit ekle** veya **Takvim kartı ekle**'yi seçin.
7. Resimleri, videoları, sesleri, kartvizitleri, program öğelerini veya işleri seçin.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Dosya ekle**'yi seçin.
9. [Orta] tuşuna basın.
10. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
11. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <Msj.>'a basın ve **Yeni oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. E-postanın konusunu girin.
3. **Mesaj** alanına geçin.
4. E-posta metnini girin.
5. **Dosyaları ekle** satırına geçin.
6. <**Sçnklr**>'e basın ve **Dosya ekle, Kartvizit ekle** veya **Takvim kartı ekle**'yi seçin.

7. Resimleri, videoları, sesleri, kartvizitleri, program öğelerini veya işleri seçin.
8. <Sçnkrl>'e basın ve **Dosya ekle**'yi seçin.
9. [Orta] tuşuna basın.
10. E-posta adreslerini girin.
11. E-posta göndermek için [Orta] tuşuna basın.


Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüntülediğinde:

1. <Görntl>'e basın.
2. Gelen Kutusu'ndan bir mesaj seçin.

Gelen Kutusu'ndan:


1. Bekleme modunda <Msj.>'a basın ve **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir SMS seçin ().

Multimedya mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüntülediğinde:

1. <Görntl>'e basın.
2. Gelen kutusu'ndan bir mesaj seçin.

Gelen Kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Msj.>'a basın ve **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir MMS mesajı seçin ().

E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda <Msj.>'a basın ve **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. <Sçnkrl>'e basın ve yeni e-postalar veya başlıklar yüklemek için **Yükle**'yi seçin.
3. E-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <Sçnkrl>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'i seçin.

Kablosuz Bluetooth kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmeyi, ahizesiz konuşabilmeyi veya telefonu uzaktan kullanabilmeyi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Bağlanabilirlik** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'i seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık**'i seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Bağlanabilirlik** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **<Tamam>**'a basın.
4. Diğer aygıtın sahibi de aynı kodu girdiğinde eşleştirme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosya yöneticisi**, **Takvim**, **Program** veya **İş**'e erişin.
2. Göndermek istediğiniz öğeyi seçin.
3. **<Sçıklr>**'e basın ve **Kartviziti gönder/Programı gönder/İş kartı gönder/Gönder** → **Bluetooth ile**'yi seçin.
4. Bir aygıt seçin.
5. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve **<Tamam>**'a basın.

Veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Metin girme

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

ABC modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Sembol modunu kullanarak Mesaj gönderme/alma, Rehber veya Ajanda gibi bazı özelliklerde metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş modu göstergesi, imleç bir metin giriş alanındayken görüntülenir.

- T9 (**T9TM**) ve ABC (**ABC**) modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna basın ve basılı tutun.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna (**123**) geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna (**SYM**) geçmek için [#] tuşuna basın ve basılı tutun.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın. Örneğin T9 modunda *Selam* yazmak için [7], [3], [5], [2], ve [6] tuşlarına basın. T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşa birlikte kelime değişebilir.

2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülediğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere [0] tuşuna basın. Örneğin, *Ne* ve *Of* için [6] ve [3] tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için [#] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

Diğer T9 modu işlemleri

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [1] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [C] tuşuna basın ve basılı tutun.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Ekleme istediğiniz kelimeyi girin.
2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için [0] tuşuna basın. Başka kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Hecele** görüntülenir.
3. <Hecele>'ye basın.
4. ABC modunu kullanarak istediğiniz kelimeyi girin ve <Ekle>'ye basın.

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Sırayla görüntülenen karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ 3	d e f è é 3
4	G H I Ø 4	g h i i 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Æ 6	m n o ñ ö ø æ 6
7	P Q R S Π Σ 7	p q r s β Σ 7
8	T U V Ü Φ 8	t u v ü ù Φ 8
9	W X Y Z Ψ Ω 9	w x y z ψ Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¨ 0	

(GSM alfabe kodlaması ile SMS mesajı oluşturma)

Diğer ABC modu işlemleri

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı bir harfi girmek için, imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [C] tuşuna basın ve basılı tutun.

Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar. Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	Basılacak düğme
diğer sembolleri görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
sembolleri silme	[C].
sembol ekleme	<Tamam>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.



- En son rakamı silmek için [C] tuşuna basın veya tüm ekranı silmek için [C] tuşunu basılı tutun. Yanlış bir numarayı düzeltmek için imleci istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
- Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşunu basılı tutun.

2. [↶] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek istediğinizde [⏏] tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [0] tuşunu basılı tutun. + karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [↶] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [↶] tuşuna basın.
2. İstedığınız numaraya ilerleyin ve [↶] tuşuna basın.

Rehber'den arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ▶ sf. 29

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz.

▶ sf. 31

USIM/SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, istediğiniz telefon numarasının konum numarasını girin ve [#] tuşuna basın.
2. Gerekirse diğer numaralara ilerleyin.
3. Sesli arama yapmak için <Arama> veya [↶] tuşuna, görüntülü arama için <Sesli arm> tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için <Kabul et> veya [↶] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama ile ilgili ipuçları

- **Tek tuşla yanıt** etkin olduğunda, bir aramayı cevaplamak için <Reddet> ve [⏏] hariç herhangi bir tuşa basabilirsiniz. ▶ sf. 67
- **Etkin kapak** etkinse, gelen bir aramayı sadece telefonu açarak cevaplayabilirsiniz. ▶ sf. 67
- Gelen bir aramayı reddetmek için <Reddet> veya [⏏] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [▲/▼] tuşunu basılı tutun (<Ses seviyesi tuşu ayarınıza bağlıdır>). ▶ sf. 67

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <Görntü>'e basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.
3. İstedığınız numarayı aramak için [↵] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	Basılacak düğme
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye iki kez basın.
aramayı cevaplama	düğmeye basılı tutun.
görüşmeyi bitirme	düğmeyi basılı tutun.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlevlere erişebilirsiniz.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [▲], azaltmak için [▼] düğmesine basın.

Aramayı bekletme/Alma

Aramayı bekletmek veya almak için <Beklet>'e veya <Geri al>'a basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Devam eden görüşmeyi beklemeye almak için <Beklet>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir>'e basın.
4. <Sçnkır>'e basın ve beklettiğiniz aramayı bitirmek için **Bitir** → **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
5. O anki aramayı bitirmek için [↵] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyse, telefonla konuşurken gelen bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. ► sf. 69

1. Aramayı cevaplamak için [↵] tuşuna basın. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir>'e basın.
3. <Sçnkır>'e basın ve beklettiğiniz aramayı bitirmek için **Bitir** → **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
4. O anki aramayı bitirmek için [↵] tuşuna basın.

Arama esnasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Hoparlör/Hoparlör kapalı:** Hoparlör özelliğini açmanızı veya Normal moda geri dönmenizi sağlar.
- **Kulaklığa geç/Telefona geç:** aramayı Bluetooth özellikli bir kulaklığa, ahizesiz araç setine veya tekrar telefona aktarmanızı sağlar. ► sf. 71
- **Bağlan:** bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Bir konferans görüşmesine en fazla 5 kişiyi dahil edebilirsiniz.
- **Ayır:** konferansa katılanlardan sadece biriyle özel görüşme yapabilmeyi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşme bittikten sonra, özel görüşmeye katılanları konferans görüşmeye döndürmek için **Bağlan**'ı seçin.
- **Bitir:** aşağıdaki seçeneklere erişmenizi sağlar:
Aramayı bitir: konferans görüşmedeki bir katılımcının bağlantısını kesmenizi sağlar.
Etkin aramayı bitir: aktif aramayı kesmenizi sağlar.
Bekletilen aramayı bitir: bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.
- **Transfer:** görüşmekte olduğunuz kişiyi, beklemeye aldığınız kişiyi transfer etmenizi sağlar. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.

- **Sessiz/Sesli:** karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.
- **Tuş sesini kapat/Tuş sesini aç:** tuş tonlarını kapatır veya açar.

Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmeyi için **Tuş sesini aç** seçilmelidir.

- **Yeni arama:** yeni bir sesli arama yapmanızı sağlar.
- **Rehber:** kişileri bulmanızı veya kişi kaydetmenizi sağlar.
- **Metin mesajı gönder:** yeni bir metin mesajı oluşturmanızı sağlar.
- **DTMF gönder:** DTMF (İkili ton çoklu frekans) tonlarını grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF tonları telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Not:** not oluşturmanızı sağlar.
- **Aramayı bitir/Aramaları bitir:** o anda bekletilmekte olan, devam eden veya tüm aramaları bitirmenizi sağlar.

Görüntülü arama işlevini kullanma

Bir 3G (UMTS) servis alanında, telefonunuz görüşme sırasında karşıdaki kişiyi ekranda görebilmeyi sağlayan görüntülü arama yapabilir veya bu tür bir aramaya cevap verebilir. Karşıdaki kişinin telefonu da görüntülü arama özelliğini destekliyor olmalıdır.

Görüntülü arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [📞] tuşuna bastığınızda telefonu uyumluysa diğer kişi ekranda çıkar.

Görüntülü aramayı cevaplama

Görüntülü arama geldiğinde sesli aramayı cevapladığınız gibi cevaplayın. Arayan kişinin sizi görebilmesi için <Göster>'e basın.

Görüntülü arama seçeneklerini kullanma

Görüntülü arama sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın:

- **Hoparlör/Hoparlör kapalı:** Hoparlör özelliğini açmanızı veya Normal moda geri dönmenizi sağlar.
- **Kulaklığa geç/Telefona geç:** aramayı Bluetooth özellikli bir kulaklığa, ahizesiz araç setine veya tekrar telefona aktarmanızı sağlar. ▶ sf. 71
- **Kamera sessiz/Kamera sesini aç:** kamerayı kapatmanızı veya açmanızı sağlar.
- **Sessiz/Sesi aç:** mikrofonu kapatmanızı veya açmanızı sağlar.
- **Kamera ve ses sessiz/Tüm sesleri aç:** kamerayı ve mikrofonu kapatmanızı veya açmanızı sağlar.
- **Tuş sesini kapat/Tuş sesini aç:** tuş tonlarını kapatmanızı veya açmanızı sağlar.

- **Yakınlaştır:** yakınlaştır kontrol çubuğunu görüntülemenizi ve [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basarak görüntüyü yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı sağlar.
- **Parlaklık:** parlaklık kontrol çubuğunu görüntülemenizi ve [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak parlaklığı ayarlamayı sağlar.
- **Effektler:** görüntünün renk tonunu değiştirmenizi sağlar.
- **Bilgiyi gizle/Bilgiyi göster:** görüntülü arama ile ilgili bilgilerin gizlenmesini veya gösterilmesini sağlar.
- **DTMF gönder:** göndermeniz gereken numaranın tamamını girdikten veya Rehber'den bir numara aldıktan sonra DTMF (İkili ton çoklu frekans) tonlarını grup olarak göndermenizi sağlar.
- **Video kalitesi:** kameranın görüntü kalitesini değiştirmenizi sağlar.
- **Aramayı bitir:** görüntülü aramayı bitirmenizi sağlar.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Arama kaydı (Menü 1)

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, USIM/SIM kartınız bu fonksiyonu destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Arama kaydı**'ni seçin.

Cevapsız aramalar (Menü 1.1)

Bu menüde; cevaplamadığınız en son aramalar görüntülenir.

Arama kaydına erişme

1. İstedığınız ada veya numaraya gidin.
2. Bir numarayı aramak için [↶] tuşuna, aramaya ait detayları görmek için [Orta] tuşuna basın.

Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın:

- **Detaylar:** arama detaylarına erişmenizi sağlar.
- **Sesli arama:** numarayı sesli arama özelliğini kullanarak aramanızı sağlar.

- **Video araması:** 3G servisi varsa numarayı görüntülü arama özelliğini kullanarak aramanızı sağlar.
- **Numara kullan:** seçtiğiniz numarayı normal arama ekranına yapıştırır.
- **Rehbere kaydet:** numarayı Rehber'e kaydetmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** SMS, MMS veya dosya mesaj uygulamasını kullanarak seçili numaraya mesaj göndermenizi sağlar.
- **Sil:** arama kaydını silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** tüm kayıtları silmenizi sağlar.

Giden aramalar (Menü 1.2)

Bu menü yaptığınız en son aramaları görüntüler.

Gelen aramalar (Menü 1.3)

Bu menü gelen en son aramaları görüntüler.

Mevcut kişiler (Menü 1.4)

Bu menü; aradığınız, sizi arayan veya cevaplamadığınız tüm kişileri görüntüler.

Tümünü sil (Menü 1.5)

Her arama tipindeki tüm kayıtları silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek arama tiplerini görmek için [Orta] tuşuna basın.
2. <Sil>'e basın.

3. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.
4. Telefonunuz kilittiyse telefonun şifresini girin ve <Onayla>'ya basın.

Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 74

Veri aramaları (Menü 1.6)

Gönderilen veya alınan verilerin toplam miktarını görmek için bu menüyü kullanın.

Bir sayacı veya tüm sayaçları sıfırlamak için <Sçnkır>'e basın ve **Sıfırla** veya **Tümünü sıfırla**'yı seçin.

Telefon kilittiyse telefonun şifresi gerekir. Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 74

Arama ücreti (Menü 1.7)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menünün kullanılabilmesi için USIM/SIM kartınızın bu özelliği desteklemesi gerekir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştır.





- **Toplam ücretler:** tüm aramalarınızın toplam ücretini göstermenizi sağlar. Toplam ücret, **Ücret sınırı düzenle**'de ayarlanan üst sınırı geçerse, başka bir arama yapabilmeyi için sayacı sıfırlamanız gerekir.
- **Son arama ücreti:** yaptığınız son aramanın ücretini göstermenizi sağlar.
- **Maksimum ücret:** ayarlanmış olan maksimum ücret değerini göstermenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Ücretleri sıfırla:** arama ücretleri sıfırlanır.
- **Ücret sınırı düzenle:** aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamayı sağlar.
- **Para birimi ayarla:** aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılacak para birimini ayarlamayı sağlar.

Arama süresi (Menü 1.8)

Bu menü, yapılan ve alınan sesli ve görüntülü aramaların ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

-  **Toplam giden:** yaptığınız sesli aramaların toplam süresini göstermenizi sağlar.
-  **Toplam gelen:** gelen sesli aramaların toplam süresini göstermenizi sağlar.
-  **Toplam giden:** yaptığınız görüntülü aramaların toplam süresini göstermenizi sağlar.
-  **Toplam gelen:** gelen görüntülü aramaların toplam süresini göstermenizi sağlar.

Bir sayacı veya tüm sayaçları sıfırlamak için <Sçnkır>'e basın ve **Sıfırla** veya **Tümünü sıfırla**'yı seçin.

Telefon kilittiyse telefonun şifresi gerekir. Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 74

Rehber (Menü 2)

Telefon numaralarını USIM/SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. USIM/SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin.

Kayıt ara (Menü 2.1)

Rehber'de numara aramak için bu menüyü kullanın.

Kişi bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. İsteddiğiniz adı listeden seçin.
3. Numarayı aramak için [↶] tuşuna veya kişi ile ilgili bilgileri düzenlemek için [Orta] tuşuna basın.

Kişi seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Düzenle:** kişi bilgilerini düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** SMS, MMS, dosya mesaj uygulaması veya e-postayı kullanarak seçili numaraya mesaj göndermenizi sağlar.
- **Özel seçenekler:** aşağıdaki seçenekleri ayarlamınızı sağlar:
Resim: belirli bir numaradan gelen aramayı belirtmek için arayan kimliği resmi atar.
Zil sesi: o numara aradığında sizi uyuracak zil sesini seçmenizi sağlar.

Msj. uyarı tonu: o numaradan bir mesaj geldiğinde sizi uyuracak zil sesini seçmenizi sağlar.

- **Hızlı aramaya ekle:** seçtiğiniz numarayı hızlı arama girişi olarak ayarlamınızı sağlar.
- **Video araması:** 3G servisi varsa numarayı görüntülü arama özelliğini kullanarak aramanızı sağlar.
- **SIME kopyala/Telefona kopyala:** telefonun belleğindeki kişiyi SIM karta veya SIM karttaki kişiyi telefonun belleğine kopyalamanızı sağlar.
- **Kartviziti gönder:** kişiyi SMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.
- **Numara kullan:** seçtiğiniz numarayı normal arama ekranına yapıştırmanızı sağlar.
- **Sil:** kişiyi silmenizi sağlar.

Kişi listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Detaylar:** seçilen kişiyle ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.
- **Düzenle:** kişi bilgilerini düzenlemenizi sağlar.
- **Video araması:** 3G servisi varsa numarayı görüntülü arama özelliğini kullanarak aramanızı sağlar.
- **Yeni kişi ekle:** yeni kişi eklemenizi sağlar.
- **Sil:** kişiyi silmenizi sağlar.
- **Grupları ara:** arayan grubu listesine erişmenizi sağlar.
- **Servis numarası:** servis sağlayıcınızın önceden belirlediği servis numaralarına erişmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** tüm kişileri silmenizi sağlar.

Yeni kişi (Menü 2.2)

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

Telefonun belleğine kişi ekleme

1. **Telefon'u** seçin.
2. Kişi ile ilgili ayarları değiştirin veya bilgi girin:
 - **Adı/Soyadı:** bir ad vermenizi sağlar.
 - **Telefon numarası:** telefon numarası eklemenizi sağlar.
 - **İş E-posta adresi:** İşyerine ait e-posta adresini belirtmenizi sağlar.
 - **Ev E-posta adresi:** kişisel e-posta adresini belirtmenizi sağlar.
 - **Grup:** bir arayan grubu atamanızı sağlar.
 - **Anasayfa:** bir ana sayfa adresi girmenizi sağlar.
 - **Doğum günü:** kişinin doğum gününü girmenizi sağlar.
 - **Daha fazla bilgi:** kişi ile ilgili iş ünvanı, bölüm, şirket, takma ad ve ek bilgi girmenizi sağlar.
3. Ek bilgi girmek için **<Sçnklr>**'e basıp aşağıdaki seçeneklere erişin:
 - **Özel seçenekler:** kişi için bir arayan kimliği resmi, zil sesi veya mesaj zil sesi atamanızı sağlar.
 - **Tel no ekle:** kişiye bir numara tipi eklemenizi sağlar.
 - **Tel no sil:** kişi kaydından seçili numara tipini çıkarmanızı sağlar.
 - **Türü değiştir:** kişi kaydından numara tipini değiştirmenizi sağlar.

- **Video aramasını işaretle:** seçtiğiniz numarayı görüntülü arama numarası olarak ayarlamanızı sağlar.

4. Kişiyi kaydetmek için [Orta] tuşuna basın.

USIM/SIM karta kişi ekleme

1. **SIM'i** seçin.
2. Kişi ile ilgili bilgileri girin:
 - **İsim:** bir ad vermenizi sağlar.
 - **Telefon numarası:** bir telefon numarası girmenizi sağlar.
 - **Grup:** (USIM için) bir arayan grubu atamanızı sağlar.
 - **Konum numarası:** bir konum numarası vermenizi sağlar.
3. USIM kart kullanıyorsanız, daha fazla bilgi eklemek için **<Sçnklr>**'e basın:
 - **Öge ekle:** kişiye bir numara tipi eklemenizi sağlar.
 - **Ögeyi sil:** kişiden seçili tipi çıkarmanızı sağlar.
4. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

Gruplar (Menü 2.3)

Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. İsteddiğiniz kişileri gözden geçirmek için [Orta] tuşuna basın.
3. **<Kaydet>**'e basın.

Arayan gruplarını yönetme

Grup listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın:

- **Üyeleri görüntüle:** seçtiğiniz gruptaki üyeleri görmenizi sağlar.
- **Üye ekle:** grupta yoksa seçili gruba kişi eklemenizi sağlar.
- **Grup ekle:** yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Grubu yeniden adlandır:** grup adını değiştirmenizi sağlar.
- **Grubu sil:** seçili grubu silmenizi sağlar.
- **Tüm grupları sil:** varsayılan gruplar da dahil olmak üzere tüm grupları silmenizi sağlar.

Hızlı arama (Menü 2.4)

En sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

Hızlı arama kayıtları atama

1. **2 - 9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş, telesekretere ayrılmıştır.
2. Kişi listesinden istediğiniz kişiyi seçin.
3. Bir numara seçin.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranından aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın.

- **Ekle:** daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar.

- **Detaylar:** bir tuşa atanmış olan adı ve numarayı görmenizi sağlar.
- **Video araması:** 3G servisi varsa numarayı görüntülü arama özelliğini kullanarak aramanızı sağlar.
- **Değiştir:** bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır:** tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşu basılı tutun.

Kartvizitim (Menü 2.5)

Kartvizitinizi oluşturmak ve başkalarına göndermek için bu menüyü kullanın.

Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi, telefon belleğine bir telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ► sf. 30

Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın.

- **Düzenle:** kartviziti düzenlemenizi sağlar.
- **Kartviziti gönder:** SMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak kartviziti göndermenizi sağlar.
- **Sil:** kartviziti silmenizi sağlar.

Tümünü kopyala (Menü 2.6)

USIM/SIM kartta kayıtlı tüm kişileri telefonun belleğine veya telefonun belleğindeki kişileri USIM/SIM karta kopyalamak için bu menüyü kullanın.

Numaram (Menü 2.7)

Telefon numaralarınızı gözden geçirmek veya her numaraya bir ad atamak için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler USIM/SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

Servis numarası (Menü 2.8)

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için USIM/SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

1. İstedığınız numaraya gidin.
2. <Arama> veya [↵] tuşuna basın.

Ayarlar (Menü 2.9)

Rehber kayıtlarının varsayılan ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ayarları görüntüleme:** kişi listesindeki sıralamayı değiştirmenizi sağlar.
- **Varsayılan saklama ayarları:** kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar. **Tercihen'**i seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.

Bellek durumu (Menü 2.0)

Telefonun belleğinde ve USIM/SIM kartta kayıtlı girişlerin sayısını kontrol etmek için bu menüyü kullanın.

Uygulamalar (Menü 3)

Ortam dosyalarını yürütmek, sesli not kaydetmek, saat dilimini ayarlamak veya telefonu hesap makinesi ya da para birimi dönüştürücü olarak kullanmak için bu menüden yararlanın.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Uygulamalar'**ı seçin.

SAT (Menü 3.1)

Bu menü; SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir USIM/SIM kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınızın planlarına bağlı olarak değişebilir.

Ayrıntılı bilgi için USIM/SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

Ortam yürütücü (Menü 3.2)

Telefonun belleğindeki müzik ve video dosyalarını oynatabilirsiniz. İlk olarak, dosyaları telefonunuzun belleğine kaydetmeniz gerekir.

Müzik veya video dosyalarını yükleme veya alma

Telefonunuzda aşağıdaki dosya tiplerini oynatabilirsiniz:

- Müzik: MP3, AAC, AAC⁺
- Video: MP4, H.263, 3GP

Müzik veya video dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ► sf. 37
- Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Etkin bir Bluetooth bağlantısı üzerinden alma ► sf. 70

Yürütme listesini oluşturma

Yürütebilmek için ortam dosyalarını yürütme listesine ekleyin.

1. Ortam yürütücü ekranında [Orta] tuşuna basın.
2. <Seçenekler>'e basın ve Ekle'yi seçin.
3. **Klasör** veya **Dosyalar**'ı seçin.
4. [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak bir ortam klasörüne gidin.
5. İstedığınız dosyaları seçin veya istediğiniz klasöre gidin.
6. <Ekle> veya <Seç>'e basın.

Ortam dosyalarını oynatma

1. Ortam yürütücü ekranında [Orta] tuşuna basın.
2. Bir dosya seçin. Dosya yürütülür.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuşlar	Fonksiyon
Orta	Kayıttan yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Önceki dosyaya döner. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileriye doğru gider.
Yukarı	Yürütme listesini açar.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

Ortam yürütücü seçeneklerini kullanma

Bir dosyayı yürütürken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenekler>'e basın:

- **Duraklat/Devam et:** kayıttan yürütmeyi duraklatır ve sürdürür.
- **Dur:** kayıttan yürütmeyi durdurur.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak göndermenizi sağlar. Seçtiğiniz dosyayı varsa çevrimiçi ortam albümüne de gönderebilirsiniz.
- **Yürütme listesini aç:** yürütme listesine erişmenizi sağlar.

- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Dosya yöneticisine git: Müzik** klasöründeki **Yüklemelere** gitmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülemez:** dosyayı diğer bluetooth aygıtlarının erişememesi için gizlemenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Denetleyiciyi göster/Denetleyiciyi gizle:** kontrol görüntüsünün gösterilmesini veya gizlenmesini sağlar.
- **Detaylar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Yürütme ayarları:** ortam dosyalarının oynatılması ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.
- **Yürütme seçenekleri:** bir tekrar modu seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** ses seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Denetleyici:** kontrol görüntüsünün gösterilmesini veya gizlenmesini sağlar.
- **Ses çalar görünümü:** bir tema görüntüsü seçmenizi sağlar.
- **VOD ayarları:** video akım sunucusuna erişmek için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ▶ sf. 72
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Yürütme listesi seçeneklerini kullanma


Ortam yürütücü ekranında, yürütme listesine erişmek için [Yukarı] tuşuna, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenekler>'e basın:

- **Yürüt/Oynat:** seçili dosyayı oynatmanızı sağlar.
- **Ekle:** oynat listesine dosya veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları geçerli oynat listesinden çıkartmanızı sağlar.
- **Taşı:** seçili dosyayı geçerli veya başka bir oynat listesinde istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.
- **Kopyala:** geçerli veya başka bir oynat listesinde seçili dosyanın kopyasını oluşturur.
- **Yeni liste:** yeni bir oynat listesi ekler.

Telefon kapalıyken müzik dosyalarını çalma

Ortam yürütücüyü başlatmak için [▶||] tuşunu basılı tutun. Ortam yürütücüyü kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	Fonksiyon
▶	Kayıtlan yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir. Basılı tutulduğunda ortam yürütücüyü kapatır.
◀◀	Önceki dosyaya döner. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gider.
▶▶	Bir sonraki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileriye doğru gider.

Tuş	Fonksiyon
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
	Basılı tutulduğunda tuşları kilitleyerek, yanlışlıkla basılan tuşların çalma işlemini etkilemesini önler.

Ses kaydedici (Menü 3.3)

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.



Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemini başlatmak için [Orta] tuşuna basın.
2. Mikrofona doğru konuşun.
Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için [Orta] tuşuna basın.
3. <Dur> veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
4. Sesli notu dinlemek için [Orta] tuşuna basın veya başka notlar kaydetmek için [Yukarı] tuşuna basın.

Sesli notu yürütme

1. Ses kaydedici ekranında, <Seçenekler>'e basın ve **Seslere git**'i seçin.
2. **Sesli notlar** klasöründen bir sesli not seçin. Seçilen not yürütülür.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

tuşlar	Fonksiyon
Orta	Kayıttan yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Dosyada geriye doğru gider.
Sağ	Dosyada ileri doğru gider.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.
Yukarı	Dinleme moduna () veya tekrar Kayıt moduna () geçer.

Ses kaydedici seçeneklerini kullanma

Kayıttan yürütme sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenekler>'e basın:

- **Yürüt/Oynat**: seçilen notu Dinleme modunda yürütmenizi sağlar.
- **Kayıt**: yeni bir sesli not kaydetmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak göndermenizi sağlar. Dosyayı varsa çevrimiçi ortam albümüne de gönderebilirsiniz.
- **Anahtar etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarını almanızı sağlar.
- **Anahtar yeniden etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarını almanızı sağlar.

- **Seslere git:** sesli not listesine erişmenizi sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülemez:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarının erişememesi için gizlemenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Detaylar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Kayıt ayarları:** ses kaydedici için varsayılan ayarları özelleştirmenizi sağlar:
Varsayılan isim: dosya adının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.
Kayıt süresi: kayıt süresinin üst sınırını belirtmenize olanak verir.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Dünya saati (Menü 3.4)

Kendi saat diliminizi ayarlamak ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu menüyü kullanın.

Yerel saate ayarlama

1. Üst satırdaki istediğiniz şehre gitmek için dünya haritasında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın (🏠). Zaman çizgisi ilerlerken, belirtilen bölgenin saati ve tarihi görüntülenir.
2. Saat dilimini kaydetmek için [Orta] tuşuna basın.

Dünya saatlerini görüntüleme

1. Dünya haritasında alt satıra ilerleyin (↗).
2. İsteddiğiniz şehre gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. Saat dilimini kaydetmek için [Orta] tuşuna basın.

Yaz Saatini Uygulama

1. Dünya haritasında, <Seçenekler>'e basın ve **Yaz saati**'ni seçin.
2. İsteddiğiniz saat dilimlerini işaretlemek için [Orta] tuşuna basın.
3. <Seç>'e basın.
4. [Orta]'ya basın.

Hesap makinesi (Menü 3.5)

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini gerçekleştirmek için bu menüyü kullanın.

Hesap yapma

1. İlk sayıyı girin.
Ondalık virgül için [×] tuşuna basın.
2. Gezinti tuşlarına basarak, yapacağınız işlemin işaretini girin.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için [Orta] tuşuna basın.

Hesap makinesi seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenekler>'e basın.

- **Eşit:** sonucu verir.

- **Son hesaplama:** yaptığınız en son hesabın sonucunu verir.
- **Belleğe kaydet:** değeri hesap makinesinin belleğine kaydeder.
- **Belleği çağır:** kaydedilmiş değeri getirir.
- **Belleği sil:** kaydedilmiş değerleri siler.

Dönüştürücü (Menü 3.6)

Para birimi ve ısı gibi sık kullanılan dönüştürme işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

Dönüştürme işlemi yapma

1. İsteddiğiniz dönüştürme türünü seçin.
2. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.
3. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
 - Ondalık virgül için [×] tuşuna basın.
 - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için [#] tuşuna basın.
4. [Sol] veya [Sağ] tuşuna basıp, dönüştürmenin yapılacağı birimi seçin.
Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

Dönüştürücü seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Temizle:** mevcut değerleri silmenizi sağlar.
- **Ters çevir:** dönüştürme işleminin tersine yapılmasını sağlar.
- **Döviz kurları:** döviz kuru listesini görüntüler.

İnternet (Menü 4)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcısı kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. Web tarayıcısı kullanarak, güncelleştirilmiş bilgilere ve çok çeşitli ortam içeriğine (örneğin, duvar kağıtları, zil sesleri ve müzik dosyaları) erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **İnternet**'i seçin.

Anasayfaya git (Menü 4.1)

Web tarayıcısını başlatıp, servis sağlayıcınızın web servisi ana sayfasına erişebilirsiniz.

Web tarayıcıda gezinme

Yapılacak işlem	Basılacak düğme
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
tarayıcı öğesi seçme	[Orta] tuşuna basın veya <Seç>'i seçin.
bir önceki sayfaya dönme	<Geri> veya <C>.

Tarayıcı menüsünün seçeneklerini kullanma

Herhangi bir web sayfasında, aşağıdaki tarayıcı seçeneklerine erişmek için <Seçenekler>'e basın:

- **Anasayfaya git:** ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **URL gir:** erişmek istediğiniz web sayfasının URL adresini elle girmenizi sağlar.

- **Yeniden Yükle:** geçerli sayfayı en güncel haliyle yeniden yüklemenizi sağlar.
- **Yer imi ekle:** mevcut sayfayı yer imi listenize ekler.
- **Sık Kullanılanlar:** yer imi listesine erişmenizi sağlar.
- **Geçmiş:** daha önce ziyaret edilen URL'leri gösterir.
- **Bağlantı Gönder:** URL'yi SMS, e-posta veya dosya mesaj uygulaması yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Kaydet:** mevcut web sayfasının veya mevcut sayfanın görüntüsünü kaydeder.
- **Gelişmiş:** tarayıcı bilgilerinizi silmenizi ve tarayıcı ayarlarına erişmenizi sağlar.

Arama metni: mevcut web sayfasında belirli bir sözcüğü veya ifadeyi aramanızı sağlar.

Geçmiş Sil: geçmişte kayıtlı URL'leri silmenizi sağlar.

Tanımlama Bilgilerini Temizle: tanımlama bilgilerinizi silmenizi sağlar. Tanımlama bilgileri, web'de gezinirken web sunucusuna gönderilen bazı kişisel bilgilerdir.

Önbellek Temizle: ön belleği silmenizi sağlar. Ön bellek, en son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellektir.

Ayrıntılar: sayfanın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Tarayıcı ayarları: tarayıcı ekranı, güvenlik ve sertifikalarla ilgili ayarları değiştirmenizi sağlar.

Şebeke ayarları: Internet'e bağlanmak için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz.

► sf. 72

Hakkında...: tarayıcının sürümü ve telif hakkı ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.

Web tarayıcıdan çıkma

Şebeke bağlantısını sonlandırmak ve tarayıcıdan çıkmak için [↵] tuşuna basın.

URL gir (Menü 4.2)

Manuel olarak bir URL adresi girmek ve ilgili web sayfasına erişmek için bu menüyü kullanın.

Sık Kullanılanlar (Menü 4.3)

Bu menüyü, web sayfalarına veya önceden ayarlanmış yer imlerine kolayca erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için kullanın.

Yer imi ekleme

1. <Seçenekler>'e basın ve kayıtlı varsa **Yeni** → **Sık Kullanılan**'ı seçin.
2. Bir URL girin ve [Orta] tuşuna basın.
3. Öğe için bir ad girin ve <Tamam> tuşuna basın.
4. <Seçenekler>'e basın ve **Tamam**'ı seçin.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Sık Kullanılanlar ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenekler>'e basın.

- **Seç:** seçili yeriminin sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar:** yer imi detaylarına erişmenizi sağlar.
- **Bağlantı Gönder:** yerimini SMS, e-posta veya dosya mesaj uygulaması ile göndermenizi sağlar.
- **Aç:** seçilen yer imi klasörünü açmanızı sağlar.
- **Yeniden adlandır:** yer imi klasörünün adını değiştirmenizi sağlar.

- **Yeni:** yeni bir yer imi veya klasör eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** seçili yer imini düzenlemenizi sağlar.
- **Taşı:** seçilen yer imini başka bir yer imi klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Sil:** seçili yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

Geçmiş (Menü 4.4)

Son zamanlarda eriştiğiniz sayfaların listesini görebilirsiniz. İsteddiğiniz web sayfasına erişmek için listeden bir URL seçin.

Tarayıcı ayarları (Menü 4.5)

Tarayıcı ekranı, güvenlik ve sertifikalarla ilgili ayarları değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Şebeke ayarları (Menü 4.6)

İnternet'e bağlanmak için kullanılacak bir bağlantı profili seçmek için bu menüyü kullanın. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz.
▶ sf. 72

Mesajlar (Menü 5)

SMS, multimedya mesajları ve e-posta göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim mesajı, telesekreter mesajı, Hücresel yayın ve Yapılandırma mesajı özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Yeni oluştur (Menü 5.1)

SMS, multimedya mesajı veya e-posta oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın. MMS yoluyla dosya da gönderebilirsiniz.

Metin mesajı (Menü 5.1.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS) kısa mesaj gönderip almanıza olanak verir.

SMS mesajı oluşturma ve gönderme

1. Mesajınızı girin ve [Orta] tuşuna basın.

- Kısa mesajda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına bağlı olarak değişir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse telefon mesajı bölür.
- Tüm alanlardaki <Sçnkrl> tuşuna basarak çeşitli mesaj oluşturma seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
▶ sonraki bölüm

2. Hedef numarayı girin.
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
3. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

SMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma

Bir mesaj oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>e basın.

- **Gönder:** mesajı göndermenizi sağlar.
- **Giriş metodu:** metin giriş modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Giriş dili:** T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.

- **Gir:** metne bir metin şablonu, Rehber girişi veya URL yer imi eklemenizi sağlar.
- **Taslaqlara kaydet:** mesajı **Taslaqlar** klasörüne kaydetmenizi sağlar.

MMS (Menü 5.1.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS); metin, resim, video ve sesi bir arada içeren mesajları telefonda telefona veya telefonda e-postaya gönderir.

MMS mesajı oluşturma ve gönderme

1. Mesajın konusunu girin.

- Tüm alanlarda <Sçnklr>'e basarak çeşitli mesaj oluşturma seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
▶ sonraki bölüm

2. **Metin** satırını seçin.
3. Mesaj metnini girin ve [Orta] tuşuna basın.
4. **Resim ya da Video** satırını seçin ve görüntü veya video klip ekleyin.

- Bir mesajda maksimum kaç karakter kullanabileceğiniz servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
• Dosya türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına iletililemeyebilir.

5. **Ses** satırını seçin ve bir ses klipi ekleyin.
6. Bitirdiğinizde [Orta] tuşuna basın.
7. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
8. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

MMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma

Bir MMS mesajı oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Gönder:** mesajı göndermenizi sağlar.
 - **Giriş:** mesaj metnini girmenizi sağlar.
 - **Ekle:** bir resim, video veya ses klipi eklemenizi sağlar.
 - **Ön izleme:** mesajı alıcının telefonunda görüneceği haliyle görüntüleyebilirsiniz.
 - **Giriş metodu:** metin giriş modunu değiştirmenizi sağlar.
 - **Giriş dili:** T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.
 - **Metin şablonu gir:** metin şablonu eklemenizi sağlar.
 - **Taslaqlara kaydet:** mesajı **Taslaqlar** klasörüne kaydetmenizi sağlar.
 - **Sayfa ekle:** bir sayfa eklemenizi sağlar. Tüm sayfalara [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak gidebilirsiniz.
 - **Sayfayı taşı:** mevcut sayfayı bir sonraki veya bir önceki sayfaya taşıır.
 - **Sayfa sil:** eklenmiş sayfayı silmenizi sağlar.
 - **Stili düzenle:** sayfa özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- Bu sayfa:** seçili sayfanın süresini ayarlamanızı, yazı tipi rengini ve stilini değiştirmenizi sağlar.
- Tüm sayfa:** arka plan rengini ve sayfa düzenini değiştirmenizi sağlar.
- **Metni düzenle/Dosyayı değiştir:** eklenen metni, resmi veya ses klipini düzenlemenizi sağlar.
 - **Metni sil/Dosyayı sil:** eklenen metni, resmi veya ses klipini silmenizi sağlar.

- **Şablon olarak kaydet:** mesajı **MMS şablonları** klasörüne şablon olarak kaydetmenizi sağlar.

Dosya mesaj uygulaması (Menü 5.1.3)

Birden fazla ortam dosyasını bir MMS mesajına ekleyerek göndermek için bu menüyü kullanın.

MMS yoluyla dosya oluşturma ve gönderme

1. **Konu** satırına bir konu girin.

Tüm alanlarda **<Şçnklr>**'e basarak çeşitli mesaj oluşturma seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
▶ sonraki bölüm

2. **Mesaj** alanına geçin.
3. Mesaj metnini girin.
4. **Dosyaları ekle** satırına geçin.
5. **<Şçnklr>**'e basın ve **Dosya ekle**, **Kartvizit ekle** veya **Takvim kartı ekle**'yi seçin.
6. Resimleri, videoları, sesleri, kartvizitleri, program öğelerini veya işleri seçin.
7. **<Şçnklr>**'e basın ve **Dosya ekle**'yi seçin.
8. Bitirdiğinizde [Orta] tuşuna basın.
9. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
10. Mesajı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

Mesaj oluştururken seçenekleri kullanma

Bir mesaj oluştururken tüm alanlarda aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Şçnklr>**'e basın:

- **Gönder:** mesajı göndermenizi sağlar.
- **Giriş metodu:** metin giriş modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Giriş dili:** T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.
- **Metin şablonu gir:** metin şablonu eklemenizi sağlar.
- **Gir:** metne bir metin şablonu, Rehber girişi veya URL yer imi eklemenizi sağlar.
- **Ekli dosya listesi:** dosya eklediğiniz listeyi görüntülemenizi sağlar.
- **Dosya ekle:** resim, görüntü veya ses eklemenizi sağlar.
- **Kartvizit ekle:** kartvizit olarak Rehber girişi eklemenizi sağlar.
- **Takvim kartı ekle:** veri biçimi eki olarak takvim verileri eklemenizi sağlar.
- **Tüm ekleri sil:** tüm ekleri silmenizi sağlar.
- **Taslaklara kaydet:** mesajı **Taslaklar** klasörüne kaydetmenizi sağlar.

E-posta (Menü 5.1.4)

Metin, ses ve resim içeren e-postalar gönderip alabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmeniz için bir e-posta servisine abone olmanız ve e-posta hesabınızı oluşturmanız gerekir.

- ▶ sf. 50

E-posta oluşturma ve gönderme

1. E-postanın konusunu girin.

- Tüm alanlarda <Sçnklr>'e basarak çeşitli mesaj oluşturma seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
▶ sonraki bölüm

2. Mesaj alanına geçin.

3. Mesaj metnini girin.

4. Dosyaları ekle satırını seçin.

5. Bir ortam dosyası klasörüne gidin ve dosyaları seçmek için [Orta] tuşuna basın.

6. <Seçenekler>'e basın ve Dosya ekle'yi seçin.

7. Bitirdiğinizde [Orta] tuşuna basın.

8. Bir e-posta adresi girin.

E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.

9. E-postayı göndermek için [Orta] tuşuna basın.

E-posta oluştururken seçenekleri kullanma

Bir e-posta oluştururken tüm alanlarda aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Gönder:** mesajı göndermenizi sağlar.
- **Giriş metodu:** metin giriş modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Giriş dili:** T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.
- **Metin şablonu gir:** metin şablonu eklemenizi sağlar.
- **Gir:** metne bir metin şablonu, Rehber girişi veya URL yer imi eklemenizi sağlar.






- **Ekli dosya listesi:** dosya eklediğiniz listeyi görüntülemenizi sağlar.
- **Dosya ekle:** resim, görüntü veya ses eklemenizi sağlar.
- **Kartvizit ekle:** kartvizit olarak Rehber girişi eklemenizi sağlar.
- **Takvim kartı ekle:** veri biçimi eki olarak takvim verileri eklemenizi sağlar.
- **Tüm ekleri sil:** tüm ekleri silmenizi sağlar.
- **Taslaqlara kaydet:** e-postayı **Taslaqlar** klasörüne kaydetmenizi sağlar.

Gelen kutusu (Menü 5.2)

E-posta hariç aldığınız her tür mesaj bu klasörde depolanır.

Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde mesajın türünü belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  SMS
-  MMS
-  MMS bildirim
-  Web sunucularından iletim mesajı.
-  Servis sağlayıcınızdan şebeke parametreleri içeren yapılandırma mesajı.

- Dosya türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına iletemeyebilir.
- Bir mesajın yanında ! simgesi varsa yüksek öncelikli demektir. Gri renkli bir mesaj simgesi ise düşük önceliğe sahip demektir.

Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın.

SMS mesajları

- **Arama/URL'ye git/RTSP Git:** vurgulu telefon numarasını aramanızı veya vurgulu web bağlantısına erişmenizi sağlar.
- **Sık kullanılanlara ekle:** vurgulu web bağlantısını yer imi listesine kaydetmenizi sağlar.
- **E-posta oluşturun:** vurgulu e-posta adresine e-posta göndermenizi sağlar.
- **MMS oluşturun:** vurgulu e-posta adresine MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Yanıtla:** gönderen kişiye SMS, MMS veya dosya mesaj uygulaması yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Geri arama:** gönderen kişinin telefon numarasını aramanızı sağlar.
- **Rehbere kaydet:** gönderenin telefon numarasını veya seçilen numarayı, e-posta adresini veya URL adresini Contacts'a kaydetmenizi sağlar.
- **SIME taşı/Telefona taşı:** mesajı telefonun belleği ile USIM/SIM kart arasında taşımanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.

MMS mesajları

- **Yürüt/Oynat:** Mesajı oynatmanızı sağlar.
- **Arama/URL'ye git/RTSP Git:** vurgulu telefon numarasını aramanızı veya vurgulu web bağlantısına erişmenizi sağlar.

- **Sık kullanılanlara ekle:** vurgulu web bağlantısını yer imi listesine kaydetmenizi sağlar.
- **E-posta oluşturun:** vurgulu e-posta adresine e-posta göndermenizi sağlar.
- **MMS oluşturun:** vurgulu e-posta adresine MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Yanıtla:** gönderen kişiye SMS, MMS veya dosya mesaj uygulaması yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **Tümünü yanıtla:** gönderene ve tüm alıcılara cevap göndermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Albüme taşı:** mesajı varsa çevrimiçi ortam albümüne göndermenizi sağlar.
- **Geri arama:** gönderen kişinin telefon numarasını aramanızı sağlar.
- **Şablon olarak kaydet:** mesajı **MMS şablonları** klasörüne şablon olarak kaydetmenizi sağlar.
- **Dosyaları kaydet:** mesajdaki ortam öğelerini telefonun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Rehbere kaydet:** gönderenin telefon numarasını veya seçilen numarayı, e-posta adresini veya URL adresini Rehber'e kaydetmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Detaylar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

İletim mesajları

- **URL'ye git/RTSP Git:** mesajda belirtilen URL'ye bağlanmanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.

Yapılandırma mesajları

- **Kur:** mesajda belirtilen ayarları telefonunuza uygular.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.

İletim raporları

- **Geri arama:** gönderen kişinin telefon numarasını aramanızı sağlar.
- **Rehbere kaydet:** gönderenin telefon numarasını veya seçilen numarayı, e-posta adresini veya URL adresini Contacts'a kaydetmenizi sağlar.
- **Sil:** raporu silmenizi sağlar.

Taslaqlar (Menü 5.3)

Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.



Mesaj listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili mesajı açmanızı sağlar.
- **Düzenle:** seçili mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder:** seçili mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü:** mesaj listesindeki sıralamayı değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** seçili mesajı silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** tüm mesajları silmenizi sağlar.

Giden kutusu (Menü 5.4)

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Mesajda bulunan aşağıdaki simgeler gönderilme durumunu bildirir:

-  Gönderiliyor
-  Gönderilemedi

Mesaj listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili MMS mesajını açmanızı sağlar.
- **Tekrar gönder:** mesajı yeniden göndermenizi sağlar.
- **Düzenle:** seçili mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Göndermeyi iptal et:** mesajın gönderilmesini iptal etmenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü:** mesaj listesindeki sıralamayı değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** seçili mesajı silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** tüm mesajları silmenizi sağlar.
- **Detaylar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Gönderilen kutusu (Menü 5.5)

Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar saklanır.

Mesaj listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili mesajı açmanızı sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü:** mesaj listesindeki sıralamayı değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** tüm mesajları silmenizi sağlar.
- **Detaylar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.




E-posta gelen kutusu (Menü 5.6)

Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

Alınan e-postaları görüntüleme

1. <Sçnklr>'e basın ve **Yükle**'yi seçin.

Telefon e-posta sunucusunu kontrol eder ve yeni e-postaları yükler. Simgeler size her bir e-postanın durumunu açıklar:

-  : Alınan e-posta
-  : Alınan ekli e-posta
-  : Alınmamış e-posta

- Dosya türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına iletilemeyebilir.
- Bir mesajın yanında ! simgesi varsa yüksek öncelikli demektir. Gri renkli bir mesaj simgesi ise düşük önceliğe sahip demektir.

2. Bir e-posta veya başlık seçin.
3. E-postanın birden fazla sayfası varsa, sayfalararasında birer birer geçiş yapmak için [**▲/▼**] tuşuna basın.
4. Ekli bir dosyayı görüntülemek veya yürütmek için seçin.

E-posta seçeneklerini kullanma

E-posta listesini veya bir e-postayı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle**: seçili e-postayı açmanızı sağlar.
- **Al**: seçili e-posta başlığının metin kısmını e-posta sunucusundan alır.

- **Arama/URL'ye git/RTSP Git**: virgülu telefon numarasını aramanızı veya virgülu web bağlantısına erişmenizi sağlar.
- **Sık kullanılanlara ekle**: virgülu web bağlantısını yer imi listesine kaydetmenizi sağlar.
- **E-posta oluştur**: virgülu e-posta adresine e-posta göndermenizi sağlar.
- **MMS oluştur**: virgülu e-posta adresine MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Yanıtla**: gönderene cevap vermenizi sağlar.
- **Tümünü yanıtla**: gönderene ve tüm alıcılara cevap göndermenizi sağlar.
- **İlet**: e-postayı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Yükle**: e-posta sunucusundan yeni e-postaları veya başlıkları almanızı sağlar.
- **Sıralama ölçütü**: mesaj listesindeki sıralamayı değiştirmenizi sağlar.
- **Dosyaları kaydet**: seçili dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **Rehbere kaydet**: gönderenin telefon numarasını veya seçilen numarayı, e-posta adresini veya URL adresini Rehber'e kaydetmenizi sağlar.
- **Engelle**: söz konusu adresten gelen veya söz konusu konuyu içeren e-postaların reddilmesi için gönderenin e-posta adresini veya konuyu Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Telefondan sil**: seçili e-postayı veya e-postaları telefondan silmenizi sağlar.

- **Kalıcı olarak sil:** seçili e-postayı veya e-postaları hem telefondan hem de e-posta sunucusundan silmenizi sağlar.
- **E-posta hesapları:** etkin e-posta hesabını değiştirmenizi sağlar.
- **Detaylar:** e-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

Ortam albümü (Menü 5.7)

Kablosuz web yoluyla ortam içeriği ve mesaj ekleyerek kendi çevrimiçi ortam albümünüzü düzenlemek üzere Ortam Albümü servisine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu menü ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Şablonlar (Menü 5.8)

Bu menüyü, sık kullandığınız mesajların veya metinlerin şablonunu oluşturmak ve bu şablonlardan yararlanmak için kullanın.

Metin şablonları (Menü 5.8.1)

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilir ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. <Yeni>'ye veya <Sçnklr>'e basın ve kayıtlı varsa **Yeni**'yi seçin.
2. Bir mesaj girin ve [Orta] tuşuna basın.

Şablon seçeneklerini kullanma

Metin şablonu listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Gönder:** Şablonu SMS, MMS olarak, dosya gönderici ile veya e-posta olarak göndermenizi sağlar.
- **Yeni:** yeni bir şablon eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** seçili şablonu değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** şablonu silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** tüm şablonları silmenizi sağlar.

MMS şablonları (Menü 5.8.2)

MMS mesajı yazarken kullanabileceğiniz MMS şablonları oluşturabilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. <Yeni>'ye veya <Sçnklr>'e basın ve kayıtlı varsa **Yeni**'yi seçin.
2. MMS mesajı yazarken yaptığınız gibi bir şablon oluşturun.
3. Şablonu kaydetmek için [Orta] tuşuna basın.

Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili şablonu açmanızı sağlar.
- **Gönder:** yeni bir mesaj göndermenizi sağlar.
- **Yeni:** yeni bir şablon eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** seçili şablonu değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** şablonu silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** tüm şablonları silmenizi sağlar.

Hücre yayını (Menü 5.9)

Telefonunuz, şebekelerden çeşitli konularla (örneğin, hava durumu, trafik, haberler vb.) ilgili olarak gönderilen SMS mesajları olan Hücreyel Yayın (HY) mesajlarını alabilir. Gelen HY mesajlarına erişmek için bu menüyü kullanın.

HY mesajını görüntüleme

Tüm HY mesajları **Geçici** klasörde depolanır ve belirli bir süreden sonra silinir. Bir mesajın silinmesini istemiyorsanız **Arşiv** klasörüne kaydedin.

Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Şçnkır>**'e basın.

- **Arama/URL'ye git/RTSP Git:** vurgulu telefon numarasını aramanızı veya vurgulu web bağlantısına erişmenizi sağlar.
- **E-posta oluştur:** vurgulu e-posta adresine e-posta göndermenizi sağlar.
- **Kaydet:** mesajı **Arşiv** klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.

Tümünü sil (Menü 5.0)

Bir defada mesaj klasörlerindeki tüm mesajları silmek için bu menüyü kullanın.

1. İstedığınız mesaj kutularını işaretlemek için **[Orta]** tuşuna basın.
2. **<Sil>**'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Ayarlar (Menü 5.*)

Mesaj servisini kullanma seçeneklerini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

SMS (Menü 5.*.1)

Varsayılan SMS ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- **Ayarlar x:** her profilin özelliklerini ayarlamanızı sağlar.
 - **Merkez adresi:** SMS sunucunuzun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.
 - **Sona erme:** mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenizi sağlar.
 - **Varsayılan tip:** standart mesaj tipini ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.
 - **İsim:** bir profil adı girmenizi sağlar.
- **Gönderme ayarları:** SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.
 - **Yanıtlama yolu:** alıcıların size SMS sunucusu yoluyla cevap vermesine olanak sağlar.
 - **İletim raporu:** şebekeyi mesajınız karşı tarafa iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Şebeke seçimi:** şebekenize bağlı olarak **CS tercih edilir** (GSM) veya **PS tercih edilir**'yi (GPRS) seçin.
 - **Bir kopyasını sakla:** gönderdiğiniz mesajların birer kopyasının **Giden kutusu** klasörüne kaydedilmesini sağlar.

Karakter desteği: bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. **Otomatik'i** seçerseniz, bir çoklu dil karakteri girdiğinizde telefon GSM alfabesi olan kodlama türünü otomatik olarak Çoklu dil yapar. Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak otomatik karakter kodlamasını yapıyor demektir.

MMS (Menü 5.*.2)

Varsayılan MMS ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

Öncelik: mesajlarınızın öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Sona erme: mesajlarınızın MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

Ayarlanan süre(Saat): Sona erme seçeneğinde **Ayarlanan süre** seçeneğini seçerseniz istediğiniz süreyi girin.

İletim: mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

Ayarlanan süre(Saat): İletim seçeneğinde **Ayarlanan süre** seçeneğini seçerseniz istediğiniz süreyi girin.

Adresi gizle: adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

İletim raporu iste: şebekeye mesajınız karşı tarafa iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Okundu raporu iste: mesajlarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

Bir kopyasını sakla: gönderdiğiniz mesajların birer kopyasının **Giden kutusu** klasörüne kaydedilmesini sağlar.

Kartvizitimi ekle: kişisel bilgilerinizin dosya mesaj uygulaması yoluyla mesajınıza eklenmesini sağlar.

İmza ekle: imzanızı düzenlemenizi ve dosya mesaj uygulaması yoluyla mesajlara eklemenizi sağlar.

Giriş imzası: imzanızda değişiklik yapmanızı sağlar.

- **Alma seçenekleri:** MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

Ana şebeke: yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.

Dolaşım şebekesi: başka bir şebekenin kapsama alanında dolaşımdayken telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar. Ana şebekenizde veya dolaşımdayken mesaj alımı ile ilgili aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Otomatik indirme:** telefonun mesajları sunucudan otomatik olarak almasını sağlar.
- **Kılavuz:** telefon önce sunucudan gelen bildirimleri alır. Yeni mesajları manuel olarak yüklemek için **AI** seçeneğini kullanın.
- **Kısıtlı:** telefon önce sunucudan gelen bildirimleri alır. Yeni mesajlar yüklemeye çalışıldığında, telefon size ek ücret alınacağını bildirir.
- **Reddet:** telefonun tüm mesajları reddetmesini sağlar.

İletim raporu gönder: şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamınızı sağlar.

Okundu raporu gönder: gelen bir mesaj okunduğunda, telefonun bir okundu mesajı gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar.

İsimsizi reddet: göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.

Reklamı reddet: reklamları reddetmenizi sağlar.

- **MMS profilleri:** MMS için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 72
- **Mesaj boyutu:** MMS ekinin maksimum dosya boyutunu belirlemenizi sağlar. Bu dosya boyutu bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- **Oluşturma modu:** bir MMS oluşturma modu seçmenizi sağlar.

Uyarı: istediğiniz içerik tipinde ve boyutta mesaj oluşturabilirsiniz, ancak içerik ve boyut maksimum sınırını geçtiğinde telefon size bildirecektir.

Boş: istediğiniz içerik tipinde ve boyutta mesaj oluşturabilirsiniz.

Kısıtlı: varsayılan ayarın içerik ve boyut tipinde mesaj oluşturabilirsiniz.

- **Slayt aralığı:** mesajdaki her bir sayfanın gösterilme süresini seçmenizi sağlar.

E-posta (Menü 5.*.3)

Varsayılan e-posta ayarlarını yapılandırabilirsiniz.



Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profil ayarlarını değiştiremezsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** e-posta gönderme seçeneklerini ayarlamınızı sağlar.

Kimden: gönderenin adını belirtmenizi sağlar.

Gönderme hesabı: varsayılan hesabı seçmenizi sağlar.

Öncelik: e-postalarınızın öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.

Bir kopyasını sakla: gönderdiğiniz e-postaların birer kopyalarının **Giden kutusu** klasörüne kaydedilmesini sağlar.

Yanıt verirken gövdeyi dahil et: telefonun cevaba aslı e-posta metnini ekleyip eklemeyeceğini belirtmenizi sağlar.

İletim raporu: şebekeyi e-postalarınız yerine iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamınızı sağlar.

Kartvizitimi ekle: kişisel bilgilerinizin e-postalarınıza eklenmesini sağlar.

İmza ekle: imzanızı e-postalara eklemenizi sağlar.

Giriş imzası: imzanızda değişiklik yapmanızı sağlar.

- **Alma seçenekleri:** e-posta alma seçeneklerini ayarlamınızı sağlar.

İndirme limiti ayarla: gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz belirtilen boyutu aşan e-postaları reddedecektir.

Otomatik seçimli arama: telefonun belirtilen aralıklarla e-posta sunucusunu otomatik olarak denetleyip mesajları alacak şekilde ayarlayın.

Seçimli arama sıklığı: telefonun otomatik seçimli arama yapmak üzere ne kadar sıklıkla e-posta sunucusunu denetleyeceğini belirtir.

Adresi engelle: o adreslerden gelecek e-postaların reddedileceği e-posta adreslerini belirtmenizi ve posta engelleme özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Konuyu engelle: konu satırında yazdığı takdirde ilgili e-postaların reddedilmesini sağlayacak konuları belirtmenizi ve posta engelleme özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

- **E-posta profilleri:** e-posta servisleri için kullanılacak bir şebeke profili seçin. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 72
- **E-posta hesapları:** bir e-posta hesabı oluşturmanızı ve kullanılacak hesabı seçmenizi sağlar. Hesap oluşturmak üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.

Hesap adı: seçili hesap için bir ad girmenizi sağlar.

SMTP sunucusu: giden e-posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.

SMTP bağlantı noktası: SMTP bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

SSL kullan: SSL (Güvenli Yuva Katmanı) protokolü kullanımını etkinleştirmenizi sağlar.

Alma sunucu tipi: gelen e-posta sunucusu için protokol seçmenizi sağlar. Geri kalan seçenekler protokol türü ayarına bağlıdır.

POP3 sunucu/IMAP4 sunucusu: POP3 veya IMAP4 sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.

POP3 bağlantı noktası/IMAP4 bağlantı noktası: POP3 veya IMAP4 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

SSL kullan: SSL (Güvenli Yuva Katmanı) protokolü kullanımını etkinleştirmenizi sağlar.

IMAP4 alma seçeneği: (yalnızca IMAP4 protokolü): Telefonun yalnızca yeni mesajları veya tüm mesajları birden alacağını belirtmenizi sağlar.

Alma seçeneği: telefon tarafından e-postaların hangi kısımlarının sunucudan alınacağını belirtmenizi sağlar.

Sunucuda tut: e-postaları aldıktan sonra sunucuda kopyalarının kalmasını sağlar.

Adresim: e-posta adresinizi belirtmenizi sağlar.

Kullanıcı adı: POP3 veya IMAP4 kullanıcı adını girmenizi sağlar.

Şifre: POP3 veya IMAP4 şifresini girmenizi sağlar.

SMTP Onayı kullan: kullanıcın e-posta göndermeden önce oturum açmasını gerektiren SMTP onayını etkinleştirmenizi sağlar.

POP3/IMAP4 ile aynı: SMTP sunucusunun POP3 veya IMAP4 sunucusu ile aynı parametreleri kullanmasını istiyorsanız bunu seçin.

Kullanıcı adı: SMTP kullanıcı adını girmenizi sağlar.

Şifre: SMTP şifresini girmenizi sağlar.

Telesekreter (Menü 5.*.4)

Telesekreterin numarasını değiştirebilirsiniz.

- Sunucuya erişmeden önce telesekreterin numarasını kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

İletim mesajı (Menü 5.*.5)

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

- **Alma seçeneği:** web sunucusundan iletim mesajlarının alınıp alınmayacağını belirlemenizi sağlar.
- **Hizmet yükleme:** telefonunuzun gelen bir iletim mesajına erişmek için web tarayıcıyı otomatik olarak başlatıp başlatmayacağını belirlemenizi sağlar.

Hücre yayını (Menü 5.*.6)

HY mesajlarını alma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **AI:** HY mesajlarını alıp almayacağınızı belirlemenizi sağlar.
- **Kanal:** HY mesajlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Dil:** HY mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 5.#)

SMS, Multimedia mesajı, E-posta veya İletim mesajı için bellek durumunu görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Dosya yöneticisi (Menü 6)





Dosya yöneticisi menüsü; telefonun belleğinde bulunan resimlere, videolara, müzik ve ses dosyalarına erişebilmenizi sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Dosya yöneticisi**'ni seçin.

Dijital Hak Yönetimi ile ilgili ipuçları

DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi gereği, İnternet'ten yüklediğiniz veya MMS ile aldığınız bazı ortam öğelerine erişebilmeniz için bir lisans anahtarı gerekebilir. Anahtarı, içerik haklarına sahip olan web sitesinden edinebilirsiniz; **Anahtarı etkinleştir** seçeneğini kullanın.

Listede aşağıdaki simgeler bulunabilir:

-  : Geçerli anahtara sahip iletilebilir öğe.
-  : Geçerli anahtara sahip olmayan iletilebilir öğe.
-  : Geçerli anahtara sahip iletilemeyen öğe.
-  : Geçerli anahtara sahip olmayan ve iletilemeyen öğe.

Telefonunuz DRM dosyalarına yalnızca belirli bir sayıda veya sınırsız erişimi destekler.

Görüntüler

Yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayarınızdan aktardığınız resimleri ve çektiğiniz fotoğrafları görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Bir resmi görüntüleme

1. Bir resim klasörüne ilerleyin.
2. Bir görüntü seçin.

Slayt gösterisi

Fotoğraflarınızı slayt gösterisi, geçerli klasördeki her resmin arka arkaya sunumu şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

1. Bir resim klasörüne ilerleyin.
2. Bir resim seçin.
3. <Seçenekler>'e basın ve **Slayt gösterisi**'ni seçin. Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için <Geri> tuşuna basın.

Resim düzenleme

1. **Resimler** klasöründen bir fotoğraf seçin.
2. <Seçenekler>'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.
3. <Seçenekler>'e basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanarak fotoğrafı değiştirin:
 - **Yeniden boyutlandır**: resmin boyutunu değiştirmenizi sağlar.
 - **Effektler**: renk tonunu değiştirmenizi veya fotoğrafa özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
 - **Ayarlar**: resmin parlaklığını, kontrastını veya renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
 - **Çerçeveler**: süs unsuru olarak bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
 - **Küçük resimler**: fotoğrafa küçük bir resim eklemenizi sağlar.
 - **Metin ekle**: fotoğrafa metin eklemenizi sağlar.

- **Döndür**: fotoğrafı saat yönünde veya aksi yönde döndürmenizi sağlar.
- **Çevir**: resmi yatay veya dikey olarak çevirmenizi sağlar.
- **Kırp**: fotoğrafın farklı boyutta ve şekilde bir parçasını seçmenizi sağlar.

4. Bitirdiğinizde <Yapıldı> tuşuna basın.
5. <Seçenekler>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. Fotoğraf için bir ad girin ve <Kaydet>'e basın.

Resim seçeneklerini kullanma

Bir resme bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenekler>'e basın:

- **Gönder**: seçili dosyayı MMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak göndermenizi sağlar. Dosyayı varsa çevrimiçi ortam albümüne de gönderebilirsiniz.
- **Bluetooth ile görülemez**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarının erişememesi için gizlemenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Ayarlar**: resmi ekranlar için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayan kimliği resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Taşı**: dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Kopyala**: dosyayı başka bir klasöre kopyalamanızı sağlar.
- **Gerçek boyut**: resmi gerçek boyutunda görüntülenmesini sağlar. Resmin ekrana sığması için <Tif bytu>'na basın.

- **Slayt gösterisi:** tüm resimleri bir slayt gösterisi şeklinde izlemenizi sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Düzenle:** resmi düzenleyin ve farklı bir dosya olarak kaydedin.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Detaylar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Resim yükleme

1. **Yüklemeler** klasörüne gidin.
2. **Daha fazla resim'i** seçin. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanırsınız.
3. İstedığınız dosyayı arayın ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Videolar

Kaydettiğiniz, yüklediğiniz, mesajla aldığınız ya da bilgisayarınızdan aktardığınız video kliplere erişmek için bu menüyü kullanın.

- Video kameralar gibi diğer aygıtlar kullanılarak kaydedilmiş video klipler düzgün şekilde görüntülenemeyebilir.

Bir video klipi oynatma

1. Bir video klasörüne gidin.
2. Bir video klip seçin. Ortam yürütücü açılır. ► sf. 33

Video seçeneklerini kullanma

Video listesinden aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenekler>'e basın:

- **Yürüt/Oynat:** seçili dosyayı oynatmanızı sağlar.
- **Yürütme listesine ekle:** seçili dosyayı oynat listesine eklemenizi sağlar.
- **Gönder:** seçili dosyayı MMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak göndermenizi sağlar. Dosyayı varsa çevrimiçi ortam albümüne de gönderebilirsiniz.
- **Bluetooth ile görülemez:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarının erişememesi için gizlemenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Kopyala:** dosyayı başka bir klasöre kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.

- **Kilitle/Kilit aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Yeni klasör:** yeni bir klasör eklemenizi sağlar.
- **Detaylar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Bellek durumu: Dosya yöneticisi** içindeki klasörlerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Video klip yükleme

1. **Yüklemeler** klasörüne gidin.
2. **Daha fazla video**'yu seçin. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanırsınız.
3. İsteddiğiniz dosyayı arayın ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Müzik

Bu menü, yüklediğiniz veya mesaj olarak aldığınız AAC veya MP3 müzik dosyalarını görüntüler.

Müzik dosyasını dinleme

Bir müzik dosyası seçin. Seçili müzik dosyası çalmaya başlar. ► sf. 33

Müzik seçeneklerini kullanma

Müzik listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Seçenekler>'e basın:

- **Yürüt/Oynat:** seçili dosyayı oynatmanızı sağlar.
- **Yürütme listesine ekle:** seçili dosyayı oynat listesine eklemenizi sağlar.

- **Gönder:** seçili dosyayı MMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak göndermenizi sağlar. Dosyayı varsa çevrimiçi ortam albümüne de gönderebilirsiniz.
- **Bluetooth ile görülemez:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarının erişememesi için gizlemenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Zil sesi olarak ayarla:** dosyayı sesli veya görüntülü aramaları için zil sesiniz olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Arayan kimliği olarak ayarla:** dosyayı arayan zil sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Anahtar etkinleştire:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarını almanızı sağlar.
- **Anahtar yeniden etkinleştire:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarını almanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Kilitle/Kilit aç:** dosyanın silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Yeni klasör:** yeni bir klasör eklemenizi sağlar.
- **Detaylar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Bellek durumu: Dosya yöneticisi** içindeki klasörlerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Müzik dosyalarını yükleme

1. **Daha fazla müzik**'i seçin. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanırsınız.
2. İsteddiğiniz dosyayı arayın ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Sesler

Kaydettiğiniz sesli notları, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayarınızdan aktardığımız ses kliplerini görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Bir ses klibini oynatma

1. Bir ses klasörüne gidin.
2. Bir ses klibi seçin. Müzik çalar açılır ve seçilen ses dosyası oynatılır.

Sesli notlar için bkz. **Ses kaydedici**. ► sf. 35

Kayıttan oynatma sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuşlar	Açıklama
Sol	Önceki dosyaya döner.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider.
Yukarı/Aşağı/ ▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
Orta	Seçili dosyayı başka kişilere göndermenizi sağlar.

Ses seçeneklerini kullanma

Bir ses klibini çalarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Seçenekler>** tuşuna basın:

- **Gönder:** seçili dosyayı MMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak göndermenizi sağlar. Dosyayı varsa çevrimiçi ortam albümüne de gönderebilirsiniz.
- **Bluetooth ile görülemez:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarının erişememesi için gizlemenizi sağlar.
- **Bluetooth ile görülebilir:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Zil sesi olarak ayarla:** dosyayı sesli veya görüntülü aramaları için zil sesiniz olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Arayan kimliği olarak ayarla:** dosyayı arayan zil sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Anahtar etkinleştiret:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtar yeniden etkinleştiret:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Detaylar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Ses klipi yükleme

1. **Daha fazla zil sesi**'ni seçin. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanırsınız.
2. İstedığınız dosyayı arayın ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar ve daha fazlası

Java oyunlarını ve uygulamalarını yüklemek ve oynamak için bu menüyü kullanın.

Oyun oynama

1. Bir oyun seçin.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Java oyun seçeneklerini kullanma

Oyun listesini görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**> tuşuna basın:

- **Yükle**: önceden ayarlanmış web sitesine bağlanırsınız.
- **Yürüt/Oynat**: seçili oyunu başlatmanızı sağlar.
- **Anahtar etkinleştire**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtar yeniden etkinleştir**: seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde başka bir lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Sil**: seçili oyunu veya tüm oyunları siler.
- **Yeniden adlandır**: yüklenen oyunun adını değiştirmenizi sağlar.

- **Kilit/Kilit aç**: oyunu silinememesi için kilitleyin veya kilidini açın.
- **Detaylar**: oyunun özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtar yönetimi**: edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.
- **Yeni klasör**: yeni bir oyun klasörü eklemenizi sağlar.
- **Şebeke ayarları**: Bir Java sunucusuna erişmek için kullanmak üzere bir bağlantı profilini etkinleştirmenizi sağlar. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 72
- **Bellek durumu**: **Dosya yöneticisi** içindeki klasörlerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

Yeni oyunlar yükleme

1. **Daha fazla oyun**'u seçin. Servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış bir web sitesine bağlanırsınız.
2. İsteddiğiniz oyunu arayın ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Diğer dosyalar

Aldığınız ancak telefonunuzun desteklemediği dosyalar bu klasörde tutulur. Bu dosyaları telefonda açamazsınız. Desteklenmeyen dosya biçimleri DOC, PPT, TXT'tir.

Ajanda (Menü 7)

Ajanda menüsü programlarınızı takip etmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ajanda**'yı seçin.

Alarmlar (Menü 7.1)

Belirli saatlerde çalan alarmlar ayarlamak için bu menüyü kullanın. Normal bir alarmın uyarı türü, seçili profildeki arama uyarısı türünün ayarları ile ilişkilidir. Profil ayarınız uyandırma alarmını etkilemez.

Alarmı ayarlama

1. Alarmın tipini seçin.
2. **Alarm** satırındaki **Açık** seçeneğine gidin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Alarmın çalacağı saati girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
4. **Tekrar** satırından tekrarlama seçeneğini ayarlayın.
5. **Uyarı tonu** satırını seçin.
6. Bir alarm melodisi seçin.
7. <Sçnkılr>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.

Alarmı durdurma

Alarm saati geldiğinde ve alarm çaldığında:

- Uyandırma harici bir alarm için herhangi bir tuşa basın.
- Uyandırma alarmı için, <Tamam>'a veya [Orta] tuşuna basın. 5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <Tamam> veya [Orta] tuşu dışında herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devre dışı bırakma

İhtiyacınız kalmadığında alarmı devreden çıkartabilirsiniz.

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
2. **Alarm** satırında **Kapalı**'yı seçin.
3. [Orta] tuşuna basın.

Alarmları telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında **Otomatik açılış** → **Açık**'i seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa açılır ve alarm çalar.

Takvim (Menü 7.2)

Aylık programınızı takip etmek için bu menüyü kullanın.

Takvimden bir gün seçme

Takvim menüsüne girdiğinizde, takvim günün tarihi mavi bir kutuyla belirtilmiş olarak görüntülenir.

- Gün gün gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Hafta hafta gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay ay gitmek için [▲/▼] tuşuna basın.

Öğe oluşturma

Planlanmış öğeleri, yıldönümlerini, işleri ve notları takvime kaydedebilirsiniz. Her gün için birden fazla öğe kaydedebilirsiniz.

Program öğesi girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Yeni** → **Program**'ı seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
 - **Başlık**: program öğesi için bir başlık girmenizi sağlar.
 - **Detaylar**: program öğesi detaylarını girmenizi sağlar.
 - **Başlangıç** ve **Bitiş**: program öğesinin başlangıç ve bitiş saatlerini girmenizi sağlar.
 - **Başlangıç tarihi** ve **Bitiş tarihi**: program öğesinin başlangıç ve bitiş tarihlerini girmenizi sağlar.
 - **Konum**: randevunun yeri ile ilgili bilgi girmenizi sağlar.
 - **Alarm**: program öğesi için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
 - **önce**: alarmın sizi program öğesinden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
 - **Tekrar**: program öğesinin tekrarlanacak şekilde ayarlanmasını sağlar. Bir tekrarlama birimi seçebilirsiniz.
 - **bitiş**: program öğesi tekrarlanacaksa bitiş tarihini ayarlayın.
 - **Sone erme**: program öğesinin takvimden ne zaman silineceğini belirtmenizi sağlar.
4. Program öğesini kaydetmek için <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.

Yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Yeni** → **Yıldönümü**'nü seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
 - **Olay**: yıldönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
 - **Tarih**: tarihi girmenizi sağlar.
 - **Alarm**: yıldönümü için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
 - **önce**: alarmın sizi yıldönümünden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
 - **alarm saati**: alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
 - **Her yıl tekrarla**: telefonu, yıldönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
4. <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.

İş girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Yeni** → **İş**'i seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
 - **Başlık**: işin başlığını girmenizi sağlar.
 - **İş**: işle ilgili ayrıntıları girmenizi sağlar.
 - **Başlangıç tarihi**: başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
 - **Son tarih**: bitiş tarihini girmenizi sağlar.
 - **Öncelik**: öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.
4. <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.





Not girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Yeni** → **Not**'u seçin.
3. Not metnini girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
4. Tarihi girin.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.

Takvime bakma

İşlerinizi programladığınızda tarih hüccresinin köşesinde kare parantez çıkar.

Bir öğeyi görüntüleme

1. Belirli bir güne ait öğeleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.
Aşağıdaki simgeler öğe türlerini belirtir:
 -  Program öğeleri
 -  Yıldönümleri
 -  İşler
 -  Notlar

Öge listesinden aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili öğeye erişmenizi sağlar.
- **Yeni:** yeni bir öğe eklemenizi sağlar.
- **Tamamlandı/Tamamlanmadı:** seçili işin durumunu değiştirmenizi sağlar.
- **Aylık görünüm:** aylık görünüm ekranına geçiş yapmanızı sağlar.

- **Haftalık görünüm:** haftalık görünüm ekranına geçiş yapmanızı sağlar.
- **Tarih değiştir/Son tarihi değiştir/Yeniden programla:** öğenin tarihini değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** seçili öğeyi silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** seçili güne ait tüm öğeleri silmenizi sağlar.
- **Programı gönder/İş kartı gönder:** öğeyi SMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Not gönder:** notu SMS olarak göndermenizi sağlar.

Takvim seçeneklerini kullanma

Takvim ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Görüntüle:** seçilen tarihte kayıtlı öğeleri görüntülemenizi sağlar.
- **Yeni:** yeni bir program öğesi, yıldönümü, iş veya not eklemenizi sağlar.
- **Haftalık görünüm:** haftalık görünüm ekranını gösterir.
- **Bugüne git:** bugünün tarihine gitmenizi sağlar.
- **Tarihe git:** belirli bir tarihi görüntülemenizi sağlar.
- **Başlangıç tarihi:** takvimin Pazar veya Pazartesi günü başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Sil:** belirtilen dönemin öğelerini silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** takvimdeki tüm öğeleri silmenizi sağlar.

Haftalık görünüm (Menü 7.3)

seçili haftanın öğelerini görmek için bu menüyü kullanın. Günün tarihi mavi renkle işaretlenmiştir. Takvimde bir tarihin köşeli parantez içine alınmış olması, o gün için programlanan öğelerin türünü göstermektedir.



1. Başka bir haftaya gitmek için tarih satırına gidin ve [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz öğeyi içeren saat hücrelerini seçin.

Bugünün etkinlikleri (Menü 7.4)

seçili tarihin öğelerini görmek için bu menüyü kullanın.



Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin. Öğe, Düzenle modunda açılır.

Program (Menü 7.5)

Bu Menü program öğelerini görüntüler. Tekrar ve Alarm seçeneklerini ayarlamışsanız,  ve  simgeleri görüntülenir.

Detaylarını görmek istediğiniz bir program öğesini seçin.

Yıldönümü (Menü 7.6)

Bu Menü oluşturmuş olduğunuz yıldönümlerini görüntüler. Tekrar ve Alarm seçeneklerini ayarlamışsanız,  ve  simgeleri görüntülenir.

Detaylarını görüntülemek için bir yıldönümünü seçin.

İş (Menü 7.7)

Oluşturmuş olduğunuz işleri görüntülemek için bu menüyü kullanın. Sağdaki simgeler önem düzeyini belirtir; simgedeki sayı ne kadar küçükse önceliği o kadar yüksektir. İş tamamlanmışsa, durum onay kutusunda bir onay işareti görünür.

Ayrıntılarını görmek istediğiniz işi seçin.

Not (Menü 7.8)

Bu Menü oluşturmuş olduğunuz notları görüntüler.

Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

Geçmiş etkinlik alarmı (Menü 7.9)

Bir randevu veya yıldönümü programı alarmını onaylayamadığınızda, telefon siz onaylayana kadar alarmı saklar.

1. Bir öğe seçin.
2. Etkinliği onaylamak ve silmek için <Onayla>'ya basın.

Bellek durumu (Menü 7.0)

Bu Menü, oluşturmuş olduğunuz her tür öğenin sayısını ve kaydedebileceğiniz öğelerin toplam sayısını görüntüler.

Kamera (Menü 8)

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanabilirsiniz. **Kamera** menüsünü kullanarak kamerayı açabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin veya [☑] tuşunu basılı tutun.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kamera kullanımına izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının mahremiyetini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Kamera JPEG türünde fotoğraf oluşturur.

- Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Telefon açıkken fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak ve ekranı Çek moduna geçirmek için **Kamera** menüsüne erişin. Bekleme modunda [☑] tuşunu da basılı tutabilirsiniz.
2. Ekranın altında bulunan dahili mercekle telefonun dışındaki mercek arasında geçiş yapmak için [☑] tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz ayarlamaları yapın.
 - Kamera seçeneklerini kullanmak için <☑> tuşuna basın. ► sonraki bölüm
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuşları kullanın. ► sf. 62

4. Fotoğraf çekmek için [Orta] tuşuna basın. Fotoğraf, **Resimler** klasörüne kaydedilir.

5. Yapılacak işlem Basılacak düğme

fotoğraf seçeneklerini kullanma	<Sçnklr> veya <☑>. ► sf. 63
fotoğrafi silme	<Sil> veya <X> ve ardından <Evet>.
Çek moduna geri dönme	[Orta].

Çek modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çek modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <☑> tuşuna basın:

- **Fotoğraf çek:** fotoğraf çekmenizi sağlar.
- **Video kaydet:** kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Kamerayı değiştir:** dahili mercek ile harici kamera merceği arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Fotoğraflar'a git:** **Resimler** klasörüne erişmenizi sağlar. ► sf. 51
- **Çekim modu:** aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:

Tek çekim: normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın fotoğrafları otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini seçebilirsiniz.

Çoklu çekim: seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını seçebilirsiniz.

Mozaik çekim: birden fazla fotoğraf çekerek bunları tek bir kare içine kaydetmenizi sağlar. Düzeni seçebilirsiniz.

- **Efektler:** görüntünün renk tonunu değiştirmenizi sağlar.
- **Çerçeveler:** süs unsuru olarak bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Yakınlaşma/Yakınlaştırmayı gizle:** yakınlaştırmayı kontrol çubuğunu görüntülemenizi ve [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basarak görüntüyü yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı veya kontrol çubuğunu gizlemenizi sağlar.
- **Parlaklık/Parlaklığı gizle:** parlaklık kontrol çubuğunu görüntülemenizi ve [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak parlaklığı ayarlamanızı veya kontrol çubuğunu gizlemenizi sağlar.
- **Kamera ayarları:** fotoğraf çekme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.

Varsayılan isim: dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

Objektif: önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

Çekim sesi: kamera çekim sesini belirlemenizi sağlar.

Çekim kalitesi: bir resim kalitesi seçmenizi sağlar.

Resim boyutu: bir resim boyutu seçmenizi sağlar.

Çoklu çekim hızı: çoklu çekim modundaki çekim hızını seçmenizi sağlar.

Nokta ölçümü: pozlamayı görüntünün belirli bir alanına göre ayarlamanızı sağlar. Görüntünün ortasında odaklanma karesi görünmesini istiyorsanız **Açık**'ı seçin ve pozlamayı kare içinde kalan kısmın parlaklığına göre ayarlayın.

Beyaz dengesi: fotoğrafın renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraflarınızın daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

- **Fotoğraf makinesi kısayolları:** çek modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Çek modunda tuşları kullanma

Çek modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
Sol/Sağ	Parlaklığı ayarlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır. (Maksimum boyut için kullanılamaz)
1	Kayıt moduna geçer. ► sf. 63
2	Görüntünün boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirir.
4	Çekim modunu değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
5	Renk tonunu değiştirir.
7	Süs unsuru olarak bir çerçeve seçer.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.
0	Resimler klasörüne gider.
#	Özikleme ekranını değiştirir.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e veya <P> tuşuna basın.

- **Objektif:** çekim moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Görüntüle:** çoklu çekim fotoğraflarından birine erişmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak göndermenizi sağlar. Dosyayı varsa çevrimiçi ortam albümüne de gönderebilirsiniz.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** fotoğrafı ekranlar için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflar'a git:** **Resimler** klasörüne erişmenizi sağlar. ► sf. 51
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.

Telefon kapalıyken fotoğraf çekme

1. [☐] tuşuna basın ve basılı tutun.
 - Görüntüyü dikey çevirmek için [▲] tuşuna basın.
 - Ayna görüntüsü elde etmek için [▼] tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekmek için [☐] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydetme

Kamera ekranındaki görüntüyü video olarak kaydedebilir ve bunu saklayabilirsiniz.

Video kaydetme

1. Kamerayı açmak için **Kamera** menüsüne erişin veya Bekleme modunda [☐] tuşunu basılı tutun.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Ekranın altında bulunan dahili mercekle telefonun dışındaki mercek arasında geçiş yapmak için [☐] tuşuna basın.
4. İsteddiğiniz ayarlamaları yapın.
 - Kamera seçeneklerini kullanmak için <P> tuşuna basın. ► sonraki bölüm
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuşları kullanın. ► sf. 64
5. Kayıt işlemini başlatmak için [Orta] tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için [Orta] tuşuna basın. Video otomatik olarak **Videoalar** klasörüne kaydedilir.

7. Yapılacak işlem	Basılacak düğme
video seçeneklerini kullanma	<Sçnklr>. ▶ sf. 65
video klipi silme	<Sil> veya [C] ve ardından <Evet>.
Kayıt moduna geri dönme	[Orta].

Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <➡> tuşuna basın:

- **Kayıt:** kaydı başlatmanızı sağlar.
- **Fotoğraf çek:** çek moduna geçmenizi sağlar.
- **Kamerayı değiştir:** dahili kamera gözü ile harici kamera gözü arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Videolar'a git:** Videolar klasörüne erişmenizi sağlar. ▶ sf. 53
- **Efektler:** görüntünün renk tonunu değiştirmenizi sağlar.
- **Yakınlaşma/Yakınlaştırmayı gizle:** yakınlaştır kontrol çubuğunu görüntülemenizi ve [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basarak görüntüyü yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı veya kontrol çubuğunu gizlemenizi sağlar.
- **Parlaklık/Parlaklığı gizle:** parlaklık kontrol çubuğunu görüntülemenizi ve [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak parlaklığı ayarlamanızı veya kontrol çubuğunu gizlemenizi sağlar.
- **Video ayarları:** video kaydı ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

Varsayılan isim: dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

Kalite: bir resim kalitesi seçmenizi sağlar.

Kayıt süresi: bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.

Bir MMS mesajı için uygun video kaydı yapmak istiyorsanız **MMS sınırı**'ni seçin.

Kullanılabilir bellek miktarı kadar video kaydetmek için **Normal**'i seçin. Videonuzun uzunluğu kullanılmış olan bellek miktarına bağlıdır.

Boyut: çerçeve boyutu seçmenizi sağlar.

Ses kaydı: sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

- **Video kamera kısayolları:** kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Kayıt modunda tuşları kullanma

Tuş	Fonksiyon
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
Sol/Sağ	Parlaklığı ayarlar.
Yukarı/ Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
1	Çek moduna geçer. ▶ sf. 61
2	Çerçeve boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirir.
4	Video kayıt modunu değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
5	Görüntünün renk tonunu değiştirmenizi sağlar.
7	Sesi kapatır veya açar.
0	Videolar klasörüne gitmenizi sağlar.

Video seçeneklerini kullanma

Bir video klip kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Yürüt/Oynat:** dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Objektif:** kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta, dosya mesaj uygulaması veya Bluetooth'u kullanarak göndermenizi sağlar. Dosyayı varsa çevrimiçi ortam albümüne de gönderebilirsiniz.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Videolar'a git:** Videolar klasörüne erişmenizi sağlar.
▶ sf. 53
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.

Ayarlar (Menü 9)

Ayarlar menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca ayarları standart durumlarına da döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda [Orta] tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Profiller (Menü 9.1)

Telefonunuz telefonun ses ayarlarını farklı etkinlikler veya durumlar için hızla ve kolayca değiştirmenize olanak sağlayan ses profilleri sunmaktadır. Tüm profillerin özelliklerini ayarlamak ve ihtiyaç duyduğunuz profili etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.

Profili düzenleme

1. İsteddiğiniz profile gidin.
 2. <Sçnklr>'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.
 3. Ses ayarlarını değiştirin:
 - **Arama uyarı tipi:** arama zil sesi için uyarı türünü seçin.
 - **Sesli arama zil sesi:** sesli aramalar için bir zil sesi tonu seçin.
 - **Video araması zil sesi:** görüntülü aramalar için bir zil sesi tonu seçin.
 - **Ses seviyesi:** arama zil sesinin seviyesini ayarlamınızı sağlar.
 - **Mesaj uyarı türü:** arama zil sesi için uyarı tipini seçin.
 - **Mesaj uyarı sesi:** zil için bir ses tonu seçmenizi sağlar.
 - **Mesaj uyarı tekrarı:** telefonun size yeni bir mesaj geldiğini tekrar tekrar hatırlatmasını isteyip istemediğinizi belirtmenizi sağlar.
 - **Telefon sesleri:** telefonun çeşitli seslerini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
- Tümü açık:** tüm sesler etkindir.

Popup kutu uyarıları: telefonu, bir açılan pencere çıktığında bip sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Açma/kapama: telefonu, kapağını açtığınızda veya kapattığınızda uyarı sesi verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kapak açma/kapama: telefonu, açtığınızda veya kapattığınızda uyarı sesi verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Dakika uyarısı: yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.

Arama bağlantı tonu: telefonu, sisteme bağlandığında uyarı sesi verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Arama bitirme tonu: telefonu, karşı taraf aramayı sona erdirdiğinde veya sinyal gücü azalıp bağlantıyı kestiğinde uyarı sesi verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Arama sırasında uyarı: telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Tuş tonları:** tuşlara bastığınızda duyulmasını istediğiniz sesi seçin.
- **Tuş ses seviyesi:** tuş seslerinin düzeyini ayarlamanızı sağlar.
- **Arama cevap modu:** (Araç için) gelen aramayı nasıl cevaplayacağını seçin.

4. Bitirdiğinizde <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.

Etkin profili değiştirme

Profil listesinden istediğiniz profili seçin.

Saat ve tarih (Menü 9.2)

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, **Dünya saati** menüsünde saat diliminizi ayarlayın. ► sf. 36

- **Saat:** geçerli saati ayarlamanızı sağlar.
- **Tarih:** geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Saat biçimi:** saat biçimini seçmenizi sağlar.
- **Tarih biçimi:** tarih biçimini seçmenizi sağlar.
- **Yaz saati:** yaz saati uygulaması için seçin.
- **Otomatik güncelleştir:** şebekenizden zaman bilgisini almanızı sağlar.

Telefon (Menü 9.3)

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Dil (Menü 9.3.1)

Ekran metni veya T9 giriş modu için pek çok dil arasından seçim yapmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

Kısayollar (Menü 9.3.2)

Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısa yol tuşları olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir tuşa kısayol atamak için bu menüyü kullanın.

Kısayol menüsü atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Kısayol seçeneklerini kullanma

Kısayollar ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr> tuşuna basın.

- **Ata:** boş bir konuma bir kısayol menüsü atamanızı sağlar.
- **Değiştir:** bir kısayol atamasını değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır:** tüm kısayol atamalarını devre dışı bırakmanızı sağlar.

Etkin kapak (Menü 9.3.3)

Gelen aramaları telefonu açarak cevaplamak için bu menüyü kullanın.

Tek tuşla yanıt (Menü 9.3.4)

Gelen aramaları <Reddet> ve [☞] hariç herhangi bir tuşa basarak cevaplamak için bu menüyü kullanın.

Ses seviyesi tuşu (Menü 9.3.5)

Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşunu basılı tuttuğunuz zaman telefonun zil sesini kesmesini veya aramayı reddetmesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Anahtar yönetimi (Menü 9.3.6)

DRM sistemleri tarafından kilitlenen ortam içeriklerini etkinleştirmek üzere satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetmek için bu menüyü kullanın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Görüntüle:** ilgili ortam ögesini açmanızı sağlar.
- **Sil:** seçili lisans anahtarını silmenizi sağlar.
- **Mesajlarımaya git:** ortam içeriğini barındıran mesaja erişmenizi sağlar.
- **Dosya yöneticisine git:** ilgili dosya klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Detaylar:** lisans anahtarının özelliklerine erişmenizi sağlar.

Kapak tuşları kilitli (Menü 9.3.7)

Telefon kapalıyken, yanlışlıkla basılarak telefonun çalışmasını etkilememesi için dışarı bakan tuşları kilitlemek için bu menüyü kullanın.

Ekran (Menü 9.4)

Ekran ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Açılış mesajı (Menü 9.4.1)

Ana ekranda veya harici ekranda görüntülenen açılış mesajını girmek için bu menüyü kullanın.

Duvar kağıdı (Menü 9.4.2)

Ana ekranda görüntülenen arka plan resmini değiştirebilirsiniz.

Kapak ekranı (Menü 9.4.3)

Harici ekranda görüntülenecek bir resim veya metin seçmek için bu menüyü kullanın.

- **Saat:** bir saat türü seçin.
- **Kapak başlığı:** istediğiniz metni girin.
- **Duvar kağıdı:** <Değiştir>'e basın ve bir görüntü seçin. Gerekirse, resmin görüntülenecek bölümünü seçin.

Ekran parlaklığı (Menü 9.4.4)

Değişen ışık koşulları için ana ekranın parlaklığını ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Aydınlatma (Menü 9.4.5)

Aydınlatmanın veya ekranın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz.

- **Evet:** telefon kullanılmadığı zaman ekran ışığının açık kalma süresini seçmenizi sağlar.
- **Karar:** aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karar modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.

Arama ekranı (Menü 9.4.6)

Girilen numaralar için bir yazı tipi, boyutu ve rengi ile arama sırasındaki arka plan rengini seçmek için bu menüyü kullanın.

Ana menü stili (Menü 9.4.7)

Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçebilirsiniz.

Arama (Menü 9.5)

Arama işlevlerinin seçeneklerini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Arayan kimliği (Menü 9.5.1)

Bu şebeke servisi aradığınız kişinin telefonunda telefon numaranızın görünmemesini sağlar. **Şebeke ayarı**'nı seçerseniz, telefon şebeke tarafından sağlanan varsayılan ayarı kullanır.



Bazı şebekeler kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez.

Yönlendirme (Menü 9.5.2)

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına aktarır.

1. Aktarılabacak arama türünü seçin.
2. Bir arama aktarma seçeneği seçin:
 - **Her zaman:** tüm aramaların aktarılmasını sağlar.
 - **Meşgulse:** başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız aktarılır.
 - **Yanıt yoksa:** telefona cevap vermediğinizde aktarılır.
 - **Ulaşılamıyorsa:** aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa aktarılır.
 - **Tümünü iptal et:** tüm arama aktarma seçeneklerinin iptal edilmesini sağlar.
3. Aramaların aktarılacağı numarayı **Yönlendir:** satırına girin.

4. **Yanıt yoksa'yı** seçtiyseniz, **Bekleme süresi** satırına girin ve şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.
5. **<Sçnkrlr>'e** basın ve **Etkinleştir'i** seçin. Arama aktarmayı devre dışı bırakmak için **Devre dışı bırak'ı** seçin.

Engelleme (Menü 9.5.3)

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Engellenecek arama türünü seçin.
2. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
 - **Tüm giden aramalar:** tüm giden aramaları engellenizi sağlar.
 - **Giden uluslararası aramalar:** tüm uluslararası aramaları engellenizi sağlar.
 - **Yurt içi hariç uluslararası:** yurtdışındayken yalnızca bulunulan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi ülkenize yapacağınız aramalara izin verir.
 - **Gelen tüm aramalar:** gelen tüm aramalar engellenir.
 - **Dolaşımdayken gelen aramalar:** telefonunuzu kendi ülkeniz dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.
 - **Tümünü iptal et:** tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.
3. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin.

4. **<Sçnkrlr>'e** basın ve **Etkinleştir'i** seçin. Arama engellemeyi devre dışı bırakmak için **Devre dışı bırak'ı** seçin.



Servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirebilirsiniz. Arama türü listesinde, **<Sçnkrlr>'e** basın ve **Şifre değiştir'i** seçin.

Bekletme (Menü 9.5.4)

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. **<Sçnkrlr>'e** basın ve **Etkinleştir'i** seçin. Arama bekletme özelliğini devreden çıkartmak için **Devre dışı bırak'ı** seçin.

Otomatik tekrar arama (Menü 9.5.5)

Arama girişiminiz başarısız olduktan sonra bir telefonu en çok on defa tekrar aramak için bu menüyü kullanın.

Kapalı kullanıcı grubu (Menü 9.5.6)

Sadece belirli kişilerin aranabilmesini ve belirli kişilerin sizi arayabilmesini sağlamak için bu menüyü kullanın. Kapalı kullanıcı grubu oluşturma konusunda ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Kullanıcı grubu kullan:** KKG (Kapalı Kullanıcı Grubu) dizin numaralarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Dış erişim:** kapalı kullanıcı grubundakiler dışındaki numaraları aramanızı sağlar. Bu özellik KKG aboneliğinizin şartlarına bağlıdır.

- **Varsayılan grup:** servis sağlayıcınızda standart bir KKG ayarladıysanız, onu etkinleştirmenizi sağlar. Arama yaparken listeden birini seçmek yerine, standart KKG kullanma seçeneği sunulur.
- **Grup dizini:** KKG indeks numaralarını eklemenizi, silmenizi veya etkinleştirmenizi sağlar.

Video araması (Menü 9.5.7)

Görüntülü arama işlevinin varsayılan ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Göster:** görüntülü arama almak üzere video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar:

Tercihli: görüntülü aramalara her cevap verişinizde video kameranın kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.

Her zaman: kamera her zaman kullanılır.

- **Tekrar dene::** bir görüntülü arama bağlanmadığında ne yapılacağını ayarlamanızı sağlar:

Sesli arama: telefon sesli aramayı yeniden dener.

MMS: telefon kamerayı açar ve video kaydedip MMS mesajı olarak gönderebilmeniz için Kayıt moduna geçer.

Hiçbiri: telefon tekrar denemez.

Bağlanabilirlik (Menü 9.6)

Telefonunuzdaki bağlantı seçeneklerini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Bluetooth (Menü 9.6.1)

Kablosuz Bluetooth özelliğini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir, bu aygıtlarla veri alışverişi yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi; 10 metrelik alan içerisinde bulunan ve Bluetooth ile uyumlu olan tüm aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hızda olmaları gerekmez.



- Aygıtların arasında çeşitli engeller varsa, çalışabilmeleri için gereken maksimum mesafe de azalabilir.
- Daha iyi performans için ses kaydedici, kamera ve ortam yürütücü gibi özellikleri kullanırken Bluetooth'u kullanmamanız, Bluetooth'u kullanırken de bu özellikleri kullanmamanız önerilir.
- Bazı aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth özelliğini ayarlama

Bluetooth menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:







- **Etkinleştirme:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Aygıtlarım:** bağlanılabilecek Bluetooth aygıtlarını arar.
- **Telefonumun görünürlüğü:** diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuza bağlanmasına izin verir.
- **Telefonumun adı:** telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.
- **Güvenli mod:** diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.

- **Bluetooth servisi:** mevcut Bluetooth servislerinin görüntülenmesini sağlar.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bluetooth menüsünden **Aygıtlarım**'ı seçin.
2. **Yeni aygıt ara**'yı seçin.

Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın türünü belirtir:

-  Ahizesiz araç seti veya kulaklık
-  Cep telefonu
-  Bilgisayar
-  PDA
-  Bilinmeyen aygıt
-  Yazıcı

Simgenin rengi aygıtın durumunu gösterir:

- Eşlenmemiş aygıtlar için gri
 - Eşlenmiş aygıtlar için mavi
 - Telefonunuza bağlı bulunan aygıtlar için kırmızı
3. Bir aygıt seçin.
 4. Bir Bluetooth PIN'i girin ve **<Tamam>**'a basın. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve ezberlemeniz gerekmez. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Özellikle kulaklık veya ahizesiz araç setleri gibi bazı aygıtlarda **0000** gibi sabit bir Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtın da bir kodu varsa o kodu girmeniz gerekir.

Aygıt seçeneklerini kullanma

Aygıt listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnkrl>**'e basın:

- **Bağlan:** kulaklığa veya ahizesiz araç setine bağlanmanızı sağlar.
- **Bağlantıyı kes:** bağlı kulaklıktan veya ahizesiz araç kitinden bağlantıyı kesmenizi sağlar.
- **Aygıtı göz at:** aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.
- **Aygıtı yetkilendir/Aygıtın yetkisini kaldır:** diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığı anda telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçili aygıtın veya tüm aygıtların aygıt listesinden çıkarılmasını sağlar.
- **Yeniden adlandır:** seçili aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.
3. İsteddiğiniz öğeye gidin ve **<Sçnkrl>**'e basın.
4. **İsim kartını gönder/Programı gönder/İş gönder/Gönder** → **Bluetooth ile**'yi seçin.
Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
5. Bir aygıt seçin.
6. Gerekirse, eşleştirme işleminin olabilmesi için Bluetooth PIN kodunu girin ve **<Tamam>**'a basın.

Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, telefonunuz bir onay mesajı görüntüler. Veri almak için <Evet>'e basın.

Şebeke (Menü 9.6.2)

Cep telefonu şebekenize bağlanma ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Şebeke seçimi:** ana şebekenizin bulunduğu bölgenin dışında dolaşımdayken kullanılacak şebekenin otomatik olarak veya elle seçilmesini sağlar. Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.
- **Şebeke modu:** kullanacağınız şebekeyi seçmenizi sağlar.

Otomatik: telefon mevcut şebekeleri arar.

GSM 900/1800: telefon birleşik GSM 900/1800 şebekesinde çalışır.

GSM 1900: telefon GSM 1900 şebekesinde çalışır. Bu seçenek sadece ABD'de kullanılır.

UMTS: telefon UMTS (3G şebekesi) şebekelerinde çalışır. Eski kuşak şebekelerde olduğundan daha yüksek hızda bağlantıya sahip olabilir ve gelişmiş veri ve bilgi servislerinden (örneğin, görüntülü arama) yararlanabilirsiniz.

Bağlantılar (Menü 9.6.3)

Bu menüyü, telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmak ve bunları özelleştirmek üzere kullanın. Web tarayıcıyı kullanmak veya MMS mesajlarını ya da e-postaları göndermek için bu ayarlara ihtiyacınız olur.

- ☑ Telefonunuz, varsayılan ayar olarak şebekeye bağlanmaya uygun durumdur. Ayarları servis sağlayıcınızdan bilgi almadan değiştirirseniz; web tarayıcı, MMS ve e-posta özellikleri doğru şekilde çalışmayabilir.

Profil oluşturma

1. <Yeni>'ye basın veya <Sçnklr>'e basın ve **Yeni**yi seçin.
2. Profil parametrelerini belirtin.
 - **İsim belirle:** bir profil ismi girmenizi sağlar.
 - **Erişim ismi:** GPRS şebekesi ağ geçidinin adresi için kullanılan erişim noktası ismini düzenlemenizi sağlar.
 - **Onay tipi:** kullanılan onay tipini seçmenizi sağlar.
 - **Kullanıcı kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
 - **Şifre:** kullanıcı şifresini girmenizi sağlar.
 - **Protokol:** bir protokol (**WAP**, **HTTP** ve **Diğer**) seçmenizi sağlar.
 - **Ana sayfa URL'si:** ana sayfanız olarak kullanılacak sayfanın URL adresini girmenizi sağlar.
 - **Ağ geçidi adresi:** (sadece WAP) proxy sunucusunun ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

- **Proxy adresi/Bağlantı noktası:** (sadece HTTP) proxy sunucusunun adresini ve bağlantı noktasını ayarlamanızı sağlar.
 - **Güvenli bağlantı:** (sadece WAP) güvenli modu açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
 - **Gecikme süresi (sn.):** Hiçbir veri iletimi olmadığı takdirde şebekenin bağlantısının kesilmesi için geçecek süreyi belirtmenizi sağlar.
 - **Gelişmiş ayarlar:** aşağıdaki seçenekleri sağlar:
Statik IP: Bir IP adresini elle girmek isteyip istemediğinizi belirtmenizi sağlar; **Lokal telefon IP** seçeneğine bakın. IP adresinin sunucu tarafından otomatik olarak atanmasını istiyorsanız, onay işaretini kaldırın.
Lokal telefon IP: Statik IP seçeneğini seçmişseniz, şebeke operatöründen edindiğiniz IP adresini girin.
Statik DNS: Etki Alanı Ad Sunucusu (DNS) adresini elle girmek isteyip istemediğinizi belirtin; bkz.
Sunucu 1/Sunucu 2 seçeneği.
Adresin sunucu tarafından otomatik olarak atanmasını istiyorsanız, onay işaretini kaldırın.
Sunucu 1/Sunucu 2: Etki Alanı Ad Sunucusu (DNS) adreslerini girin.
Trafik sınıfı: trafik sınıfını seçin.
3. Profili kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Profil seçeneklerini kullanma

Profil listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkrl>'e basın:

- **Düzenle:** seçilen profili düzenlemenizi sağlar.
- **Yeni:** yeni bir profil eklemenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** profil adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** profili silmenizi sağlar.
- **Geri al:** değiştirilen ayarları varsayılan duruma geri almanızı sağlar.

Varsayılan bağlantı profillerini düzenleyemez veya silemezsiniz.

Uygulama ayarları (Menü 9.7)

Telefonunuzda mevcut uygulamaları kullanma ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

İnternet (Menü 9.7.1)

İnternet'e bağlanmak için kullanılacak bir bağlantı profili seçmek için bu menüyü kullanın. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz.
► sf. 72

Mesajlar (Menü 9.7.2)

Mesaj işlevinin varsayılan ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 47

Rehber (Menü 9.7.3)

Rehber'i kullanma ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 32

Kamera (Menü 9.7.4)

Fotoğraf çekme varsayılan ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 62

Video kaydedici (Menü 9.7.5)

Video klip kaydetme varsayılan ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 64

Ses kaydedici (Menü 9.7.6)

Ses kaydedici varsayılan ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 36

Ortam yürütücü (Menü 9.7.7)

Ortam yürütücüde ortam dosyalarını yürütmek için kullanılan varsayılan ayarları değiştirmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 34

VOD (Menü 9.7.8)

VOD (İstek Üzerine Video) servislerini kullanmak için akış sunucularına erişmek üzere kullanılacak bir bağlantı profilini etkinleştirmek için bu menüyü kullanın. Ayrıca bir profil oluşturabilir veya varolan bir profili düzenleyebilirsiniz. ► sf. 72

Güvenlik (Menü 9.8)

Telefonunuzun ve USIM/SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanımına karşı korumak için bu menüyü kullanın.

PIN/PIN 2 kodunu arka arkaya 3 defa yanlış girerseniz, USIM/SIM kart bloke edilir. Bloke durumunun ortadan kalkması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları şebeke operatörünüz verir.

Telefon kilidi (Menü 9.8.1)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Telefon şifresi değiştir** menüsünü kullanın.

SIM kilidi (Menü 9.8.2)

Bu menü, bir USIM/SIM kilidi kodu atanarak telefonunuzun sadece geçerli USIM/SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir USIM/SIM kart kullanmak için USIM/SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

PIN kilidi (Menü 9.8.3)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) USIM/SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

Sabit arama modu (Menü 9.8.4)

USIM/SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece USIM/SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

Telefon şifresi değiştir (Menü 9.8.5)

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Gizlilik kilidi (Menü 9.8.6)

Mesajlara, ortam dosyalarına, arama kayıtlarına veya Rehber girişlerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bir kilitleme seçeneği devredekken kilitleti öğelere erişebilmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

PIN kodunu değiştir (Menü 9.8.7)

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. PIN'i değiştirebilmeniz için PIN kilidi özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir.

PIN2 kodunu değiştir (Menü 9.8.8)

USIM/SIM kartınız destekliyorsa mevcut PIN2'nizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Mobil izleyici (Menü 9.8.9)

Bir başkası telefonunuzu başka bir USIM/SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Mesajların gönderildiği telefon numarasını kontrol ederek telefonunuzu takip edebilirsiniz. Bu özellik, telefonun çalınması veya kaybolması durumunda işinize yarar.

1. Telefon şifresini girin ve <Onayla>'ya basın.
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
 - **Etkinleştirme:** Mobil izleyici özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **Alicılar:** izleme mesajlarının gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını ayarlamanızı sağlar.
 - **Gönderen:** gönderenin adını girmenizi sağlar.

- **Mesajlar:** hazır izleme mesajı metnini kontrol etmenizi sağlar.

3. Bitirdiğinizde <Kaydet>'e basın.

Bellek durumu (Menü 9.9)

SMS, MMS, Multimedya mesajı, E-posta, Push mesajı, File manager, Rehber ve Ajanda öğeleri gibi verileri depolamak için kullanılan belleğin miktarını gözden geçirmek için bu menüyü kullanın. Paylaşılan bellek miktarını da görüntüleyebilirsiniz.

Operatör ayarları (Menü 9.0)

Kullandığınız USIM/SIM karta göre bir servis sağlayıcı ayarlamak için bu menüyü kullanın. Bu menü ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Bir servis sağlayıcı seçtiğinizde, telefon kendi kendine otomatik olarak kapanıp açılır. Bağlantı menülerinde servis sağlayıcıya karşılık gelen profilleri görebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına dön (Menü 9. ✕)

Telefonun değiştirdiğiniz ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmek ve eklediğiniz tüm verileri silmek için bu menüyü kullanın.

1. Telefon şifresini girin ve <Onayla>'ya basın.

Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ sf. 74

2. <Evet>'e basın. Telefon otomatik olarak kapanır, sonra tekrar açılır.

Sorunları çözmeye

Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırma sonucunda sarf edilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"Lütfen SIM kartı takın"

- USIM/SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

"Telefon kilidi"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gereklidir.

"PIN kilidi"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN kilit özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN kilidi** menüsünü kullanın.

"PUK kilidi"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve USIM/SIM kart bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

"Hizmet yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" ifadesi görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda aboneliğiniz olmadığından bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmeyi

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmeden emin olun.

Karşıdaki kişi size ulaşmıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([📞] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmeden emin olun.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Zayıf pil" mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Pilin şarjı yetersizdir. Pili şarj edin.

SAR sertifikası ile ilgili bilgiler

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartlarında, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,540 W/Kg.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dir. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal rapor şartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (T,||||) kontrol edin. Çubukların sayısı zayıftan (T) güçlüye (T,||||) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Rehber'den bir kaydı aramak istediğinizde numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **Kayıt ara** özelliğini kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor

- Telefon ve pildeki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisini ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Ve bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

SAR testleri, telefonun tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde dalga yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça telefonun güç tüketimi düşer.

Yeni bir telefon modelinin satışa sunulmadan önce Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu kanıtlanmalıdır. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

Pillerin kullanımı ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pil kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu bir şebekenin baz istasyonuna yakın yerde kullandığınızda güç tüketimi düşer. Konuşma ve bekleme sürelerini cep telefonu şebekesinin sinyali gücü ve şebeke operatörünün ayarları büyük ölçüde etkiler.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.

- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Kullanılmadığı zamanlarda şarj cihazının fişini elektrik kaynağından çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili soğuk veya sıcak yerlerde tutmayın, gücü ve kullanım ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion piller özellikle 0°C (32°F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, ataş veya kalem gibi metal bir nesne yoluyla + ve - uçlar (pildeki metal kısımlar) birbiri ile temas ettiğinde kısa devre durumu meydana gelir. Örneğin, boş bir pili metal nesnelerle bir arada olacağı bir çantada veya cepte taşımayın. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesli iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşınması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Araba sürerken kablosuz telefonunuzu kullanacaksanız, bulunduğunuz ülke veya bölgedeki yerel yönetmeliklere uyun.

Kullanım ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya doğru bakıyor şekilde ve telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel paraziti önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında en az 15 cm. mesafe olmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim olduğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir etkileşim durumunda, seçenekleri ele almak üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka kişisel tıbbi cihazlardan kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuza size gerekli bilgiyi elde etmede yardımcı olabilir.

Sağlık kuruluşlarında, uyarı bulunan bölgelerde telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlayıcı madde bulunan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcıklar, yaranama veya ölümlü sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamik patlatma yapılan bölgelerde radyo cihazlarının kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uymaları gereklidir.

Patlayıcı madde bulunan ortamlar genellikle açıkça işaretlenmiştir, ancak her zaman bu tür işaretler olmayabilir. Bunlar arasında gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya butan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istediği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon diğer cep telefonları gibi radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, acil haberleşme durumları (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya aranmak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir kapsama alanı içinde olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için:

1. Telefonu açın.
2. Bulduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [📞] tuşuna basın.

Acil durum araması yapılabilmesi için Arama Engelleme gibi bazı özelliklerin devre dışı bırakılması gerekebilir. Bu belgeye bakın ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlikle ilgili diğer önemli bilgiler

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Hava yastığı şişerse, gerektiği şekilde kurulmamış kablosuz donanım ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Uçağın çalışmasına etki edebildiğinden, uçaklarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti gerekliliklerine uymaya ve bu ürünü yıllarca kullanmaya yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.

- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisini kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım yapacaktır.

İçindekiler

A

- ABC modu, metin girişi • 22
- Acil durum aramaları • 80
- Açılış mesajı • 67
- Açma/kapama tonu • 66
- Açma/kapatma
 - mikrofon • 25
 - telefon • 8
- Adlar
 - bulma • 29
 - girme • 21
- Ajanda • 57
- Alarm • 57
- Alınan mesajlar
 - e-posta • 45
 - MMS/SMS • 42
- Arama kaydı
 - aranan • 27
 - cevapsız • 27
 - gelen • 27
- Arama ücreti • 28
- Aramalar
 - bekletme • 24, 69
 - cevaplama • 23, 26
 - engelleme • 69
 - reddetme • 23
 - tekrar arama • 23
 - transfer etme • 25
 - yapma • 23
 - yönlendirme • 68
- Arayan grupları • 30
- Arayan kimliği • 68
- Arkaplan resmi • 67
- Aydınlatma süresi, ayarlama • 68

B

- Bağlantı tonu • 66
- Bekletme, arama • 24
- Bekleyen arama • 69
- Bellek durumu
 - mesajlar • 51
 - programlanan şeyler • 60
 - rehber • 32
 - telefon • 75
- Bluetooth
 - alma, veri • 72
 - ayarlar • 70
 - gönderme, veri • 71

C

- Cevaplama
 - arama • 23, 26
 - ikinci arama • 24

D

- Dakika uyarısı • 66
- Dil, seçme • 66
- Dolaşım • 72
- Dosya mesaj uygulaması • 41
- Dönüştürücü • 37
- DRM (Dijital Hak Yönetimi) • 51
- DTMF tonları, gönderme • 25
- Duvar kağıdı • 67
- Dünya saati • 36

E

- Ekran
 - ayarlar • 67
 - aydınlatma, ayarlama • 68
 - dil • 66

- düzen • 10
- parlaklık • 68
- simgeler • 10
- Engelleme, aramalar • 69
- E-postalar
 - ayarlar • 49
 - görüntüleme • 45
 - oluşturma/gönderme • 41
 - silme • 45
- Etkin kapak • 67

F

- FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 74
- Fotoğraflar
 - çekme • 61
 - düzenleme • 52
 - görüntüleme • 52

G

- Geçmiş alarm etkinlikleri • 60
- Gelen kutusu, mesajlar
 - e-posta • 45
 - SMS/MMS • 42
- Giden mesaj, mesajlar • 44
- Gizlilik • 75
- Gönderilen mesajlar • 44
- Görüntülü aramalar
 - ayar • 70
 - cevaplama • 26
 - seçenekler • 26
 - yapma • 26
- Güvenlik
 - bilgisi • 77
- Güvenlik aramaları • 74

H

- Hesap makinesi • 36
- Hızlı arama • 31
- Hoparlör • 25
- HY (Hücresel Yayın) mesajları • 47

İ

- İletim mesajı • 51
- İletim mesajları • 43
- İnternet • 37

J

- Java uygulamaları • 56

K

- Kamera
 - fotoğraflar • 61
 - videolar • 63
- Kapak tonu • 66
- Karakterler, girme • 21
- Kartvizit • 31
- Kaydetme
 - sesli notlar • 35
 - videolar • 63
- Kısayollar • 66
- Kilitleme
 - ortam içerikleri • 75
 - SIM kart • 74
 - telefon • 74
- KKG (Kapalı Kullanıcı Grupları) • 69
- Konferans görüşme • 25

M

- Mesaj oluşturma
 - Ekli MMS • 41
 - e-posta • 41
 - MMS • 40
 - SMS • 39

Mesajlar

- açılış • 67
- Ekli MMS • 41
- e-posta • 45
- hücresel yayın • 47
- iletim • 43
- MMS • 40, 43
- SMS • 39, 43
- yapılandırma • 44
- Metin, girme • 21
- MMS mesajları
 - ayarlar • 48
 - görüntüleme • 43
 - oluşturma/gönderme • 40, 41
 - silme • 43
- Mobil izleyici • 75
- Müzik, yüklenen • 54

N

- Numaralar
 - bulma • 29
 - kaydetme • 30

O

- Otomatik tekrar arama • 69
- Oyunlar • 56

P

- PIN, değiştirme • 75
- PIN2, değiştirme • 75
- Pil
 - şarj etme • 7
 - uyarılar • 78
 - zayıf göstergesi • 8
- Profiller • 65

R

- Rehber
 - bulma • 29
 - düzenleme • 29
 - ekleme • 30
 - hızlı arama • 31
 - seçenekler • 29
 - silme • 29
- Resimler, yüklenen • 51

S

- Saat, ayarlama • 66
- Sağlık ve güvenlik • 77
- Ses kaydedici
 - kaydetme • 35
 - oynatma • 35
- Ses profilleri • 65
- Sesler, yüklenen • 55
- SIM kart
 - kilitleme • 74
 - takma • 7
- Silme
 - arama kaydı • 27
 - e-posta • 45, 47
 - kişiler • 29
 - MMS • 43
 - SMS • 43, 47
- Simgeler, açıklama • 10
- SMS mesajları
 - ayarlar • 47
 - görüntüleme • 43
 - oluşturma/gönderme • 39
 - silme • 43, 47
- Son numara, tekrar arama • 23
- Sorunlar, çözme • 76

S

- Şablonlar, mesaj • 46
- Şebeke seçimi • 72
- Şifre
 - arama engelleme • 69
 - telefon • 74

T

- T9 modu, metin girişi • 21
- Takvim • 57
- Tarayıcı, web • 37
- Tarih, ayarlar • 66
- Tek tuşla cevap • 67
- Tekrar arama
 - manuel olarak • 23
 - otomatik • 69
- Telefon
 - açma/kapama • 8
 - bakım • 80
 - ekran • 10
 - fabrika ayarlarına döndürme • 75
 - kilitleme • 74
 - paketi açma • 6
 - simgeler • 10
 - şifre • 74
- Telefonu fabrika ayarlarına döndürme • 75
- Telesekreter • 51
- Tuş ton sesi • 65
- Tuş tonları
 - gönderme/sessiz • 25
 - seçme • 66
 - ses seviyesi • 66

U

- Uluslararası aramalar • 23

V

- Video araması
 - ayar • 70
- Videolar
 - kaydetme • 63
 - oynatma • 53

Y

- Yapılandırma mesajları • 43
- Yayın mesajları • 47
- Yol güvenliği • 78
- Yönlendirme, aramalar • 68

Z

- Zayıf pil göstergesi • 8
- Zil
 - gelen aramalar • 65
 - mesajlar • 65

W

- Web tarayıcı
 - erişim • 37
 - yer imleri • 38

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA2100 Bluetooth ile
Cep Telefonu

(Ürün tamamı)

SGH-Z540

(Model adı)

Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Kore, 730-350

(fabrika adı, adresi*)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Şebeke : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)

EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK
Tanımlama işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 12. 16.



Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığımız satışçaya başvurun.