

- * Yüklene yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-i560

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Hızlı Başlangıç Kılavuzu aygıtınızın fonksiyonları ve özellikleri hakkında size bilgi vermek üzere özel olarak hazırlanmıştır.

Yönerge simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



CAUTION

Dikkat—aygıtınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Sıra—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: [📺] → **Medya** → **Müzik çalar**. ([📺], ardından **Medya** ve onun ardından **Müzik çalar** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)



Köşeli ayraçlar—telefon tuşları; örneğin [⓪]
(Güç tuşunu gösterir)



Açılı ayraçlar—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen programlanabilir tuşlar; örneğin: <**Tamam**>
(**Tamam** programlanabilir tuşunu gösterir)

Hoş geldiniz

Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu akıllı telefonunuzu hazırlamanıza ve temel işlemleri öğrenmenize yardımcı olacaktır. Diğer işlemleri öğrenmek için lütfen SGH-i560 Kullanım Kılavuzu'na başvurun. Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda yer alan konular:

- Paketi açma
- Aygıtınızı tanıyın
- Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama
- Aygıtınızı ilk kez açma
- Temel arama fonksiyonlarını kullanma
- Metin girme
- Uygulamalarla çalışma
- Temel kamera fonksiyonlarını kullanma
- Müzik dinleme
- Aygıtınızı özelleştirme
- Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü görüntüleme

Paketi açma


Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

- Akıllı telefon
- Kulaklık¹
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- PC Studio CD'si
- PC veri kablosu

1. Aygıtla birlikte verilen S20 pin kulaklık, aygıtınıza 3,5 mm kulaklıkla bağlıyken aynı anda kullanılamaz. Müzik dinlemek veya aramalar için ikisinden birini kullanın.


Aygıtınızı tanıyın

Önden görünüm

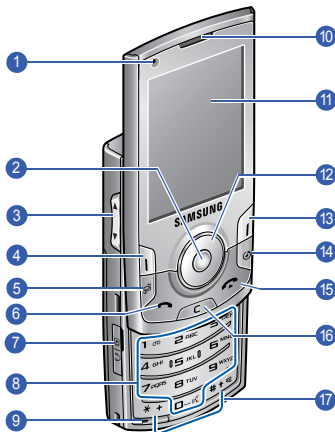

1	Ön kamera merceği	10	Hoparlör
2	Onay tuşu	11	Ekran
3	Ses seviyesi tuşu	12	4-yönlü gezinti tuşları
4	Sol programlanabilir tuşu	13	Sağ programlanabilir tuşu
5	Menü tuşu	14	Müzik çalar tuşu
6	Konuşma tuşu	15	Sonlandır tuşu
7	Çoklu fonksiyon jaki	16	Silme tuşu
8	Alfanümerik tuşlar	17	Özel fonksiyon tuşları
9	Mikrofon		



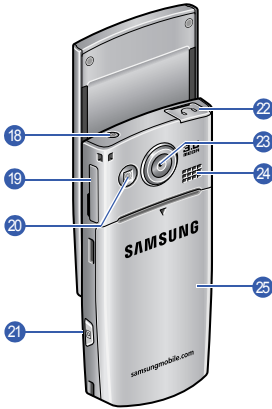








Arkadan görünüm

















18	Açma tuşu	22	Kulaklık girişi
19	Bellek kartı yuvası	23	Arka kamera merceği
20	Kameranın flaşı	24	Hoparlör
21	Kamera tuşu	25	Pil kapağı

Tuşlar

Tuş	Açıklama
Ⓞ	Aygıtı açmayı veya kapatmayı (uzun basın) sağlar; Hızlı Menü'ye erişmenizi sağlar
⏏	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
☰	Ana menüyü açmanızı sağlar; tüm etkin uygulamaları görmeyi sağlar (uzun basın)

Tuş	Açıklama
	Listeleri veya menüleri hareket ettirmek için parmağınızı kaydırın; imleci yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket ettirmenizi sağlar
	Seçiminizi onaylamak için basın
	Müzik Çaları, Realplayer'ı veya Radyoyu başlatmanızı sağlar
	Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda arama günlüklerine erişmenizi sağlar
	Sil
	Bir aramayı bitirmenizi, bir uygulamayı kapatmanızı sağlar
	Sayı ve karakter girmenizi sağlar; Bekleme modunda telesekretere erişmek için [1] tuşuna uzun basın; Bekleme modunda Voice Signal ayarına erişmek için [0] tuşuna uzun basın.
	Uluslararası arama öneki veya duraklama girmenizi sağlar; sembol listesini görüntüler (uzun basın)
	Metin giriş modunu değiştirmenizi sağlar; Karakterleri büyük/küçük harf olarak değiştirmenizi sağlar; Bekleme modunda Sessiz modu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)
	Bekleme modunda tuş sesini ayarlamanızı sağlar; Arama sırasında kulaklık sesini ayarlamanızı sağlar; Gelen bir aramada zil sesi seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar


Simgeler

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü (GSM/GPRS şebekesi)
3G	Sinyal gücü (WCDMA şebekesi)
3G+	Sinyal gücü (HSDPA şebekesi)
	Alarm etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
@	Yeni e-posta mesajı
	Mesaj gönderme
	Arama yönlendirme etkin (aynı SIM kartta birden çok hattınız varsa, görüntülenen sayı hangi hattın yönlendirildiğini gösterir)
2	Etkin telefon hattı
	Cevapsız arama
	Bluetooth etkinleştirildi
	Kulaklık bağlı
	Bilgisayara bağlandı
	Ana Bölge servis alanı kapsamında
	Tuşlar kilitleti
	Bellek kartı takıldı
	Pil gücü seviyesi

Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama

SIM kartı ve pili takın


1. Pilin kapağını çıkarın.

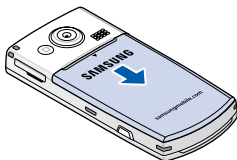


2. SIM kartı takın.




Kartı, sarı renkli temas noktaları aygıtta bakacak şekilde yerleştirin.

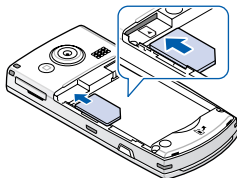

3. Pili takın.

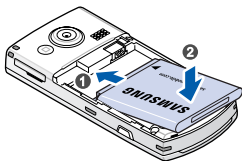


4. Pilin kapağını tekrar yerine takın.

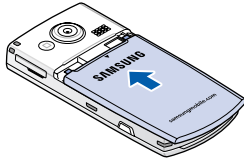


Pili şarj edin

1. Seyahat adaptörünün küçük ucunu ağıta takın.

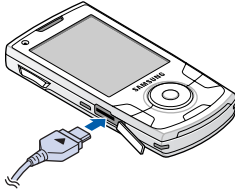

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
4. Seyahat adaptörünü ağıttan çıkarın.

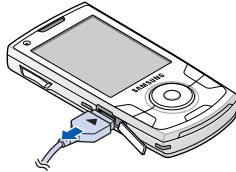


Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Bir microSD bellek kartı takarak multimedya dosyaları ve mesajları depolayabilir veya önemli bilgilerinizi yedekleyebilirsiniz.

1. Aygıtın yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.



2. microSD kartı bellek kartı yuvasına etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde takın.

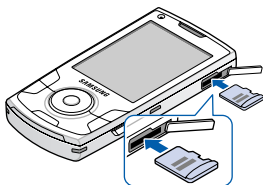

3. Kartı yerine oturana kadar yuvaya bastırın.
4. Hafıza kartı kapağını kapatın.



Bellek kartlarını çıkarırken bu adımları uygulayın

Bellek kartına zarar vermemek ve veri kaybını önlemek için bir bellek kartını çıkarırken aşağıdaki adımları dikkatle uygulayın.

1. [⓪] tuşuna basın ve **Hafıza kart. çıkartın** seçeneğini seçin.
2. Onaylamak için <Evet> tuşuna basın.
3. Kartın kapağını açın ve kart aygıtın ayrılana kadar karta hafifçe bastırın.
4. Kartı çekerek yuvasından çıkarın.
5. <Tamam> tuşuna basın.



Bir uygulamanın yüklenmesini tamamlamak için aygıtı yeniden başlatmanız gerekirse, yeniden başlatma tamamlanmadan kartı çıkarmayın. Aksi takdirde, uygulama dosyalarınız bozulabilir veya silinebilir.

Aygıtınızı ilk kez açma



1. Aygıtınızı açmak için [⓪] tuşuna uzun basın.
2. Bölge, şehir, geçerli saat ve tarihi ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Aygıtınız cep telefonu şebekesine otomatik olarak bağlanacaktır.

Dış tuş takımının kilidini kaldırma



Cihazınızın kayan kapağını kapattığınızda, dış tuş takımı otomatik olarak kilitletir. Kilidi kaldırmak için sol programlanabilir tuşa ve ardından ○ tuşuna basın.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma



Sesli arama yapma

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için [] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Görüntülü arama yapma

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. enek> → <Video araması>'na basın.
3. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.




Aramayı yanıtlama

1. Birisi aradığında [] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

Aşağıdaki metin giriş modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna basın.

- Abc - Normal mod
- Abc - Tahminli giriş modu
- 123 - Numara modu

Sembollere erişmek için [*] tuşuna uzun basın.

Tahminli giriş modunda metin girme

Tahminli giriş modunda, aygıtınız size zaman kazandırmak ve daha az tuşa basmanızı sağlamak için girdiğiniz sözcüğü tahmin etmeye çalışır.

Tahminli giriş modunda bir sözcük girmek için,

1. Gereken her harf için alfanümerik tuşlara yalnızca bir kez basın.
2. Aygıtın doğru tahmin ettiğini onaylamadan önce sözcüğün tamamını yazın. Aygıt etkin bir şekilde sözcükleri tahmin etmeye çalışacaktır; bu nedenle doğru sözcük, siz tamamını girene kadar görüntülenmeyebilir.
3. Eğer aygıt doğru sözcüğü gösterirse, onaylamak için dört yönlü gezinti tuşlarında sağa basın.
4. Aygıt yanlış bir sözcük gösterirse girişinize uyan diğer sözcüklerin görmek için [✱] tuşuna basın veya sözcüğü sözlüğe ekleyin (bir sonraki bölüme bakın).

Sözlüğe sözcük ekleme

Tahminli giriş modunu kullanırken, sözlüğe yeni sözcükler ekleyebilirsiniz.

1. <Harfle> seçeneğine basın.
2. Sözcüğü normal modda girin ve onaylamak için <Tamam> tuşuna basın.

Uygulamalarla çalışma

Uygulamaları veya klasörleri açma

1. Bekleme modunda [📁] tuşuna basın.
2. Bir uygulama seçin ve ○ tuşuna basın.




Aygıtınızdaki belgeleri görüntüleme ve yönetme hakkında daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Uygulamalar arasında geiş yapma

Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama alıřtırarak oklu görev özellięi saęlar.


Etkin bir uygulamadan dięerine gemek için,

1. Uygulama listesini açmak üzere [

Uygulamaları kapatma



Geerli uygulamayı kapatmak için [

Arkaplanda alıřan bir uygulamayı kapatmak için,

1. Uygulama listesini açmak üzere [

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Resim çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [ veya [

12

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda [📷] → **Medya** → **Galeri** → **Görüntüler** tuşuna basın.
2. Bir görüntü seçin ve ○ tuşuna basın.

Video kaydetme

1. Kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine (sola) 90 çevirin.
3. Kamera kaydediciyi başlatmak için sağa kaydırın (alfanümerik tuşlara doğru).
4. Merceği konuya doğrultun ve istediğiniz ayarları yapın (ayarlarla ilgili kısayolları görmek için [✳] tuşuna basın).
5. Kayıda başlamak için ○ veya [📷] tuşlarından birine basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için [📷] tuşuna basın.

Video dosyası yürütme

1. Bekleme modunda [📷] → **Medya** → **Galeri** → **Video klipler** tuşuna basın.
2. Bir video seçin ve ○ tuşuna basın.

Müzik dinleme

MP3 veya AAC müzik dosyalarını çalmak için aygıtınızı kullanabilirsiniz.

Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Müzik dosyalarını aygıtınıza eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Dosyaları, aygıtla birlikte verilen PC Studio yazılımını kullanarak bir bilgisayardan indirin
- Dosyaları bir microSD bellek kartına kopyalayın ve kartı aygıta takın
- Dosyaları kablosuz web üzerinden indirin (bkz. Kullanım Kılavuzu)
- Bluetooth üzerinden alın (bkz. Kullanım Kılavuzu)
- Windows Media Player ile senkronize edin (bkz. Kullanım Kılavuzu)

Müzik dosyalarını yürütme

1. [⏮] → **Müzik Çalar** tuşuna basın.
2. <Seçenek> → **Müzik kütüphanesi** seçeneğine basın.
3. <Seçenek> → **Müzik kütüph. güncelle** seçeneğine basın.
4. Bir çalma listesine gidin.
5. <Seçenek> → **Çal/Oynat** seçeneğine basın.

6. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Seçenek	Fonksiyon
<input type="radio"/>	Kayıttan yürütmeyi duraklatma veya sürdürme
Gezinti tuşu (Yukarı)	Geri atlama; Geriye göz at (uzun basın)
Gezinti tuşu (Aşağı)	İleri atlama; İleriye göz at (uzun basın)
Ses	Ses seviyesini artırma veya azaltma
0	Kayıttan yürütmeyi durdurma

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızda çalma seslerini, tuş seslerini ve uyarıları denetleyen önceden ayarlanmış profiller ve dış görünümü, duvar kağıdını ve menü düzenlerini denetleyen temalar bulunur. Profilleri farklı durumlar için etkinleştirebilir, özelleştirebilir, temalar uygulayabilir ve web üzerinden yeni temalar indirebilirsiniz.

Profil etkinleştirme

1. Bekleme modunda [🔍] → **Tercihler** seçeneğine basın.
2. Bir profile gidin ve **<Seçenek>** → **Etkinleştir** seçeneğine basın.



Bekleme modunda, geçerli profil ekranın üstünde görüntülenir (Genel profil haricinde). Profilleri hızlı bir şekilde değiştirmek için [⏪] tuşuna basın ve farklı bir profil seçin.

Bir profili kişiselleştirme

1. Bekleme modunda [🏠] → **Tercihler** seçeneğine basın.
2. **<Seçenek>** → **Kişiselleştir**.
3. Ayarları istediğiniz şekilde değiştirin.
4. Profili kişiselleştirmeyi tamamladığınızda **<Geri>** seçeneğine basın.

Tema uygulama

1. Bekleme modunda [🏠] → **Ayarlar** → **Genel** → **Kişiselleştirme** → **Temalar**.
2. Bir kategori seçin ve tuşuna basın:
 - **Genel** - ekranınız için bir dış görünüm seçmenizi sağlar.
 - **Menü görünümü** - ekranınız için bir düzen seçmenizi sağlar.
 - **Duvar kağıdı** - bekleme modu için bir arkaplan görüntüsü seçmenizi sağlar.
3. Bir tema veya görüntü seçin ve tuşuna basın.

Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü görüntüleme

Daha fazla bilgi için SGH-i550W Kullanım Kılavuzu'na bakın. Kullanım kılavuzunu Samsung web sitesinde (<http://tr.samsungmobile.com>) bulabilirsiniz.

Kılavuz Adobe Acrobat dosyası (.pdf) olarak hazırlanmıştır. Adobe Reader uygulamanız yoksa, www.adobe.com sitesinden ücretsiz program olarak indirebilirsiniz.

