

Aygıtınızdaki yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağılı olarak, bu kılavuzun içeriğı aygıtınızdan farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-i780

Cep telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Hızlı Başlangıç Kılavuzu aygıtınızın fonksiyonları ve özellikleri hakkında size bilgi vermek üzere özel olarak hazırlanmıştır.

Yönerge simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—aygıtınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:

► sf. 12 (12. sayfaya başvuruyu gösterir)



Sıra—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: **Start** → **Programs** → **Camera** seçeneğine dokunun (**Start**'a ardından **Programs**'a ve onun ardından **Camera**'ya dokunulacağını gösterir)



Köşeli ayrıçlar—aygıt tuşları; örneğin: [Ⓜ] (Güç tuşunu gösterir)

Hoş geldiniz

Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu aygıtınızı hazırlamanıza ve temel işlemleri öğrenmenize yardımcı olacaktır. Diğer işlemleri öğrenmek için lütfen SGH-i780 Kullanım Kılavuzu'na başvurun. Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda yer alan konular:

- Paketi açma
- Aygıtınızı tanıyın
- Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama
- Aygıtınızı ilk kez açma
- Temel arama fonksiyonlarını kullanma
- Metin girme
- Uygulamalarla çalışma
- Temel kamera fonksiyonlarını kullanma
- Müzik dinleme
- Aygıtınızı özelleştirme
- Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü görüntüleme

Paketi açma


Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

- Telefon
- Pili
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- CD-ROM¹
- Ekstra ekran kalemi
- PC veri kablosu
- Stereo kulaklık

1. CD-ROM'da Microsoft ActiveSync yazılımı, ek yazılımlar ve diğer uygulamalar bulunur.

Aygıtınızı tanıyın


Önden görünüm

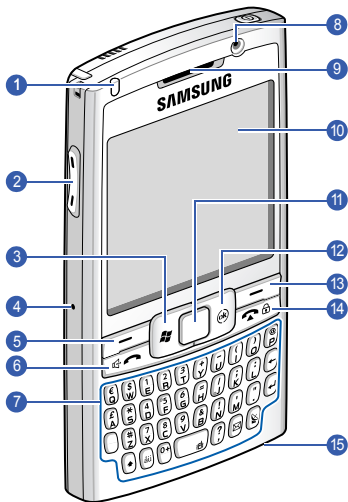

1	LED gösterge	9	Kulaklık
2	Ses seviyesi tuşu	10	Dokunmatik ekran
3	Başlat tuşu	11	İz düğmesi
4	Sıfırla düğmesi	12	İptal/Görev yöneticisi tuşu
5	Sol seçenek tuşu	13	Sağ seçenek tuşu





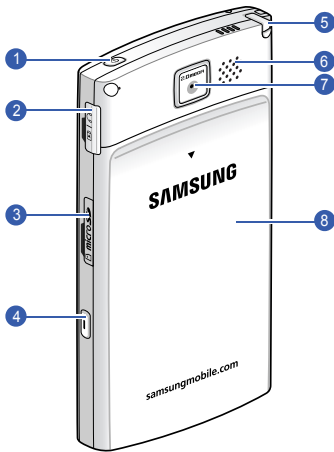







6	Konuşma/Hoparlör tuşu	14	Son/Aygıt kilidi tuşu
7	Dahili QWERTY Klavye	15	Mikrofon
8	Ön kamera merceği		







Arkadan görünüm





1	Açma tuşu	5	Ekran kalemi yuvası ve kalem
2	Çok işlevli giriş	6	Hoparlör
3	Bellek kartı yuvası	7	Arka kamera merceği
4	Mini çalar/Kamera tuşu	8	Pil kapağı











Tuřlar




Tuř	Açıklama
	Aygıtı açmanızı ve kapatmanızı (uzun basın) saęlar; Sleep modunu etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar
	Her ekranda alt bölümde belirtilen eylemlerin gerçekteřtirilmesini saęlar
	Start menüsünü açmanızı saęlar
	İmleci hareket ettirmenizi saęlar (parmaęınızı izleme panelinde kaydırın); yaptığınız seęimi onaylamanızı veya seęilen uygulamayı çalıřtırmanızı saęlar
	Geçerli uygulamayı kapatmanızı saęlar; Task Manager'ı açmanızı saęlar (uzun basın)
	Arama ekranını açmanızı, arama yapmanızı veya gelen aramaları yanıtlamanızı, bir arama sırasında hoparlörü açmanızı (uzun basın) saęlar.
	Bir aramayı bitirmenizi, Today ekranına dönmenizi, aygıtı kilitlemenizi (uzun basın) saęlar
	Numaralar, karakterler ve semboller girmenizi saęlar
	Karakterleri silmenizi saęlar
	Tuřların üst yarısındaki karakterleri metin giriř alanına bir kez girmenizi saęlar
	Seęiminizi onaylamanızı, metin giriř alanında yeni bir satır açmanızı saęlar
	Metin giriř alanında büyük/küçük harf deęiřimi yapmanızı saęlar

Tuş	Açıklama
	İngilizce dışındaki dillerde kullanılan özel Alfabeği Unicode olarak girmenizi sağlar
	Vibrate modunu Today ekranından etkinleştirmenizi veya devreden çıkarmanızı (uzun basın) sağlar; metin giriş alanına boşluk girmenizi sağlar
	Messaging programını açmanızı sağlar
	GPS programını açmanızı sağlar (ülkenize bağlı olarak kullanılmayabilir)
	Ses seviyesini ayarlamanızı, bir arama sırasında sesi ayarlamanızı, gelen aramada zil sesini kapatmanızı sağlar
	Kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar; Mini çalar programını açın

Simgeler

Simge	Açıklama
	UMTS şebekesi mevcut
	UMTS bağlandı
	HSDPA şebekesi mevcut
	HSDPA bağlandı
	ActiveSync çalışıyor
	Pil seviyesi

Simge	Açıklama
	Zayıf pil
	Pil şarj oluyor
	Pil yok
	Bluetooth ile erişmeye çalış
	Bluetooth ile veri alınıyor
	Bluetooth kulaklık bağlı
	Arama bekletiliyor
	Aramalar yönlendirildi
	Bilgisayara bağlandı
	Veri aktarım araması devam ediyor
	EDGE mevcut
	EDGE bağlandı
	GPRS mevcut
	GPRS bağlandı
	Sinyal aranıyor
	Cevapsız arama
	Başka durum simgeleri var (görmek için simgeye dokunun)
	Yeni metin mesajı

Simge	Açıklama
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Sinyal yok
	SIM yok
	Bekleyen alarm
	Radyo bağlandı
	Radyo kapalı
	Zil açık
	Zil kapalı
	Zil titreşime ayarlandı
	Dolaşım
	Sinyal gücü
	Senk. hatası
	Acil uyarı (mesajı görmek için simgeye dokunun)
	Sesli arama yapılıyor
	Wi-Fi etkinleştirildi
	Wi-Fi veri aktarma araması devam ediyor

Ekran kalemi ve dokunmatik ekran

Dahili ekran kalemini kullanarak aygıtınızın dokunmatik ekranında aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Dokunma: Komutları seçmek veya uygulamaları başlatmak için ekrana kalemlle bir kez dokununuz.


Dokunup bekleme: Bir öğe ile ilgili kullanılabilir eylemleri görmek için ekran kalemiyle öğeye dokununuz ve kaldırmayınız. Açılan menüde istediğiniz eyleme dokununuz.

Kaydırma: Ekran kalemini bir kaydırma çubuğuna veya metne dokundurup tutunuz ve çubuğu kaydırmak veya metni seçmek için kalemi kaydırınız.



Aygıtın ekranının çizilmemesi için ekrana dokunmak veya yazmak amacıyla kurşun kalem, tükenmez kalem ya da benzeri sivri uçlu nesnelere kullanmayınız.


Aygıtınızın arkasında ekran kalemini koymanız için özel bir yuva vardır.

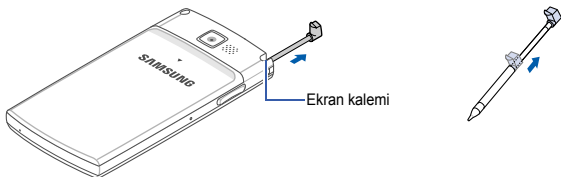

Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama

SIM kartı ve pili takın


1. Pilin kapağını çıkarın.

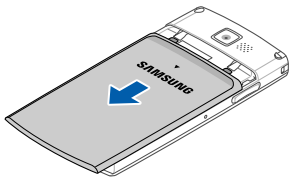


2. SIM kartı takın.




Kartı, sarı renkli temas noktaları aygıtta bakacak şekilde yerleştirin.

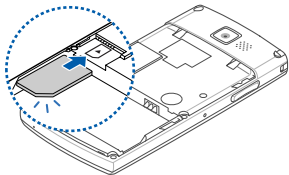

3. Pili takın.

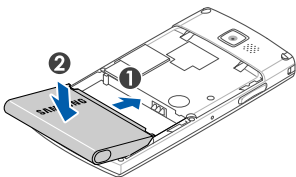


4. Pilin kapağını tekrar yerine takın.

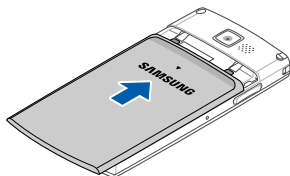


Pili şarj edin

1. Aygıtın yan bölümündeki çok işlevli girişin kapağını açın.

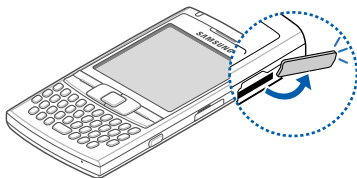

2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu ağıza takın.

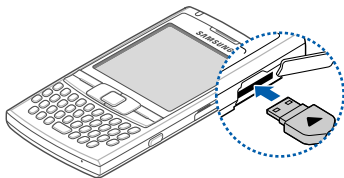


3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

4. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Bir bellek kartı takarak multimedya dosyaları ve mesajları depolayabilir veya önemli bilgilerinizi yedekleyebilirsiniz. Telefonunuzda 16 GB'ye kadar microSD™ bellek kartı kullanılabilir (bellek kartının üreticisine ve türüne bağlıdır).

1. Aygıtın yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. Bellek kartı yuvasına etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde bir bellek kartı takın.

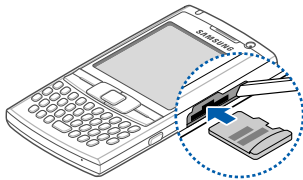


3. Kartı yerine oturana kadar yuvaya bastırın.
4. Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.

Aygıtınızı ilk kez açma

1. Aygıtınızı açmak için [ⓘ] tuşuna uzun basın.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Aygıtınız cep telefonu şebekesine otomatik olarak bağlanacaktır.


Dış tuşların kilidini açma

Tuşlara yanlışlıkla basılarak istenmeyen aygıt işlemlerine neden olmamak için tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Today ekranında [] tuşunu basılı tutun. Tuş kilidini açmak için **Unlock** → **Unlock** seçeneğine basın.

Kablosuz işlevleri devre dışı bırakma

Aygıtınızın kablosuz işlevlerini devre dışı bırakarak, kablosuz aygıtların yasak olduğu uçak veya hastane gibi yerlerde aygıtınızı şebeke servisleri olmadan kullanabilirsiniz.

Kablosuz işlevleri devre dışı bırakmak için



1. Today ekranında Wireless Manager'ı açmak için [] tuşuna dokununuz.
2. **Phone** seçeneğine dokununuz.

Aygıtınızın Today ekranında  görüntülenir.

Kablosuz işlevleri etkinleştirmek için yukarıdaki 1. ve 2. adımları tekrarlayınız.


Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Sesli arama yapma


1. Alan kodunu ve telefon numarasını giriniz.
2. [] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için **End** tuşuna veya [] tuşuna dokununuz.

Görüntülü arama yapma



1. Alan kodunu ve telefon numarasını giriniz.

2. **Keypad** → **Video Call** seçeneğine dokunun.
3. Aramayı bitirmek için **End** tuşuna veya [] tuşuna dokunun.

Aramayı yanıtlama

1. [] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için **End** tuşuna veya [] tuşuna dokunun.

Arama için ses seviyesini ayarlama

Arama için ses seviyesini ayarlamak üzere  tuşuna dokunun ve kaydırma çubuğunu kullanarak ses seviyesini () ayarlayın veya arama sırasında Ses tuşuna basın.

Metin girme

Bir metin alanına dokunduğunuzda, aygıtınız ekranın altında bir giriş paneli görüntüler. Giriş panelinin yanındaki ok işaretine dokunabilir ve metin girmek için aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini seçebilirsiniz:

- Block recognizer
- Keyboard
- Letter recognizer
- Transcriber

Giriş paneli simgesine istediğiniz zaman dokunarak giriş panelini görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz.

Kolay ve hızlı metin girişi için ayrıca QWERTY tuş takımını da kullanabilirsiniz. Bilgisayar klavyesini kullandığınız şekilde metni girin.



Metin girme hakkında daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Uygulamalarla çalışma

Uygulamaları veya klasörleri açma

1. **Start** seçeneğine dokunun.
2. Bir uygulamaya veya klasöre dokunun.




Aygıtınızdaki belgeleri görüntüleme ve yönetme hakkında daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Etkin bir uygulamadan diğerine geçmek için,

1. Uygulama listesini açmak için  tuşuna dokunun.
2. Bir uygulamaya dokunun.

Uygulamaları kapatma


Geçerli uygulamayı kapatmak için **[OK]** tuşuna basın.

Arkaplanda çalışan bir uygulamayı kapatmak için,

1. Uygulama listesini açmak üzere **[OK]** tuşuna uzun basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve **Close** tuşuna dokunun.

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme

1. Kamera tuşuna uzun basın.
2. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın:
 - Parlaklığı ayarlamak için sola veya sağa kaydırın
 - Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için yukarı veya aşağı kaydırın
3. Görüntüyü çekmek için  tuşuna dokunun veya iz düğmesine ya da Camera tuşuna basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. **Start** → **Programs** → **Media Album** seçeneğine dokunun.
2. Ekranın sol üstündeki açılır menüye dokunun ve **My Device**'i seçin.
3. Klasör listesinde **My Documents** → **My Pictures** seçeneğine dokunun.
4. Bir fotoğrafı açmak için fotoğrafın adına veya küçük resme dokunun.

Video kaydetme

1. Kamera tuşuna uzun basın.
2. Kamera kaydediciyi başlatmak için [1] tuşuna basın.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın:
 - Parlaklığı ayarlamak için sola veya sağa kaydırın
 - Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için yukarı veya aşağı kaydırın

4. Kaydetmeye başlamak için ● tuşuna dokununuz veya iz düğmesine ya da Camera tuşuna basın.
5. Bitirdiğinizde kaydı durdurmak için ■ tuşuna dokununuz veya iz düğmesine ya da Camera tuşuna basın.

Video dosyası yürütme

1. **Start** → **Programs** → **Media Album** seçeneğine dokununuz.
2. Klasör listesinde **My Documents** → **My Videos** seçeneğine dokununuz.
3. Bir videoyu açmak için adına veya küçük resme dokununuz.

Müzik dinleme

Müzik dosyalarını yürütebilmeniz için aygıtınızda Windows Media Player uygulaması bulunmaktadır.

Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Müzik dosyalarını aygıtınıza eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanınız:

- Dosyaları bir bellek kartına kopyalayınız ve kartı aygıtta takınız
- Dosyaları kablosuz web üzerinden indiriniz (bkz. Kullanım Kılavuzu)
- Bluetooth üzerinden alınız (bkz. Kullanım Kılavuzu)
- Active Sync® ile senkronize ediniz (bkz. Kullanım Kılavuzu)

Müzik dosyalarını çalma

1. **Start** → **Programs** → **Windows Media** seçeneğine dokununuz.
2. Library ekranında, gerekirse **Menu** → **Library** seçeneğine dokununuz ve dosyaları almak istediğiniz belleği seçiniz.

3. **Menu** → **Update Library...** seçeneğine dokunun
4. Kitaplıklar güncellendiğinde **Done** tuşuna dokunun.
5. Bir kategori seçin.
6. Çalmak istediğiniz bir kitaplığa gidin ve **Play** tuşuna dokunun.

Kayıttan yürütme sırasında:

- Kayıttan yürütme işlemini duraklatmak veya sürdürmek için **||** veya **▶** tuşuna dokunun.
- Bir önceki veya sonraki dosyaya erişmek için **◀** veya **▶** tuşuna dokunun.
- Ses seviyesini ayarlamak için **⊖** veya **⊕** tuşuna dokunun.

Aygıtınızı özelleştirme

Today ekranından temaları ve arkaplan resimlerini değiştirme, öğeler ekleme veya kaldırma ve sistem sesini ayarlama işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenin



Kullandığınız temayı veya arkaplan resmi değiştirme

1. Today ekranında **Start** → **Settings** seçeneğine dokunun.
2. **Personal** sekmesinde **Today**'e dokunun.
3. **Appearance** sekmesinde bir temaya dokunun veya bir arka plan resmi bulmak için **Use this picture as the background** → **Browse** seçeneğine dokunun.
4. Bitirdiğinizde **ok** tuşuna dokunun.

Today ekranında öge ekleme ve kaldırma

1. **Start** → **Settings** seçeneğine dokunun.
2. **Personal** sekmesinde **Today**'e dokunun.
3. **Items** sekmesinde, öğeleri eklemek veya kaldırmak için her öğenin yanındaki onay kutusuna dokunun.
4. Öğelerin sırasını düzenlemek için bir öğenin adına dokunun ve ardından **Move Up** veya **Move Down** seçeneğine dokunun.
5. Bitirdiğinizde **ok** tuşuna dokunun.

Sistemin ses seviyesini ayarlama

Sistemin ses seviyesini ayarlamak için (tuşların ve uygulamaların sesleri)  tuşuna dokunun ve kaydırma çubuğunu kullanarak sistemin ses seviyesini () ayarlayın veya bir uygulamayı kullanırken Ses tuşuna basın.

Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü görüntüleme

Daha fazla bilgi için SGH-i780 Kullanım Kılavuzu'na bakın. Kullanım kılavuzunu Samsung web sitesinde bulabilirsiniz (<http://www.tr.samsungmobile.com>). Kılavuz Adobe Acrobat dosyası (.pdf) olarak hazırlanmıştır. Adobe Reader uygulamanız yoksa, www.Adobe.com sitesinden ücretsiz program olarak indirebilirsiniz.