

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

- İnternet: <http://www.samsung.com/tr>
- Faks: + 90 212 211 48 51

- Adres:
Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok, Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bluetooth ID : B014458
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20835A
Turkish. 10/2008. Rev. 1.0



Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiye yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

SAR Bilgisi

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir.



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablolu donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablolu kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablolu işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı ısıtıcı sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarının kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pili kuru bir yerde tutunuz.
- Bataryaların metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir. Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.216 W/Kg.

Bu ürünün doğru şekilde atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atıklarından ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamlarla irtibat kurulmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezme veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilini veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisini geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıya sahip elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boymayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermayın.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün piller kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirerek pilleri diğer atıklarından ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın


Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

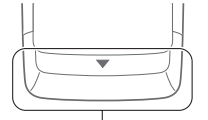

Dahili anten

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisini geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve şarjlanmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Uyumluluk Bildirisi (R&TE)

Biz, Samsung Electronics olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : S3600

bu bildirin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radyo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Gerekli tüm radyo testi uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve EK[V]te açıklanan uyumluluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.


ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GS, UK*

2008.09.17 (yayın yeri ve tarihi) Yong-Sang Park / S. Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

Telefon düzeni

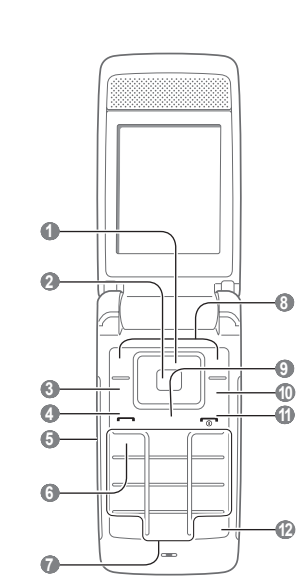

1

4 yönlü gezinti tuşu

Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar; Menü modunda menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar

2

Web erişimi/Onay tuşu

Bekleme modunda web tarayıcısına erişmenizi sağlar; Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

3

Menüm tuşu

Bekleme modunda Menü moduna erişmenizi sağlar.

4

Arama tuşu

Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmeyi sağlar

5

Ses seviyesi tuşu

Telefonun ses seviyesini ayarlama; Acil durum mesajı gönderme
▶ *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

6

Telesekreter tuşu

Bekleme modunda sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)

7

Alfanümerik tuşlar

8

Seçenek tuşları

Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

9

Silme tuşu

Karakterleri silme

10

Ajanda tuşu

Bekleme modunda ajanda uygulamalarına erişmenizi sağlar

11

Güç/Menüden çıkış tuşu

Telefonu açık kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

12

Sessiz profil tuşu

Bekleme modunda Sessiz modu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirme etkin
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Ana Bölge kapsama alanında
	Ofis Bölgesi kapsama alanında
	Bluetooth etkinleştirildi

Simge	Açıklama
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Müzik çalma devrede
	FM radyo açık
	Bellek kartı takıldı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sağ ok: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: <Menü> → Mesajlar (Menü, ardından Mesajlar)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları; örneğin: [↔] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
	Açılı ayraçlar: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden seçenek tuşları, örneğin: <Tamam> (Tamam seçenek tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma ve kapatma

- Telefonunuzu açmak için [↔] tuşuna uzun basın.
- Telefonunuzu kapatmak için [↔] tuşuna uzun basın.

Arama yapma

- Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- Numarayı aramak için [↔] tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için [↔] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

- Birisi aradığında [↔] tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için [↔] tuşuna basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Kısa mesaj göndermek için

- Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Yeni mesaj oluştur** → **Mesaj'a** basın.
- Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.
- Mesaj metnini girin.
- Mesajı göndermek için <Seçenekl.> → **Gönder'e** basın.

Metin mesajlarını görüntülemek için

- Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'na basın.
- Bir metin mesajı seçin.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik çalıştığı anda veya başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalıştığı anda ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak izleme mesajı göndererek telefonunuzun izini sürmenizi sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'ye basın.
- Şifrenizi girin ve <Tamam> tuşuna basın.
- Sola veya sağa giderek **Açık'a** gelin.

Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

- Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ne basın.
- Kullandığınız telefon profiline ilerleyin.
- <Seçenekl.> → **Düzenle**'ye basın.
- Arama uyarısı ses düzeyi**'ni seçin.
- Ses düzeyini ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.
- <Kaydet> seçeneğine iki kez basın.

Görüşme sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Zil sesini değiştirme

- Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ne basın.
- Kullandığınız telefon profiline ilerleyin.
- <Seçenekl.> → **Düzenle**'ye basın.
- Sesli arama zil sesi**'ni seçin.
- Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
- <Kaydet>'e basın.

- Aşağı kaydırın ve alıcı listesini açmak için [OK] tuşuna basın.
- Kişi listenizi açmak için [OK] tuşuna basın.
- Bir kişiye gidin ve [OK] tuşuna basın.
- Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
- Kişi seçme işleminiz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <Seçenekl.> → **Seç'e** basın.
- Alıcıları kaydetmek için <Seçenekl.> → **Kaydet'e** basın.
- Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
- [OK] → <Kabul>'e basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

- Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ne basın.
- Sola veya sağa giderek **Açık'a** gelin.
- Aşağı kaydırın ve alıcı listesini açmak için [OK] tuşuna basın.
- Kişi listenizi açmak için [OK] tuşuna basın.
- Bir kişiye gidin ve [OK] tuşuna basın.
- Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).

Son aranan numaralardan birini arama

- Bekleme modunda [↔] tuşuna basın.
- Bir arama türü seçmek için sola veya sağa kaydırın.
- Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
- Bir görüşmeye ait ayrıntıları görüntülemek için [OK] tuşuna basın veya numarayı aramak için [↔] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

- Giriş moduna geçmek için [*] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

T9 modu

- Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
- Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

- Kişi seçme işleminiz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <Seçenekl.> → **Seç'e** basın.
- Alıcıları kaydetmek için <Seçenekl.> → **Kaydet'e** basın.
- Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
- <Kaydet> → <Evet> tuşuna basın.

Acil durum mesajı göndermek için

- Telefon kapalıyken [▲/▼] tuşlarına dört kez basarak, önceden belirlenmiş telefon numaralarına acil durum mesajı gönderebilirsiniz. Telefon acil durum moduna geçer ve önceden hazırlanmış acil durum mesajını gönderir.
- Acil durum modundan çıkmak için [↔] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme


- Bekleme modunda gezinti tuşuna aşağı doğru basın.
- Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- Fotoğraf çekmek için [OK] tuşuna basın.
- Başka bir fotoğraf çekmek için <Geri> tuşuna basın (2. adım).

Fotoğrafları görüntüleme


Bekleme modunda <Menü> → **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına basın.

SIM kartı ve pili takma

- Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

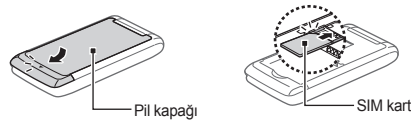

- Pili takın ve kapağı yerine takın.

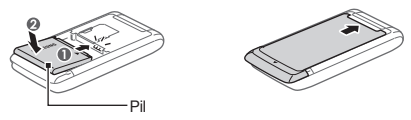

Pili şarj etme

- Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.



- Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

ABC modu

İsteddiğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Bir sembol seçmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

• İmlecini hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın.
• Harfleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için [C] tuşuna basılı tutun.
• Karakterler arasında boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
• Noktalama işareti girmek için [1] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

- Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Seçenekl.>'e basın.
- Kaydet** → bir bellek konumu (telefon veya SIM) → **Yeni**'yi seçin.
- Bir numara türü seçin (gerekirse).
- Kişi bilgilerinizi girin.
- Kişiyi belleğe eklemek için [OK] veya <Seçenekl.> → **Kaydet'e** basın.

Müzik dinleme

- Bekleme modunda <Menü> → **Müzik'e** basın.
- Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
- Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuşlar	İşlev
Tamam	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
▲/▼	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar
Gezinti	<ul style="list-style-type: none">Sol: Kayıttan yürütmeyi yeniden başlatma; Geri sarma (3 saniye içinde basın); Dosyada geri sarma (uzun basın)Sağ: İleri atmanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun basın) sağlarYukarı: Parça listesini açmanızı sağlarAşağı: Çalmayı durdurmanızı sağlar