

- \* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- \* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- \* EEE Yönetmeliğine uygundur.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11  
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON  
KYONGGI-DO SOUTH KOREA  
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-22308A  
Turkish. 03/2009. Rev. 1.0



Samsung S8300  
**Cep Telefonu  
Kullanım  
Kılavuzu**



# Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın," "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama," ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

## Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



WARNING

**Uyarı**—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION

**Dikkat**—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



**Not**—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



**Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğine dokunun (**Mesajlar**'ı ardından, **Mesaj oluştur** seçeneğini gösterir)
- [ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [ ] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

## Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth<sup>®</sup>, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B014869.
- Java<sup>™</sup> Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player<sup>®</sup>, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- DivX<sup>®</sup> DivX, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.



# CE 0168

## DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Divx, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onayına sahip bu aygıt DivX video oynatır. 320x240 çözünürlüğe kadar DivX® video oynatır. 720x480 çözünürlüğe kadar DivX® video oynatabilir.

## DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX® Onaylı aygıtın DivX İstek Üzerine Video (VOD) içeriğini görüntüleyebilmesi için DivX'e kaydettirilmesi gerekir. İlk olarak, aygıtınız için DivX VOD kayıt kodunu oluşturun ve kayıt işleminde bu kodu gönderin. [Önemli: DivX VOD içeriği, yalnızca DivX Onaylı aygıtlarda yürütülebilecek şekilde kısıtlama getiren bir DivX DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi tarafından korunur.

Aygıtınız için yetkilendirilmemiş DivX VOD içeriğini yürütmeye çalıştığınızda "Authorization Error" (Yetkilendirme Hatası) mesajı görüntülenir ve içerik yürütülmez.] Daha fazla bilgiyi <http://vod.divx.com> adresinde bulabilirsiniz.

# İçerik

<b>Güvenlik ve kullanım bilgileri .....</b>	<b>2</b>
Güvenlik uyarıları .....	2
Güvenlik önlemleri .....	5
Önemli kullanım bilgileri .....	7
<b>Cep telefonunuzu tanıyın .....</b>	<b>11</b>
Paketi açma .....	11
Telefon düzeni .....	12
Tuşlar .....	13
Ekran .....	14
Simgeler .....	15
<b>Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama</b>	
<b>17</b>	
SIM veya USIM kartını ve pili takma .....	17
Pili şarj etme .....	19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) .....	20

<b>Temel fonksiyonları kullanma .....</b>	<b>21</b>
Telefonunuzu açma ve kapatma .....	21
Dokunmatik ekranı kullanma .....	22
Menülere erişme .....	24
Uygulamalar arasında geçiş yapma .....	24
Widget öğelerini kullanma .....	25
Yardım bilgisine erişme .....	25
Telefonunuzu kişiselleştirme .....	26
Temel arama fonksiyonlarını kullanma ....	27
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme .....	29
Kişi ekleme ve bulma .....	32
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma ..	33
Müzik dinleme .....	35
Web'de gezinme .....	36
Google servislerini kullanma .....	37

<b>Gelişmiş fonksiyonları kullanma .....</b>	<b>39</b>
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma	39
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma	42
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma .	44
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma	45
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma .	49
<b>Araçları ve uygulamaları kullanma .....</b>	<b>53</b>
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma ....	53
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme .....	55
Mobil izleyiciyi etkinleştirme .....	56
Sahte arama yapma .....	57
Sesli not kaydetme ve dinleme .....	58
Görüntüleri düzenleme .....	59
Resim yazdırma .....	62
Videoları düzenleme .....	62

Web'e fotoğraf ve video yükleme .....	66
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma .....	67
Veri Senkronizasyonu .....	68
RSS okuyucuyu kullanma .....	68
Geçerli konumunuzu görüntüleme .....	69
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme .....	69
Alarmları ayarlama ve kullanma .....	70
Hesap makinesini kullanma .....	71
Kur ve ölçümleri dönüştürme .....	71
Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama .....	72
Kronometreyi kullanma .....	72
Yeni bir görev oluşturma .....	73
Metin notu oluşturma .....	73
Takviminizi yönetme .....	73

<b>Sorun giderme .....</b>	<b>a</b>
<b>İçindekiler .....</b>	<b>d</b>

# Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



## Güvenlik uyarıları

### Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

### İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

## Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

## Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.

- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

## Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın.

Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphenez olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

### **Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın**

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

### **Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın**

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

# WARNING



## Güvenlik önlemleri

### Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

### Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

### Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

### Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

### Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

## Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

## Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıya sahip elektronik bir alettir. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkalabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

# CAUTION

- Telefonun kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

### **Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının**

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

## **Önemli kullanım bilgileri**

### **Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın**

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

### **Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın**

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

### **Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın**

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.

- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

### **SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun**

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

### **Acil servislere erişim sağlayın**

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

### **Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri**

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen

(Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,548 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değer çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

## Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

### **Bu ürünün doğru şekilde atılması**



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

# Cep telefonunuzu taniyin

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

## Paketi açma

---

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu




Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

## Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:





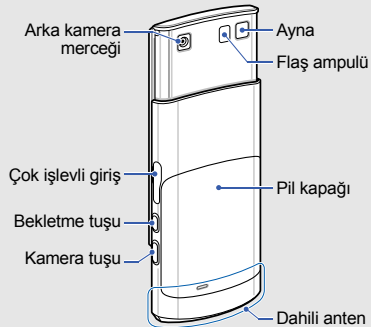



Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:





Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için [🔒] tuşuna basın.

## Tuşlar

Tuş	İşlev
 Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
 Geri	Menü modunda bir önceki menü seviyesine döner
 Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açmanızı/kapatmanızı (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi; Menü modunda ana menüye veya Bekleme modunda geri dönmenizi sağlar

Tuş	İşlev
 Alfanümerik	Numara, harf ve özel karakter girmenizi sağlar; Bekleme modunda, sesli postaya erişmek için [1] tuşuna uzun basın ve uluslararası arama önekini girmek için [0] tuşuna uzun basın
 Özel fonksiyon	Özel karakterler girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar; Bekleme modunda, sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın ve numaralar arasında duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Tuş	İşlev
	<b>Beklet</b> Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar
	<b>Kamera</b> Bekleme modunda kamerayı açmanızı (uzun basın); Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar; Tuş fonksiyonunu değiştirirseniz, geçerli uygulamadan çıkmadan diğer uygulamalara erişmek için uygulama geçiş penceresini açın (uzun basın)

## Ekran





Telefonunuzun ekranı aşağıdaki alanlardan oluşur:






## Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	GPRS şebekesi üzerinden veri aktarıyor
	EDGE şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi üzerinden veri aktarıyor
	UMTS şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi üzerinden veri aktarıyor
	HSDPA şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi üzerinden veri aktarıyor
	Sesli arama yapıyor
	Görüntülü arama yapıyor

Simge	Tanımı
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web'e göz atılıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile senkronize edildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bluetooth etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı

Simge	Tanımı
	Yeni sesli posta mesajı
	Yeni push mesajı
	Yeni konfigürasyon mesajı
	Metin mesajı dolu
	Multimedya mesajı dolu
	E-posta mesajı dolu
	Push mesajı dolu
	Konfigürasyon mesajı dolu
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Araç profili etkinleştirildi
	Toplantı profili etkinleştirildi
	Dış mekan profili etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Çevrimdışı profili etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
	Güncel saat

# Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın  
ve ayarlarını yapın.


## **SIM veya USIM kartını ve pili takma**

---

Bir cep telefonu servisine abone olduđunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteđe bađlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduđu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.


UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartı satın almanız gerekir.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,  
1. Pilin kapağını çıkarın.

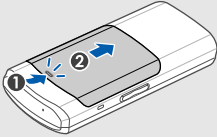


Telefon açıksa kapatmak için [↔] tuşuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

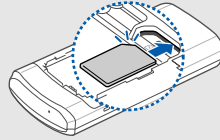


- Telefonun SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

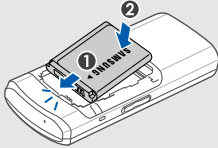


4. Pil kapağını yerine takın.

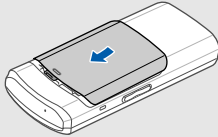

## Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.


1. Çok işlevli giriş kapağını açın ve seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

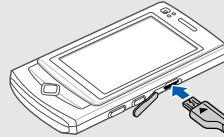

Üçgen yukarı bakacak şekilde



Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda (  simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
4. Seyahat adaptörünü telefonda çıkarın.
5. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.




### Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

## Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 16 GB kapasiteye kadar microSD™ bellek kartları kullanabilirsiniz (bellek kartının üreticisine ve türüne bağlıdır).

1. Batarya kapağını ve bataryayı çıkarın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

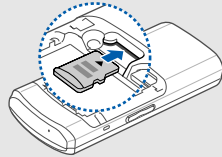

# Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

## Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. [☰] tuşuna uzun basın.
3. PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğine dokunun (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

## **Çevrimdışı profile geçme**

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğine dokunun.



Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

## Dokunmatik ekranı kullanma


Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolayca seçim veya işlem yapmanıza olanak sağlar.

Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.




Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.


- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokunun.

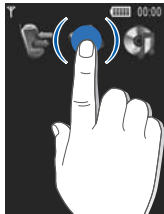

- Dikey listelerde ilerlemek için parmađınızı yukarı veya aŐađı sŸrŸkleyin.

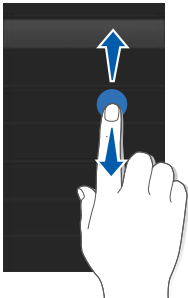

- Yatay listelerde ilerlemek iin parmađınızı sola veya sađa sŸrŸkleyin.

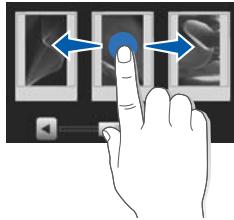

## Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğine dokunun. Ayrıca parmağınızı sola da kaydırabilirsiniz.
2. Bir menü veya seçenek seçin.
3. Bir düzey yukarı gitmek için [**↩**] tuşuna basın; Bekleme moduna dönmek için [**↲**] tuşuna basın.

## Uygulamalar arasında geçiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara nasıl geçiş yapacağınızı öğrenin.



Kamera tuşu fonksiyonunu **Kısayollar** olarak değiştirmelisiniz (Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kamera tuş fonksiyonu** seçeneğine dokununuz).

Uygulamalar arasında geçiş yapmak için

1. Bir menüyü kullanırken Kamera tuşuna uzun basın.  
Aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz:
  - **Arama**: arama ekranını açmanızı sağlar
  - **Müzik çalar**: müzik çaları başlatmanızı sağlar
  - **Mesajlar**: **Mesajlar** menüsüne erişmenizi sağlar
  - **Tarayıcı**: web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar.
  - **Ana menü**: ana menü ekranını açmanızı sağlar
  - **Oyunlar ve daha fazlası**: **Oyunlar ve daha fazlası** menüsüne erişmenizi sağlar

2. Bir uygulama seçin.

## Widget öğelerini kullanma

---

Araç çubuğundaki widget öğelerini kullanmayı öğrenin.



Widget öğelerinizden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı widget öğesi seçmeniz ek ücret ödemenizi gerektirebilir.

### Araç çubuğunu açın

Bekleme modunda araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oka dokunun. Araç çubuğundaki widget öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanabileceğiniz widget öğeleri değişiklik gösterebilir.

## Bekleme ekranına widget öğesi ekleme

1. Araç çubuğunu açın.
2. Bir widget öğesini araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Widget öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.


## Widget öğelerini değiştirme


1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Widget** seçeneğine dokunun.
2. Araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz widget öğelerini seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Yardım bilgisine erişme

---

Telefonunuzla ilgili yardım bilgilerine erişmeyi öğrenin.

1. Araç çubuğunu açın.
2. Araç çubuğundaki  seçeneğine dokunun.

3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
5. Daha fazla bilgi için parmağınızı sağa veya sola kaydırın. Bir önceki seviyeye dönmek için  seçeneğine dokunun.

## Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

### Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda Tuş sesinin seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

## Dokunmatik ekranda titreşim yoğunluğunu ayarlayın


Telefon ekranına dokunarak titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda Ses Seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.
2. Titreşim yoğunluğunu ayarlamak için **Titreşim** seçeneğine dokunun ve Ses Seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

## Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

## Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğine dokunun.
2. Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki  seçeneğine dokunun.

3. **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** seçeneğine dokunun.
  4. Listedeki bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
  5. **Kaydet** seçeneğine dokunun.
- Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

### Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğine dokunun.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir görüntüye gidin.
3. **Ayarla** seçeneğine dokunun.

### Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğine dokunun.

2. **Telefon kilidi** altında **Açık** seçeneğine dokunun.
3. 4- 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Onayla** seçeneğine dokunun.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğine dokunun.

### Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.



İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz, arama sırasında dokunmatik ekranı yakınlık sensörü sayesinde otomatik olarak kilitletler. Telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınızda kilit otomatik olarak kalkar.

## Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için **Sesli arama** seçeneğine dokunun veya [↵] tuşuna basın. Görüntülü arama yapmak için **Diğer** → **Video arama** seçeneğine dokunun.
3. Aramayı bitirmek için [↵] tuşuna basın.

## Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [↵] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için [↵] tuşuna basın veya **Göster** seçeneğine dokunun.
3. Aramayı bitirmek için [↵] tuşuna basın.

## Ses seviyesini ayarlama

Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

## Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** → **Evet** seçeneğine dokunun.
2. Tekrar kulaklığa geçmek için **Hoparlör** seçeneğine dokunun.



Hoparlör modunda gürültülü bir ortam konuştuğunuz kişiyi duymanızı zorlaştırır. Gürültülü bir ortamda daha iyi bir ses performansı elde etmek için normal telefonu kullanmanız daha iyi olacaktır.

## Kulaklıđı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklıđı telefona bađlayarak arama yapabilir/cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklıđ düđmesine basın ve sonra tekrar uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklıđ düđmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklıđ düđmesine basın.

## Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) ve e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.

## Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneđine dokunun.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneđine dokunun.
3. Hedef numarayı girin.
4. **Metin eklemek için dokunun** seçeneđine dokunun.
5. Mesaj metninizi girin. ► Metin girme  
Metin mesajı olarak göndermek için 7. adıma geçin. Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneđine dokunun ve bir öđe ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneđine dokunun.


## E-posta gönderme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğine dokunun.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğine dokunun.
3. Bir e-posta adresi girin.
4. **Konu eklemek için dokunun** seçeneğine dokunun ve konuyu girin.
5. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğine dokunun ve e-posta metninizi girin.
6. **Dosya ekle** seçeneğine dokunun ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.



## Metin girme

Metni girin ve mesaj veya not oluşturun.


### Tuşları kullanarak metin girme

1. Telefon kapalıyken metin giriş alanını açın.
2. Metin girmek için ilgili sanal tuşlara dokunun.
  - T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için **T9** seçeneğine dokunun.
  - Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara ya da Sembol moduna geçmek için **Abc** seçeneğine dokunun.
  - Sembol moduna geçmek için  seçeneğine dokunun.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görünene kadar ilgili sanal tuşa basın.
T9	1. Tam bir sözcük girmek için ilgili sanal tuşlara dokunun. 2. Sözcük doğru görüntülediğinde boşluk girmek için  seçeneğine dokunun. Doğru sözcük görüntülenmezse alternatif bir sözcük seçmek için  seçeneğine dokunun.
Numara	Sayı girmek için ilgili sanal tuşa dokunun.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşa dokunun.

## Tuşları kullanarak metin girme

1. Telefon açıkken metin giriş alanını açın.
2. Metin girmek için ilgili tuşlara dokunun.
  - T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [\*] tuşuna uzun basın.
  - Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [\*] tuşuna basın.
  - Sembol moduna geçmek için  seçeneğine dokunun.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Mod	İşlev
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.</li> <li>2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için [0] tuşuna basın.</li> </ol>
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

## Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen Kutusu** seçeneğine dokunun.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

## Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğine dokunun.
2. Bir hesap seçin.
3. **İndir** seçeneğine dokunun.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **AI** seçeneğine dokunun.

## Kişi ekleme ve bulma


Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

### Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin.
2. **Diğer** → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğine dokunun.


3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğine dokunun.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Kişi bulma

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. Metin giriş alanına dokunun (gerekirse).
3. Bulmak istediğiniz adın harfini girin. Ayrıca adın ilk harfini seçmek için  seçeneğini de kaydırabilirsiniz.
4. Arama listesinden kişi adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

-  seçeneğine dokunarak kişiyi arama
- **Düzenle** seçeneğine dokunarak kişi bilgilerini düzenleme

## Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.



Kamerayı açtığınızda geçici elektrostatik boşalma nedeniyle ekran boş görünebilir. Sorunu çözmek için telefonu yeniden açmayı deneyin.

## Fotoğraf çekme

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.


5. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

## Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf seçeneğine dokunun.

Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin. Telefonu sola veya sağa eğin; fotoğraflar otomatik olarak sola veya sağa gidecektir.



Fotoğrafları gruplamak ve geniş ekran görmek için


1. Menü modunda **Fotoğraf tarayıcı** seçeneğine dokunun.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Fotoğrafları kategorilere ayırmak için  seçeneğine dokunun.

4. Fotoğrafları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Telefonu sola veya sağa eğin; fotoğraflar otomatik olarak sola veya sağa gidecektir.

## Video çekme

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Kayıt moduna geçiş yapmak için  →  seçeneğine dokunun.
5. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
6. Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.

7. Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğine dokunun veya Kamera tuşuna basın.

Video otomatik olarak kaydedilir.

## Videoları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video seçeneğine dokunun.

Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

## Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

### FM radyo dinleme






1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.

2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğine dokunun.

3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğine dokunun.  
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Bir radyo istasyonu seçmek için  veya  seçeneğine dokunun. Kaydedilen bir radyo istasyonu seçmek için  veya  seçeneğine uzun dokunun.  
Dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi edinmek isterseniz **Diğer** → **Müzik bul** seçeneğine dokunun. ► sf. 52
5. FM radyoyu kapatmak için  seçeneğine dokunun.

## Müzik dosyalarını dinleme





Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ► sf. 36
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ► sf. 49
- Bluetooth ile alma. ► sf. 54
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 50
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon. ► sf. 50

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğine dokunun.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Kayıttan yürütmeyi başlatmanızı veya sürdürmenizi sağlar
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun basın) sağlar
	İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar

## Web'de gezinme







Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



Web'e erişmek ve dosya indirmek ek ücret ödemenizi gerektirebilir.

## Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **Tarayıcı** → **Anasayfa** seçeneğine dokunun.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Web sayfasında geri veya ileri gitme
	Geçerli web sayfasını yenileme
	Web sayfasını yakınlaştırma
	Kaydedilmiş yer imi listesini açma
	Yer imi ekleme
	Görünüm modunu değiştirme

## Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda **Tarayıcı** → **Yer imleri** seçeneğine dokunun.
2. **Ekle** seçeneğine dokunun.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Google servislerini kullanma



- Google servisi kullanılabiliyorsa, Navigasyon servisi kullanılamaz. **Navigasyon** hakkında bilgi için, ürünle birlikte verilen CD'deki Kullanım Kılavuzuna bakın.
- Web'e erişmek ve dosya indirmek ek ücret ödemenizi gerektirebilir.

## Arama için Bağlanma

1. Menü modunda **Google** → **Ara** seçeneğine dokunun.
2. Arama kutusuna bir anahtar sözcük girin.

## E-posta için Bağlanma

1. Menü modunda **Google** → **Posta** seçeneğine dokunun.
2. Google hesabınızı oluşturun ve oturum açın.
3. E-posta gönderin veya alın.

## Haritalar için Bağlanma



Bölgenize bağlı olarak bu harita servisi kullanılamayabilir.

Haritayı aramak için

1. Menü modunda **Google** → **Haritalar** seçeneğine dokunun.
2. Haritada gezinin.

3. İstediğiniz konumda görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Belirli bir konumu aramak için

1. Menü modunda **Google** → **Haritalar** seçeneğine dokunun.
2. **Menü** → **Harita Arama** seçeneğine dokunun ve iş adresi veya kategorisini girin.

Belirli bir hedef noktaya yönelik yol tariflerini görmek için

1. Menü modunda **Google** → **Haritalar** seçeneğine dokunun.
2. **Diğer** → **Yön** seçeneğine dokunun.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
4. **Menü** → **Tamam** seçeneğine dokunun.
5. Haritada görüntülemek için **Yol tariflerini göster** seçeneğine dokunun.

# Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

## Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

---

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

### Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

Cevaplamadığınız bir arama varsa, olay uyarı pencere ögesinden bu aramaya dokunun ve aramak için **Sesli arama** seçeneğine dokunun.

Cevaplamadığınız iki veya daha fazla arama varsa, olay uyarı pencere ögesinden bu aramaya dokunun ve **Kayıtlar** → bir cevapsız aramaya dokunun.

## Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↩] tuşuna basın.
2. İstedığınız numarayı seçin ve aramak için [📞] seçeneğine dokunun veya [↩] tuşuna basın.

## Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı bekletmek için **Tut** seçeneğine veya bekletilen bir aramayı geri almak için **Al** seçeneğine dokunun.

## İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğine dokunun.

2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve **Yeni arama** seçeneğine dokunun veya [↩] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğine dokunun.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için **Beklemede** → [📞] seçeneğine dokunun.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [↩] tuşuna basın.

## İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı yanıtlamak için [↩] tuşuna basın.  
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğine dokunun.

## Çoklu arama yapma (konferans görüşme)



1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.  
İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiye bağlandığınızda **Katıl** seçeneğine dokunun.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [↩] tuşuna basın.

## Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda + karakteri girmek için [0] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numarayı girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve ardından aramak için **Sesli arama** seçeneğine dokunun veya [↩] tuşuna basın.

## Rehber'den bir kişiyi arama

İçinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ► sf. 33

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. İsteddiğiniz kişiye dokunun.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki  seçeneğine dokunun → .

## Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

### Kartvizit oluşturma

1. Bekleme modunda **Rehber** → **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğine dokunun.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğine dokunun.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

### Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.

2. **Kişiler** açılır menüsüne dokunun ve **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle** seçeneğine dokunun.
4. Kişi seçin.  
Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.



Widget ögesi araç çubuğunda ilk üç hızlı arama numarası favori kişilere atanır (📇).

### Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri, arayan kimliği fotoğrafları atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. **Kişiler** açılır menüsüne dokunun ve **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
3. **Grup oluştur** seçeneğine dokunun.

4. Bir grup adı, arayanın kimlik fotoğrafı, bir grup zil sesi tonu ve titreşim türü ayarlayın.

5. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Fotoğraflarınızı kişilerle bağlantılandırma

Fotoğraflarınızdan arama yapmak veya mesaj göndermek için fotoğraflarınızdaki yüzleri etiketlemeyi öğrenin.

Fotoğraflarınızı kişilerle bağlantılandırmak için

1. Bekleme modunda, fotoğraf kişisi ekranına erişmek için parmağınızı sağa kaydırın.
2. **Ekle** → bir fotoğrafa dokunun.
3. Bir kişinin yüzüne etiket eklemek için **Ekle** seçeneğine dokunun.
4. **İm ekle** seçeneğine dokunun, yüzündeki dikdörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Tamam** seçeneğine dokunun (gerekirse).

5. Yüz etiketi → **Telefon rehberine bağlantı** → **Kişi ara** → bir kişi → **Ayarla** seçeneğine dokunun.

Seçilen kişi fotoğrafla bağlantılandırılır.

6. Daha fazla fotoğraf kişisi eklemek için [ ➡ ] tuşuna basın (2. adım).

## Fotoğraflardan arama yapma veya mesaj gönderme

1. Bekleme modunda, fotoğraf kişisi ekranına erişmek için parmağınızı sağa kaydırın.
2. Bir fotoğraf seçmek için yukarı veya aşağı gidin.  
Adıyla birlikte yüz etiketi görüntülenir.
3. Yüz etiketi → **Sesli arama**, **Video arama** veya **Mesaj gönder** seçeneğine dokunun.

## Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

### Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğine dokunun.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğine dokunun ve metninizi girin.
3. **Diğer** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğine dokunun.

### Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğine dokunun.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğine dokunun.

3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 29
4. **Diğer** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğine dokunun.

### Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaja başlamak için Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipine dokunun.
2. **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablona dokunun.

### Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma



1. Menü modunda **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğine dokunun.
2. İsteğiniz şablonu seçin.

3. **Gönder** seçeneğine dokunun.  
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

## Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma



Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

### Seri fotoğraf çekme



1. Telefonu kaydırarak açın.
2. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4.  →  seçeneğine dokununuz.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.

6. Seri fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna uzun basın.



### Panoramik fotoğraf çekme

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4.  →  seçeneğine dokununuz.
5. Fotoğraf sayısını seçin.
6. Gerekli ayarlamaları yapın.
7. İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
8. Telefonu yavaşça sağa hareket ettirin. Telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
9. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 8. adımı tekrar edin.



## Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4.  →  seçeneğine dokunun.
5. Kamera tuşuna basın.
6. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin. Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Şahıs gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

## Bölünmüş fotoğraf çekme



1. Telefonu kaydırarak açın.
2. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4.  →  seçeneğine dokunun.
5. Bir resim düzeni seçin.
6. Gerekli ayarlamaları yapın.
7. Bölünmüş fotoğrafları çekmek için Kamera tuşuna basın.

## Kamera seçeneklerini kullanma

Kamerayı kullanırken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğine dokunun:

Seçenekler	İşlev
Odaklama modu	Kamera odağını değiştirmenizi sağlar
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Görüntünün renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir ışık ölçer tipi seçmenizi sağlar



Seçenekler	İşlev
Sarsıntı Önleme	Titreşim veya hareketin neden olduğu bulanıklığı azaltır
WDR	Bir dizi mevcut ışığa karşı kameranın hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Göz kırpması algılama	Kamerayı, insanlar gözlerini kapattıklarında arka arkaya üç fotoğraf çekmek üzere ayarlamanızı sağlar
Resim kalitesi	Dijital resimlerin kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ayarla	Fotoğrafların kontrast, doygunluk ve keskinliğini ayarlamanızı sağlar

Video kamerayı kullanırken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğine dokununuz:

Seçenekler	İşlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Video klibin renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Sarsıntı Önleme	Titreşim veya hareketin neden olduğu bulanıklığı azaltır
WDR	Bir dizi mevcut ışığa karşı kameranın hassasiyetini ayarlamanızı sağlar

Seçenekler	İşlev
Video kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ayarlar	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar

### Kamera ayarlarını özelleştirme

Kamerayı kullanırken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğine dokununuz:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Kılavuzları görüntülemenizi sağlar
İncele	Fotoğraf veya video klip çektikten sonra kamerayı önizleme ekranına geçirmenizi sağlar

Ayar	İşlev
Otomatik döndürme	Siz telefonu döndürdükçe önizleme ekranının dönmesini ayarlamanızı sağlar
GPS	Kamerayı, görüntülere GPS bilgisi kaydedecek şekilde ayarlayın
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Saklama	Yeni görüntülerin veya videoların saklanacağı hafıza konumunu seçmenizi sağlar
Kısayol bilgisi	Kamera seçeneklerini ayarlamak için kısayol tuşlarını görüntülemenizi sağlar

## Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

### Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** → **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
2. Bekleme moduna dönmek için [**⇐**] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayınız.

4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.  
Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

### Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
3. Bekleme moduna dönmek için [↵] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.  
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.

5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

### Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
3. Bekleme moduna dönmek için [↵] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.  
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.

6. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
7. İsteddiğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
8. Senkronizasyonu başlatın.

### Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğine dokununuz.
2. **Oluştur** seçeneğine dokununuz.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık giriniz.
4. Çalma listesine görüntü atamak için **Düzenlemek için dokun** seçeneğine dokununuz ve bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
5. **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
6. Yeni çalma listesini seçin.


7. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğine dokununuz.
8. Dahil edilmesini istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğine dokununuz.

### Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

1. Menü modunda **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğine dokununuz.
2. **Ayarlar** seçeneğine dokununuz.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

### FM radyosundan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğine dokununuz.

3. FM radyoyu başlatmak için  seçeneğine dokunun.
4. Kayıt işlemini başlatmak için **Diğer** → **Kayıt** seçeneğine dokunun.
5. Kayıt işlemi bittiğinde **Dur** seçeneğine dokunun. Müzik dosyası **Radio clips** konumuna kaydedilir (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirleyin).



Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi, dijital medyadan çok daha düşük olacaktır.


## Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğine dokunun.
2. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğine dokunun.

3. Onaylamak için **Evet** seçeneğine dokunun (gerekliyse).  
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

## Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda **Müzik** → **Müzik bul** seçeneğine dokunun.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik bul** seçeneğini seçin.
3. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için  seçeneğine dokunun.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

# Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

## Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

---

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

### Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki daireye dokunun.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık** → **Kaydet** seçeneğine dokunun. **Özel**'i seçerseniz telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ara** seçeneğine dokununuz.
2. Aygıt simgesini seçip ortaya sürükleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği veya diğer cihazın Bluetooth PIN kodu için bir PIN kodu girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.  
Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmez.

## Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **URL'yi gönder** → **Bluetooth, Diğer** → **Bluetooth ile gönder** veya **Gönder** → **Bluetooth** seçeneğine dokununuz.

## Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN kodunu girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz (gerekliyse).
2. Cihazdan veri almaya istekli olduğunuzu onaylamak için **Evet** seçeneğine dokununuz (gerekliyse).

## Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM veya USIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Uzak SIM modu** altında **Açık** seçeneğine dokunun.
3. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

## Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğine dokunun.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğine dokunun.
3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanına dokunun.
4. Kişi listenizi açmak için **Kişiler** seçeneğine dokunun.

5. İstedığınız kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğine dokununuz.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Alıcıları kaydetmek için **Tamam** seçeneğine dokununuz.
8. **Tekrar** açılır menüsüne dokununuz ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını seçin.
9. **Kaydet** → **Evet** seçeneğine dokununuz.  
Acil durum mesajı gönderebilmeniz için tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [🔒] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır. [🔓] seçeneğine basarsanız, telefon fonksiyonları kullanılabilir ancak tuşlar kilitli kalacaktır.

## Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğine dokununuz.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğine dokununuz.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğine dokununuz.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanına dokununuz.
5. Bir telefon numarası girin.
6. Alıcıları kaydetmek için **Tamam** seçeneğine dokununuz.

7. Gönderen giriş alanına dokunun.
8. Gönderenin adını girin.
9. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğine dokunun.

## Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek telefonda konuşuyormuşunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

### Ses kaydetme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Sahte arama** seçeneğine dokunun.
2. **Ses kaydedici** seçeneğine dokunun.

3. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğine dokunun.
4. Mikrofona doğru konuşun.
5. Konuşmanız bittiğinde  seçeneğine dokunun.
6. Kaydı sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak için **Ayarla** seçeneğine dokunun.
7. **Sahte arama sesi** altında **Açık** seçeneğine dokunun.
8. **Kaydet** seçeneğine dokunun.



### Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için Bekleme modunda Ses Seviyesi tuşunu aşağıda basılı tutun.

## Sesli not kaydetme ve dinleme






Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

### Sesli not kaydetme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğine dokunun.
2. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğine dokunun.
3. Notunuzu mikrofonla söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde  seçeneğine dokunun.  
Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

### Sesli notu dinleme


1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Sesler** → **Seslerim** seçeneğine dokunun.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Kayıttan yürütmeyi başlatmanızı veya sürdürmenizi sağlar.
	Dosyada geriye gitmenizi sağlar
	Dosyada ileriye gitmenizi sağlar
	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

## Görüntüleri düzenleme


Görüntüleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

### Görüntülere efekt uygulama

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Efektler** → bir efekt seçeneğine dokunun (filtre, stil, yamuk veya kısmi bulanık).
4. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.  
Bir görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için dikdörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Bulanık** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.


5. Efekt uygulama işleminiz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

### Görüntüyü ayarlama

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Ayarla** → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast, renk) dokunun.  
Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
4. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.


5. Ayarlama işleminiz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokununuz.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

### Görüntüyü dönüştürme

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf seçeneğine dokununuz.
2.  seçeneğine dokununuz.
3. **Düzenle** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine dokununuz.
4. Görüntüyü istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz. Görüntünün boyutunu değiştirmek için bir boyut seçin ve **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğine dokununuz. 6. adıma geçin.


5. Dönüştürme seçenekleriniz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokununuz.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

### Bir görüntüyü kırpma

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf seçeneğine dokununuz.
2.  seçeneğine dokununuz.
3. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğine dokununuz.
4. Dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve **Kırp** → **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
5. Kırpma işleminiz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokununuz.


6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Görsel özellik ekleme

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Ekle** → görsel bir özelliğe (çerçeve, resim, küçük resim, ifade simgesi veya metin) seçeneğine dokunun.
4. Görsel bir özellik seçin veya metin girin ve **Tamam** seçeneğine, sonra da **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. Görsel özellik ekleme işleminiz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).

7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Not ekleme

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Ekran üzeri not** seçeneğine dokunun.
4. Bir renk seçin ve ekranda not girin, sonra **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. İşiniz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Resim yazdırma

---

İsteğe bağlı bilgisayar kablosuz veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resminizi yazdırmayı öğrenin.

İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak resim yazdırmak için

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ► sf. 34
3. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğine dokunun.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için

1. Bir resim açın. ► sf. 34
2. **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğine dokunun.

3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 54
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.


## Videoları düzenleme

---

Video dosyalarını düzenlemeyi ve görsel efekt uygulamayı öğrenin.


### İstediğiniz bölümü kırpın

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğine dokunun.
2. **Dosyalar** → **Resim al** veya **Video al** seçeneğine dokunun.
3. Bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video seçin ve **Ekle** seçeneğine dokunun.  
Resmin görüntüleneceği süreyi seçin.

4. Daha fazla görüntü veya video eklemek için **Diğer** → **Dosyalar** seçeneğine dokununuz.
5. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğine dokununuz.
6. Videoyu oynatmak için  seçeneğine ve yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada **Başlangıç işareti** seçeneğine dokununuz.
7. Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada **Bitiş işareti** seçeneğine dokununuz.
8. **Kes** seçeneğine dokununuz.
9. İşiniz bittiğinde **Diğer** → **Dışarı ver** → **Video** → **Evet** seçeneğine dokununuz.  
Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Diğer** → **Dosyalar** → **Proje kaydet** seçeneğine dokununuz. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.
10. Yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

11. Dosyayı denetlemek için **Evet** seçeneğine dokununuz (gerekliyse).

## Videoları ayırma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğine dokununuz.
2. **Dosyalar** → **Resim al** veya **Video al** seçeneğine dokununuz.
3. Bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video seçin ve **Ekle** seçeneğine dokununuz.  
Resmin görüntüleneceği süreyi seçin.
4. Daha fazla görüntü veya video eklemek için **Diğer** → **Dosyalar** seçeneğine dokununuz.
5. **Düzenle** → **Ayır** seçeneğine dokununuz.
6. Videoyu yürütmek için  seçeneğine ve dosyayı iki klibe bölmek için **Bölme noktası** → **Ayır** seçeneğine dokununuz.


7. Klipler arasına istediğiniz şekilde bir resim veya video ekleyin.
8. İşiniz bittiğinde **Diğer** → **Dışarı ver** → **Video** → **Evet** seçeneğine dokunun.  
Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Diğer** → **Dosyalar** → **Proje kaydet** seçeneğine dokunun. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.
9. Yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
10. Dosyayı denetlemek için **Evet** seçeneğine dokunun (gerekliyse).

## Metin ekle



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak videoya metin eklenemeyebilir.

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğine dokunun.

2. **Dosyalar** → **Resim al** veya **Video al** seçeneğine dokunun.
3. Bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video seçin ve **Ekle** seçeneğine dokunun.  
Resmin görüntüleneceği süreyi seçin.
4. Daha fazla görüntü veya video eklemek için **Diğer** → **Dosyalar** seçeneğine dokunun.
5. **Düzenle** → **Ekle** → **Metin** seçeneğine dokunun.
6. Videoyu oynatmak için  seçeneğine dokunun ve metnin görüntülenmesini istediğiniz noktada **Başlangıç işareti**'ne dokunun.
7. Metnin kaybolmasını istediğiniz noktada **Bitiş işareti**'ne dokunun.
8. **Ekle** seçeneğine dokunun.
9. Metni girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

10. Metni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
11. İşiniz bittiğinde **Diğer** → **Dışarı ver** → **Video** → **Evet** seçeneğine dokunun.  
Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Diğer** → **Dosyalar** → **Proje kaydet** seçeneğine dokunun. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.
12. Yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
13. Dosyayı denetlemek için **Evet** seçeneğine dokunun (gerekliyse).

### Film müziği ekleme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Video düzenleyici** seçeneğine dokunun.
2. **Dosyalar** → **Resim al** veya **Video al** seçeneğine dokunun.

3. Bir resim veya video kategorisi → bir resim veya video seçin ve **Ekle** seçeneğine dokunun.  
Resmin görüntüleneceği süreyi seçin.
4. Daha fazla görüntü veya video eklemek için **Diğer** → **Dosyalar** seçeneğine dokunun.
5. **Ek ses parçası** → **Ses al** seçeneğine dokunun.
6. **Sesler** → bir ses kategorisi → bir ses → **Ekle** seçeneğine dokunun.
7. İşiniz bittiğinde **Diğer** → **Dışarı ver** → **Video** → **Evet** seçeneğine dokunun.  
Projeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için **Diğer** → **Dosyalar** → **Proje kaydet** seçeneğine dokunun. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.
8. Yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

9. Dosyayı denetlemek için **Evet** seçeneğine dokunun (gerekliyse).

## Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.



- Navigasyon servisi kullanılamıyorsa, **Uygulamalar** altında **Resim paylaş** görünecektir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Resim paylaş seçeneği kullanılamayabilir.

### Sık kullandığınız hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Resim paylaş** seçeneğine dokunun.
2. Tercih ettiğiniz listeyi açmak için **Evet** seçeneğine dokunun.

3. Onaylamak için **Kabul et** seçeneğine dokunun (gerekliyse).
4. Eklemek istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.  
**Listeyi güncelle** seçeneğini belirlerseniz, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.


### Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için, fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Resim paylaş** → gönderim yapmak istediğiniz bir hedefe dokunun.
2. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin.
3. **Eklemek için dokunun** seçeneğine dokunun ve bir ortam dosyası seçin.

4. Gönderim bilgilerinizi girin ve **Web'e yükle** seçeneğine dokunun.



 veya **Diğer** → **Web'e yükle** seçeneğini belirleyerek **Kamera** ya da **Dosyalarım** seçeneklerinden de ortam dosyası yükleyebilirsiniz.

## Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak java dosyalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

## Oyun oynama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğine dokunun.
2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

## Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamaya seçeneğine dokunun.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenekler ve ayarlar listesine erişmek için **Diğer** seçeneğine dokunun.

## Veri Senkronizasyonu

---

Rehber, Takvim, Görevler ve Notu belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

### Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğine dokunun.
2. **Ekle** seçeneğine dokunun ve profil parametrelerini belirleyin.
3. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğine dokunun.

### Senkronizasyonu başlatma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğine dokunun.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Seçilen senkronizasyon profiline veya **Senkronizasyonu başlat** seçeneğine dokunun.

4. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğine dokunun.

## RSS okuyucuyu kullanma

---

Favori web sitelerinizden en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS reader'ı kullanmayı öğrenin.


### Özet akışı oluşturma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğine dokunun.
2. **Ekle** seçeneğine dokunun.
3. RSS akışının adresini girin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.

## RSS beslemesini okuma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğine dokunun.
2. **Güncelle** → bir akış → **Güncelle** → **Evet** seçeneğine dokunun.
3. Bir akış kategorisi → güncellenmiş bir akış seçin.

## RSS reader ayarlarını kişiselleştirme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğine dokunun.
2. **Diğer** → **Ayarlar** → **Şebeke ayarları** seçeneğine dokunun.
3. İstedığınız profilin yanındaki  seçeneğine dokunun.
4. RSS reader uygulamanızı kişiselleştirmek için ayarlarını değiştirin.
5. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Geçerli konumunuzu görüntüleme


Global navigasyon uydu sistemini kullanarak geçerli konumunuzun enlemi, boylamı ve rakımını belirleyin.


Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **GPS ayarları** → **GPS konumu** seçeneğine dokunun.

## Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir şehirdeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

### Dünya saati oluşturma


1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğine dokunun.
2.  → **Ekle** seçeneğine dokunun.

3. Saat dilimi seçmenizi sağlar.
4. Gün ışığından yararlanma saatini ayarlamak için  seçeneğine dokunun.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **Tamam** seçeneğine dokunun.  
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğine dokunun (3. adım).

### Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saati oluşturduktan sonra

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğine dokunun.
2.  → **Ekle** seçeneğine dokunun.

3. Eklemek istediğiniz dünya saatini seçin.
4. **Tamam** seçeneğine dokunun.

## Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

### Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda **Alarmlar** seçeneğine dokunun.
2. **Alarm oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.



Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

## Alarmı durdurma

Alarm çalarken

- Alarmı ertelemeyen durdurmak için kaydırma çubuğunu. **Dur** seçeneğine sürükleyin.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** veya alarmın erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğine sürükleyin.

## Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda **Alarmlar** seçeneğine dokunun.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmın yanındaki **Kapalı** seçeneğine dokunun.

## Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğine dokunun.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

## Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türüne seçeneğine dokunun.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

## Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

---

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğine dokunun.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Geri saymak için **Başlangıç** seçeneğine dokunun.
4. Geri sayımı duraklatmak için **Dur** seçeneğine dokunun.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine getirin.

## Kronometreyi kullanma

---

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğine dokunun.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlangıç** seçeneğine dokunun.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğine dokunun.
4. İşiniz bittiğinde **Dur** seçeneğine dokunun.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğine dokunun.

## Yeni bir görev oluşturma

---

1. Menü modunda **Ajanda** → **Görevler** seçeneğine dokunun.
2. **Görev oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Görevin ayrıntılarını girin **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Metin notu oluşturma

---

1. Menü modunda **Ajanda** → **Not** seçeneğine dokunun.
2. **Not oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Takviminizi yönetme

---

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

### Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** seçeneğine dokunun.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğine dokunun.

### Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** seçeneğine dokunun.
2. **Program oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

# Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

**Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:**

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şebeke servislerine erişmek için SIM kartını takın	SIM veya USIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN kodu	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. <b>PIN kilidi</b> menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK kodu	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

### Telefonunuzda "Servis kullanılmıyor," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

### Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

### Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

### Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofونun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofونun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

### Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

### Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

### Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

### Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

### Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

# İçindekiler

Acil durum mesajı 55

## alarmlar

- devre dışı bırakma, 71
- durdurma, 71
- oluşturma, 70

## araçlar

- alarm, 70
- dönüştürücü, 71
- geri sayan süreölçer, 72
- görev, 73
- hesap makinesi, 71
- kronometre, 72
- mobil blog, 66
- resim düzenleyici, 59

RSS reader, 68

takvim, 73

video düzenleyici, 62

## aramalar

- başka aramalar yapma, 40
- beklemeye alma, 40
- bekletilen aramaları geri alma, 40
- cevaplama, 28
- cevapsız aramaları geri arama, 39
- cevapsız aramaları görüntüleme, 39
- diğer aramaları cevaplama,

40

gelişmiş fonksiyonlar, 39

konferans, 41

sahte arama yapma, 57

son aranan, 40

telefon rehberinden, 41

temel fonksiyonlar, 27

uluslararası numaralar, 41

yapma, 28

bellek kartı 20

## Bluetooth

- etkinleştirme, 53
- uzak SIM modu, 55
- veri alma, 54

veri gönderme, 54

çevrimdışı profil 21

dönüştürücü

bkz. araçlar, dönüştürücü

duvar kağıdı 27

dünya saati

ikili ekranı ayarlama, 70

oluşturma, 69

eşitleme

başlama, 68

profil oluşturma, 68

FM radyo

dinleme, 35

kanalları kaydetme, 52

şarkı kaydetme, 51

fotoğraf kişileri 43

e

fotoğraf tarayıcı 34

fotoğraflar

düzenleme, 59

gelişmiş çekim, 45

görüntüleme, 34

temel çekim, 33

geri sayan zamanlayıcı

bkz. araçlar, geri sayan

zamanlayıcı

görüntüler

ayarlama, 59

dönüştürme, 60

efekt uygulama, 59

görsel özellikler ekleme, 61

kırpma, 60

not ekleme, 61

yazdırma, 62

hesap makinesi

bkz. araçlar, hesap makinesi

internet

web tarayıcıya bakın

İş

bkz. araçlar, görev

Java

oyunları başlatma, 67

uygulamalara erişme, 67

kartvizit 42

kilitleme

telefon kilidine bakın

kişiler

bulma, 33

ekleme 32

fotoğraflardan

bağlantılandırma, 43

grup oluřturma, 42  
konferans grřmeler  
bkz. aramalar, konferans  
kronometre  
bkz. aralar, kronometre  
kulaklık 29  
mesaj  
e-posta gnderme, 30  
e-postayı grntleme, 32  
metin gnderme, 29  
metin mesajı grntleme,  
32  
multimedya gnderme, 29  
multimedya mesajı  
grntleme, 32  
metin  
girme, 30

mesajlar, 29  
not oluřturma, 73  
mobil izleme 56  
multimedya  
bkz. mesajlar  
mzik bulma 52  
mzik alar  
alma listesi oluřturma, 51  
kiřiselleřtirme, 51  
mzik dinleme, 36  
senkronize etme, 50  
not  
bkz. metin veya sesli notlar  
pencere oėeleri 25  
pil  
řarj etme, 19

takma, 17  
zayıf pil gstergesi, 20  
radyo  
bkz. FM radyo  
resim paylař  
bkz. ara, mobil blog  
RSS okuyucu  
bkz. aralar, RSS reader  
saat  
bkz. dnya saati  
ses seviyesi  
arama ses seviyesi, 28  
tuř sesi seviyesi, 26  
sesli not  
dinleme, 58  
kaydetme, 58

sessiz profil 26

SIM kart 17

şablonlar

ekleme, 44

metin, 44

multimedya, 44

takvim

bkz. araçlar, takvim

tarayıcı

bkz. web veya fotoğraf

tarayıcı

telefon kilidi 27

tuş sesleri 26

videolar

çekme, 34

düzenleme, 62

görüntüleme, 35

zamanlayıcı

bkz. araçlar, geri sayan

zamanlayıcı

zil sesi 26

Windows Media Player 50

web tarayıcı

ana sayfayı açma, 37

yer imi ekleme, 37

## Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

### GSM Cep Telefonu : S8300

bu bildirin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Tanımlama işareti: 0168

**CE 0168**

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

**Samsung Electronics QA Lab.**

ve talep üzerine sunulacaktır.  
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.01.23

**Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

\* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.