

- * Yklenen yazılıma veya servis saęlayıcısına veya lkenize baęlı olarak bu kılavuzdaki bazı aıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * lkenize baęlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07809A
Turkish. 12/2005. Rev. 1.0



SGH-X700

Kullanım Kılavuzu





Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.


Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açırken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçınin.

Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan aksesuarları ve bataryalar kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.



- Bataryanın yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış bataryaları üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" sayfa 88.




Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" bölümlerine bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

- ☑ Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
- ▶ Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.
- Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
- [] Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [**i**]
- < > Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, < **Menü** >



- **Kamera ve video kamera**
Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

Telefonunuzun özellikleri



- **Bluetooth**
Özgürlük sağlayan kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, medya dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.



- **MP3 çalar**
Telefonunuzu MP3 çalar gibi kullanarak müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.



- **FM radyo**
İstediğiniz radyo kanallarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.



- **Arayanın fotoğrafı kimliğiyle telefonunuzu kişiselleştirme**
Arayan kişiyi ekranda görüntülenen fotoğrafından anlayabilirsiniz.



- **Kartvizit**
Numaranızı ve kişisel bilgilerinizi içeren kartvizitler oluşturabilirsiniz. Kendinizi yeni insanlara tanıtırken, bu kullanışlı elektronik kartvizitten yararlanın.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**
Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.

- **E-posta**
Resim, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.



- **Web tarayıcı**
Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.



- **Java**
Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.



- **Takvim**
Günlük, haftalık ve aylık programlarınızı ve işlerinizi takip edebilirsiniz.



- **Ses kaydedici**
Not veya ses kaydedebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefonunuz **6**

Düğmeler, özellikler ve yerleri

Başlangıç **7**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme	7
Açılış/Kapanış	8
Tuşlar ve ekran	9
Menü fonksiyonlarına erişme	11
Telefonunuzu kişiselleştirme	12
Arama yapma/aramaları cevaplama	14

Telefonun ek özelliklerini kullanma **14**

Kamera, müzik, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma	14
MP3 çalma	15
FM radyoyu dinleme.....	16

Web'de gezinme.....	17
Rehberi kullanma	18
Mesaj gönderme.....	19
Mesajları görüntüleme	20
Bluetooth'u kullanma	21
Bellek kartı kullanma	22

Metin girme **24**

ABC, T9, Numara ve Sembol modu

Arama fonksiyonları **27**

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları **31**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sorunları çözme **86**

Yardım ve kişisel gereksinimler

Sağlık ve güvenlik bilgisi **88**

İçindekiler **94**

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun



Telefon



Seyahat Adaptörü



Batarya



Kullanım Kılavuzu

Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.



Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Telefonunuz

Düğmeler, özellikler ve yerleri



Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz gibi abonelik bilgilerinin ve isteğe bağlı kullanabileceğiniz servislerin yüklenmiş olduğu bir SIM(Abone Kimlik Modülü) kart verilir.


Telefonu hazırlama ve şarj etme

1 Bataryayı çıkartın.




Telefon açıkta, [📶] tuşunu basılı tutarak önce kapatın.

2 SIM kartı takın.

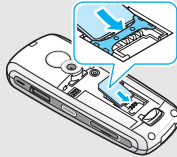


Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.

3 Bataryayı takın.



4 Seyahat adaptörünü telefona takın.

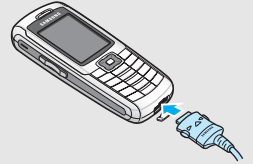

5 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.


6 Telefon tamamen şarj olduğunda (batarya simgesi artık yanıp sönmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

7 Adaptörü telefondan çıkarın.



Batarya zayıf göstergesi


Bataryanın gücü azaldığında:

- bir uyarı sesi duyulur,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya simgesi  yanıp söner.

Bataryanın şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Bataryanızı yeniden şarj edin.

Açılış/Kapanış


Açma

1. Telefonu açmak için [] tuşuna basın ve basılı tutun.

Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.

2. Gerekirse PIN kodunu girin ve <Tamam> tuşuna basın.

Kapatma

[] tuşuna basın ve basılı tutun.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Bekleme modunda, [*] tuşunu basılı tutun ve <Evet>'e basın. Tuş kilidini açmak için sol seçenek tuşuna basın, ardından [*] tuşuna basın.

Telefonu tuş takımı otomatik olarak kilitlenecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. ► sf. 76

Tuşlar ve ekran

Tuşlar



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda, tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar.
► sf. 75

Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.



Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar.
Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.



Arama yapar veya cevaplar.
Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmenizi sağlar.



Ekrandaki karakterleri silmenizi sağlar.
Menü modunda, bir önceki menü seviyesine döner.



Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.
Telefonu açmak veya kapatmak için basılı tutun.
Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.
Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [1] tuşunu basılı tutun. Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşunu basılı tutun.



Özel karakter girmenizi sağlar.
Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşunu basılı tutun. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşunu basılı tutun.




Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.
Bekleme modunda, tuş takımı ses seviyesini ayarlar.



Bekleme modunda, kamerayı açmak için basılı tutun.
Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Ekran

Düzen

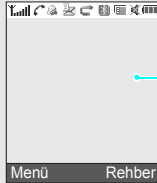

Simgeler
çeşitli simgeleri görüntüler.

Metin ve grafikler
mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri
seçenek tuşlarına atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler*

- Alınan sinyalin gücü
- Arama devam ediyor
- Servis alanı dışındasınız; arayamaz veya aranamazsınız.
- Alarm kurulu
- Yeni metin mesajı
- Yeni multimedya mesajı
- Yeni e-posta


- Mesajları içeren Gelen Kutularından biri dolu
- Yeni sesli posta
- Arama yönlendirme özelliği etkin
- Bluetooth özelliği etkin
- Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık
- PC ile senkronize edildi
- GPRS şebekesi
- EDGE şebekesi
- Yerel Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
- Ofis Bölgesi, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
- Bellek kartı takılı
- Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
- Sessiz mod
- Batarya gücü seviyesi

* Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Menü fonksiyonlarına erişme

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.

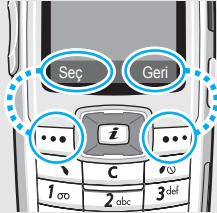

Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Bir seçenek seçme

1. Uygun seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>** veya [**i**] tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
 - Bir seviye yukarı çıkmak için **<Geri>** veya [**C**] tuşuna basın.
 - Bekleme moduna dönmek için [**☎**] tuşuna basın.

Kısayolları kullanma

İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın. Dizin numaraları 10 ve 11 için, sırasıyla [**0**] ve [*****] tuşlarına basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <Kaydet>'e basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

Bekleme modundaki ekran için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı**'ni seçin.
2. Bir resim kategorisi seçin.
3. Bir resim seçin.

Menü modu dış görünüm rengi

Başlık çubukları ve vurgulanan çubuklar gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Kaplama**'ü seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

Gezinti tuşlarını en çok kullandığınız menülere erişmek için kullanacağınız kısayollar olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayol**'u seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. **00000000** olan standart şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↶] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [☎] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında [↶] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [☎] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

- [▲/▼] tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kamera, müzik, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşunu basılı tutun.
2. Çekilecek görüntüyü ayarlayın.
3. Fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın.

Fotoğraf görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Görüntüler** → **Fotoğraflar**'ı seçin.
2. İstedığınız fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [REK] tuşunu basılı tutun.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [REK] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [REK] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video çekmek için <←→> tuşuna basın.

Video oynatma

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Videolar** → **Videolar**'ı seçin.
2. İsteddiğiniz videoyu seçin.

MP3 çalma

MP3 dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ► sf. 46
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Etkin bir Bluetooth bağlantısı üzerinden indirme ► sf. 84
- Bir bellek kartına kopyalayın ve kartı telefona takın ► sf. 22

Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **MP3 çalar**'ı seçin.
2. <Sçnkır>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'nı seçin.
3. İsteddiğiniz dosyaları seçmek için [i] tuşuna, ardından <Ekle>'ye basın.

MP3 dosyalarını yürütme

1. MP3 çalar ekranında [**z**] tuşuna basın.
2. Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
 - **z**: yürütme işlemi duraklatır veya devam ettirir.
 - Sol: bir önceki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda, dosya içinde geriye doğru gider.
 - Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Basılı tutulduğunda, dosya içinde ileriye doğru gider.
 - Yukarı: yürütme listesini açar.
 - ▲/▼: sesi ayarlar.
 - Aşağı: yürütme işlemi durdurur.

FM radyoyu dinleme

Radyo istasyonlarını bulma ve ayarlama

1. Kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın.
2. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
3. Radyoyu açmak için [**z**] tuşuna basın.
4. Ayarlayabileceğiniz radyo frekanslarını otomatik olarak bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. <Sçnkır>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
6. Kanal için bir ad girin ve [**z**] tuşuna basın.
7. Boş bir konum seçin.

Radyo dinleme

1. Kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın.
2. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
3. Radyoyu açmak için [**i**] tuşuna basın.
4. İstedığınız istasyona gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için, kulaklığın fişini çıkarın.


Web'de gezinme

Dahili web tarayıcıyı kullanarak, güncelleştirilmiş servisler ve bilgiler almak ve web içeriği yüklemenin keyfini çıkarmak için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [**i**] tuşuna basın.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [**i**] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> tuşuna basın.
- Ana sayfaya geri dönmek için [**C**] tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için [*****] tuşuna basın veya ekranın üst kısmındaki  ögesini seçin.
- Web sayfası seçeneklerini kullanmak için [**#**] tuşuna basın.

Rehberi kullanma

Giriş ekleme

Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnkır>'e basın.
2. **Kaydet** → **Telefon** → bir numara türü seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin: Adı, Soyadı, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Grafik kimliği, Melodi, Grup ve Notlar.
4. Girişi kaydetmek için [**i**] tuşuna basın.

SIM karta:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <Sçnkır>'e basın.
2. **Kaydet** → **SIM**'i seçin.

3. Bir ad girin.
4. Girişi kaydetmek için [**i**] tuşuna basın.

Bir girişi bulma

1. Bekleme modunda <**Rehber**>'e basın.
2. Bir giriş seçin.
3. Bir numaraya gidin ve aramak için [**↶**] tuşuna basın veya kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için [**i**] tuşuna basın.

Kartvizit oluşturma ve gönderme

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Rehber** → **Kartvizitim**'i seçin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin.

3. Kartviziti kaydetmek için [**İ**] tuşuna basın.
4. Kartviziti başkalarına göndermek için <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder** → bir gönderme yöntemi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'ni seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Kaydet ve gönder** veya **Yalnızca gönder**'i seçin.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [**İ**] tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.**'ni seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesaj konusunu girin ve [**İ**] tuşuna basın.
4. **Resim ve video** veya **Ses**'i seçin.
5. Bir görüntü, video veya ses dosyası ekleyin.
6. **Mesaj**'i seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [**İ**] tuşuna basın.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya adresleri girin.
10. Mesajı göndermek için [**İ**] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-postanın konusunu girin ve [**İ**] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [**İ**] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Resim, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. E-postayı göndermek için [**İ**] tuşuna basın.


Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

1. <Görntl>'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan bir mesaj seçin.

Gelen kutusu'ndan:


1. Bekleme moduna <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir SMS mesajını seçin ().

Multimedya mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

1. <Görntl>'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan bir mesaj seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme moduna <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir MMS mesajı seçin ().

E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta kutusu**'nu seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. Yeni e-postalar veya başlıklar yüklemek için <Evet>'e basın.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz, <Sçnklr>'e basın ve **Al**'i seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmeyi, ahizesiz konuşabilmeyi veya telefonu uzaktan kullanabilmeyi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'i seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN kodu veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN kodunu girin ve <Tamam>'a basın. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosya yöneticisi** veya **Takvim**'e erişin.
2. Öğe listesinden <Sçnklr>'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
3. İstedığınız öğeleri seçmek için [**i**] tuşuna, ardından <Gönder>'e basın.

Veri gönderme

(devam)

4. Bir aygıt seçin.
5. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <Tamam>'a basın.

Veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Gerekirse, veri alma işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

Bellek kartı kullanma

Telefonunuzun bellek kapasitesini arttırmak için isteğe bağlı microSD bellek kartını kullanabilirsiniz.

Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak kartın ömrünü kısaltır.

- Veriye erişilirken veya veri aktarımı yapılırken kartı telefondan çıkarmayın veya telefonu kapatmayın. Aksi takdirde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartların darbe almamasına dikkat edin.
- Kartın temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse, yumuşak bir bezle silin.
- Kartları küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Kartları elektrostatik boşalma ve/veya elektrik parazitlerinin olduğu yerlerde bırakmayın.

Bellek kartını takma

1. Kartı etiketli yüzü aşağıya bakacak şekilde kart yuvasına takın.
2. Kartı yerine oturana kadar başparmağınızla itin. Sistemden bir ses çıkar.

Kart bağdaştırıcısı kullanma

Bir kart bağdaştırıcısı ve bir USB kart okuyucusu/yazıcısı kullanarak kartı bir PC'de okuyabilirsiniz.

1. Bellek kartını kart adaptörüne, adaptörü de kart okuyucusuna/ yazıcısına takın.
2. Kart okuyucusunun/yazıcısının USB bağlantı ucunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
3. Bilgisayardaki ilgili diske erişin ve karttan veya karta kopyalama yapın.



Bir dosya adındaki karakter sayısı 52'den fazla ise, o dosya telefonda görüntülenmez.

Metin girme

ABC, T9, Numara ve Sembol modu

ABC modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Sembol modunu kullanarak mesaj gönderme/alma, Rehber veya Takvim gibi bazı özellikler için metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

- Metin giriş modunu değiştirmek için sağ seçenek tuşuna basın. Veya sağ seçenek tuşunu basılı tutun ve istediğiniz modu seçin. (**A TÜR** : ABC modu, **T TÜR** : T9 modu, **1 TÜR** : Numara modu, **S TÜR** : Sembol modu)
- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna basın ve basılı tutun. Ülkenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna da erişebilirsiniz.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın ve basılı tutun.

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Görüntülenme sırasıyla karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Â Ä Á 2	a b c ç â ä á 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I İ Ğ Î 4	g h i ı ğ î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö Ó Ô 6	m n o ö ó ô 6
7	P Q R S Ş 7	p q r s ş 7
8	T U V Ü Û Ú 8	t u v ü û ú 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(Çoklu dil şifreleme modunda SMS mesajı oluşturma)

ABC modunu kullanma ile ilgili ipuçları

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı bir harfi girmek için, imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için [*] tuşuna basın. İlk harf büyük (▲), Büyük harf kilidi (⬆) ve Küçük harf (Gösterge yok) seçenekleri vardır.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna basın ve basılı tutun.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

Örneğin T9 modunda *Selam* yazmak için [7], [3], [5], [2] ve [6] tuşlarına basın.

T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.

2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülediğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere [0] tuşuna basın. Örneğin, *Ne* ve *Of* için [6] ve [3] tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için [#] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

T9 modunu kullanma ile ilgili ipuçları

- Nokta veya üstten virgül işaretini otomatik olarak girmek için [1] tuşuna basın.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için [*] tuşuna basın. İlk harf büyük (▲), Büyük harf kilidi (⬆) ve Küçük harf (Gösterge yok) seçenekleri vardır.

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna basın ve basılı tutun.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Ekleme istediğiniz kelimeyi girin.
2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için [0] tuşuna basın. Başka kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir.
3. <Ekle>'ye basın.
4. ABC modunu kullanarak kullanmak istediğiniz kelimeyi girin ve <Tamam>'a basın.

Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar.

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
diğer sembolleri görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
girilen sembolleri silme	[C].
sembolleri ekleme	<Tamam>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↵] tuşuna basın.

- ☑ • En son rakamı silmek için [C] tuşuna basın veya tüm ekranı silmek için [C] tuşunu basılı tutun. İmleci taşıyarak yanlış bir sayıyı düzeltebilirsiniz.
- Sayılar arasına boşluk girmek için [*] tuşunu basılı tutun.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [0] tuşuna basın ve basılı tutun. + karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [↵] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [↵] tuşuna basın.

2. İstedığınız numaraya ilerleyin ve [↵] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ► sf. 33

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ► sf. 35

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [#] tuşuna basın.
2. Diğer numaralara gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için <Ara> veya [↵] tuşuna basın.

Görüşmeyi bitirme

[⏏] tuşuna basın.

Arama cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için <Kabul> veya [↶] tuşuna basın.

Arama cevaplama ile ilgili ipuçları

- Her tuşla yanıtla özelliği etkin iken, <Reddet> ve [↶] dışında herhangi bir tuşa basarak gelen aramaya cevap verebilirsiniz. ► sf. 76
- Gelen bir aramayı reddetmek için <Reddet> veya [↶] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [▲/▼] tuşunu basılı tutun (**Ses tuşu** ayarınıza bağlıdır). ► sf. 76

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <Görntl>'ye basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	İzlenecek yol
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye bir kez basın ardından basılı tutun.
aramayı cevaplama	düğmeyi basılı tutun.
görüşmeyi bitirme	düğmeyi basılı tutun.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlemlere erişebilirsiniz.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [▲], azaltmak için [▼] düğmesine basın.

Aramayı bekletme/Geri alma

Aramayı bekletmek veya geri almak için <Beklet>'e veya <Geri al>'a basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Devam eden görüşmeyi beklemeye almak için <Beklet>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Dğštr>'e basın.
4. <Sçnklr>'e basın ve beklettiğiniz aramayı bitirmek için **Bekletileni bitir** 'i seçin.
5. O anki görüşmeyi bitirmek için [↶] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyse, telefonla konuşurken gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz. ► sf. 80

1. Aramayı cevaplamak için [↶] tuşuna basın. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Dğštr>'e basın.

3. <Sçnklr>'e basın ve beklettiğiniz aramayı bitirmek için **Bekletileni bitir** 'i seçin.
4. O anki görüşmeyi bitirmek için [↶] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Kısa mesafeden telefonla konuşmak ve konuşanı dinlemek için telefonun yan tarafındaki stereo hoparlörleri kullanın.

Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için [i] ve ardından <Evet> tuşuna basın. Tekrar kulaklığa dönmek için [i] tuşuna tekrar basın.

Arama esnasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ses netliği açık/Ses netliği kapalı:** karşıdaki kişinin siz fısıldasanız dahi sesinizi net bir şekilde duymasını sağlamak için mikrofonun hassasiyetini yükseltmenize olanak verir.
- **Sessiz/Sesi aç:** karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.

- **DTMF kapalı/DTMF açık:** tuş seslerini açar veya kapatır.



Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmek için **DTMF açık** seçilmelidir.

- **Rehber:** kişi listesine erişmenizi sağlar.
- **DTMF gönder:** DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF tonları telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Mesaj:** bir SMS mesajını okumanızı ve göndermenizi sağlar.
- **SIM Service:** haberler, hava tahminleri, eğlence ve yerel servisler gibi SIM kartınız tarafından sağlanan özel hizmetlere erişim sağlar. Bu seçenek, SIM AT menülerini destekleyen bir SIM kart kullanmanız durumunda geçerlidir.
- **Bekletileni bitir:** bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.

- **Aktar:** mevcut aramayı bekletilen bir aramaya iletebilirsiniz. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Konferansa katıl:** bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Bir konferans görüşmesine en fazla 5 kişiyi dahil edebilirsiniz.
- **Ayır:** konferansa katılanlardan sadece biriyle özel görüşme yapabilmeyi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşme bittikten sonra, konferans görüşmeye dönmek için **Konferansa katıl** seçeneğini seçin.
- **Kaldır:** konferans görüşmesindeki bir katılımcıyı çıkarmanızı sağlar.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Arama kayıtları (Menü 1)

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız bu fonksiyonu destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Arama kayıtları**'nı seçin.

Son görüşmeler (Menü 1.1)

Bu menü; aranan, cevaplanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

Bir arama kaydına erişme

1. Arama tipini seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Arama listesinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

3. Bir görüşmeye ait ayrıntıları görmek için [**i**] tuşuna basın veya numarayı aramak için [**↶**] tuşunu kullanın.

Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkır**>'e basın.

- **Rehber kaydet:** numarayı Rehber'e kaydeder.
- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları siler.

Cevapsız aramalar (Menü 1.2)

Bu menüde cevaplamadığınız son aramalar görüntülenir.

Giden aramalar (Menü 1.3)

Bu menü aradığınız en son numaraları görüntüler.

Gelen aramalar (Menü 1.4)

Bu menü arayan en son numaraları görüntüler.

Tümünü sil (Menü 1.5)

Bu menüyü, her bir arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama tiplerini seçmek için [**z**] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Arama süreleri (Menü 1.6)

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi:** en son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam gönderilen:** yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam alınan:** cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Süreleri sıfırla:** arama sürelerini sıfırlar. telefonun şifresini girmeniz gerekir.



Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 84

Arama ücretleri (Menü 1.7)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti:** yaptığınız son aramanın ücretini görmenizi sağlar.
- **Toplam ücret:** tüm aramalarınızın toplam ücretini görmenizi sağlar. Toplam ücret, **Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan ücreti geçerse, yeni bir arama yapabilmemiz için ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret: Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti görmenizi sağlar.
- **Sayaçları sıfırla:** ücret sayaçlarını sıfırlar.
- **Maksimum ücret belirle:** aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamanızı sağlar.
- **Fiyat/Birim:** yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamanızı sağlar.

Rehber (Menü 2)

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin.

Rehber (Menü 2.1)

Rehber'de numara aramak için bu menüyü kullanın.

Bir kaydı bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. Adı listeden silmenizi sağlar.
3. Bir numaraya gidin, aramak için [↵] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [i] tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Düzenle:** kişi bilgilerinizi düzenlemenizi sağlar.

- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı veya seçilen adrese e-posta göndermenizi sağlar.
- **Kopyala:** kişiyi telefonun belleğine, SIM karta veya FDN listesine kopyalamanızı sağlar.
- **Gönder:** kişi ile ilgili bilgileri SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili kişiyi silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak kişiyi yazdırmanızı sağlar.

FDN listesi (Menü 2.2)

SIM kartınız destekliyorsa telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturmak için bu menüyü kullanın. **FDN modu** menüsünden FDN modunu etkinleştirebilirsiniz. ▶ sf. 85

Kişi ekleme

1. <Sçnklr>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. PIN2 kodunuzu girin ve <Tamam>'a basın.
3. Bir ad ve telefon numarası girin veya <Sçnklr>'e basıp **Rehber**'i seçerek Rehber'den bir kişi alın.

4. Gerekirse, konum numarasını değiştirin.
5. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Kişi seçeneklerini kullanma

Bir kişiye gidin ve seçeneklere erişmek üzere <Sçnklr>'e basın. ► Rehber seçeneklerini kullanma

Yeni kişi ekle (Menü 2.3)

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

Telefonun belleğine numara kaydetme

1. **Telefon**'u seçin.
2. Kişiyi ilgili ayarları değiştirin veya kişiyi ilgili bilgi girin.
 - **Adı/Soyadı**: bir ad vermenizi sağlar.
 - **Cep/Ev/Ofis/Faks/Diğer**: istediğiniz kategoriye numara eklemenizi sağlar.
 - **E-posta**: bir e-posta adresi girmenizi sağlar.
 - **Grafik kimliği**: birisi aradığında sizi uyaracak bir resim atanmasını sağlar.
 - **Melodi**: belirli bir kişiden arama geldiğinde sizi uyaracak özel zil sesini seçmenizi sağlar.
 - **Grup**: kişiyi bir arayan grubuna atanmasını sağlar.

- **Notlar**: kişi ile ilgili not eklemenizi sağlar.

3. Kişiyi kaydetmek için [**z**] tuşuna basın.

SIM karta numara kaydetme

1. **SIM**'i seçin.
2. Bir ad girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Bir telefon numarası girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
4. Gerekliyse, yer numarasını değiştirin.



Arayanın kimliğine görüntü, zil sesi veya grup atayabilmeniz için kişinin telefon belleğine kaydedilmiş olması gerekir.

5. Kişiyi kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Grup (Menü 2.4)

Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Yeni bir arayan grubu oluşturma

1. <Sçnklr>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. Grup için bir ad girin.
3. Grafik kimliği satırına gelin ve bir resim ayarlayın.

4. Melodi satırına gelin ve bir melodi ayarlayın.
5. Grubu kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. <Ekle>'ye basın.
3. İstedığınız kişiyi seçin.
4. Başka üyeler eklemek için, <Sçnklr>'e basın ve **Ekle** → kişiyi seçin. Bunu istediğiniz kadar tekrarlayın.

Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçtiğiniz gruptaki üyeleri görmeyi sağlar.
- **Ekle:** yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** grubun özelliklerini değiştirmeyi sağlar.
- **Mesaj gönder:** istediğiniz grup üyelerine SMS, MMS veya e-posta mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili grubu silmenizi sağlar. Ancak grup üyeleri Rehber'den silinmez.

Hızlı arama (Menü 2.5)

En sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

Hızlı arama numaraları atama

1. **2 - 9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş telesekreterinize ayrılmıştır.
2. İsteddiğiniz kişiyi kişi listesinden seçin.
3. Kişinin birden fazla numarası varsa, bir numara seçin.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ekle:** daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar.
- **Görüntüle:** bir tuşa atanmış olan adı ve numarayı görmeyi sağlar.
- **Değiştir:** bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır:** tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşu basılı tutun.

Kartvizitim (Menü 2.6)

Bir kartvizit oluşturmak ve başkalarına göndermek için bu menüyü kullanın.

Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi telefon belleğine telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ► sf. 34

Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Düzenle:** kartviziti düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder:** kartviziti SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.
- **Kartvizit alışverişi:** kartvizitinizi, Bluetooth kullanarak diğer kişilerle değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** kartviziti silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak kartviziti yazdırmanızı sağlar.

Numaram (Menü 2.7)

Telefon numaralarınızı görmek veya numaralara ad vermek için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

Yönetim (Menü 2.8)

Rehber girişlerini yönetmek için bu menüyü kullanın.

- **Varsayılan kaydetme:** kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar. **Kaydederken sor** seçeneğini seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.
- **Tümünü telefona kopyala:** SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine kopyalamanızı veya tersini yapmanızı sağlar.
- **Kişilere göre sırala:** kişilerinizi ad ve soyadına göre sıralamanızı sağlar.
- **Tümünü sil:** telefonun belleğindeki, SIM kartındaki veya FDN listesindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** telefonun belleğine, SIM karta ve FDN listesine kaydettiğiniz kişilerin sayısını görmeyi sağlar.

Servis numarası (Menü 2.9)

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

İstediğiniz numaraya gidin ve <Ara> veya [↶] tuşuna basın.

Uygulamalar (Menü 3)

Bu menüyü; Java oyunları oynamak, MP3 müzik dosyalarını veya FM radyo dinlemek için kullanın. Ses kaydedici, çalar saat, hesap makinesi, dönüştürücü, zamanlayıcı ve kronometre gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.

MP3 çalar (Menü 3.1)

Müzik dinlemek için bu menüyü kullanın. Önce, MP3 dosyalarını telefonunuzun belleğine veya bir bellek kartına kaydetmeniz gerekir. Telefonun belleğinden MP3, AAC ve M4A dosyalarını ve bellek kartından MP3 dosyalarını çalabilirsiniz.

Yüksek kaliteli bir müzik için, isteğe bağlı bir Bluetooth kulaklık kullanabilirsiniz.

Normal kulaklıklar MP3 çalarla uyumlu değildir.

Müzik dosyalarını yükleme veya alma

MP3 dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmek için bu yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ► sf. 46
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Etkin bir Bluetooth bağlantısı üzerinden indirme ► sf. 84
- Bir bellek kartına kopyalayın ve kartı telefona takın ► sf. 22

Yüklenen veya alınan dosyalar **Müzik** klasörüne kaydedilir.

► sf. 64

Yürütme listesi oluşturma

1. MP3 çalar ekranında <**Sçnkır**>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'ni seçin.
2. İstedığınız dosyaları seçmek için [**ı**] tuşuna, ardından <**Ekle**>'ye basın.

Müzik dosyalarını dinleme

1. MP3 çalar ekranında, <**Sçnkır**>'e basın ve **Yürütme yöntemi**'ni seçin.
2. Telefonun hoparlörünü kullanmak için **Telefon**'u seçin. Bluetooth kulaklık kullanmak, kulaklığı bulmak ve kulaklığa bağlanmak için **A/V kulaklık**'ı seçin.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
ı	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Bir önceki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda, dosya içinde geriye doğru gider.

Tuş	Fonksiyon
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda, dosya içinde ileriye doğru gider.
Yukarı	Yürütme listesini açar.
Aşağı	Yürütme işlemini durdurur.
▲ / ▼	Ses seviyesini ayarlar.
3	Tekrarlama modunu değiştirir.
6	Karıştır modunu açar veya kapatır.

MP3 çalar seçeneklerini kullanma

MP3 çalar ekranında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkır**>'e basın:

- **Yürütme yöntemi:** yürütme işlemini telefonda veya Bluetooth kulaklıktan başlatır.
- **Duraklat:** yürütme işlemini duraklatır.
- **A/V kulaklığına aktar/Telefona aktar:** ses çıkışını Bluetooth kulaklığa veya telefonun hoparlörüne aktarmanızı sağlar.

- **Gönder:** geçerli dosyayı e-posta veya Bluetooth yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Yürütme listesini aç:** geçerli yürütme listesine erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** dosyayı zil sesi, alarm sesi veya bir Rehber girişi için zil sesi olarak ayarlamınızı sağlar.
- **Yürütme listesinden çıkar:** geçerli dosyayı yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Ayarlar:** müzik dosyalarını dinleme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.

Tekrar modu: bir tekrar modu seçmenizi sağlar.

Karışık: MP3 çaların müzikleri rasgele sırayla çalmasını sağlar.

Görüntüleme: yürütme animasyonunu değiştirir.

Ses seviyesi: ses seviyesini seçmenizi sağlar.

- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Yürütme listesine erişme

MP3 çalar ekranında, [Yukarı] tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Yürütme yöntemi:** yürütme işlemi telefonun veya Bluetooth kulaklıktan başlatır.
- **Müzik eklenecek kaynak:** yürütme listesine dosya eklemenizi sağlar.
- **Taşıma listesi:** yürütme listesinde seçili dosyayı istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.
- **Kaldır:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.

Ses kaydedici (Menü 3.2)

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemi başlatmak için [**i**] tuşuna basın.
2. Mikrofona doğru konuşun.
Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için [**i**] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemi bitirmek için <Kaydet> veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.

4. Sesli notu dinlemek için [**i**] tuşuna basın veya yeni bir not kaydetmek için [Yukarı] tuşuna basın.

Sesli notu yürütme

1. Ses kaydedici ekranında, <Sçnklr>'e basın ve **Ses listesine git**'i seçin.
2. Sesli not seçin.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
i	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Not içinde geriye doğru gider.
Sağ	Not içinde ileriye doğru gider.
Yukarı	Kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
Aşağı	Yürütme işlemini durdurur.
▲ / ▼	Sesi ayarlar.

Kayıt modunu değiştirme

Ses kaydedicinin kayıt modunu değiştirebilirsiniz. Maksimum kayıt süresi bu ayar tarafından belirlenir. Bir not kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın ve **Ayarlar**'ı seçin:

- **Kayıt süresi:** maksimum kayıt süresini belirlemenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** ses seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan ad:** sesli notun varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

Java dünyası (Menü 3.3)

Standart Java oyunlarına ve yüklenmiş olan Java uygulamalarına erişmek için bu menüyü kullanın.

Standart bir oyunu oynama

1. **Yüklemeler** → bir oyun seçin.
2. Oyunu başlatmak için herhangi bir tuşa basın.

Java uygulama seçeneklerini kullanma

Java dünyası ekranından **Yüklemeler**'i seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın:

- **Çalıştır:** seçilen uygulamayı başlatır.
- **Uygulama ayarları:** oyun sırasında biri aradığında veya alarm çaldığında oyuna sonra devam edebilmeyi sağlar. Ayrıca telefonu çevrimiçi olarak oyun oynarken veya İnternet'e bağlanmanız gerektiğinde şebeke ile oyun bilgisi alış veriş yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Sil:** seçili uygulamayı silmenizi sağlar.
- **Özellikler:** uygulamanın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Java ayarlarını değiştirme

Java servislerine erişme ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Java Dünyası ekranından **Ayarlar**'i seçin.
2. Aşağıdaki ayarları değiştirin:
 - **APN:** erişim noktası adını girmenizi sağlar.
 - **Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
 - **Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.

- **Proxy:** şebeke servislerine erişmek için bir proxy sunucu kullanıp kullanmayacağınızı belirtmenizi sağlar. Bu ayara bağlı olarak **Proxy ayarları** bölümündeki seçenekler farklı olabilir.
- **Proxy ayarları:** aşağıdaki seçenekleri içerir:

Proxy Devrede seçeneğine ayarlandığında:

IP adresi: HTTP proxy adresini girmenizi sağlar.

Bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı seçeneğine ayarlandığında:

DNS1: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

Bellek durumunu öğrenme

Java oyunları için ayrılan toplam bellek miktarını ve kullanılmakta olan bellek miktarını öğrenebilirsiniz.

Java Dünyası ekranından **Bellek durumu**'nu seçin.

FM radyo (Menü 3.4)

Telefonunuzdaki FM radyoya erişmek için bu menüyü kullanın. Önce, telefonunuza radyo anteni görevi gören kulaklığı bağlamanız gerekir.

Radyo istasyonlarını bulma ve ayarlama

1. Radyoyu açmak için [**i**] tuşuna basın.
2. Radyo istasyonu frekansını ayarlamak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
Frekans 0,1 MHz'lik artışlarla ayarlanır.
Ayarlayabileceğiniz radyo frekanslarını otomatik olarak bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın ve basılı tutun.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
4. Kanal için bir ad girin ve [**i**] tuşuna basın.
5. Boş bir konum seçin.

Radyo dinleme

1. Radyoyu açmak için FM radyo ekranından [**i**] tuşuna basın.
2. İstediğiniz istasyona gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

Sesi ayarlamak için [**▲** / **▼**] tuşlarına basın.



- Radyo dinlerken gelen bir aramaya cevap verebilir veya telefon işlevlerini kullanabilirsiniz.
- Radyo yayınının kalitesi radyo istasyonunun o bölgedeki yayın gücüne bağlıdır.

3. Radyoyu kapatmak için FM radyo ekranında [**i**] tuşuna basın veya kulaklığı çıkarın.

Radyo seçeneklerini kullanma

FM radyo ekranında, aşağıdaki radyo seçeneklerine erişmek için <Sçnklr> tuşuna basın.

- **FM radyoyu aç/FM radyoyu kapat:** radyoyu açıp kapatmanızı sağlar.
- **Ekle:** bir radyo kanalı eklemenizi sağlar. En çok 30 kanal kaydedebilirsiniz.
- **Düzenle:** istasyonun adını veya frekansını düzenlemenizi sağlar.
- **Otomatik ayar:** Telefonun otomatik olarak arama yapmasını ve bulunduğu frekansları kaydetmesini sağlar.
- **Kaldır:** seçili istasyonu veya tüm istasyonları kaldırmanızı sağlar.

- **Program uyarısı:** telefonu, belirli bir saatte radyo dinlemeniz için sizi uyaracak şekilde ayarlamanızı sağlar. Açılan uyarı ekranda görüntülendiğine, ayarlı radyo istasyonunu açmak için <Dinle>'ye basın.
- **Hoparlörü aç/Kulaklığı aç:** ses modunu telefonun hoparlörü veya kulaklık olarak değiştirmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** radyonun sesini seçmenizi sağlar.

Dünya saati (Menü 3.5)

Kendi saat diliminizi ayarlamak ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu menüyü kullanın.

Dünya saatlerini görüntüleme

1. İsteddiğiniz şehre gitmek için dünya haritasında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın. Zaman çizgisi ilerlerken, belirtilen bölgenin saati ve tarihi görüntülenir.
2. Şehri kendi yerel saat diliminiz olarak kaydetmek için [i] tuşuna basın.

Yaz saatini uygulama

1. Dünya haritasında, <Sçnklr>'e basın ve **Yaz saatine ayarla** öğesini seçin.

2. İsteddiğiniz saat dilimlerini seçmek için [i] tuşuna basın.
3. <Kaydet>'e basın.

Alarm (Menü 3.6)

Bu menüyü alarmları ayarlamak için kullanın. Normal bir alarm için alarm türü arama alarm türü ayarına karşılık gelir. Sesle ilgili ayarlarınız uyandırma alarmını etkilemez.

Alarm ayarlama

1. Alarmın türünü seçin.
2. Tüm alarm seçeneklerini ayarlayın:
 - **Alarm:** alarmı etkinleştirmenizi sağlar.
 - **Alarm saati:** alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
 - **Öğleden Önce/Öğleden Sonra:** 12 saat biçimi için **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra**'yı -seçmenizi sağlar.
 - **Alarm günü:** alarmın çalacağı günleri seçmenizi sağlar.
 - **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
3. <Kaydet>'e basın.

Alarmı durdurma

- Uyandırma harici bir alarm için herhangi bir tuşa basın.
- Uyandırma alarmı için, <Tamam>'a veya [**i**] tuşuna basın.
5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <Tamam> ve [**i**] tuşları dışında herhangi bir tuşa basın. Bu erteleme işlemini en fazla 5 defa yapabilirsiniz.

Alarmı telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında **Otomatik açılış** → **Açık**'i seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa, açılır ve alarm çalar.

Hesap makinesi (Menü 3.7)

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
 - Ondalık basamak veya parantez girmek için <.()> tuşuna basın.
 - İmleci hareket ettirmek için [*****] veya [**#**] tuşuna basın.

2. İstedığınız matematik işlemine erişmek için Gezinti tuşlarından birine basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için [**i**] tuşuna basın.
5. Yeni hesaplamalar yapmak istiyorsanız, 2. adımdan itibaren tekrar edin.

Dönüştürücü (Menü 3.8)

Para birimi ve ısı gibi sık kullanılan unsurların dönüşümlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

1. Bir dönüştürücü seçin.
2. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.
3. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
 - Ondalık virgöl için [*****] tuşuna basın.
 - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için [**#**] tuşuna basın.
4. Dönüştüreceğiniz birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

Dönüştürücü seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Temizle:** mevcut değerleri silmenizi sağlar.
- **Çevir:** dönüştürme işleminin tersine yapılmasını sağlar.
- **Döviz kurları:** döviz kuru listesini düzenlemenizi sağlar.

Zamanlayıcı (Menü 3.9)

Telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için bu menüyü kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı başlatma

1. <Ayarla>'ya basın.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. Geri sayım işlemini başlatmak için [i] tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı durdurma

- Zamanlayıcı çalmaya başladığında herhangi bir tuşa basın.
- Zamanlayıcıyı çalmaya başlamadan önce durdurmak için, Zamanlayıcı ekranında [i] tuşuna basın.

Kronometre (Menü 3.10)

Geçen süreyi ölçmek için bu menüyü kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için [i] tuşuna basın.
2. Arada geçen zamanı kontrol etmek için [i] tuşuna basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.

SIM AT (Menü 3.11)

Bu menü; SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

Tarayıcı (Menü 4)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama protokolü (WAP) tarayıcısı kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. Kablosuz web'i kullanarak; güncelleştirilmiş bilgilere ve oyunlar, duvar kağıtları, zil sesleri ve müzik dosyaları gibi çok çeşitli ortam içeriğine erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Tarayıcı**'yı seçin.

Ana sayfa (Menü 4.1)


Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [**İ**] tuşuna da basabilirsiniz.

Web tarayıcısında dolaşma

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
tarayıcı öğesi seçme	[✓] veya [İ].
bir önceki sayfaya dönme	< Geri > veya [C].

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
ana sayfaya dönme	ve [C] tuşunu basılı tutun.

Tarayıcı seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için [*****] tuşuna basın veya ekranın üst kısmındaki  simgesini seçin:

- **Geri**: bir önceki sayfaya geri gitmenizi sağlar.
- **Ana Sayfa**: ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Çık**: web tarayıcıdan çıkmanızı sağlar.
- **Yeniden Yükle**: mevcut sayfayı en güncel haliyle tekrar yükler.
- **URL Göster**: geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar.
- **Hakkında...**: Web tarayıcınızın özelliklerine erişmenizi sağlar.


Sayfa seçeneklerini kullanma

Herhangi bir web sayfasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için [**#**] tuşuna basın:

- **URL'ye git**: elle bir URL adresi girmenizi sağlar.

- **Yer imleri:** mevcut sayfayı favori olarak kaydetmenizi veya favoriler listesine erişmenizi sağlar.
- **Mesajlar:** SMS mesajı göndermenizi veya telefonda saklanan mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Dosya yöneticisi:** telefonun belleğinde saklanan resim, video, ses ve müzik dosyalarına erişmenizi sağlar.

Tarayıcıdan çıkma

Tarayıcıdan çıkmak için [] tuşuna basın.

Yer imleri (Menü 4.2)

Bu menüyü, web sayfalarına kolayca erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için kullanın.

Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Yer imi için bir ad girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Bir URL adresi girin ve [Z] tuşuna basın.

Yer imi olarak kaydedilmiş bir sayfaya erişme

Bir yer imi ögesi seçildiğinde, web tarayıcısı başlatılır ve ilgili web sayfasına erişilir.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir ögeyi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Git:** favorilere kaydedilen web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Düzenle:** yer iminin URL adresini ve başlığını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** yer imini tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

URL'ye git (Menü 4.3)

Manuel olarak bir URL adresi girmek ve ilgili web sayfasına erişmek için bu menüyü kullanın.

Önbelleği temizle (Menü 4.4)

Önbellekte kayıtlı bilgileri silmek için bu menüyü kullanın.

Profil ayarları (Menü 4.5)

Web tarayıcısının sunucularını ayarlamak için bu menüyü kullanın. Ayarlarla ilgili seçenekleriniz konusunda ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Her sunucu için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Profil adı:** sunucu profiline bir ad vermenizi sağlar.
- **Ana Sayfa URL'si:** ana sayfanızın adresini ayarlamanızı sağlar.
- **Taşıyıcı:** erişilen her tür şebeke adresi için kullanılacak bir taşıyıcı seçmenizi sağlar.
- **Proxy:** telefonun web tarayıcıyı başlatırken bir proxy sunucusu kullanıp kullanmayacağını belirtmenizi sağlar. Şebekenizin bir proxy sunucusu gerektirip gerektirmediğini servis sağlayıcınızdan öğrenebilir, uygun ayarları o sağlayıcıdan edinebilirsiniz.
- **GPRS ayarları:** aşağıdaki GPRS şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

Proxy Devrede seçeneğine ayarlandığında:

Proxy IP: Web ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

Proxy bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesi ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı seçeneğine ayarlandığında:

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesi ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

- **GSM ayarları:** aşağıdaki GSM şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

Proxy Devrede seçeneğine ayarlandığında:

Proxy IP: Web ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

Proxy bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı seçeneğine ayarlandığında:

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Geçerli profil (Menü 4.6)

Ayarlamış olduğunuz proxy sunucularından birini etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.

Mesajlar (Menü 5)

Kısa mesaj, multimedya mesajları ve e-posta göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim mesajı ve yayın mesajı özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Mesaj oluştur (Menü 5.1)

Mesaj oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

Metin mesajı (Menü 5.1.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS); basit resim, animasyonlu görüntü ve melodi içeren metin mesajları gönderip almanızı sağlar.

1. Mesajınızı yazın.



Bir mesajda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı böler.

2. Mesaj oluşturmak üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkılr>'e basın.

- **Ekle:** şablon, Rehber'den kayıt veya favori eklemenizi sağlar.
- **Resim ekle/Animasyon ekle/Melodi ekle:** basit bir resim, hareketli görüntü veya melodi eklemenize olanak verir.
- **Dosya ekle:** rehber girişini, kartvizit veya takvim bilgisi olarak veri formatı eki şeklinde eklemenizi sağlar.
- **Metin stili:** metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.

- İşlemi bitirdiğinizde, <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet ve gönder**'i ya da **Yalnızca gönder**'i seçin.
- Hedef numarayı girin.
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
- Mesajı göndermek için [**i**] tuşuna basın.

Multimedya msj. (Menü 5.1.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS); metin, resim, video ve sesi bir arada içeren mesajları telefonda telefona veya telefonda e-postaya gönderir.

- Konu** satırını seçin.
- Mesaj konusunu girin ve [**i**] tuşuna basın.
- Resim ve video** veya **Ses** satırını seçin ve bir resim, video veya ses dosyası ekleyin.



- Bir mesajda kullanılacak karakterlerin en fazla kaç adet olabileceği servis sağlayıcısına göre değişir.
- Dosya türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına iletilemeyebilir.

- Mesaj** satırını seçin.
- Mesaj metnini girin ve [**i**] tuşuna basın.

- Mesajı düzenlemek üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.
 - Düzenle**: konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
 - Görüntüyü değiştir/Videoyu değiştir/Sesi değiştir**: eklenmiş bir öğeyi değiştirmenizi sağlar.
 - Sayfa ekle**: sayfa eklemenizi sağlar. [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak tüm sayfalara gidebilmenizi sağlar.
 - Sayfayı sil**: eklenmiş bir sayfayı silmenizi sağlar.
 - Sayfayı düzenle**: sayfanın gösterileceği süreyi değiştirmenizi veya sayfalar arasında ilerlemenizi sağlar.
 - Dosya ekle**: Rehber girişini, kartvizit veya takvim bilgisi olarak veri formatı eki şeklinde eklemenizi sağlar.
 - Konuyu kaldır/Mesajı kaldır/Ortamı kaldır/Sesi kaldır**: eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.
- Bitirdiğinizde <Sçnklr>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
- Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
- Mesajı göndermek için [**i**] tuşuna basın.

E-posta (Menü 5.1.3)

Metin, ses ve resim içeren e-postalar oluşturup gönderebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için bir e-posta servisine abone olmanız ve e-posta hesabınız ile sunucunuzu ayarlamamız gerekir. ► sf. 60

1. **Konu** satırını seçin.
2. E-postanızın konusunu girin ve [**İ**] tuşuna basın.
3. **Mesaj** satırını seçin.
4. E-posta metnini girin ve [**İ**] tuşuna basın.
5. **Dosya ekleme** satırını seçin, ardından dosya eklemek üzere aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Görüntü ekle/Video ekle/Ses ekle/Müzik ekle:** telefonun belleğinde kayıtlı bir ortam dosyası eklemenizi sağlar.

Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

- **Diğer dosyalar:** telefonun belleğinde veya bir bellek kartında kayıtlı belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
- **Bellek kartı:** takılıysa bellek kartında bulunan dosyaları eklemenizi sağlar.

- **Dosya ekle:** Rehber girişini, kartvizit veya takvim bilgisi olarak veri formatı eki şeklinde eklemenizi sağlar.
6. E-postayı düzenlemek üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkır**>'e basın.
 - **Düzenle:** konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
 - **Konuyu kaldır/Mesajı kaldır:** konuyu veya metni silmenizi sağlar.
 - **Kayıt yeri:** seçilen eki veya tüm ekleri silmenizi sağlar.
 - **Tüm ekleri kaldır:** tüm ekleri silmenizi sağlar.
 7. Bitirdiğinizde <**Sçnkır**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
 8. Bir e-posta adresi girin.
E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
 9. E-postayı göndermek için [**İ**] tuşuna basın.

Mesajlarım (Menü 5.2)




Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderirken hata ile karşılaştığınız mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

Gelen kutusu (Menü 5.2.1)

Bu klasörde e-posta hariç almış olduğunuz tüm mesajlar bulunur.

Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde mesajın türünü belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  SMS/İletim raporu
-  MMS
-  MMS bildirim
-  İletim mesajı

- DRM'ye (Dijital Haklar Yönetimi) sistemine bağlı olarak web içeriği olan mesajlar başkalarına iletemeyebilir.
- Bir mesajın yanında ! simgesi varsa yüksek öncelikli demektir. Gri renkli bir mesaj simgesi ise düşük öneme sahip demektir.
- Başka bir üreticinin telefonundan SMS mesajı olarak kartvizit veya takvim verileri alırsanız mesaj doğru görüntülenmez.

Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın.

SMS mesajları

- **Yanıtlama yöntemi:** gönderen kişiye SMS veya MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin numarasını Numara engelle listesine eklemenize olanak verir.
- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.

MMS mesajları/MMS bildirimleri

- **Al:** MMS mesajını MMS sunucusundan geri almanızı sağlar.
- **SMS ile yanıtla:** SMS yoluyla cevap göndermenizi sağlar.
- **MMS ile yanıtla:** MMS yoluyla cevap göndermenizi sağlar.

- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin numarasını Numara engelle listesine eklemenize olanak verir.
- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Özellikler:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

İletim mesajları

- **URL'ye git:** mesajda belirtilen URL'ye bağlanmanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

İletim raporları

- **Sil:** raporu silmenizi sağlar.



Taslak (Menü 5.2.2)

Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

Giden kutusu (Menü 5.2.3)

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Aşağıdaki simgeler, e-postanın durumunu gösterir:

-  Gönderiliyor
-  Gönderilemedi

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Dosya aç:** seçili dosyayı açmanızı sağlar.
- **Dosyayı kaydet:** seçili dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **Yeniden gönder:** mesajı yeniden göndermeyi dener.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** SMS mesajını SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Gönderilenler kutusu (Menü 5.2.4)

Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Dosya aç:** seçili dosyayı açmanızı sağlar.
- **Dosyayı kaydet:** seçili dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** SMS mesajını SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

E-posta kutusu (Menü 5.2.5)




Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

E-posta görüntüleme

1. Bir e-posta hesabı seçin.

2. **Yeni posta kontrolü** görüntülediğinde <Seç>'e basın. Telefon e-posta sunucusunu kontrol eder ve yeni e-postaları yükler.

E-posta durumunu belirtmek için listede aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  Sunucudan alındı
-  Alınıyor
-  Alınamadı

Mesajın yanındaki ! simgesi mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. E-postadaki diğer sayfaları görüntülemek için [▲/▼] tuşuna basın.
İlk veya son sayfaya gitmek için [▲/▼] tuşunu basılı tutun.
5. [*] veya [#] tuşuna basarak bir önceki veya sonraki e-postayı görüntüleyin.

E-posta seçeneklerini kullanma

E-postayı veya başlığı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Al:** e-posta metnini e-posta sunucusundan almanızı sağlar.
- **Dosya aç:** seçili dosyayı açmanızı sağlar.
- **Dosyayı kaydet:** seçili dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **Yanıtla:** Gönderene veya diğer tüm alıcılara cevap göndermenizi sağlar.
- **İlet:** e-postayı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Sil:** e-postayı silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderen kişinin e-posta adresini veya e-posta konusunu Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al:** e-postadan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Dosyayı al:** ekli dosyaları e-postadan telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak e-postayı yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma:** e-postayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** e-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

Klasörüm (Menü 5.2.6)

Mesaj listesini görüntülerken, **Klasörüne taşı** seçeneğini kullanarak bu klasöre taşımış olduğunuz mesajları görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Şablonlar (Menü 5.3)

Bu menüyü, sık kullandığınız mesajların şablonunu oluşturmak ve bu şablonlardan yararlanmak için kullanın.

Metin şablonu (Menü 5.3.1)

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilir ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve [**i**] tuşuna basın.

Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkır**>'e basın:

- **Düzenle:** seçilen şablonu düzeltmenizi sağlar.

Menü fonksiyonları

- **Mesaj gönder:** şablonu kullanarak SMS, MMS veya e-posta mesajı oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen şablonu silmenizi sağlar.

MMS şablonu (Menü 5.3.2)

MMS mesajı yazarken kullanmak üzere kaydettiğiniz MMS şablonlarına veya standart MMS şablonlarına erişebilirsiniz.

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** Seçili şablonu açmanızı sağlar.
- **Mesaj gönder:** yeni bir mesaj oluşturup göndermenizi sağlar.
- **Düzenle:** şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Yeni ekle:** yeni bir şablon eklemenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen şablonu veya tüm şablonları silmenizi sağlar.

Tümünü sil (Menü 5.4)

Bir defada mesaj klasörlerindeki tüm mesajları silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek mesaj klasörlerini seçmek için [**i**] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.

3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Ayarlar (Menü 5.5)

Mesaj servisini kullanma ile ilgili farklı seçenekleri ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Metin mesajı (Menü 5.5.1)

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları:** SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

Yanıt yolu: alıcıların size SMS sunucusu yoluyla yanıt vermesine olanak sağlar.

İletim raporu: şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Karakter desteği: bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçerseniz, bir Çoklu dil karakteri girdiğinizde telefon GSM- alfabesi olan kodlama türünü otomatik olarak Çoklu dil yapar. Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak otomatik karakter kodlamasını yapıyor demektir.

Geçerlilik süresi: mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenizi sağlar.

Mesaj türü: standart mesaj türünü ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

Servis merkezi: SMS sunucunuzun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.

- **Engellenen numaralar:** mesajları kabul edilmeyecek telefon numaralarını belirlemenizi sağlar.

Multimedya msj. (Menü 5.5.2)

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları:** MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

İletim raporu: şebekeyi mesajlarınız iletiildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Adres gizleme: adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

Okundu mesajı: mesajlarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

Öncelik: mesajların öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Geçerlilik süresi: mesajların MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

İletim başlama tarihi: mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

Gönderme boyutu: mesajlarda ekli öğeler için izin verilen maksimum boyutu seçmenizi sağlar.

- **Alma ayarları:** MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

İsimsizi reddet: göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.

Reklama izin ver: reklam mesajlarını almanızı sağlar.

Rapora izin ver: şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.

Ana şebekede mesaj alımı: yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.

Dolaşımda alma: başka bir şebekede dolaşımdayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.

Ana şebekede veya dolaşımda mesaj alımı ile ilgili aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Otomatik:** telefonun mesajları sunucudan otomatik olarak almasını sağlar.
- **Reddet:** telefonun tüm mesajları reddetmesini sağlar.
- **Manuel:** telefonun uyarı görüntülemesini sağlar. Yeni mesajları manuel olarak yüklemek için **Al** seçeneğini kullanın.

- **MMS profilleri:** MMS için gerekli şebeke ayarlarını yapmanızı sağlar. Erişilen en son profil, mesaj gönderme ve alma işlemi için otomatik olarak etkinleştirilir.



Telefonunuzdaki MMS ayarlarını değiştirmeden önce servis sağlayıcınızla görüşün.

Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.

Profil ayarları: her profil için aşağıdaki seçenekleri özelleştirmenizi sağlar:

- **Profil ad:** MMS profiline bir ad vermenizi sağlar.
- **Sunucu URL'si:** MMS sunucunuzun adresini girmenizi sağlar.

- **Proxy:** proxy sunucusunu kullanarak GPRS şebekesine bağlanmanızı sağlar.

- **GPRS ayarları:** GPRS şebekesine bağlanmak için gereken ayarları özelleştirmenizi sağlar:

Proxy Devrede seçeneğine ayarlandığında:

IP adresi: IP adresini girmenizi sağlar.

Bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı seçeneğine ayarlandığında:

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

- **Sürüm:** mesaj gönderme ve alma işlemi için bir OMA sürümünü ve maksimum boyutu seçmenizi sağlar.

- Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, 295 KB'lik maksimum boyut desteklenmeyebilir. Bu durumda ayarı 100 KB'ye indirip tekrar deneyin.

- **Engellenen numaralar:** mesajları kabul edilmeyecek telefon numaralarını belirlemenizi sağlar.

E-posta (Menü 5.5.3)

Standart e-posta ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profilinin ve hesabının ayarlarını değiştiremezsiniz.

- **Gönderme ayarları:** E-posta gönderme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz:

Kendine kopyasını gönder: e-postalarınızın bir kopyasını e-posta hesabınıza göndermenizi sağlar.

İletim onayı: şebekeyi e-postalarınız yerine iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamınızı sağlar.

Okundu onayı: e-postalarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

Öncelik: e-postalarınızın öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.

İmza ekle: e-postanıza adınız, telefon numaranız, kısa bir not veya etiket satırı seçmenizi sağlar.

İsmi düzenle: imzanızdaki adı düzenlemenizi sağlar.

Telefon numarasını düzenle: imzanızdaki telefon numarasını düzenlemenizi sağlar.

Notu düzenle: imzanızdaki etiket satırını düzenlemenizi sağlar.

- **Alma ayarları:** e-posta alma seçeneklerini ayarlamınızı sağlar:

Kontrol etme aralığı: telefonun gelen e-posta olup olmadığını anlamak için sunucuyu ne sıklıkta kontrol edeceğini belirlemenizi sağlar. **Kullanılmıyor'u** seçerseniz, yeni e-postaları manuel olarak almak için **Yeni posta kontrolü** seçeneğini kullanın.

Okundu mesajı: telefonun gelen e-postalar için okundu raporu istemi gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Duyuru'y**u seçerseniz, telefon bir okundu mesajı göndermeniz için sizi uyarır.

Alma seçeneği: telefonun yalnızca e-posta başlıklarını veya e-posta başlıkları ile birlikte gövdeyi de yükleyeceğini belirtmenizi sağlar.

Silme seçeneği: e-postaların hemen mi yoksa sunucuya bir sonraki bağlanmanızda mi silineceğini belirlemenizi sağlar.

Reddetme üst sınırı: gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz belirtilen boyutu aşan e-postaları reddeder.

Mesajların kopyasını sunucuda bırak: aldıktan sonra e-postaların kopyasının e-posta sunucusunda bırakılmasını sağlar.

- **E-posta hesabı:** bir e-posta hesabı oluşturmanızı ve kullanılacak hesabı seçmenizi sağlar.

Geçerli hesap: bir hesap seçmenizi sağlar.

Hesap ayarları: farklı e-posta sunucuları kullanarak e-posta hesapları yapılandırmanızı sağlar. Her hesap için seçenekleri ayarlayın:

- **Kullanımda:** hesabı kullanmak ve **E-posta kutusu**'nda o hesabı görüntülemek için bu seçeneği seçin.

- **Hesap adı:** seçili hesap için bir ad girmenizi sağlar.

- **Kullanıcı adı:** bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.

- **E-posta adresi:** e-posta adresinizi girmenizi sağlar.

- **Yanıtlama adresi:** alıcılardan okundu mesajları alacağınız e-posta adresini ayarlamanızı sağlar.

- **Kullanıcı kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

- **Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.

- **SMTP sunucusu:** giden e-posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.

- **SMTP bağlantı noktası:** SMTP bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

- **Protokol türü:** gelen e-posta sunucusu için protokol seçmenizi sağlar. Geri kalan seçenekler protokol türü ayarına bağlıdır.

Protokol türü POP3 olduğunda:

- **POP3 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.

- **POP3 bağlantı noktası:** POP3 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

- **APOP oturumu:** APOP oturum açma şemasını kullanarak sunucuya bağlantı kurulmasını sağlar.
- **Güvenli bağlantı:** e-posta hizmeti için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.

Protokol türü IMAP4 olduğunda:

- **IMAP4 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **IMAP4 bağlantı noktası:** IMAP4 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Ek iliştiir:** e-postalarla birlikte ekleri de almak için bu seçeneği seçin.
- **Maksimum alınan E-posta sayısı:** sunucudan alacağınız başlıkların sayısını belirlemenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı:** e-posta hizmeti için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **E-posta profili:** e-posta göndermek veya almak için gereken şebeke ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profil ayarlarını değiştiremezsiniz.

Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.

Profil ayarları: beş adete kadar e-posta profili oluşturmanızı sağlar. Her profilde, GPRS şebekesine bağlanabilmek için aşağıdaki seçenekler gerekir:

- **Profil adı:** e-posta profili için bir ad girmenizi sağlar.
- **APN:** GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.
- **Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.
- **DNS1:** birincil adresi girmenizi sağlar.
- **DNS2:** ikincil adresi girmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesi:** Reddetmek istediğiniz e-posta adreslerini veya konuları belirtmenizi sağlar.

İletim mesajı (Menü 5.5.4)

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

- **AI:** telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Servis merkezi:** AI seçeneği **SMS-C'ye özel** olarak ayarlanırsa, iletim mesajlarını almak istediğiniz sunucunun adresini belirtmenizi sağlar.

Hücre mesajları (Menü 5.6)

Yayın mesajları alma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Oku:** gelen yayın mesajlarını açmanızı sağlar.
Geçici kutusu, telefon kapatılana kadar şebeke mesajlarını kaydeder.
Arşiv kutusu, şebeke mesajlarını belirsiz bir süre için kaydeder. <Sçnklr>'e basın ve bir metin bildirimini görüntülendiğinde **Arşiv** kutusuna kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.
- **Al:** yayın mesajlarını almanızı veya almamanızı sağlar.
- **Kanal:** yayın mesajlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Dil:** yayın mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 5.7)


Her mesaj klasöründe kullanılmakta olan bellek miktarını görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Dosya yöneticisi (Menü 6)

Dosya yöneticisi menüsü; telefonun belleğinde veya bir bellek kartında bulunan resimlere, videolara, müzik dosyalarına ve ses dosyalarına erişebilmenizi sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi**'ni seçin.



DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine göre, web içeriği başkalarına gönderilemeyebilir. İçerik  simgesiyle gösterilir.

Görüntüler (Menü 6.1)

Bu menü karşıdan yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız resimleri ve çektiğiniz fotoğrafları görüntüler.

Bir resmi görüntüleme

1. Bir görüntü klasörü seçin.
2. Bir görüntü seçin.

Slayt gösterisi

Fotoğraflarınızı slayt gösterisi, geçerli klasördeki her fotoğrafın arka arkaya sunumu şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

1. **Fotoğraflar**'ı seçin.
2. **<Sçnklr>**'e basın ve **Slayt gösterisi**'ni seçin.
3. Bir aralık seçeneği belirleyin.
Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için **<İptal>**'e basın.

Görüntü seçeneklerini kullanma

Bir resme bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın:

- **Listele:** görüntü listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** resmi ekran için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** resme ifade simgeleri, çerçeveler veya efektler eklemenize olanak verir.
- **Taşı:** seçilen dosyaları başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Bellek kartına kopyala:** dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.

- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Slayt gösterisi:** tüm fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntülemenizi sağlar. Görüntülenen fotoğraflar arasında bir zaman aralığı ayarlayabilirsiniz.
- **Bluetooth için paylaş:** dosyayı veya tüm dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu USB kablosu veya Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak dosyayı yazdırmanıza olanak verir. Bluetooth için yalnızca resmin mi yoksa çerçevenin de yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Videolar (Menü 6.2)

Bu menü kaydettiğiniz, yüklediğiniz veya mesajla aldığınız ya da bilgisayardan aktardığınız video klipleri görüntüler.



Video kameralar gibi diğer aygıtlar kullanılarak kaydedilmiş video klipler düzgün şekilde görüntülenemeyebilir.

Bir video klipi yürütme

1. Bir video klasörü seçin.
2. Bir video klip seçin.



Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
i	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Dosyada geriye doğru gider.
Sağ	Dosyada ileri doğru gider.
▲ / ▼	Sesi ayarlar.
Aşağı	Yürütme işlemini durdurur.

Video seçeneklerini kullanma

Bir video ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için 'e basın:

- **Yürüt:** yürütmeyi başlatmanızı sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.

- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Bellek kartına kopyala:** dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Müzik (Menü 6.3)

Bu menü yüklediğiniz veya bilgisayarınızdan aktardığınız MP3 dosyalarını görüntüler.

Müzik dosyasını dinleme

1. **Müzik'i** veya **Bellek kartı'nı** seçin..
2. Bir dosya seçin. MP3 çalar açılır. ► sf. 38

Sesler (Menü 6.4)

Bu menü kaydettiğiniz sesli notları, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız ses dosyalarını görüntüler.

Bir ses klibini yürütme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klibi seçin. Sesli notlar için bkz. **Ses kaydedici**.
▶ sf. 40

Ses seçeneklerini kullanma

Ses ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Listele:** ses listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** dosyayı zil sesi, alarm sesi veya bir Rehber girişi için zil sesi olarak ayarlamınızı sağlar.
- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre veya bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Bellek kartına kopyala:** dosyayı bellek kartına kopyalamanızı sağlar.

- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş:** dosyayı veya tüm dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Diğer dosyalar (Menü 6.5)

Aldığınız ancak telefonunuzun desteklemediği dosyalar bu klasörde tutulur. Bu dosyaları Telefonda açamazsınız.

Bellek kartı (Menü 6.6)

Bellek kartında kayıtlı dosyalara erişmek için bu menüyü kullanın. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında görüntülenir.

Bellek durumu (Menü 6.7)

Tüm klasörlerdeki veya bellek kartındaki medya öğeleri için geçerli olarak kullanılmakta olan bellek miktarını görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Takvim (Menü 7)

Takvim menüsü işlerinizi takip etmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Takvim**'i seçin.

Takvime bakma

Takvim menüsüne girdiğinizde, takvim Aylık görünümde ve günün tarihi kırmızı bir kutuyla belirtilmiş olarak görüntülenir.

Bir gün seçme

- Gün gün gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Hafta hafta gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay ay gitmek için [▲ / ▼] tuşuna basın.

Takvim seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Görünüm modu:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 69
- **Oluştur:** yeni bir etkinlik eklemenizi sağlar.
► sonraki bölüm

- **Git:** günün tarihini seçmenize veya belirli bir tarih girmenize olanak sağlar.
- **Sıralama ölçütü:** öğeleri etkinlik türüne göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil:** farklı silme seçenekleri kullanarak takvimde kayıtlı öğeleri silmenizi sağlar.



Tekrar eden etkinlikleri sadece Günlük görünümde silebilirsiniz.

- **Geçmiş alarm etkinlikleri:** alarmları geçen etkinlikleri görüntülemenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

Bir etkinlik oluşturma

Planlanmış etkinlikleri, yıldönümlerini ve Yapılacaklar'ı takvime kaydedebilirsiniz. Her gün için birden fazla etkinlik kaydedilebilir.

Yeni bir programlı etkinlik girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluştur** → **Plan&Program** veya **Çeşitli**'yi seçin.

3. Bilgi girin veya ayarları değiştirin:

- **Konu:** etkinliğin adını girmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar:** etkinlikle ilgili ayrıntıları girmenizi sağlar.
- **Başlangıç tarihi ve Başlangıç saati:** etkinliğin başlangıç tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
- **Öğleden Önce/Öğleden Sonra:** 12 saat biçimi için **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra**'yı -seçmenizi sağlar.
- **Bitiş tarihi ve Bitiş saati:** etkinliğin bitiş tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
- **Öğleden Önce/Öğleden Sonra:** 12 saat biçimi için **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra**'yı -seçmenizi sağlar.
- **Konum (Plan&Program için):** etkinliğin olacağı yerde ilgili bilgi girmenizi sağlar.
- **Alarm:** etkinlik için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
- **önce:** alarmın sizi etkinlikten ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
- **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
- **Tekrarla (Plan&Program için):** tekrarlanacak etkinliği ayarlamanızı ve tekrarlanma periyodunu seçmenizi sağlar.

- **bitiş (Plan&Program için):** etkinlik tekrarlanacaksa, bitiş tarihini ayarlayın.

4. Etkinliği kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Yeni yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluştur** → **Yıldönümü**'nü seçin.
3. Bilgi girin veya ayarları değiştirin:
 - **Sebeup:** yıldönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
 - **Tarih:** tarihi girmenizi sağlar.
 - **Alarm:** yıldönümü için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
 - **önce:** alarmın sizi etkinlikten ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
 - **Alarm saati:** alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
 - **Öğleden Önce/Öğleden Sonra:** 12 saat biçimi için **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra**'yı -seçmenizi sağlar.
 - **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
 - **Her yıl tekrarla:** telefonu, yıldönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.





4. Etkinliği kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Yapılacaklar ögesi girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluştur** → **Yapılacaklar'**ı seçin.
3. Bilgi girin veya ayarları değiştirin:
 - **Yapılacaklar:** öge ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
 - **Başlangıç tarihi:** başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
 - **Son tarih:** bitiş tarihini girmenizi sağlar.
 - **Öncelik:** öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.
4. Etkinliği kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Etkinlik görüntüleme

Programlı etkinlik girdikten sonra, etkinlik simgeleri ve her bir güne ait etkinlik sayısı takvimin alt kısmında görünür.

-  Plan&Program
-  Yıldönümü
-  Çeşitli
-  Yapılacaklar ögesi

Etkinliklere erişme

1. Belirli bir güne ait etkinlikleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.

2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

3. Seçilen gün için kaydedilmiş diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Etkinlik seçeneklerini kullanma

Bir etkinliği görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr> tuşuna basın:

- **Düzenle:** etkinlikte değişiklik yapmanızı sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir etkinlik eklemenizi sağlar.
- **Gönder:** etkinliği SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Görünüm modu:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Tamamlandı/Geri alındı:** seçilen Yapılacaklar ögesinin durumunu değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** etkinliği silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak etkinliği yazdırmanızı sağlar.




Etkinliđi farklı bir modda görüntüleme

Takvim görünümünü Günlük veya Haftalık olarak değiştirebilirsiniz. <Sçnklar>'e basın ve **Görünüm modu** → bir görünüm modu seçin.

Günlük görünüm

Seçili tarihe ait etkinlikleri görebilirsiniz. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlik durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:


-  Alarm kurulu
-  Tekrarlanan etkinlik
-  Yapılacak işin önceliđi (Kırmızı: yüksek, Mavi: normal, Gri: düşük)
- Tamamlanmış Yapılacaklar öđesi

Haftalık görünüm

Seçili haftaya ait etkinlikleri görmenizi sağlar. Zaman çizelgesinde bir hücre varsa, plan ve programla ilgili bir bilgi bulunuyor demektir. İstediyiniz günde bir hücre seçin.

Kamera (Menü 8)

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuza yerleştirilmiş olan kamerayı kullanabilirsiniz.


Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin veya [] tuşunu basılı tutun.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- İzin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının mahremiyetine zarar verebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Çeşitli modlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Kamera fotoğrafları JPEG biçiminde saklar.

- Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

1. **Kamera** menüsüne erişin veya kamerayı açmak için [] tuşunu basılı tutun.
2. Çekilecek görüntüyü ayarlayın.

- Kamera seçeneklerine erişmek için <📷> tuşuna basın. ▶ sonraki bölüm
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ▶ sf. 71
3. Fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın. Fotoğraf **Fotoğraflar** klasörüne kaydedilir.

Yapılacak işlem	Düğmeye basın
fotoğraf seçeneklerine erişme	<Şçnklr>. ▶ sf. 72
fotoğrafı silme	<Sil> ve ardından <Evet>.
Çekim moduna geri dönme	[i].

Çekim modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çekim modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <📷> tuşuna basın:

- **Video kaydet:** kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Çekim modu:** aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:

Tek çekim: normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın fotoğrafları otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini seçebilirsiniz.

Çoklu çekim: seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ve çekim hızını seçebilirsiniz.

Mozaik çekim: birden fazla fotoğraf çekerek bunları tek bir kare içine kaydetmenizi sağlar. Düzeni seçebilirsiniz.

- **Efektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler:** süs unsuru olarak bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflara git:** **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** fotoğraf çekme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.

Boyut: bir resim boyutu seçmenizi sağlar.

Kalite: bir resim kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.

Ekran modu: önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

ISO: kameranızın hassasiyetini kontrol eden ISO ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Işığın az olduğu durumlarda daha yüksek bir ISO numarası seçin. ISO değeri yükseldikçe, kamera deklanşör fonksiyonları hızlanır ve kameranın ışığa duyarlılığı artar. Yüksek ISO ayarlarının resimde bozulmalara neden olabileceğini unutmayın.

Nokta odağı: pozlamayı görüntünün belirli bir alanına göre ayarlamayı sağlar. Görüntünün ortasında odaklanma karesi görünmesini istiyorsanız **Açık**'ı seçin ve pozlamayı kare içinde kalan kısmın parlaklığına göre ayarlayın.

Deklanşör sesi: deklanşöre [] bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.

Yakınlaştırma sesi: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Parlaklık sesi: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan ad: fotoğraf adının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

- **Kamera kısayolları:** çekim modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Çekim modunda tuş takımını kullanma

Çekim modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Görüntünün parlaklığını ayarlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
1	Kayıt moduna geçer. ► sf. 72
2	Görüntünün boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirir.
4	Çekim modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirir veya özel efekt uygular.

Tuş	Fonksiyon
6	Daha fazla ayrıntı ve netlik elde etmek amacıyla görüntüdeki bozulmayı azaltır.
7	Süs unsuru olarak bir çerçeve seçer.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.
9	Fotoğraflar klasörüne gider.
*	Önizleme ekranını değiştirir.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.



- **Başka bir tane çek:** çekim moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** fotoğrafı ekran için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamenizi sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Çoklu çekim - tümünü sil:** çoklu çekim modunda çekilen dosyaları silmenizi sağlar.




- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflara git:** **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar. ► sf. 62
- **Bluetooth için paylaş:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu USB kablosu veya Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak dosyayı yazdırmanıza olanak verir. Bluetooth için yalnızca resmin mi yoksa çerçevenin de yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Video kaydetme


Kamera ekranındaki görüntüyü video olarak kaydedebilir ve bunu saklayabilirsiniz.

1. Çekim modundayken [1] tuşuna basın.
2. Çekilecek görüntüyü ayarlayın.
 - Kamera seçeneklerine erişmek için <📷> tuşuna basın. ► sonraki bölüm
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ► sf. 74

3. Kayıt işlemini başlatmak için [] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [] tuşuna basın. Video otomatik olarak **Videolar** klasörüne kaydedilir.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
video klipi oynatma	[].
video seçeneklerine erişme	<  >. ► sf. 74
video klipi silme	[C] ve ardından <Evet>.
Kayıt moduna geri dönme	<  >.

Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <> tuşuna basın:

- **Fotoğraf çek:** çekim moduna geçmenizi sağlar.
- **Efektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera kayda başlamadan önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Videolara git:** **Videolar** klasörüne erişmenizi sağlar.

- **Ayarlar:** video kaydı ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

Kayıt modu: bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.

Mesaj gönderip almak için uygun bir video kaydetmek için **MMS sınırı**'ni seçin.

Kullanılabilir bellek miktarı kadar video kaydetmek için **Normal**'i seçin.

Boyut: çerçeve boyutu seçmenizi sağlar.

Kalite: bir resim kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.

Ses kayd.: Sesli video klip kaydı yapmanızı sağlar.

Yakınlaştırma sesi: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Parlaklık sesi: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan ad: Video klipi adının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

- **Video kayd. kısayolları:** Kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Kayıt modunda tuş takımını kullanma

Kayıt modunda, kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Görüntünün parlaklığını ayarlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
1	Çekim moduna geçer. ► sf. 69
2	Çerçeve boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirir.
4	Video kayıt modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirir veya özel efekt uygular.
6	Daha fazla ayrıntı ve netlik elde etmek amacıyla görüntüdeki bozulmayı azaltır.
7	Sesi kapatır veya açar.

Tuş	Fonksiyon
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.
9	Videolar klasörüne gitmenizi sağlar.

Video seçeneklerini kullanma

Bir video klibi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <👉> tuşuna basın.

- **Başka bir tane kaydet:** Kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Videolara git:** **Videolar** klasörüne erişmenizi sağlar. ► sf. 63
- **Bluetooth için paylaş:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Ayarlar (Menü 9)

Ayarlar menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca ayarları standart değerlerine de döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Saat ve Tarih (Menü 9.1)

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, **Dünya saati** menüsünde saat diliminizi ayarlayın. ► sf. 43

- **Saati ayarla:** geçerli saati ayarlamanızı sağlar.
- **Öğleden Önce/Öğleden Sonra:** 12 saat biçimi için **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra**'yı seçin.
- **Saat formatı:** saat formatını seçmenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla:** geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Tarih formatı:** bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Telefon ayarları (Menü 9.2)

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Dil (Menü 9.2.1)

Ekran metni için çeşitli dillerden birini seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

Açılış mesajı (Menü 9.2.2)

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek olan açılış notunu girmek için bu menüyü kullanın.

Kısayol (Menü 9.2.3)

Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir tuşa kısayol atamak için bu menüyü kullanın.

Kısayol menüsü atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

Menü fonksiyonları

- **Değiştir:** bir kısayol menüsü atamanızı veya varolanı değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır:** tüm kısayol atamalarını iptal etmenizi sağlar.

Ses tuşu (Menü 9.2.4)

Bir arama geldiğinde [▲ / ▼] tuşunu basılı tuttuğunuz zaman telefonun zil sesini kesmesini veya aramayı reddetmesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

USB ayarları (Menü 9.2.5)

Bir USB modunu seçmek için bu menüyü kullanın.

- **Modem:** telefonunuzu modem olarak kullanmak için seçin.
- **Depolama birimi:** bellek kartı takılıysa bellek kartına erişmek için seçin.
- **Pictbridge:** telefonunuzu PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlamak için seçin.

Ek ayarlar (Menü 9.2.6)

Otomatik tekrar arama veya cevaplama ve ses netliği özelliğini açabilir veya kapatabilirsiniz. Tuş takımını otomatik olarak da kilitleyebilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama:** telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Her tuşla yanıtla:** gelen bir aramayı <Reddet> ve [📞] hariç herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilmenizi sağlar.
- **Otomatik tuş kilidi:** ekran kapandığında telefonu tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Ses netliği:** karşıdaki kişinin siz fısıldasanız dahi sesinizi net bir şekilde duymasını sağlamak için mikrofonun hassasiyetini yükseltmenize olanak verir.

Ekran ayarları (Menü 9.3)

Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Duvar kağıdı (Menü 9.3.1)

Bekleme modunda görüntülenen arka plan resmini değiştirebilirsiniz.

Metin görünümü (Menü 9.3.2)

Bekleme ekranında görüntülenen metni değiştirebilirsiniz.

- **Metin konumu:** ekranda görüntülenecek metnin konumunu seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini seçin.
- **Metin stili:** bir metin stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi:** bir metin rengi seçmenizi sağlar.

Takvim (Menü 9.3.3)

İçinde bulunulan aya ait takvimi Bekleme ekranında görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Kaplama (Menü 9.3.4)

Menü modu için bir dış görünüm renk deseni seçebilirsiniz.

Ekran parlaklığı (Menü 9.3.5)

Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Arama ekranı (Menü 9.3.6)

Arama yapılırken girilen numaralar için bir yazı tipi boyutu veya rengi ya da arkaplan rengini seçmek için bu menüyü kullanın.

Arayan bilgisini göster (Menü 9.3.7)

Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Ses ayarları (Menü 9.4)

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için bu menüyü kullanın.

Gelen arama (Menü 9.4.1)

Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Zil sesi:** zil sesi için kullanılacak zil sesini seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı:** gelen aramalarla ilgili uyarı tarzını seçmenizi sağlar.

Tuş sesi (Menü 9.4.2)

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

- Bekleme modunda tuş sesini ayarlamak için [▲ / ▼] tuşlarını kullanabilirsiniz.

Mesaj zil sesi (Menü 9.4.3)

Gelen mesajlar veya e-postalar için ses ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ses:** mesaj için hazırlanmış çeşitli zil seslerinden birini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı:** bir mesaj geldiğinde yapılacak uyarı biçimini ayarlamanızı sağlar.
- **Tekrarlama:** yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını belirtmenizi sağlar.

Açılış/kapanış tonu (Menü 9.4.4)

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi seçmek için kullanın.

Sessiz mod (Menü 9.4.5)

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

Ek zil sesleri (Menü 9.4.6)

Telefonu kişiselleştirmek için başka sesler kullanmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

- **Dakika uyarısı:** yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Bağlantı tonu:** yaptığınız arama sisteme bağlandığında uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Arama sırasında uyarı:** telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim tonları:** telefonu, bir hata yaptığınızda veya telefonda bir sorun olduğunda bip sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Aydınlatma ayarları (Menü 9.5)

Işık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Aydınlatma (Menü 9.5.1)

Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi ve aydınlatma kapandığında ekranın Karartma modunda açık kalacağı süreyi ayarlayabilirsiniz.

- **Açık:** aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.
- **Karartma:** Aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.

Tuş aydınlatması (Menü 9.5.2)

Telefonun tuş ışığı kullanımını nasıl kontrol edeceğini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

- **Her zaman kullan:** tuş ışığı her zaman kullanılır.
- **Gece kullan:** tuş takımı ışığı yalnızca 17:00 ve 09:00 arasında kullanılır.
- **Ayarlanan zamanda kullan:** tuş ışığının kullanılacağı zamanları belirlemenizi sağlar.

Şebeke servisleri (Menü 9.6)

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve istiyorsanız abone olun.

Arama yönlendirme (Menü 9.6.1)

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
 - **Her zaman yönlendir:** tüm aramaların yönlendirilmesini sağlar.
 - **Meşgulse:** aramalar sadece başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.
 - **Yanıt yoksa:** aramalar telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.
 - **Ulaşılamıyorsa:** aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa yönlendirilir.
 - **Tümünü iptal et:** tüm arama yönlendirme seçeneklerinin iptal edilmesini sağlar.
2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.

3. **Devrede**'yi seçin. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için **Devre dışı**'nı seçin.
4. **Yönlendir**: satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin.
6. **Yanıt yoksa**'yı seçtiyseniz, **sn.** satırına gidin ve şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.
7. **<Seç>**'e basın.

Arama engelleme (Menü 9.6.2)

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
 - **Tüm gidenler**: tüm giden aramaları engellemeyi sağlar.
 - **Uluslararası**: tüm uluslararası aramaları engellemeyi sağlar.
 - **Yurtiçi hariç uluslararası**: yurtdışındayken yalnızca bulunan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi ülkenize yapacağınız aramalara izin verir.
 - **Tüm gelenler**: tüm gelen aramalar engellenir.

- **Yurt dışındayken gelenler**: telefonunuzu kendi ülkeniz dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.
- **Tümünü iptal et**: tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.
- **Engelleme şifresini değiştir**: servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

2. Engellenecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama engelleme özelliğini devreden çıkartmak için **Devre dışı** seçeneğini seçin.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve **<Seç>**'e basın.

Arama bekletme (Menü 9.6.3)

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tiplerini seçin.

2. **Devrede**'yi seçin ve **<Seç>**'e basın. Arama bekletme özelliğini devreden çıkartmak için **Devre dışı** seçeneğini seçin.

Şebeke seçimi (Menü 9.6.4)

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmenize olanak verir. Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Arayanın kimliği (Menü 9.6.5)

Bu şebeke servisi aradığınız kişinin telefonunda telefon numaranızın görünmemesini sağlar. **Standart**'ı seçerseniz, telefon şebeke tarafından verilen standart ayarı kullanır.

Bazı şebekeler bu ayarı değiştirmenize izin vermeyebilir.

Telesekreter (Menü 9.6.6)

Sesli mesaj sunucusunun numarasını kaydetmek ve sesli mesajlarınıza erişmek için bu menüyü kullanın.

Sunucuya erişmeden önce telesekreterin numarasını kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

- **Telesekretere bağlan**: mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.
- **Telesekreter numarası**: telesekreter adını ve numarasını girmenizi sağlar.

Bant seçimi (Menü 9.6.7)

Telefonun arama yapabilmesi ve aranabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir. Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: GSM 1900, Bileşik GSM 900/1800 ve Üç bant (GSM 900/1800/1900).

Kullanılacak standart bant, telefonu satın aldığınız ülkeye göre değişir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeniz gerekebilir.

Bluetooth (Menü 9.7)

Bluetooth özelliklerini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir ve bu aygıtlarla veri alışverişi yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi, 10 metrelik alan içerisindeki tüm Bluetooth uyumlu aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hızda olmaları gerekmez.

- ✓ Aygıtların arasında çeşitli engeller varsa, çalışabilmeleri için gereken maksimum mesafe de azalabilir.
- Daha iyi performans için ses kaydedici, kamera ve müzik çalar gibi özellikleri kullanırken Bluetooth'u kullanmamanız, Bluetooth'u kullanırken diğerlerini kullanmamanız önerilir.
- Bazı aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth özelliğini ayarlama

Bluetooth menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:








- Etkinleştirme:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- Aygıtlarım:** bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarının aranmasını sağlar.
- Telefonumun görünürlüğü:** diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuzu algılamasına izin vermenizi sağlar.
- Telefonumun adı:** telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.

- Güvenli mod:** diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.
- Bluetooth servisleri:** mevcut Bluetooth servislerinin görüntülenmesini sağlar.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

- Bluetooth ayar seçeneklerinde **Aygıtlarım**'ı seçin.
- Yeni aygıt ara**'yı seçin.

Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın türünü belirtir:

-  Stereo kulaklık
-  Cep telefonu
-  Bilgisayar
-  PDA
-  Yazıcı
-  Bilinmeyen aygıt
-  Mono kulaklık veya Ahizesiz araç seti

Simgenin rengi, aygıtın durumunu gösterir:

- Eşlenmemiş aygıtlar için gri
- Eşlenmiş aygıtlar için mavi
- Telefonunuza bağlı bulunan aygıtlar için kırmızı

3. Bir aygıt seçin.
4. Bir Bluetooth PIN'i girin ve <Tamam>'a basın. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve bunu hatırlamanız gerekmez. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

Özellikle kulaklık veya ahizesiz araç setleri gibi bazı aygıtlarda **0000** gibi sabit bir Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtın bir kodu varsa, bunu girmeniz gerekir.

Aygıt seçeneklerini kullanma

Aygıt listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın:

- **Bağlan:** kulaklığa veya ahizesiz araç setine bağlanmanızı sağlar.
- **Bağlantıyı kes:** bağlı aygıtla olan bağlantıyı kesmenizi sağlar.
- **Dosyalara göz at:** aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.
- **Servis listesi:** Aygıtın Bluetooth servis listesine erişmenizi sağlar.

- **Yeniden adlandır:** eşleşen aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Aygıtı yetki ver/Aygıtın yetkisini kaldır:** diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığı anda telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçili aygıtın veya tüm aygıtların aygıt listesinden kaldırılmasını sağlar.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.
3. Öğeler listesinden <Sçnkır>'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
4. İsteddiğiniz dosyaları seçmek için [**z**] tuşuna, ardından <Gönder>'e basın. Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
5. Bir aygıt seçin.

6. Gerekirse, eşleştirme işleminin olabilmesi için Bluetooth PIN kodunu girin ve <Tamam>'a basın.

Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

1. Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, aygıtın telefonunuza erişmesine izin vermek için <Evet>'e basın.
2. Veriyi almak için <Evet>'e basın.

Güvenlik (Menü 9.8)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.

- PIN/PIN2 kodunu arka arkaya üç defa yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. Bloke işleminin açılması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları servis sağlayıcınız verir.

PIN denetimi (Menü 9.8.1)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

PIN'i değiştir (Menü 9.8.2)

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. Bu özelliği kullanabilmeniz için PIN denetimi özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Telefon kilidi (Menü 9.8.3)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı kilitlemek için bu menüyü kullanın.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

Şifreyi değiştir (Menü 9.8.4)

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Gizlilik (Menü 9.8.5)

Mesajlara veya ortam dosyalarına erişimi kilitlemek için bu menüyü kullanın.

Bir gizlilik seçeneği devredeyken kilitleli öğelere veya fonksiyonlara erişebilmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi (Menü 9.8.6)

SIM kilitleme özelliği, bir SIM kilit kodu atayarak telefonunuzun sadece mevcut SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu (Menü 9.8.7)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, yalnızca FDN listesinde belirtilen telefon numaralarını arayabilirsiniz.

PIN2'yi değiştir (Menü 9.8.8)

SIM kartınız destekliyorsa mevcut PIN2'nizi değiştirmek için bu özelliği kullanın.

Bellek durumu (Menü 9.9)

Mesajlar, Dosya yöneticisi, Takvim, Rehber ve Java dünyası öğelerini depolamak için kullanılan bellek miktarını denetlemek için bu menüyü kullanın. Paylaşılan bellek miktarını da görüntüleyebilirsiniz.

Ayarları sıfırla (Menü 9.10)

Değiştirmiş olduğunuz telefon ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmek için bu menüyü kullanın.

1. Fabrika ayarlarına döndürülecek ayar kategorilerini seçmek için [**z**] tuşuna basın.
2. <**Sıfırla**>'ya basın.
3. Sıfırlama işlemi onaylamak için <**Evet**>'e basın.
4. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.



Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 84

Sorunları çözme

Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırma sonucunda sarf edilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

"Telefon kilidi"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsanız. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

"PUK'u girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve telefon bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

"Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" ifadesi görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda aboneliğiniz olmadığı bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızden emin olun.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([📞] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızden emin olun.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağızınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Pilin şarjı yetersizdir. Pili şarj edin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (📶) kontrol edin. Çubukların sayısı güçlüden (📶) zayıfa (📶) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir Rehber kaydını tekrar aradığınızda numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **Rehber** menüsünü kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Telefon ve pildeki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisi ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Ve bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.*

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.197 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değer çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.

- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.

- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim olduğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcıklar, yaralanma veya ölümlerle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle (ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın (örneğin, 112 veya diğer bir resmi acil durum numarası). Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [↶] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.

- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemiş ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.

- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya batarya ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

İçindekiler

A

- ABC modu, metin girişi • 24
- Acil durum aramaları • 91
- Açılış mesajı • 75
- Açılış/kapanış tonu • 78
- Açma/kapatma
 - mikrofon • 29
 - telefon • 8
- Adlar
 - bulma • 33
 - girme • 24
- Alarm • 43
- Alınan mesajlar
 - e-posta • 54
 - MMS/SMS • 52
- Arama kayıtları
 - cevapsız • 31
 - gelen • 31
 - giden • 31
- Arama süreleri • 32
- Arama ücreti • 32
- Arama yazı tipi, ayar • 77

Aramalar

- aktarma • 30
- bekletme • 29, 80
- cevaplama • 28
- engelleme • 80
- reddetme • 28
- tekrar arama • 27
- yönlendirme • 79
- Arayan grupları • 34
- Arayan kimliği • 81
- Arayanın kimliği • 77
- Aydınlatma, ayar
 - ekran • 79
 - tuş takımı • 79
- B**
 - Bağlantı tonu • 78
 - Bant seçimi • 81
 - Batarya
 - şarj etme • 7
 - zayıf göstergesi • 8
- Bekletme, arama • 29
- Bekleyen arama • 80

Bellek durumu

- dosya yöneticisi • 65
- mesajlar • 62
- rehber 36
- yüklenen öğeler • 65
- Bellek kartı
 - dosyalara erişme • 65
 - takma • 22
- Bluetooth
 - alma, veri • 84
 - ayarlar • 82
 - gönderme, veri • 83

C

- Cevaplama
 - arama • 28
 - ikinci arama • 29
- Cevapsız aramalar • 31

D

- Dakika hatırlatma • 78
- Dış görünüm • 77
- Dil, seçme • 75
- Dolaşım • 81

Dosya yöneticisi • 62

- Dönüştürücü • 44
- DTMF tonları, gönderme • 30
- Duvar kağıdı • 77
- Dünya saatleri • 43

E

- Ekran
 - ayarlar • 76
 - dil • 75
 - genel görünüm • 10
 - parlaklık • 77
 - simgeler • 10
- Engelleme, aramalar • 80
- E-postalar
 - ayar • 59
 - görüntüleme • 54
 - oluşturma/gönderme • 51
 - silme • 55

F

- FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 85

Fotoğraflar

- çekme • 69
- görüntüleme • 62

G

- Gelen aramalar • 31
- Gelen Kutusu, mesajlar
 - e-posta • 54
 - MMS/SMS • 52
- Giden aramalar • 31
- Giden kutusu, mesajlar • 53
- Gizlilik • 85
- Gönderilen mesajlar • 54
- Güvenlik
 - bilgisi • 88
- Güvenlik, aramalar • 84

H

- Her tuşla yanıtla • 76
- Hesap makinesi • 44
- Hızlı arama • 35
- Hoparlör • 29
- Hücre mesajları • 62

I

- Işık ayarları • 79

İ

- İletim mesajları • 53, 61
- İnternet • 46

J

- Java uygulamaları • 40

K

- Kamera
 - fotoğraflar • 69
 - videolar • 72
- Karakterler, girme • 24
- Kartvizit • 36
- Kaydetme
 - sesli notlar • 39
 - videolar • 72
- Kısayol • 75
- Kilitleme
 - menü fonksiyonları • 85
 - SIM kart • 85
 - telefon • 84
- Konferans görüşme • 30
- Kronometre • 45

M

- Mesaj oluşturma
 - e-posta • 51
 - MMS • 50
 - SMS • 49
 - Mesaj tonu • 78
 - Mesajlar
 - açılış • 75
 - e-posta • 51, 54
 - hücre • 62
 - iletim • 53
 - MMS • 50, 52
 - SMS • 49, 52
 - Metin, girme • 24
 - MMS mesajları
 - ayar • 57
 - görüntüleme • 52
 - oluşturma/gönderme • 50
 - silme • 53
 - MP3 çalar • 37
 - Müzik, yüklenen • 64
- ## O
- Otomatik tekrar arama • 76
 - Oyunlar • 40

P

- PIN, değiştirme • 84
- PIN2, değiştirme • 85
- Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar • 88

R

- Rehber
 - bulma • 33
 - ekle • 34
 - hızlı arama • 35
 - seçenekler • 33
 - silme • 33, 36
 - yönetme • 36
- Resimler, yüklenen • 62

S

- Saat, ayarlama • 75
- Sağlık ve güvenlik • 88
- Ses ayarları • 77
- Ses kaydedici
 - kaydetme • 39
 - yürütme • 40
- Sesler, yüklenen • 65
- Sessiz mod
 - ayar • 78
 - girme • 13

SIM kart

- kilitleme • 85
- takma • 7

Silme

- arama kayıtları • 32
- e-posta • 53, 55, 56
- etkinlikler • 68
- MMS • 53, 56
- rehber • 33, 36
- SMS • 52, 53, 56

Simgeler, tanım • 10

SMS mesajları

- ayar • 56
- görüntüleme • 52
- oluşturma/gönderme • 49
- silme • 52

Son numara, tekrar arama • 27

Sorunlar, çözme • 86

Ş

Şablonlar, mesaj • 55

Şebeke bandı, seçme • 81

Şebeke seçimi • 81

Şebeke servisleri • 79

Şifre

- aramaları engelleme • 80
- telefon • 84

T

T9 modu, metin girişi • 25

Takvim • 66, 77

Tarayıcı, web • 46

Tarih, ayarlama • 75

Tekrar arama

- manuel olarak • 27
- otomatik • 76

Telefon

- açma/kapatma • 8
- dikkatli kullanım ve bakım • 92
- ekran • 10
- kilitleme • 84
- paketi açma • 6
- sıfırlama • 85
- simgeler • 10
- şifre • 84

Telefonu sıfırlama • 85

Telesekreter • 81

Tuş kilidi • 8, 76

Tuş sesleri

- kapatma/açma • 30
- seçme • 78
- ses seviyesi • 78

U

Uluslararası aramalar • 27

V

Videolar

- kaydetme • 72
- yürütme • 64

Y

Yol güvenliği • 89

Yönlendirme, aramalar • 79

Z

Zamanlayıcı • 45

Zayıf batarya göstergesi • 8

Zil

- gelen aramalar • 77
- mesajlar • 78

W

Web tarayıcı

- erişim • 46
- yer imleri • 47

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth ile
Cep Telefonu
(Ürün tanımı)

SGH-X700

(Model adı)

Üretim yeri:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94 -1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Kore,
730-350

(fabrika adı, adresi*)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara velveya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Şebeke : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

[Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[V]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür.

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımlama işareti: 0168


CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 26

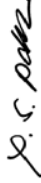

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yekilli kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonun aldığınız satıcıya başvurun.