

* Bu kılavuzun içerdđi bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bađlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-XXXXXA
Turkish. 04/2005. Rev 1.0



SGH-X640
Kullanım kılavuzu





Önemli güvenlik önlemleri

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir.

Her zaman yol güvenliğine öncelik verin

Araç kullanırken cep telefonunu elinize alarak kullanmayın. Önce aracınızı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatın

Telefonunuzu yakıt ikmali yapılan noktalarda (benzin istasyonu), yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta cep telefonunuzu kapatın

Kablosuz telefonlar elektronik arızalara yol açabilir. Uçakta kullanılmaları tehlikeli ve yasaktır.

Tıbbi cihazların yakınıdayken cep telefonunuzu kapatın

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici radyo frekansı enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler. Yürürlükteki tüm yasalara veya kurallara uyun.

Etkileşim

Tüm cep telefonları etkileşime maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel düzenlemelere dikkat edin

Özel yönetmeliklerin bulunduğu veya kullanımı yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.


Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Yalnızca normal konumda (kulağa tutarak) kullanın. Telefon açıkken antenle gereksiz temastan kaçınin.

Acil arama

Bulduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayıp  tuşuna basın.

Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung onaylı aksesuarları ve bataryaları kullanın. Onaylı olmayan aksesuarların kullanımı telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.



- Yanlış türde batarya takılırsa telefon patlayabilir.
- Kullanılan bataryaları üreticinin yönergelerine göre atın.

Yetkili servis

Telefonunuz sadece yetkili servis personeli tarafından onarılabilir.

Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgileri", sayfa 60.



Önemli güvenlik önlemleri

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu, telefonunuzun kullanımı hakkında özet bilgiler sağlar. Telefonunuzun temel özelliklerini hızla öğrenmek için lütfen bkz: "Başlangıç" ve "Telefonun diğer özellikleri".

Bu kılavuzda, aşağıdaki yönerge simgeleri kullanılmıştır:



İzleyen güvenlik veya telefon özellikleriyle ilgili bilgilere çok dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.



Başvuru yapılan sayfada daha fazla bilgi alınabileceğini belirtir.



Belirtilen seçeneğe gitmek ve seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.




Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [**z**].



İşlevi telefonun ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>.

- **Intenna teknolojisine sahip basit, küçük tasarım**
Samsung'un güçlü intenna teknolojisi, rahatsız edici harici bir anten olmaksızın en iyi arama kalitesini sağlar.

Telefonunuzun özellikleri

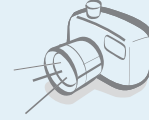

- **Kamera**
Fotoğraf çekmek için telefonunuzdaki kamera modülünü kullanın.



- **WAP tarayıcısı**
Kablosuz web'e erişerek çeşitli servislere ve en yeni bilgilere erişin.

- **Ses netliği**

Ses netliği özelliğini, gelen bir aramanın ses seviyesini ve netliğini kalabalık bir ortamdayken bile artırmak için kullanın.



- **Rehber**

Rehberde en çok 1000 numaraya kadar kayıt saklayabilirsiniz.



- **Fotoğraflı arayan no özelliği ile telefonunuzu kişiselleştirin**

Sizi arayan kişiyi ekranda görüntülenen fotoğrafından tanıyın.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**

Metin, resim ve ses birleşimi içeren MMS mesajları gönderin ve alın.



- **Takvim ve İş listesi**

Günlük ve aylık planlarınızı ve görevlerinizi izleyin.



- **Ses kaydedici**

Not veya ses kaydedin.



- **Java**

Yüklü Java™ tabanlı oyunların keyfini çıkarın ve yeni oyunlar yükleyin.



- **Süreölçer ve kronometre**

Belirli bir olay için geri sayım başlatın veya egzersizinizin ya da çalışmanızın tamamlanması için geçen süreyi ölçün.

İçindekiler

Paketi açma **6**

Tüm öğelerin pakette bulunduğundan emin olun

Telefonunuz **6**

Düğmeler, özellikler ve konumlar

Başlangıç **7**

Telefonunuzu kullanmak için ilk adımlar

Telefonunuzu kullanıma hazırlama ve şarj etme 7

Açma/kapatma..... 8

Tuşlar ve ekran..... 9

Menü işlevlerine erişme..... 11

Telefonunuzu kişiselleştirme 12

Arama yapma/aramayı cevaplama..... 13

Telefonun diğer özellikleri **14**

Kamera, WAP, mesajlar ve diğer özellikleri kullanmaya başlama

Kamerayı kullanma..... 14

WAP'a göz atma..... 14

Rehberi kullanma..... 15

Mesaj gönderme 15

Mesajları görüntüleme 16

Planlamayı yönetme 17

Metin girme **18**

ABC, T9, Sayı ve Simge modları

Arama işlevleri **20**

Gelişmiş arama özellikleri

Menü işlevleri **25**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sorunları giderme **58**

Sağlık ve güvenlik bilgileri **60**

Dizin **67**

Menü işlevlerine genel bakış

Menü moduna erişmek için, bekleme modunda <Menü>'ye basın.

1 SIM-AT*	► s. 28	5 Mesajlar	► s. 34
2 Arama kayıtları	► s. 29	1 Kısa msj.	► s. 34
1 Cevapsız aramalar	► s. 29	2 Multimedya msj.	► s. 36
2 Arayan numaralar	► s. 29	3 İletim msj.	► s. 38
3 Aranan numaralar	► s. 29	4 Hazır mesajlar	► s. 39
4 Tümünü sil	► s. 29	5 Sesli posta	► s. 39
5 Arama süreleri	► s. 29	6 Şebeke Mesajları	► s. 39
6 Arama ücretleri*	► s. 30	7 Ayarlar	► s. 40
3 Şebeke servisleri	► s. 30	8 Bellek durumu	► s. 41
1 Arama yönlendirme	► s. 30	6 Eğlence kutusu	► s. 42
2 Arama engelleme	► s. 31	1 WWW Servisleri	► s. 42
3 Arama bekletme	► s. 31	2 Media kutusu	► s. 44
4 Şebeke seçimi	► s. 32	3 JAVA Dünyası	► s. 45
5 Arayan kimliği	► s. 32	7 Ajanda	► s. 46
6 Bant seçimi	► s. 32	1 Yeni not	► s. 46
7 Etkin hat*	► s. 32	2 Takvim	► s. 47
4 Ses ayarları	► s. 32	3 İş listesi	► s. 48
1 Gelen aramalar	► s. 33	4 Saat	► s. 48
2 Mesajlar	► s. 33	5 Alarm	► s. 48
3 Açıl/kapan tonu	► s. 33	6 Ses kaydedici	► s. 49
4 Bağlantı tonu	► s. 33	7 Hesap makinesi	► s. 50
5 Tuş sesi	► s. 33	8 Dönüştürme	► s. 50
6 Dakika uyarısı	► s. 33	9 Süreölçer	► s. 50
7 Sessiz mod	► s. 34	10 Kronometre	► s. 51
8 Çağrı esnasında uyarı	► s. 34		

Bekleme modunda <Rehber>'e basın.

8 Kamera	► s. 51	1 Rehber	► s. 25
1 Fotoğraf çek	► s. 51	1 İsim bul	► s. 25
2 Fotoğraflarım	► s. 53	2 Giriş ekle	► s. 26
3 Albümlerim	► s. 54	3 Hızlı arama listesi	► s. 27
4 Tümünü sil	► s. 54	4 Tümünü telefona kopyala	► s. 27
5 Ayarlar	► s. 54	5 Tümünü sil	► s. 27
6 Bellek durumu	► s. 54	2 Yönetim	► s. 28
9 Telefon ayarları	► s. 55	1 Numaramı ayarla	► s. 28
1 Ekran	► s. 55	2 Grup ayarı	► s. 28
2 Açılış mesajı	► s. 55	3 Bellek durumu	► s. 28
3 Dil	► s. 55	3 Servisler	► s. 28
4 Güvenlik	► s. 56	1 Servis dizini	► s. 28
5 Otomatik tekrar arama	► s. 57		
6 Ses netliği	► s. 57		
7 Aktif kapak	► s. 57		
8 Yan tuş fonksiyonu	► s. 57		
9 Her tuşla yanıtla	► s. 57		
10 Ayarları sıfırla	► s. 58		


* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Paketi açma

Tüm öğelerin pakette bulunduğundan emin olun



Telefon

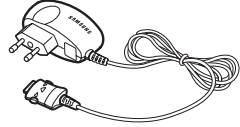

Seyahat hızlı şarj cihazı



Batarya



Kullanım kılavuzu

Yerel Samsung satıcınızdan çeşitli aksesuarlar edinebilirsiniz.

- ☑ Telefonunuzla birlikte verilen öğeler ve Samsung satıcınızdaki aksesuarlar, bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Telefonunuz

Düğmeler, özellikler ve konumlar



Başlangıç


Telefonunuzu kullanmak için ilk adımlar

SIM kart bilgileri

Hücrel bir şebekeye abone olduğunuzda, size PIN kodunuz gibi abonelik bilgilerinin ve isteğe bağlı kullanılabilen servislerin yüklü olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kart verilir.


Telefonunuzu kullanıma hazırlama ve şarj etme

1 Bataryayı çıkarın.

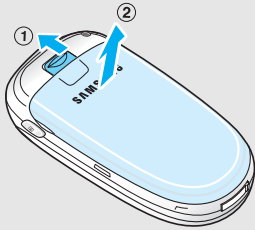

☑ Telefonunuz açıksa, önce [↶] tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.

2 SIM kartı yerleştirin.

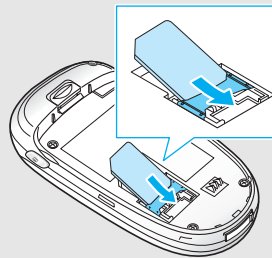


☑ Karttaki altın renkli bağlantı noktalarının telefona dönük olduğundan emin olun.

3 Bataryayı takın.



4 Seyahat hızlı şarj cihazını telefona takın.

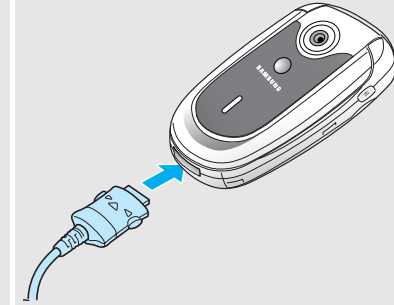


5 Şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.

6 Telefon tam olarak şarj olduğunda (batarya simgesi artık yanıp sönmez), şarj cihazını prizden çıkarın.

Başlangıç

7 Şarj cihazını telefondan çıkarın.

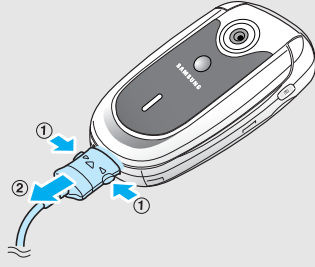

Zayıf batarya göstergesi

Batarya zayıfken:

- bir uyarı sesi duyulur,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya simgesi [] yanıp söner.

Batarya çok zayıflarsa, telefon otomatik olarak kapanır.
Bataryanızı şarj edin.

Açma/kapatma






Açma






1. Kapağı açın.
2. [] tuşunu basılı tutarak telefonu açın.
3. Gerekliyse PIN kodunu girin ve <Tamam> tuşuna basın.

Kapatma

1. Kapağı açın.
2. [] tuşunu basılı tutun.

Tuşlar ve ekran

Tuşlar	Açıklama
	Ekranın en alt kısmında belirtilen işlevi gerçekleştirin.
	Bekleme modunda, sırasıyla aşağıdaki menülere erişin. <ul style="list-style-type: none">• Yukarı: Kamera• Aşağı: Takvim• Sol: Kısa msj.'da Oluştur• Sağ: Gelen aramalar Menü modundayken, menü seçenekleri arasında ilerleyin.
	Bekleme modunda, Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı (WAP) tarayıcısını başlatır.
	Arama yapar veya aramaya cevap verir. Bekleme modunda, son aranan, cevapsız veya arayan numarayı alır.
	Ekrandaki karakterleri siler. Menü modunda, bir önceki menü seviyesine geri döner. Bekleme modunda, yeni bir not oluşturmak için basılı tutun.

Tuşlar	Açıklama
	Aramayı bitirin. Telefonu açmak ve kapatmak için basılı tutun. Menü modunda, girişi iptal eder ve telefonu Bekleme moduna geri döndürür.
	Rakamlar, harfler ve özel karakterler girer. Bekleme modundayken, sesli postanıza erişmek için [1] tuşunu basılı tutun.
	Özel karakterler girin. Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşunu basılı tutun.
	Telefonun ses seviyesini ayarlar. Bekleme modunda, tuş sesi seviyesini ayarlar. (solda)
	Bekleme modunda, kamerayı açmak için basılı tutun. Kamera modunda, fotoğraf çeker. (sağda)

Başlangıç

Ekran

Genel Görünüm

Ekran üç alandan oluşur.







Simgeler
çeşitli simgeleri görüntüler.

Metin ve grafikler
mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.









Seçenek tuşu işlev göstergesi
iki seçenek tuşuna o anda atanmış olan işlevleri gösterir.

Menü Rehber

Simgeler

-  Alınan sinyalin gücü
-  Devam eden görüşme
-  Servis alanınızın dışındasınız; arama yapamaz veya aranamazsınız
-  Yeni metin mesajı
-  Yeni sesli posta mesajı
-  Yeni multimedya mesajı

Simgeler (devami)

-  Alarm ayarlı
-  Arama yönlendirme özelliği etkin
► s. 30
-  GPRS şebekesi
-  Ev bölgesi, uygun servis için kaydolduysanız
-  Ofis bölgesi, uygun servis için kaydolduysanız
-  Sessiz mod etkin ► s. 12
-  Arama zil sesi titreşime ayarlı ► s. 33
-  Batarya güç seviyesi

Menü işlevlerine erişme

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının rolleri, kullandığınız işleve göre değişir. Ekranın en alt satırında o anki rolleri belirtilir.



Menü moduna erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Rehber menüsüne erişmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Seçenek belirleme

1. Uygun seçenek tuşuna basın.
2. Önceki veya sonraki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen işlevi veya vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>** tuşuna basın.
4. Çıkmak için, aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
 - Bir seviye yukarı çıkmak için **<↶>** veya **[C]** tuşuna basın.
 - Bekleme moduna dönmek için **[↻]** tuşuna basın.

Kısayolları kullanma

İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda, <Menü> tuşuna basın ve **Telefon ayarları** → **Dil** → **Metin dili** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dil seçin.

Arama zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda, <Menü> tuşuna basın ve **Ses ayarları** → **Gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir ses kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi melodisi seçin.

Bekleme modu duvar kağıdı

Bekleme modu ekranı için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <Menü> tuşuna basın ve **Telefon ayarları** → **Ekran** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir resim kategorisi seçin.

3. Bir resme gidin ve <Görntü> tuşuna basın.
4. İstedığınız resme gidin.
5. <Seç> tuşuna basın.

Menü modu Kaplama rengi

Başlık çubukları veya vurgulama çubukları gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <Menü> tuşuna basın ve **Telefon ayarları** → **Ekran** → **Kaplama** seçeneğini belirleyin.
2. Bir renk deseni seçin.

Sessiz mod

Başkalarının telefonunuzun sesinden rahatsız olmasını önlemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşunu basılı tutun.

Telefon kilidi

Telefonu yetkisiz kullanıma karşı bir telefon şifresiyle koruyabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <Menü> tuşuna basın ve **Telefon ayarları** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir** seçeneğini belirleyin.
2. "00000000" varsayılan şifresini girin ve <Tamam>'a basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam>'a basın.
5. **Telefon kilidi** seçeneğini belirleyin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

Arama yapma/aramayı cevaplama

Arama yapma

1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↵] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için, [⏏] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Telefon çalarken, [↵] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için, [⏏] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses düzeyini ayarlama

- [▲/▼] tuşuna basın.

Telefonun diğer özellikleri

Kamera, WAP, mesajlar ve diğer özellikleri kullanmaya başlama

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Telefonu açın.
2. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [☰] tuşunu basılı tutun.
3. Merceği nesneye yönlendirin ve resmi ayarlayın.
4. Fotoğraf çekmek için [☰] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için [C] tuşuna basın.

Fotoğraf görüntüleme

1. Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basın.
2. **Fotoğraflarım**'ı seçin.
3. İstedığınız fotoğrafa gidin.
4. <Görntl> tuşuna basın.

WAP'a göz atma

Yerleşik bir WAP (Kablosuz Erişim İletişim Kuralı) tarayıcısı kullanarak, en yeni servisleri ve bilgileri edinmek ve web içeriği yüklemenin keyfini çıkarmak için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [z] tuşuna basın.

Web'de dolaşma

- Tarayıcı öğeleri arasında dolaşmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için <✓> tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için [C] tuşuna basın.
- Tarayıcı menülerine erişmek için, <Menü> tuşuna basın ve **Tarayıcı Menüsü**'nü seçin.
- WAP sayfası seçeneklerine erişmek için, [z] tuşuna basın.

Rehberi kullanma

Giriş ekleme

Telefonun belleğine

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin ve <Kaydet> tuşuna basın.
2. **Telefon**'u seçin.
3. Bir numara türü seçin.
4. Bir ad girin ve <Tamam >'a basın.

SIM karta

1. Bekleme modunda, bir telefon numarası girin ve <Kaydet> tuşuna basın.
2. **SIM**'i seçin.
3. Bir ad girin ve <Tamam >'a basın.
4. Bir konum numarası girin.
5. Girişi kaydetmek için < Tamam>'a basın.

Giriş bulma

1. Bekleme modunda, <Rehber> tuşuna basın ve **İsim bul** seçeneğini belirleyin.
2. Bir giriş seçin.
3. Gerekliyse bir numara seçin.
4. Aramak için [\] tuşuna basın veya seçeneklere erişmek için <Sçnklr> seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme (SMS)

1. Bekleme modunda, [Sol] tuşuna basın veya <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Kısa msj.** → **Oluştur**'u seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <Sçnklr> tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.
4. Bir hedef numara girin.
5. Mesajı göndermek için <Tamam> tuşuna basın.

Telefonun diğer özellikleri

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda, <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Multimedya msj.** → **Oluştur**'u seçin.
2. **Konu** satırında <Ekle>'ye basın.
3. Mesajın konusunu girin ve <Tamam> tuşuna basın.
4. **Resim** satırında <Ekle>'ye basın.
5. Bir resim dosyası ekleyin.
6. **Ses** satırına gidin ve <Ekle>'ye basın.
7. Bir ses dosyası ekleyin.
8. **Mesaj** satırına gidin ve <Ekle>'ye basın.
9. Mesaj metnini girin.
10. <Sçn.> tuşuna basın ve **Tamamlandı**'yı seçin.

11. <Sçn.> tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.
12. Boş bir konum seçin.
13. Bir hedef girin.
14. Mesajı göndermek için <Gönder> tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

<Görntl> seçeneğini belirleyin. Mesaj ekranda görünür.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda, <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Kısa msj.** → **Gelen mesajlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir mesaj seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

1. <Görntl> seçeneğini belirleyin.
2. <Sçnkır> tuşuna basın ve **Al** seçeneğini belirleyin. Mesaj ekranda görünür.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda, <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Multimedya msj.** → **Gelen mesajlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir mesaj seçin.

Sesli postaya erişme

1. Bekleme modunda [1] tuşunu basılı tutun.
2. Sistemden gelen yönergeleri uygulayın.

Planlamayı yönetme

Yeni not oluşturma

1. Bekleme modunda, [C] tuşunu basılı tutun.
2. Notun içeriğini girin ve <Tamam>'a basın.
3. Bir not türü seçin.
4. Tarih seçin.
5. Notun saatini girin ve <Tamam>'a basın.
6. Alarm ayarlamak için <Evet>'e basın.
7. Alarmın çalacağı saati girin ve <Tamam>'a basın.
8. Bir alarm sesi seçin.

Planlamanıza erişme

1. Bekleme modunda, <Aşağı> tuşuna basın.
2. Tarih seçin.
3. O günün planlamasını görüntülemek için <Sol> veya <Sağ> seçenek tuşuna basın.

Metin girme

ABC, T9, Sayı ve Simge modları

ABC modunu, T9 modunu, Sayı modunu veya Simge modunu kullanarak, Rehber veya Ajanda gibi bazı özellikler için metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş modu göstergesi, imleç bir metin alanındayken görüntülenir.

Metin giriş modunu değiştirmek için, sağ seçenek tuşuna basın ve bir metin giriş modu seçin.

Örnek: Rehber'e ad girme



Metin giriş modu göstergesi

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görünene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Görüntülenme sırasıyla karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Â Ä Å 2	a b c ç â ä á 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I İ Ğ Î 4	g h i ı ğ î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö Ó Ô 6	m n o ö ó ô 6
7	P Q R S Ş 7	p q r s ş ß 7
8	T U V Ü Û Ú 8	t u v ü û ú 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

ABC modunu kullanmayla ilgili ipuçları

- Aynı harfi iki kez veya aynı tuştaki farklı bir harfi girmek için, imlecin sağa otomatik olarak hareket etmesini bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Ardından, sonraki harfi yazın.
- Boşluk bırakmak için [#] tuşuna basın.

- Büyük/küçük harf arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna basın. Büyük harf kilidi (⬆), Küçük harf (Gösterge yok) ve Baş harfi büyük (⬆) seçenekleri vardır.
- İmleci hareket ettirmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı temizlemek için [C] tuşunu basılı tutun.

T9 modunu kullanma

T9, herhangi bir karakteri tek bir tuş dokunuşuyla yazmanızı sağlayan akıllı metin giriş modudur.

T9 modunda sözcük girme

1. Sözcüğü girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlardan birine basın. Her harf için her tuşa bir kez basın. Örneğin, *Selam* yazmak için sırayla [7], [3], [5], [2] ve [6] tuşlarına basın.
T9, yazdığınız sözcüğü tahmin eder ve bastığınız her tuşla sözcük değişebilir.
2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğün tamamını yazın.

3. Sözcük doğru olarak görüntülediğinde 4. adıma gidin. Aksi durumda, diğer sözcük seçeneklerini görüntülemek için [0] tuşuna basın. Örneğin, *A/* sözcüğü de *Ak* sözcüğü de sırasıyla [2] ve [5] tuşları kullanılarak yazılır.
4. Boşluk bırakmak için [#] tuşuna basın ve sonraki sözcüğü girin.

T9 modunu kullanmayla ilgili ipuçları

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [1] tuşuna basın.
- T9 modunda büyük/küçük harf arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna basın. Büyük harf kilidi (⬆), Küçük harf (Gösterge yok) ve Baş harfi büyük (⬆) seçenekleri vardır.
- İmleci hareket ettirmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Karakterleri birer birer silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı temizlemek için [C] tuşunu basılı tutun.

T9 sözlüğüne yeni sözcük ekleme

Bazı diller için bu özellik bulunmayabilir.

1. Ekleme istediğiniz sözcüğü girin.

2. Tuş basışlarınız için alternatif sözcükleri görüntülemek üzere [0] tuşuna basın. Alternatif sözcük kalmadığında ekranın en alt satırında **Yazım** seçeneği görünür.
3. <Yazım>'a basın.
4. ABC modunu kullanarak, istediğiniz sözcüğü girin ve <Tamam>'a basın.

Sayı modunu kullanma

Sayı modu rakam girmenizi sağlar.

İsteddiğiniz rakamlara karşılık gelen tuşlara basın.

Simge modunu kullanma

Simge modu simge girmenizi sağlar.

Bunun için...	Şuna basın...
diğer simgeleri görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşu.
simge seçme	ilgili sayı tuşu.
simgeleri temizleme	[C].
simge ekleme	<Tamam>.

Arama işlevleri

Gelişmiş arama özellikleri

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↖] tuşuna basın.

- Son basamağı silmek için [C] tuşuna basın veya tüm ekranı silmek için [C] tuşunu basılı tutun. Hatalı bir rakamı düzeltmek için imleci taşıyabilirsiniz.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [0] tuşunu basılı tutun. + karakteri görünür.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [↖] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [↖] tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numaraya gidin ve [↖] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Bir telefon numarasını Rehber'e kaydettikten sonra, bu numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ► s. 25

Ayrıca belirli sayı tuşlarına en sık aradığınız numaraları atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ► s. 27

SIM karttaki bir numarayı arama

1. Bekleme modunda, istediğiniz telefon numarasının konum numarasını girin ve [#] tuşuna basın.
2. Diğer numaralar arasında dolaşın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için <Ara> veya [↶] tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Telefonu kapatın veya [⏏] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

Biri sizi aradığında, telefon çalar ve gelen arama resmi görüntülenir.

Aramayı yanıtlamak için [↶] veya <Kabul> tuşuna basın.

Aramayı cevaplamayla ilgili ipuçları

- **Her tuşla yanıtla** etkinse, aramayı cevaplamak için, [⏏] dışındaki herhangi bir tuşa basabilirsiniz. ► s. 57
- **Aktif kapak** etkinse, aramayı cevaplamak için telefonu açmanız yeterlidir.
- Aramayı reddetmek için [⏏] tuşuna basın.
- **Yan tuş fonksiyonu** ayarına bağlı olarak, zil sesini susturmak veya aramayı reddetmek için [▲/▼] tuşunu basılı tutabilirsiniz. ► s. 57

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız aramalar varsa, ekranda kaç aramayı cevaplamadığınız görüntülenir.

1. <Cvpsız> tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa cevapsız aramalar arasında dolaşın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

Arama işlevleri

Kulaklığı kullanma

Kulaklığı, telefonu tutmadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kullanın.

Kulaklığı telefonun sağ kenarındaki jake bağlayın.

Kulaklıktaki düğmeler aşağıda listelenen işlevlere sahiptir:

Bunun için...	Şuna basın...
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye bir kez basıp bırakın, ardından basılı tutun.
aramayı cevaplama	düğmeyi basılı tutun.
aramayı bitirme	düğmeyi basılı tutun.

Arama sırasındaki seçenekler

Görüşme sırasında birkaç işleve erişebilirsiniz.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşlarını kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [▲] tuşuna, azaltmak içinse [▼] tuşuna basın.

Telefon konuşmasını kaydetme.

Arama sırasında karşılıklı konuşmanızı kaydetmek için <Sçnkır> tuşuna basın ve **Konuşmayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz konuşmanıza **Ses kayıtları** menüsünden erişin.

Aramayı bekletme/Geri alma

Aramayı bekletmek veya geri almak için <Beklet> veya <Geri al> tuşuna basın.

İkinci bir arama yapma



Şebekeniz destekliyorsa, başka bir arama yapabilirsiniz.

1. Aramayı bekletmek için <Beklet>'e basın.
2. İkinci aramayı normal biçimde yapın.
3. Görüşmeler arasında geçiş yapmak için <Değiştir> tuşuna basın.
4. <Sçnkır> tuşuna basın ve beklemedeki görüşmeyi bitirmek için **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.
5. Devam eden görüşmeyi bitirmek için, [📞] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyse, gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

► s. 31

1. Aramayı cevaplamak için [] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Görüşmeler arasında geçiş yapmak için <Değiştir> tuşuna basın.
3. <Sçnklr> tuşuna basın ve beklemedeki görüşmeyi bitirmek için **Bekletilene bitir** seçeneğini belirleyin.
4. Devam eden görüşmeyi bitirmek için, [] tuşuna basın.

Arama aktarma

Yapmakta olduğunuz aramayı, beklemede olan aramaya aktarabilirsiniz, böylece arayanlar birbirleriyle konuşabilir.

<Sçnklr> tuşuna basın ve **İlet**'i seçin.

Hoparlörü kullanma

Kısa bir mesafeden telefona konuşabilir ve karşı tarafın sesini duyabilirsiniz.

<Sçnklr> tuşuna basın ve **Hoparlör açık** veya **Hoparlör kapalı**'i seçin.

Ses netliği özelliğini kullanma

Bu özellik dıştan gelen sesleri keser ve aramanın kalitesini yükseltir; böylece gürültülü bir ortamda olsanız bile konuştuğunuz kişi sizi net olarak duyabilir.

<Sçnklr> tuşuna basın ve **Ses netliği açık** veya **Ses netliği kapalı** seçeneğini belirleyin.

Mikrofonu kapatma (Sessiz mod)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz; böylece, konuşmakta olduğunuz kişi sizi duymaz.

<Sçnklr> tuşuna basın ve **Sessiz** veya **Sesi aç** seçeneğini belirleyin.

Tuş seslerini kapatma veya gönderme

Tuş seslerini kapatabilir veya açabilirsiniz.

<Sçnklr> tuşuna basın ve **DTMF'i kapat** veya **Tuş gönder** seçeneğini belirleyin.

- Teleskreterlerle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **DTMF'i aç** seçeneği belirlenmiş olmalıdır.

Arama işlevleri

Bir dizi DTMF tonu gönderme

Çift tonlu çoklu frekans (DTMF) tonları, telefonlarda tonlu arama için kullanılan tonlardır.

DTMF tonlarını, numaranın tamamını girdikten veya numarayı Rehber'den aldıktan sonra bir grup halinde gönderebilirsiniz.

Bu özellik, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için kullanılır.

1. Bir teleservis sistemine bağlandığınızda, <Sçnklr> tuşuna basın ve **DTMF Gönder** seçeneğini belirleyin.
2. Göndermeniz gereken numarayı girin ve <Tamam> tuşuna basın.

Rehber'i kullanma

Rehber menüsüne, giriş bulmak veya eklemek için erişebilirsiniz. ► s. 25

<Sçnklr> tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin.

Mesaj servisini kullanma

Mesajlar menüsüne, gelen bir mesajı okumak ve yeni bir mesaj göndermek için erişebilirsiniz. ► s. 34

<Sçnklr> tuşuna basın ve **Mesaj**'i seçin.

SIM servisini kullanma

SIM servisi menüsü, telefonunuzda bir SIM kart kullanıyorsanız görünür. Bir SIM kart haberler, hava durumu, spor haberleri, eğlence ve konum bilgileri hizmetleri sağlar.

Daha ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans görüşmesi yapma

Bu özelliği, bir konferans görüşmesine en çok altı kişinin katılmasını sağlamak için kullanın.

Bu özelliği kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın konferans görüşmelerini desteklemesi gerekir.

Konferans görüşmesi ayarlama


1. İlk katılımcıyı arayın.
2. İkinci katılımcıyı arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. <Sçnklr> tuşuna basın ve **Konferansa katıl** seçeneğini belirleyin. İlk katılımcı konferans görüşmesine eklenir.
4. İsterseniz, başka bir kişiyi arayın veya gelen bir aramayı cevaplayın.

5. <Sçnklr> tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin.
6. İsterseniz 4. ve 5. adımları tekrarlayın.

Bir katılımcıyla özel görüşme yapma

1. <Sçnklr> tuşuna basın ve **Ayır**'ı seçin.
2. Katılımcı listesinden bir isim veya numara seçin.
Diğer katılımcılar kendi aralarında konuşurken, siz bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz.
3. Konferans görüşmesine dönmek için <Sçnklr> tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin.

Bir katılımcıyı çıkarma

1. <Sçnklr> tuşuna basın ve **Kaldır**'ı seçin.
2. Katılımcı listesinden bir ad veya numara seçin.
Katılımcı görüşmeden çıkarılır ancak, görüşme diğer taraflarla devam eder.
3. Konferans görüşmesini bitirmek için telefonu kapatın veya [] tuşuna basın.

Menü işlevleri

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Rehber

Telefon numaralarını SIM karta veya telefonun belleğine kaydedebilirsiniz. SIM kartın ve telefonun bellekleri fiziksel olarak ayrıdır ancak, Rehber olarak adlandırılan tek bir öge olarak kullanılırlar.

Rehber menüsünde Rehber girişlerinizi yönetebilir ve servis dizinine erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Rehber> tuşuna basın.

İsim bul (*Rehber 1.1*)

Bu menüyü, Rehber'deki numaraları bulmak için kullanın.

Giriş bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. Listedenden istediğiniz ismi seçin.

Menü işlevleri

3. Telefonun belleğindeki bir girişi seçerseniz, istediğiniz numaraya veya bilgi öğesine gidin.
4. Numarayı aramak için [↖] tuşuna veya bilgileri değiştirmek için <Sçnklr> veya <Düzenle> tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Rehber'deki bir kişiyi görüntülerken, <Sçnklr> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Numarayı düzenle:** Seçili olan numarayı değiştirmenizi sağlar.
- **Adı değiştir:** Kişinin adını değiştirmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** SMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kopyala:** Numarayı telefonun belleğine veya SIM karta kopyalamanızı sağlar.
- **Girişi sil:** Girişi silmenizi sağlar.

Giriş ekle (Rehber 1.2)

Bu menüyü, Rehber'e yeni kişi eklemek için kullanın.

Telefonun belleğine numara kaydetme

1. Bir numara girin ve <Kaydet> tuşuna basın.
2. **Telefon'u** seçin.

3. Bir numara türü seçin.
4. Bir ad girin ve <Tamam >'a basın.
5. [Sağ] tuşuna basın ve ayarları değiştirin veya kişi hakkında bilgi girin.
 - **Mobil/Ev/Ofis/Faks/Diğer:** Herhangi bir kategoriye numara eklemenizi sağlar.
 - **E-posta:** E-posta adresi atamanızı sağlar.
 - **Not:** Kişi hakkında not eklemenizi sağlar.
 - **Grup:** Bir arayan grubuna numara atamanızı sağlar.
 - **Grafik:** Bir numaradan arama yapıldığında sizi uyaracak bir arayan kimlik resmi atamanızı sağlar.
 - **Melodi:** Bir numaradan arama yapıldığında sizi uyaracak bir zil sesi melodisi atamanızı sağlar.

SIM karta numara kaydetme

1. Bir numara girin ve <Kaydet> tuşuna basın.
2. **SIM'i** seçin.
3. Bir ad girin ve <Tamam >'a basın.
4. Gerekliyse konum sayısını girin ve <Tamam> tuşuna basın.

Hızlı arama listesi (Rehber 1.3)

Bu menüyü, en sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için kullanın.

Hızlı arama girişleri atama

1. **2 - 9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** tuşu, telesekreter sunucusunun numarasına ayrılmıştır.
2. **Numarayı düzenle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir telefon numarası girin veya **<Rehber>** tuşuna basın ve kişi listesinden istediğiniz kişiyi seçin.
4. **<Tamam>** tuşuna basın.

Hızlı arama girişlerini yönetme

Hızlı arama girişlerini ayarladıktan sonra seçerek, aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Numarayı düzenle:** Atanmış bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Adı değiştir:** Girişe bir ad atamanızı veya adı değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** Tüm hızlı arama ayarlarını silmenizi sağlar.

Hızlı arama girişlerini arama

Bekleme modunda ilgili tuşu basılı tutun.

Tümünü telefona kopyala (Rehber 1.4)

Bu menüyü, SIM karttaki tüm girişleri telefonun belleğine kopyalamak için kullanın.

Numaralar varsayılan olarak **Mobil** etiketiyle kopyalanır.

Tümünü sil (Rehber 1.5)

Bu menüyü, her bellekteki tüm girişleri silmek için kullanın.

1. Silinecek bellek konumlarını işaretlemek için **<Seç>** tuşuna basın.
2. **<Tamam>** tuşuna basın.
3. Silme işlemi onaylamak için **<Evet>** tuşuna basın.
4. Telefonun şifresini girin ve **<Tamam >**'a basın.

Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► s. 56

Menü işlevleri

Numaramı ayarla (Rehber 2.1)

Bu özelliği, telefon numaralarınızı kontrol etmek veya her numaraya isim atamak için kullanın.

Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki abone numaralarını etkilemez.

Grup ayarı (Rehber 2.2)

Bu menüyü, arayan gruplarının özelliklerini değiştirmek için kullanın.

- **Melodi:** Grubun bir üyesi sizi aradığında çalınacak melodiyi seçmenizi sağlar.
- **Adı değiştir:** Grubun adını değiştirmenizi sağlar.
- **Resim görüntüle:** Grubun bir üyesi sizi aradığında görüntülenecek resmi seçmenizi sağlar.

Bellek durumu (Rehber 2.3)

Bu menüyü, telefonun belleğine ve SIM karta kaydettiğiniz girişlerin sayısını ve bunlara kaydedebileceğiniz toplam giriş sayısını kontrol etmek için kullanın.

Servis dizini (Rehber 3.1)

Bu menüyü, SIM kartınız Servis Arama Numaraları (SDN) özelliğini destekliyorsa kullanabilirsiniz. Bu menüyü acil numaralar, izin sorguları ve sesli posta numaraları da dahil servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN'lerin listesini görüntülemek için kullanın.

İstediğiniz numaraya gidin ve <Ara> veya [↵] tuşuna basın.

SIM-AT (Menü 1)

Bu menüyü haberler, hava durumu, spor haberleri, eğlence ve konum bilgileri gibi servisler sağlayan bir SIM-AT kartınız varsa kullanabilirsiniz. Kullanılabilir servisler, servis sağlayıcınızın planlarına göre değişebilir.

Daha ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama kayıtları (Menü 2)

Bu menüyü aradığınız, sizi arayan veya cevapsız arama numaralarını, görüşmelerinizin uzunluğunu ve ücretini görüntülemek için kullanın.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Arama kayıtları** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramalar (Menü 2.1)

Bu menü, cevaplamadığınız en son aramaları görüntüler.

Bir arama kaydını görüntülerken, <Sçnklr> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Sil:** Arama kaydını silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** Tüm arama kayıtlarını silmenizi sağlar.
- **Yapıştır:** Arama numarasını arama modu ekranına yapıştırmanızı sağlar.

Arayan numaralar (Menü 2.2)

Bu menü, sizi arayan en son numaraları görüntüler.

Aranan numaralar (Menü 2.3)

Bu menü, aradığınız en son numaraları görüntüler.

Tümünü sil (Menü 2.4)

Bu menüyü, her arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama türlerini işaretlemek için <Seç> tuşuna basın.
2. <Tamam> tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <Evet> tuşuna basın.

Arama süreleri (Menü 2.5)

Bu menü, aradığınız veya arandığınız görüşmelerin süre günlüğünü görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanan gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi:** Son görüşmenizin uzunluğunu kontrol etmenizi sağlar.
- **Toplam gönderilen:** Aradığınız numaralarla yaptığınız görüşmelerin toplam uzunluğunu kontrol etmenizi sağlar.
- **Toplam alınan:** Arandığınız numaralarla yaptığınız görüşmelerin toplam uzunluğunu kontrol etmenizi sağlar.
- **Süreölçerleri sıfırla:** Süreölçerleri sıfırlamanızı sağlar. Telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► s. 56

Menü işlevleri

Arama ücretleri (Menü 2.6)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menüyü, yalnızca SIM kartınız bu özelliği destekliyorsa kullanabilirsiniz. Bu özellik faturalama amaçlı değildir.

- **Son arama ücreti:** Son görüşmenizin ücretini kontrol etmenizi sağlar.
- **Toplam ücret:** Tüm görüşmelerinizin toplam ücretini kontrol etmenizi sağlar. Toplam ücret **Maksimum ücret belirle** seçeneğiyle belirlenen maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayınca kadar başka arama yapamazsınız.
- **Maksimum ücret: Maksimum ücret belirle** seçeneğiyle ayarlanmış maksimum ücret sınırını kontrol etmenizi sağlar.
- **Sayaçları sıfırla:** Ücret sayaçlarını sıfırlamanızı sağlar. PIN2'nizi girmeniz gerekir.
- **Maksimum ücret belirle:** Görüşmeleriniz için geçerli olacak maksimum ücreti belirlemenizi sağlar. PIN2'nizi girmeniz gerekir.
- **Fiyat:** Görüşmelerinizin ücreti hesaplanırken uygulanan birim başına fiyatı belirlemenizi sağlar. PIN2'nizi girmeniz gerekir.

Şebeke servisleri (Menü 3)

Bu menüyü şebeke servislerine erişmek için kullanın. Servis sağlayıcınıza başvurarak bu işlevlerin kullanılabilir olup olmadıklarını görebilir, isterseniz abone olabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Şebeke servisleri** seçeneğini belirleyin.

Arama yönlendirme (Menü 3.1)

Bu şebeke servisi, gelen aramaları belirlediğiniz telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği belirleyin:
 - **Her zaman yönlendir:** Tüm aramaların yönlendirilmesini sağlar.
 - **Meşgulse:** Başka bir görüşme yaparken gelen aramaların yönlendirmesini sağlar.
 - **Yanıt yoksa:** Aramaların, telefona cevap vermediğinizde yönlendirilmesini sağlar.
 - **Ulaşılamıyorsa:** Aramaların, servis sağlayıcının kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıyken yönlendirilmesini sağlar.
 - **Tümünü iptal et:** Tüm arama yönlendirme seçeneklerini iptal etmenizi sağlar.

2. Yönlendirilecek arama türlerini seçin.
3. Arama yönlendirmeyi etkinleştirmek için **Etkin**'i seçin. Aksi durumda, **Kaldır**'ı seçin.
4. Aramaların yönlendirilmesini istediğiniz numarayı girin ve **<Tamam>**'a basın.
5. **Yanıt yoksa** seçeneğini belirlediyseniz, şebekenin aramayı yönlendirmeden önce bekleyeceği süreyi seçin ve **<Seç>** tuşuna basın.

Arama engelleme (Menü 3.2)

Bu şebeke servisi aramalarınızı sınırlama olanağı verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği belirleyin:
 - **Tüm gidenler**: Tüm giden aramaları engellemenizi sağlar.
 - **Uluslararası**: Uluslararası aramaları engellemenizi sağlar.
 - **Yerel hariç uluslararası**: Yurtdışındayken sadece bulunduğunuz ülkedeki ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaraların aranmasına izin vermenizi sağlar.
 - **Tüm gelenler**: Gelen aramaları engellemenizi sağlar.

- **Yurt dışındayken gelenler**: Telefonunuzu servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkenin dışında kullanıyorsanız, gelen aramaları engellemenizi sağlar.
 - **Tümünü iptal et**: Tüm arama engelleme ayarlarını iptal ederek, aramaların normal olarak yapılmasına izin vermenizi sağlar.
 - **Engelleme şifresini değiştir**: Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.
2. Engellenecek arama türlerini seçin.
 3. **<Etkin>** tuşuna basın. Arama engellemeyi devre dışı bırakmak için **<Dvr dş>** tuşuna basın.
 4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifresini girin ve **<Tamam>**tuşuna basın.

Arama bekletme (Menü 3.3)

Bu şebeke servisi, görüşme sırasında birisinin size ulaşmaya çalıştığını bildirir.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. **<Etkin>** tuşuna basın. Arama bekletmeyi devre dışı bırakmak için **<Dvr dş>** tuşuna basın.

Menü işlevleri

Şebeke seçimi (Menü 3.4)

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında bir şebekeye geçiş yaparken kullanılacak şebekenin otomatik olarak veya el ile seçilmesini sağlar.

Kendi şebekenizden başka bir şebekeyi, yalnızca kendi şebekenizle geçerli bir geçiş yapma sözleşmesi varsa seçebilirsiniz.

- **Otomatik:** Geçiş yaparken kullanılabilen ilk şebekeye bağlanmanızı sağlar.
- **Manuel:** İsteddiğiniz şebekeyi seçin.

Arayan kimliği (Menü 3.5)

Bu şebeke servisi, telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önlemenizi sağlar. Ancak bazı şebekelerde kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin verilmez.

- **Standart:** Şebekenin sağladığı standart ayarı kullanmanızı sağlar.
- **Numaramı gizle:** Numaranızın görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmemesini sağlar.
- **Numaramı gönder:** Her arama yaptığınızda numaranızın görüntülenmesini sağlar.

Bant seçimi (Menü 3.6)

Telefonun arama yapması ve gelen aramaları alabilmesi için bir şebekeye kayıtlı olması gerekir. Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinin herhangi birinde kullanılabilir: GSM 1900 ve Birleşik GSM 900/1800.

Cep telefonunuzu satın aldığınız ülke, telefonun kullandığı standart bandı belirler. Yurt dışındayken, uygun bir banta geçiş yapmayı unutmayın.

Yeni bir bant seçtiğinizde, telefonunuz otomatik olarak tüm kullanılabilir şebekeleri arar. Telefonunuz bant dahilinde tercih edilen bir şebekeye kaydolar.

Etkin hat (Menü 3.7)

Bazı SIM kartları iki abone numarasıyla kullanılabilir. Bu menüyü, SIM kartınız iki numarayı destekliyorsa, arama yapmak için kullanılacak hattı seçmek üzere kullanın.

- Ancak, seçilen hat ne olursa olsun, her iki hattan da aranabilirsiniz.

Ses ayarları (Menü 4)

Bu menüyü, çeşitli ses ayarlarını kişiselleştirmek için kullanın.

Gelen aramalar (Menü 4.1)

Bu menüyü, gelen aramalar için zil sesini ayarlamak üzere kullanın.

- **Standart melodiler:** Hazır melodilerden birini seçmenizi sağlar.
- **Seslerim:** Kablosuz web'den veya EasyStudio programıyla indirilen veya MMS'le alınan seslerden birini seçmenizi sağlar.
- **Zil sesi seviyesi:** Zil sesi seviyesini ayarlamanızı sağlar.
- **Uyarı tarzı:** Gelen aramaların nasıl bildirilmesini istediğinizi belirtmenizi sağlar.

Melodi: Telefon, seçilen zil sesini kullanarak çalar.

Titreşim: telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim sonra melodi: Telefon üç defa titreşir, sonra çalmaya başlar.

Sadece ışık: Telefonun servis ışığı yanıp söner.

Mesajlar (Menü 4.2)

Bu menüyü, gelen SMS ve MMS mesajları için zil sesini ayarlamak üzere kullanın.

- **Ses:** Birçok mesaj tonundan birini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı:** Gelen mesajların nasıl bildirilmesini istediğinizi belirlemenizi sağlar.

- **Tekrarlama:** Telefonun yeni mesajı size sürekli mi yoksa sadece bir kez mi bildireceğini belirlemenizi sağlar.

Açılış/kapanış tonu (Menü 4.3)

Bu menüyü, telefonu açtığınızda veya kapadığınızda çalınacak melodiyi seçmek için kullanın.

Bağlantı tonu (Menü 4.4)

Bu menüyü, sisteme bağlandığında telefonu sinyal sesi çıkaracak şekilde ayarlamak için kullanın.

Tuş sesi (Menü 4.5)

Bu menüyü, bir tuşa bastığınızda telefonun çıkaracağı sesi seçmek için kullanın.

- Tuş takımının ses seviyesini, Bekleme modunda [▲/▼] tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Dakika uyarısı (Menü 4.6)

Bu menüyü, yaptığınız aramanın uzunluğunu size bildirmek üzere, arama sırasında telefonu dakikada bir sinyal sesi verecek şekilde ayarlamak için kullanın.

Menü işlevleri

Sessiz mod (Menü 4.7)

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli bir olay için, ses çıkarma dışında telefonun sizi uyarma şeklini ayarlamak üzere kullanın.

- **Titreşim:** Telefonu titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Sessiz:** Tüm ses ayarlarını kapatmanızı sağlar.

Çağrı esnasında uyarı (Menü 4.8)

Bu menüyü, yeni bir mesaj aldığınızda veya arama sırasında bir alarmın zamanı geldiğinde telefonun sizi bilgilendirip bilgilendirmeyeceğini seçmek için kullanın.

Mesajlar (Menü 5)

Mesajlar menüsünü, kısa mesaj ve multimedya mesajları göndermek ve almak için kullanın. Ayrıca WAP iletim mesajı, Telesekreter ve Hücre yayını mesajı özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Kısa msj. (Menü 5.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS), resim, ses klipi ve animasyonlu görüntü içeren metin mesajları alıp göndermenize olanak verir.

- Bir kısa mesajda kullanılacak en fazla karakter sayısı servis sağlayıcıya göre değişir. Mesajınız en fazla karakter sayısını aşarsa, telefon mesajı böler.

Oluştur (Menü 5.1.1)

Metin mesajları oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

1. Mesajınızı girin.
En fazla 160 standart karakter veya "ğ" gibi yaklaşık 70 Unicode karakter girebilirsiniz.
2. <Sçnklr> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:
 - **Metin:** Metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
 - **Ortam ekle:** Mesaja bir resim, animasyonlu görüntü veya melodi eklemenizi sağlar.
 - **Hazır mesajlar:** Bir metin şablonu almanızı sağlar.
 - **Mesajı kaydet:** Daha sonra göndermek üzere mesajı **Giden mesajlar** klasörüne kaydedin.
3. <Sçnklr> tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.

4. Bir hedef numara girin.
Mesajı birden fazla hedefe göndermek için <Ekle> tuşuna basın ve bu adımı tekrarlayın.
5. Bitirdiğinizde, mesajı göndermek için <Tamam> tuşuna basın.

Gelen kutusu (Menü 5.1.2)

Alınan metin mesajlarını bu menüde görüntüleyebilirsiniz.

Bir mesajı görüntülerken, <Sçnklr> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Cevapla:** Göndereni cevaplamanızı sağlar.
- **Ara:** Göndereni aramanızı sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını ayıklamanızı sağlar.
- **Gönder:** Mesajı iletmenizi sağlar.
- **Düzenle:** Mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Ortamı ayıkla:** Mesajdaki resimleri veya sesleri telefonunuza kaydetmenizi sağlar.
- **Transfer:** Mesajları SIM kart ve telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.

Giden kutusu (Menü 5.1.3)

Gönderilen veya kaydedilen metin mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir mesajı görüntülerken, <Sçnklr> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını ayıklayın.
- **Gönder:** Mesajı iletmenizi sağlar.
- **Düzenle:** Mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Transfer:** Mesajları SIM kart ve telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.

Tümünü sil (Menü 5.1.4)

Bu menüyü, her mesaj kutusundaki tüm mesajları silmek için kullanın.

1. Silinecek mesaj kutularını işaretlemek için <Seç> tuşuna basın.
2. <Tamam> tuşuna basın.
3. Silme işlemi onaylamak için <Evet> tuşuna basın.

Menü işlevleri

Multimedya msj. (Menü 5.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS); metin, resim ve sesi bir arada içeren mesajları telefonda telefona veya telefonda e-postaya gönderir.

Oluştur (Menü 5.2.1)






MMS mesajı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

1. **Konu** satırında <Ekle>'ye basın.
2. Mesajın konusunu girin ve <Tamam> tuşuna basın.
3. **Resim** satırına gidin ve <Ekle>'ye basın.
4. **Yeni Oluştur**'u seçin ve yeni bir fotoğraf çekin veya bir resim kategorisi seçin ve bir resim ögesi seçin.
5. **Ses** satırına gidin ve <Ekle>'ye basın.
6. **Yeni kaydet** seçeneğini belirleyin ve yeni bir ses kaydedin veya bir ses kategorisi ve bir ses klibi seçin.
7. **Mesaj** satırına gidin ve <Ekle>'ye basın.
8. Mesaj metnini girin.
9. <Sçn.> tuşuna basın ve **Tamamlandı**'yı seçin.

10. <Sçn.> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:
 - **Önizleme:** Oluşturduğunuz mesajı kontrol edin.
 - **Sayfa ekle:** Yeni bir sayfa ekleyin.
 - **Sayfa zamanlama:** Geçerli sayfanın görüntüleneceği sürenin uzunluğunu ayarlayın.
 - **Metin efekti:** Metin özelliklerini değiştirin.
 - **Konuyu temizle/Resmi/Sesi/Mesajı:** Eklenmiş ögeyi silmenizi sağlar.
 - **Sayfayı sil:** Geçerli sayfayı silmenizi sağlar.
 - **Mesajı kaydet:** Mesajı **Taslak** veya **Klasörüm** konumuna kaydetmenizi sağlar.
11. Bitirdiğinizde, <Seç> tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.
12. Boş bir konum seçin.
13. **Numara, E-posta** veya **Rehber**'i seçin.
14. Bir hedef numara veya e-posta adresi girin ya da Rehber'den bir numara seçin.
Ek hedefler girmek için, 12. adımdan itibaren tekrarlayın.
15. Bitirdiğinizde, <Gönder> tuşuna basın.

Gelen mesajlar (Menü 5.2.2)

Bu menü, size gönderilen MMS mesajlarını görüntüler. Aşağıdaki simgeler mesajın durumunu belirtir:

-  okundu
-  okunmadı
-  sunucudan alınıyor
-  Okumadığınız bildirim
-  Okuduğunuz bildirim

Bir mesajı görüntülerken, <Seç> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:





- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Göster:** Mesajı görüntülemenizi sağlar.
- **Cevapla:** Göndereni cevaplamanızı sağlar.
- **İlet:** Mesajı başka birine iletmenizi sağlar.
- **Ara:** Göndereni aramanızı sağlar.
- **Medyayı al:** Mesajdaki ortam öğelerini ayıklamanızı sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını ayıklamanızı sağlar.
- **Özellikler:** Mesaj özelliklerini görüntülemenizi sağlar.

- **Klasörüne taşı:** mesajı **Klasörlerim** konumuna taşımanızı sağlar.

Bir bildirim seçtiğinizde, mesajı MMS sunucusundan almak için **Al**'a erişebilirsiniz.

Giden kutusu (Menü 5.2.3)

Bu menü, gönderdiğiniz MMS mesajlarını görüntüler. Aşağıdaki simgeler mesajın durumunu belirtir:

-  şu anda gönderiliyor
-  gönderildi
-  gönderilemedi
-  alıcı tarafından açıldı

Bir mesajı görüntülerken, <Sçn.> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Göster:** Mesajı dinletmenizi sağlar.
- **Gönder:** Mesajı göndermenizi veya tekrar göndermenizi sağlar.
- **Özellikler:** Mesaj özelliklerini görüntülemenizi sağlar.
- **Klasörüne taşı:** Mesajı **Klasörlerim** konumuna taşımanızı sağlar.

Menü işlevleri

Taslak (Menü 5.2.4)

Bir multimedya mesajı oluşturduktan sonra, daha sonra göndermek için bu mesaj kutusunda saklayabilirsiniz. Oluşturulurken kesilen mesajlar da bu mesaj kutusuna kaydedilir.

Bir mesajı görüntülerken, <**Sçn.**> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Gönder:** Mesajı göndermenizi sağlar.
- **Göster:** Mesajı görüntülemenizi sağlar.
- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Ayrıntı:** Mesaj özelliklerini görüntülemenizi sağlar.

Klasörlerim (Menü 5.2.5)

Bu menüde, Gelen kutusu'ndan Giden kutusu'na taşıdığınız veya oluştururken kaydettiğiniz mesajlara erişebilirsiniz. Bir mesajı görüntülerken, <**Sçn.**> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Sil:** Mesajı silmenizi sağlar.
- **Göster:** Mesajı görüntülemenizi sağlar.
- **Gönder:** Mesajı göndermenizi sağlar.
- **Medyayı al:** Mesajdaki ortam öğelerini ayıklamanızı sağlar.
- **Adresi al:** Mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını ayıklamanızı sağlar.

- **Özellikler:** Mesaj özelliklerini görüntülemenizi sağlar.

Tümünü sil (Menü 5.2.6)

Bu menüyü, her mesaj kutusundaki tüm mesajları silmek için kullanın.

1. Silinecek mesaj kutularını işaretlemek için <**Seç**> tuşuna basın.
2. <**Tamam**> tuşuna basın.
3. Silme işlemi onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın.

İletim mesajları (Menü 5.3)

Bu menüyü, WAP sunucusundan gelen mesajlara erişmek için kullanın.

- **Gelen mesajlar:** Aldığınız iletim mesajlarını görüntülemenizi sağlar.
- **Ayar:** Telefonunuzun iletim mesajlarını alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.
Her Zaman: Telefon tüm iletim mesajlarını alır.
Hiçbir zaman: telefon iletim mesajlarını reddeder.
İsteğe Bağlı: Telefon yalnızca ayarı bu seçenekte belirtilen servis merkezinden gelen iletim mesajlarını alır.
- **Tümünü sil:** Tüm iletim mesajlarını silmenizi sağlar.

Hazır mesajlar (Menü 5.4)

Bu menüyü, yeni mesaj oluştururken kullanmak üzere mesaj şablonları hazırlamak için kullanın.

Telesekreter (Menü 5.5)

Bu menüyü, telesekreterin numarasını kaydetmek ve telesekreterinize erişmek için kullanın.

Telesekreterinize erişmek için önce telesekreter numarasını girmelisiniz. Servis sağlayıcınız telesekreter numarasını verecektir.

- **Telesekretere bağlan:** Mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanın. Ayrıca Bekleme modunda [1] tuşunu basılı tutarak ta telesekretere bağlanabilirsiniz.
- **Telesekreter numarası:** Telesekreterin adını veya numarasını değiştirin.

Şebeke Mesajları (Menü 5.6)

Hücre Yayını servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda kısa mesajlar gönderir.

Bu menüyü, servisin ayarlarını değiştirmek ve hücre yayını mesajlarına erişmek için kullanın.

- **Oku:** Alınan mesajları açın.
Geçerli mesajlar kutusu, telefon kapatılana kadar şebeke mesajlarını saklar.
Kaydedilmiş mesajlar kutusu, şebeke mesajlarını süresiz saklar. Bir metin bildirimini gördüğünde, <Sçnkır> tuşuna basın ve **Kaydet**'i seçin. Mesaj, **Kaydedilmiş mesajlar** kutusunda saklanır.
- **Al:** Şebeke yayını mesajlarının alınmasını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Kanal:** Şebeke yayını mesajlarını alacağınız kanalları belirlemenizi sağlar.
- **Dil:** Şebeke yayını mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Ayrıntılar için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü işlevleri

Ayarlar (Menü 5.7)

Bu menüyü, mesaj göndermek ve almak için gerekli ayarları kişiselleştirmek için kullanın.

Kısa mesajlar (Menü 5.7.1)

Bu menüyü, SMS ayarlarını kişiselleştirmek için kullanın.

Bu menüdeki kullanılabilir ayar seçenekleri, servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

- **Servis merkezi:** Mesaj merkezinizin numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.
- **Geçerlilik süresi:** Mesajlarınız şebeke tarafından gönderilmeye çalışıldığı sırada mesajların mesaj merkezinde saklanacağı süreyi ayarlamanızı sağlar.
- **Mesaj türü:** Standart mesaj türünü ayarlamanızı sağlar.
- **Cevap yolu:** Alıcının sizi mesaj merkeziniz yoluyla cevaplamasına izin vermenizi sağlar.
- **İletim Raporu:** Şebekeyi, mesajınız teslim edildiğinde sizi uyaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Karakter desteği:** Bir karakter kodlama türü seçmenizi sağlar. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, bir Unicode karakter girdiğinizde telefon kodlama tipini GSM alfabesinden Unicode'a değiştirir. Unicode kodlama kullanmak, bir mesajdaki en fazla karakter sayısını yaklaşık olarak yarısına indirecektir.

Multimedya mesajları (Menü 5.7.2)

Bu menüyü, MMS ayarlarını kişiselleştirmek için kullanın.

Gönderme ayarları

- **Öncelik:** Mesajlarınızın öncelik seviyesini belirlemenizi sağlar.
- **Geçerlilik süresi:** Mesajlarınızın mesaj merkezinde saklanacağı süreyi ayarlamanızı sağlar.
- **İletim Başlama Tarihi:** Mesajlar gönderilmeden önce beklenecek süreyi belirlemenizi sağlar.
- **Adres gizleme:** Telefon numaranızın alıcının telefonunda görünmesini önlemenizi sağlar.
- **İletim Raporu:** Şebekeyi, mesajınız teslim edildiğinde sizi uyaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Yanıtı oku:** Alıcıdan cevap istemenizi sağlar.

Alma ayarları

- **Mesaj alma:** Telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirleyin:
 - Manuel:** Telefonun bildirimleri görüntülemesini sağlar. Mesajları el ile indirmek için **AI** seçeneğini kullanın.
 - Otomatik:** Telefonun mesajları sunucudan otomatik olarak almasını sağlar.
 - Reddet:** Telefonun tüm mesajları reddetmesini sağlar.
- **İsimsiz reddet:** İsimsiz gönderenlerden gelen mesajları reddetmenizi sağlar.
- **Reklamları reddet:** Reklamları reddetmenizi sağlar.
- **Rapora izin verildi:** Şebekeden gönderene bir teslim raporu göndermenizi sağlar.

MMS profilleri

MMS için gerekli şebeke ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Erişilen son profil, sonraki mesajları göndermek veya almak için otomatik olarak etkinleştirilir.

- Telefonunuzdaki herhangi bir MMS ayarını değiştirmeden önce servis sağlayıcınızla görüşün.

- **Geçerli profil:** Bir profil seçmenizi sağlar.
- **Sunucu ayarları:** Her profil için aşağıdaki seçenekleri kişiselleştirmenizi sağlar:
 - Profil adı:** MMS profiline bir ad atamanızı sağlar.
 - Sunucu URL'si:** MMS sunucunuzun adresini girmenizi sağlar.
 - GPRS ayarları:** GPRS şebekesine bağlanmak için gereken ayarları kişiselleştirmenizi sağlar.
 - **Gateway:** IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
 - **APN:** GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.
 - **Oturum kimliği:** Kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
 - **Şifre:** Şifreyi girmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 5.8)

Bu menüyü, SIM karta ve telefonun belleğine kaydedebileceğiniz toplam mesaj sayısını ve bunlara kaydettiğiniz mesaj sayısını görüntülemek için kullanın.

Menü işlevleri

Eğlence kutusu (Menü 6)

Eğlence kutusu menüsü, WAP tarayıcısını kullanmanıza, Java oyunları oynamanıza ve telefonun belleğindeki resimlere ve seslere erişmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Eğlence kutusu** seçeneğini belirleyin.

WWW Servisleri (Menü 6.1)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı (WAP) tarayıcısı, kablosuz web'e erişmenizi sağlar. WAP tarayıcısını kullanarak, güncelleştirilmiş bilgilere ve duvara kağıtları ve zil sesi tonları gibi çok çeşitli ortam içeriğine erişebilirsiniz.

Ana Sayfa (Menü 6.1.1)


Bu menüyü, telefonla şebekeye bağlanmak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için kullanın. Ayrıca Bekleme modunda [z] tuşuna da basabilirsiniz.

WAP tarayıcısıyla gezinme

Bunun için...	Şuna basın...
tarayıcı öğeleri arasında dolaşma	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşu.
bir tarayıcı öğesi seçme	<✓>.

Bunun için...	Şuna basın...
önceki sayfaya dönme	[C].
ana sayfaya dönme	[*] tuşuna basın ve Ana sayfa seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı menüsü seçeneklerini belirleme ve kullanma

- <Menü> ve **Tarayıcı Menüsü** tuşlarına basın. Ekranın en üstündeki  simgesini de seçebilirsiniz.
- Aşağıdaki tarayıcı seçeneklerinden birini seçin:
 - Geri**: Bir önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
 - Ana Sayfa**: Ana sayfaya dönmenizi sağlar.
 - Çık**: WAP tarayıcısından çıkmanızı sağlar.
 - Yeniden yükle**: Açık olan sayfayı yeniden yüklemenizi sağlar.
 - URL'yi Göster**: Geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar. Ayrıca geçerli sayfayı WAP tarayıcısının ana sayfası da yapabilirsiniz.
 - Hakkında...**: WAP tarayıcınızın sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

WAP sayfası seçeneklerini kullanma

Herhangi bir WAP sayfasında, [**z**] tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **URL'ye git:** El ile bir URL adresi girmenizi sağlar.
- **Yer imi:** **Yer imi** menüsüne geçiş yapmanızı sağlar.
▶ Menü 6.1.2
- **Mesajlar:** **Kısa msj.** menüsündeki **Gelen mesajlar** ve **Giden mesajlar** kutularını kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca yeni bir SMS mesajı da oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. ▶ s. 34
- **Media kutusu:** **Media kutusu** menüsüne geçiş yapmanızı sağlar. ▶ s. 44

Yer imi (Menü 6.1.2)

Bu menüyü, bir web sitesine hızla erişmek üzere URL adresini kaydetmek için kullanın.

Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir URL adresi girin ve <**Tama.**>'a basın.
3. Favori için bir ad girin ve <**Tamam** >'a basın.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir öğeyi kaydettikten sonra seçerek, aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Git:** Web sitesine erişmenizi sağlar.
- **Düzenle:** Yer iminin adresini ve adını düzenlemenizi sağlar.
- **Sil:** Yer imini silmenizi sağlar.

URL'ye git (Menü 6.1.3)

Bu menüyü, bir web sitesinin URL adresini el ile girmek ve siteye erişmek için kullanın.

Önbelleği temizle (Menü 6.1.4)

Bu menüyü, en son eriştiğiniz web sayfalarını saklayan geçici bir bellek olan önbelleği temizlemek için kullanın.

Menü işlevleri

Proxy ayarı (Menü 6.1.5)

Bu menüyü, WAP tarayıcısı için sunucuları ayarlamak üzere kullanın. Ayar seçenekleriniz hakkındaki ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Her sunucu için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Proxy adı:** Sunucu profiline bir ad atamanızı sağlar.
- **GSM ayarları:** Aşağıdaki GSM şebekesi ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar:
 - Gateway:** IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
 - Veri arama türü:** Bir veri arama türü seçmenizi sağlar.
 - Çevrilecek numara:** PPP sunucu telefon numarasını girmenizi sağlar.
 - Oturum kimliği:** Kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
 - Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.
- **GPRS ayarları:** Aşağıdaki GPRS şebekesi ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar:
 - Gateway:** IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
 - APN:** GPRS şebekesi ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.
 - Oturum kimliği:** Kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
 - Şifre:** Şifreyi girmenizi sağlar.

- **Ana sayfa URL'si:** Ana sayfanızın adresini girmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı:** Erişilen her şebeke adres türü için kullanılacak taşıyıcıyı seçmenizi sağlar.

Geçerli proxy (Menü 6.1.6)

Bu menüyü, ayarladığınız proxy sunucularından birini etkinleştirmek için kullanın.

Media kutusu (Menü 6.2)

Bu menüyü, telefonun belleğinde saklanan ortam öğelerine erişmek için kullanın.

Fotoğraflar (Menü 6.2.1)

Bu menüyü, kamerayı kullanarak çektiğiniz fotoğraflara erişmek için kullanın. ► s. 53

Resimler (Menü 6.2.2)

Bu menü kablosuz web'den yüklenen veya mesajlarla alınan resimleri görüntüler.

Bir resme erişirken, <Sçnklr> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Gönder:** Resmi MMS ile göndermenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** Resmin adını değiştirmenizi sağlar.

- **Sil:** Resmi silmenizi sağlar.
- **Duvar kağıdı yap:** Resmi bekleme ekranı için duvar kağıdı olarak ayarlamınızı sağlar.
- **Özellikler:** Resmin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.

Sesler (Menü 6.2.3)

Bu menü; kaydedilen, kablosuz web'den yüklenen veya mesajlarla alınan sesleri görüntüler.

Bir sese erişirken, <**Sçnklr**> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Gönder:** Sesi MMS ile göndermenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** Sesin adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** Sesi silmenizi sağlar.
- **Zil sesi yap:** Sesi zil sesiniz olarak ayarlamınızı sağlar.
- **Özellikler:** Sesin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.

Tümünü sil (Menü 6.2.4)

Fotoğraflar, Resimler, ve Sesler klasörlerindeki tüm yüklenmiş öğeleri silebilirsiniz.

1. Bir ortam türü seçin.
2. Silinecek klasörleri işaretlemek için <**Seç**> tuşuna basın.

3. <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın.

Bellek durumu (Menü 6.2.5)

Ortam öğelerinin toplam bellek miktarını ve her ortam kutusunda kullanılmakta olan bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

JAVA Dünyası (Menü 6.3)

Bu menüyü, Java oyunlarına erişmek ve bu oyunları oynamak ve Java servislerine erişimle ilgili şebeke ayarlarını değiştirmek için kullanın.

Yüklemeler (Menü 6.3.1)

Bu menüyü, bir Java oyunu oynamak için kullanın.

Oyun oynama

1. Oyun listesinde istediğiniz oyuna gidin ve <**Başlat**>'ı tıklatın.
2. **SnowBallFight** için, başlangıç ekranına gitmek üzere herhangi bir tuşa iki kez basın ve oyunu başlatmak için [#] tuşuna basın.

BubbleSmile için **START GAME**'yi seçin.

Menü işlevleri

Oyun bilgilerini görüntüleme

İstedığınız oyuna gidin ve <Sçnklr> tuşuna basın. Ardından **Özellikler**'i seçin.

Internet Ayarı (Menü 6.3.2)

Bu menüyü, Java sunucusuna erişmek için gerekli şebeke ayarlarını yapmak üzere kullanın.

- **APN:** Erişim noktası adını girmenizi sağlar.
- **Oturum kimliği:** Kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **Şifre:** Şifreyi girmenizi sağlar.
- **DNS ayarları:** Birincil ve ikincil DNS adreslerini girmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 6.3.3)

Bu menüyü, kullanılmakta olan bellek miktarını ve Java oyunları için kullanılabilecek bellek miktarını kontrol etmek için kullanın.

Ajanda (Menü 7)

Ajanda özelliği, planlanan etkinliklerinizi ve işlerinizi izlemenizi ve sesli not oluşturmanızı sağlar. Ayrıca saati ve tarihi ayarlayabilir ve alarm, hesap makinesi, dönüştürücü ve kronometre gibi yararlı özellikleri de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Ajanda**'yı seçin.

Yeni not (Menü 7.1)

Bu menüyü, yeni bir not oluşturmak için kullanın.

- Bu menüye, bekleme modundayken [C] tuşunu basılı tutarak hızla erişebilirsiniz.

Yeni not oluşturma

1. Notun metnini girin ve <Tamam>'a basın.
2. Bir not türü seçin.
3. Takvimden bir tarih seçin.
4. 2. adımda **Arama** seçeneğini belirlerseniz, bir telefon numarasını girin ve <Tamam> tuşuna basın.
5. Notun saatini girin ve <Tamam>'a basın.

- Telefonunuz önceden 24 saate göre ayarlanmıştır. Bu saat biçimini değiştirebilirsiniz. ► s. 48

6. 12 saatlik biçimde **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra** seçeneğini belirleyin.
7. Not için alarm ayarlamak üzere <Evet>'e basın:
8. Alarmın çalacağı saati girin ve <Tamam>'a basın.

9. 12 saatlik biçimde **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra** seçeneğini belirleyin.

10. Bir alarm melodisi seçin. Not kaydedilir.

Not seçeneklerini kullanma


Not kaydedildikten sonra, <**Sçnklr**> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Ekle:** Yeni bir not eklemenizi sağlar.
- **Sil:** Geçerli notu silmenizi sağlar.
- **Düzenle:** Notu düzenlemenizi sağlar.
- **Taşı:** Notun tarihini değiştirmenizi sağlar.
- **Kopyala:** Notu başka bir tarihe kopyalamanızı sağlar.

Takvim (Menü 7.2)

Bu menüyü, aylık olarak planlanmış etkinliklerinizi izlemek için kullanın.

Bu menüye eriştiğinizde, takvim, günün tarihi vurgulanmış ve seçilmiş olarak görüntülenir. En alt kısımda, her türdeki not sayısı görünür. Aşağıdaki simgeler notun türünü belirtir:

-  Zamanlayıcı
-  Arama
-  İş listesi
-  Yıldönümü

Takvimden bir tarih seçme

- Başka bir güne gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Başka bir haftaya gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Başka bir aya gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşunu basılı tutun.
- Başka bir yıla gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşunu basılı tutun.

Takvim seçeneklerini kullanma

Takvimde, <**Sçnklr**> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Not ekle:** Seçilen tarihe yeni not eklemenizi sağlar.
- **Tarihe git:** Erişmek istediğiniz tarihi girmenizi sağlar.
- **Tümünü görüntüle:** Tüm notlara erişmenizi sağlar.
- **Günü sil:** Geçerli olarak seçili olan tarih için kaydedilmiş notları silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** Tüm notları silmenizi sağlar.



Not oluşturma ve not seçeneklerini kullanma

Yeni not menüsünde yaptığınız gibi, not oluşturabilir ve not seçeneklerine erişebilirsiniz.

Menü işlevleri

İş listesi (Menü 7.3)

Bu menü, İş listesi notlarının listesini görüntüler. Aşağıdaki simgeler notların durumunu belirtir:

-  Tamamlandı
-  Geri alındı

Bir notu görüntülerken, <Sçnkrl> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Ekle:** Yeni bir İş listesi notu eklemenizi sağlar.
- **İşaretle:** Durum işaretini değiştirmenizi sağlar.
- **Düzenle:** Notu düzenlemenizi sağlar.
- **Taşı:** Notun tarihini değiştirmenizi sağlar.
- **Kopyala:** Notu başka bir tarihe kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** Notu silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** Tüm İş listesi notlarını silmenizi sağlar.

Saat (Menü 7.4)

Bu menüyü, telefonunuzda görüntülenecek saat ve tarihi değiştirmek için kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, içinde bulunduğunuz saat dilimini **Dünya saati ayarla** seçeneğinde belirtmeniz gerekir.

- **Saati ayarla:** Geçerli saati girmenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi girmenizi sağlar.

- **Dünya saati ayarla:** Yerel saat dilimi ayarını yapmanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenmenizi sağlar. İsteddiğiniz saat dilimine gidip <Ayarla> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:
Yerel saate ayarla: Saat dilimini yerel saat diliminiz olarak ayarlamanızı sağlar.
Yaz saatini ayarla: Gün Işığında Yararlanma özelliğini saat diliminiz için uygulamayı sağlar.
- **Formatı ayarla:** Saat ve tarih formatını ayarlamanızı sağlar.

Alarm (Menü 7.5)

Bu menüyü, belirli bir saatte çalacak alarmları ayarlamak için kullanın.

Alarm ayarlama

1. Alarmın türünü seçin.
2. <Sçnkrl> tuşuna basarak alarm ayarıyla ilgili aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:
 - **Alarm günü:** Haftanın günlerini seçmenizi sağlar.
 - **Alarm saati:** Alarmın çalacağı saati girmenizi sağlar.
 - **Alarm sesi:** Bir alarm melodisi seçmenizi sağlar.
3. Her alarm seçeneğini ayarlayın.

Alarmı durdurma

- Alarm çaldığında herhangi bir tuşa basın.
- Sabah çağrısı alarmı çaldığında <Onayla> tuşuna basın. Alarmı ertelemek için, <Onayla> dışında herhangi bir tuşa basın. Alarm beş dakika sonra tekrar çalar.
- Bir alarm ayarını silmek için, bu ayara erişin, <Sçnklr> tuşuna basın ve **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarmı telefon kapalıyken de çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranından, **Otomatik açılış** → **Açık**'i seçin.

Telefon belirlenen alarm saatinde kapalıysa, açılır ve alarmı çalar.



Ses kaydedici (Menü 7.6)


Bu menüyü, sesli not kaydetmek ve dinlemek için kullanın.

Kaydet (Menü 7.6.1)

1. Kayda başlamak için <Seç> tuşuna basın.
2. Mikrofonu konuşun.

Kayıt sırasında,




- Kaydı duraklatmak için  tuşuna basın.
- Devam etmek için  tuşuna basın.

3. Bitirdiğinizde,  tuşuna basın. Not kaydedilir.

Sesler (Menü 7.6.2)

Bu menüyü, kaydettiğiniz sesli notların listesine erişmek için kullanın. Dinlemek için bir sesli not seçin.

Çalma sırasında,

- Duraklatmak için  tuşuna basın.
- Devam etmek için  tuşuna basın.
- İleri sarmak için  tuşuna basın.
- Geri sarmak için  tuşuna basın.
- Durmak için  tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlamak için [/▼] tuşlarını kullanın.

Bir sesli notu görüntülerken, <Sçnklr> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Gönder:** Sesli notu MMS ile gönderin.
- **Yeniden adlandır:** Sesli notun adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** Sesli notu silmenizi sağlar.
- **Özellikler:** Sesli notun özelliklerini görüntülemenizi sağlar.

Menü işlevleri

Tümünü sil (Menü 7.6.3)

Bu menüyü, kaydettiğiniz tüm sesli notları bir defada silmek için kullanın.

Ayarlar (Menü 7.6.4)

Bu menüyü; kayıt saatini, ses düzeyini ve standart adı değiştirmek için kullanın.

Bellek durumu (Menü 7.6.5)

Toplam bellek miktarını ve sesli notlar için kullanılmakta olan bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Hesap makinesi (Menü 7.7)

Bu menüyü; toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi temel hesap işlevlerini yapmak için kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
Ondalık virgülü girmek için [\times] tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz matematik işlevine erişmek için [#] tuşuna basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için <Eşit> tuşuna basın.

Dönüştürme (Menü 7.8)

Bu menüyü, para birimi ve sıcaklık gibi çok karşılaşılan dönüştürmeleri yapmak için kullanın.

1. İsteddiğiniz dönüştürücü türünü seçin.
2. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
 - Ondalık virgül girmek için [\times] tuşuna basın.
 - Sıcaklığı sıfırın üstünde (+) veya sıfırın altında bir değere değiştirmek için [#] tuşuna basın.
3. [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak özgün birimi seçin ve [Aşağı] tuşuna basın.
4. [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.
5. Sonucu görmek için <Tamam> tuşuna basın.

Süreölçer (Menü 7.9)

Bu menüyü, telefonun geri sayım yapacağı belli bir süreyi ayarlamak için kullanın. Belirlenen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çalar.

Süreölçeri başlatma

1. <Ayarla> tuşuna basın.
2. Geriye sayılmasını istediğiniz süreyi girin ve <Tamam> tuşuna basın.
3. Geri sayımı başlatmak için <Başlat> tuşuna basın.

Süreölçeri durdurma

- Çaldığında süreölçeri durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Süreölçeri çalmadan önce durdurmak için, Süreölçer ekranındaki <Durdur> tuşuna basın.

Kronometre (Menü 7.10)

Bu menüyü, geçen süreyi ölçmek için kullanın. Kronometre, saniyenin yüzde biri oranında bir duyarlılığa sahiptir. Ölçülebilen en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için <Tamam> tuşuna basın.
2. Bir aralığı işaretlemek için <Tamam> tuşuna basın. Bu adımı 4 aralık için tekrarlayabilirsiniz.

Kamera (Menü 8)

Telefonunuzdaki yerleşik kamera modülünü fotoğraf çekmek için kullanın.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin veya [Yukarı] tuşuna basın.

- Başkalarının fotoğraflarını izinleri olmadan çekmeyin.
- Kameralara izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının kişisel gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çek (Menü 8.1)

Kamera JPEG resimleri üretir.

- Doğrudan güneş ışığında veya parlak ışıklı bir ortamda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Telefon açıkken fotoğraf çekme

1. Telefonu açın.
2. [] tuşunu basılı tutun. Çekilecek görüntü ekranda görünür.

Menü işlevleri

3. Kamera merceğini nesneye yönlendirerek görüntüyü ayarlayın.
 - Kamera seçeneklerini kullanmak için <📁> tuşuna basın ► s. 52
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçiş yapmak için tuş takımını kullanın. ► s. 53
4. Fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın. Çektiğiniz fotoğraf, **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir.

5. Bunun için...	Şuna basın...
fotoğraf seçeneklerini kullanma	<Sçnkır>. ► s. 54
fotoğrafı silme	<Sil>.
Çekim moduna dönme	[C].

Çekim modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çekim modunda, 📁 tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Mod:** Aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:
 - Normal çekim:** Normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar:
 - Çoklu çekim:** Bir hareketin art arda fotoğraflarını çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını seçin.

Gece modu: Az ışıklı ortamlarda yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlar.

Sadece çek: Telefonu, bir fotoğrafı kaydettikten sonra otomatik olarak Çekim moduna dönecek şekilde ayarlamınızı sağlar.

- **Çerçeve:** Dekoratif bir çerçeve eklemenizi sağlar.
- **Efektler:** Renk tonunu değiştirmenizi veya fotoğrafa bir özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Döndürme:** Resmi dikey veya yatay olarak çevirmenizi sağlar.
- **Süreölçer:** Kameranın fotoğraf çekmeden önce bekleyeceği bir süre ayarlamınızı sağlar.
- **Ayarlar:** Fotoğraf çekmek için belirlenmiş standart ayarları değiştirmenizi sağlar.

Fotoğraf boyutu: Bir resim boyutu seçmenizi sağlar.

Fotoğraf kalitesi: Bir resim kalitesi seçmenizi sağlar.

Deklanşör sesi: Deklanşöre [📷] bastığınızda duyulacak sesi seçmenizi sağlar.

Varsayılan isim: Fotoğrafa verilen ismin standart önekini değiştirmenizi sağlar.

- **Yardım:** Kullanabileceğiniz tuşların işlevlerini görüntülemenizi sağlar.

Çekim modunda tuş takımını kullanma

Çekim modunda kamera ayarlarınızı kişiselleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş	İşlev
▲	Resmi dikey olarak çevirir.
▼	Ayna görüntüsünü gösterir.
Sol/Sağ	Resmin parlaklığını ayarlar.
Yukarı/ Aşağı	Yaklaştırır veya uzaklaştırır.
1	Önizleme ekranının boyutunu değiştirir.
2	Resmin boyutunu değiştirir.
3	Resmin kalitesini değiştirir.
4	Kamera modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirir veya fotoğrafa özel bir efekt uygular.
6	Ayrıntıları ve görüntü keskinliğini en üst düzeye çıkarmak için resimdeki distorsiyonu azaltır.

Tuş	İşlev
7	Dekoratif bir çerçeve seçer.
8	Süreölçeri ayarlar.
9	Fotoğraflarım klasörüne kaydedilmiş fotoğrafları görüntüler.

Telefon kapalıyken fotoğraf çekme

1. Telefonu kapatın.
2. [] tuşunu basılı tutun Servis LED'i yanar.
3. Fotoğraf çekmek için [] tuşuna basın. Çektiğiniz fotoğraf, **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir. Fotoğrafı görmek için telefonu açın.

Fotoğraflarım (Menü 8.2)

Bu menüyü, çekmiş olduğunuz resimlerin listesine erişmek için kullanın.

Fotoğrafları görüntüleme

1. Bir fotoğrafa gidin ve <Görntl> tuşuna basın.
2. Fotoğraf listesine geri dönmek için, <Çok> tuşuna basın.

Menü işlevleri

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

<Sçnklr> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Fotoğraf listesine bakarken veya bir fotoğrafı görüntülerken kullanabileceğiniz seçenekler farklıdır.

- **Gönder:** Fotoğrafı MMS ile göndermenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** Fotoğrafın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** Fotoğrafı silmenizi sağlar.
- **Albüme taşı:** Fotoğrafı başka bir fotoğraf klasörüne taşımanızı sağlar.
- **Yap:** Fotoğrafı duvar kağıdı veya Rehber'deki bir giriş için Arayan No resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Koruma:** Fotoğrafın silinmeye karşı korunmasını sağlar.
- **Özellikler:** Fotoğrafın özelliklerini görüntülemenizi sağlar.

Albümlerim (Menü 8.3)

Bu klasörü, fotoğrafları ayrı fotoğraf albümlerine kaydetmek için kullanın.

Fotoğraf görüntüleme ve seçenekleri kullanmayı, **Fotoğraflarım** menüsündekiyle aynı şekilde yapabilirsiniz.

Tümünü sil (Menü 8.4)

Bu menüyü, tüm fotoğrafları bir defada silmek için kullanın.

1. Silinecek fotoğraf kategorilerini işaretlemek için <Seç> tuşuna basın.
2. <Tamam> tuşuna basın.
3. Silme işlemi onaylamak için <Evet> tuşuna basın.

Ayarlar (Menü 8.5)

Bu menüyü, kameranın standart ayarlarını değiştirmek için kullanın.

- **Fotoğraf boyutu:** Bir resim boyutu seçmenizi sağlar.
- **Fotoğraf kalitesi:** Bir resim kalitesi seçmenizi sağlar.
- **Deklanşör sesi:** Deklanşöre [] bastığınızda duyulacak sesi seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan ad:** Fotoğrafa verilen ismin standart önekini değiştirmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 8.6)

Bu menüyü, kullanılmakta olan bellek miktarını ve kamera için kullanılacak bellek miktarını kontrol etmek için kullanın.

Telefon ayarları (Menü 9)

Telefon ayarları menüsü, telefonunuzun çeşitli ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar. Ayrıca ayarları standart değerlerine de döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Telefon ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ekran (Menü 9.1)

Bu menüyü, ekran ve ışık ayarlarını değiştirmek için kullanın.

Duvar kağıdı (Menü 9.1.1)

Ekranın fon resmini ve Bekleme modunun metin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Animasyonlar:** Animasyonlu görüntülerden birini seçmenizi sağlar.
- **Fotoğraflar:** Çektiğiniz fotoğraflardan birini seçmenizi sağlar.
- **Resimler:** Kablosuz web'den veya EasyStudio programıyla indirilen veya MMS'le alınan resimlerden birini seçmenizi sağlar.
- **Metin konumu:** Bekleme ekranında görüntülenen metin için bir konum seçmenizi sağlar.
- **Metin stili:** Bir metin stili seçmenizi sağlar.

Kaplama (Menü 9.1.2)

Menü modu için bir kaplama renk düzeni seçebilirsiniz.

Aydınlatma (Menü 9.1.3)

Aydınlatmanın ne kadar süreyle açık kalacağını seçebilirsiniz.

Kontrast (Menü 9.1.4)

Ekranın parlaklığını farklı ışık koşulları için ayarlayabilirsiniz.

Renkli numaralar (Menü 9.1.5)

Arama yazı tipi renginin kullanılıp kullanılmayacağını belirtebilirsiniz.

Servis ışığı (Menü 9.1.6)

Servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz.

Açılış mesajı (Menü 9.2)

Bu menüyü, telefonu açtığınızda kısa bir süre için görüntülenecek açılış mesajını girmek için kullanın.

Dil (Menü 9.3)

Bu menüyü, bir kaç dil arasından, ekran metni ve giriş modu için kullanılacak dilleri, her biri için ayrı ayrı seçmek üzere kullanın.

Menü işlevleri

Güvenlik (Menü 9.4)

Bu menüyü, telefonunuzun ve SIM kartınızın birkaç erişim kodunu yöneterek, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumak için kullanın.

- PIN/PIN 2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, SIM kartınız kilitletir. Kilidi açmak için PUK/PUK2 (Kişisel Kilit Açma Anahtarı) kodlarını girmeniz gerekir. Bu kodlar şebeke operatörünüz tarafından verilir.

PIN denetimi (Menü 9.4.1)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Kimlik Numarası), SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinse, telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir.

PIN değiştir (Menü 9.4.2)

Bu menüyü, PIN'inizi değiştirmek için kullanın. Bu özelliği kullanmak için PIN Denetimi özelliği etkinleştirilmelidir.

Telefon kilidi (Menü 9.4.3)

Telefon kilidi özelliği, telefonu yetkisiz kullanıma karşı kilitletir.

Bu özellik etkinse, telefonu her açışınızda 4 - 8 basamaklı bir telefon şifresi girmeniz gerekir.

Şifre önceden standart olarak **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

Şifreyi değiştir (Menü 9.4.4)

Bu menüyü, telefon şifrenizi değiştirmek için kullanın. Şifre önceden standart olarak **00000000** olarak ayarlanmıştır.

Gizlilik (Menü 9.4.5)

Bu menüyü; MMS mesajları, sesli notlar, resimler ve seslerin bulunduğu ortam içeriğinizi kilitlemek için kullanın.

1. Kilitlenecek öğeleri işaretlemek için **<Seç>** tuşuna basın.
2. İşaretli öğeleri kilitlemek için **<Tamam>** tuşuna basın.
3. Telefon şifresini girin ve **<Tamam>**'a basın.

Kilitlemiş bir öğeye erişmek için telefon şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi (Menü 9.4.6)

SIM kilidi özelliği, bir SIM kilidi kodu atayarak telefonunuzu yalnızca takılı olan SIM kartla çalışacak şekilde ayarlamınızı sağlar. Farklı bir SIM kart kullanabilmek için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu (Menü 9.4.7)

SIM kartınız destekliyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) modu aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlar. Bu özellik etkinse, sadece Rehber'de kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için PIN2'nizi girmeniz gerekir.

PIN2'yi değiştirin (Menü 9.4.8)

SIM kartınız destekliyorsa, PIN2 değiştir özelliği geçerli PIN2'nizi değiştirir.

Otomatik tekrar arama (Menü 9.5)

Bu menüyü, başarısız bir aramadan sonra telefonun bu numarayı en çok on kez tekrar aramasını sağlamak için kullanın.

Ses netliği (Menü 9.6)

Bu menüyü, gürültülü bir ortamda olsanız bile konuştuğunuz kişinin sizi net olarak duyabilmesi için dıştan gelen sesleri kesmek ve aramanın kalitesini yükseltmek için kullanın.

Aktif kapak (Menü 9.7)


Bu menüyü, gelen aramaları telefonu açarak cevaplayıp cevaplamamayı belirlemek için kullanın.

Yan tuş fonksiyonu (Menü 9.8)

Bu menüyü, arandığınızda Ses düzeyi tuşlarının nasıl davranacağını ayarlamak için kullanın.

- **Reddet:** Tuşları basılı tutarak aramaları reddetmenizi sağlar.
- **Sesi kısma:** Tuşları basılı tutarak zil sesini kapatmanızı sağlar.

Her tuşla yanıtla (Menü 9.9)

Bu menüyü, gelen aramaları [] dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayıp cevaplamayacağınızı belirlemek için kullanın.

Ayarları sıfırla (Menü 9.10)

Bu menüyü, telefonu standart ayarlarına sıfırlamak için kullanın.

1. Bir ayar kategorisi seçin.
2. Sıfırlama işlemini onaylamak için <Evet> tuşuna basın.
3. 4 - 8 karakter arasındaki telefon şifresini girin ve <Tamam>'a basın.

Şifre önceden standart olarak **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► s. 56

Sorunları giderme

Gereksiz servis gideri ve zaman kaybını önlemek için, bir servis uzmanına başvurmadan önce bu bölümdeki basit kontrolleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın düzgün takılıp takılmadığından emin olun.

"Telefon kilidi Şifreyi girin"

- Otomatik kilitleme işlevi etkinleştirilmiştir. Telefonu kullanabilmeniz için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartıyla verilen PIN'i girmeniz gerekir.
- PIN Denetimi özelliği etkindir. Telefonu her açışınızda, PIN'i girmeniz gerekir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

"PUK kodunu girin"

- PIN kodu üç kez arka arkaya hatalı girilmiş ve telefon kilitlemiştir. Servis sağlayıcınız tarafından verilen PUK kodunu girin.

"Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Bitmedi" yazısı görüntülenir

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf alındığı bir yerde olabilirsiniz. Yer değiştirip tekrar deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek istiyorsunuz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Numara girdiniz ancak arama yapılamadı

- [↵] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Giden arama engelleme seçeneğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size ulaşamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([📞] tuşuna bir saniyeden uzun süreyle basın.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Giden arama engelleme seçeneğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayanlar sesinizi duyamıyor

- Mikrofonu kapattığınızdan emin olun.
- Telefonu ağızınıza yeterince yakın tuttuğunuzdan emin olun. Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi veriyor ve "Batarya zayıf" yazısı yanıp sönüyor

- Batarya şarjınız yetersizdir. Bataryayı şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini kontrol edin (📶). Göstergedeki çubuk sayısı, güçlü (📶) veya zayıf (📶) sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir Rehber kaydını çağırduğunuzda numara aranmıyor

- Numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğinden emin olmak için Rehber Arama özelliğini kullanın.
- Gerekirse numarayı yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numaraları
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun anlaşılır açıklaması

Ardından, bölgenizdeki yetkili satıcınıza veya Samsung'a başvurun.

Sağlık ve güvenlik bilgileri

SAR sertifika bilgileri

Bu telefon, radyo dalgalarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) gereklerine uygundur.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi düzeylerini oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, bağımsız bilim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen düzenli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliği için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonlarına yönelik maruz kalma standardı, Spesifik Emilme Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR kısıtlaması 2,0 W/kg'dır.*

Bu telefon modeli için en yüksek SAR Değeri: 0,795 W/kg olarak ölçülmüştür.

SAR testleri, telefon standart çalışma konumlarında ve onaylanmış en yüksek güç düzeyinde (test edilmiş tüm frekans bantlarında) frekans iletirken gerçekleştirilir. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değer in çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genellikle bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonun güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Piyasaya yeni bir telefon modeli sürülmeden önce Avrupa R&TTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelik, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasını, asli gereksinimlerinden biri olarak kabul etmektedir.

* Genel kullarımdaki cep telefonlarının SAR sınırı, ortalama on gram beden dokusu için 2,0 vat/kilogram (W/kg) olarak saptanmıştır. Bu sınır, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Batarya kullanılırken dikkat edilecek hususlar

- Hiçbir zaman hasarlı bir şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanırsanız daha az güç harcar. Görüşme ve bekleme süresi cep telefonu şebekesinin sinyal gücünden ve şebeke operatörünün belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, bataryanın doluluğuna ve kullanılan batarya ve şarj cihazı tipine bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. Çalışma süresi fark edilir derecede kıaldığında, yeni batarya alınmalıdır.
- Kullanılmadan bırakılan tam dolu bir batarya zamanla boşalır.
- Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmayan şarj cihazını prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.
- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: Önce soğutmak veya ısıtmak gerekebilir.

Sağlık ve güvenlik bilgileri

- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın; bu durum bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar, özellikle 0 °C'nin altındaki ısılardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Para, ataç veya kalem gibi metal bir nesne, bataryanın + ve - uçları (bataryadaki metal şeritler) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda istenmeden kısa devreye yol açılabilir. Örneğin bataryayı, metal nesnelere temas edebileceğinden cebinizde veya çantada taşımayın. Uçların kısa devre yapması bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları, yerel kanunlara uygun bir şekilde imha edin. Her zaman için geri dönüşüm yapın. Bataryayı ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuzla istediğiniz her zaman ve istediğiniz her yerde konuşma olanağına kavuşursunuz. Ancak cep telefonlarının bu avantajlarıyla birlikte, her kullanıcının istisnasız üstlenmesi gereken çok önemli bir sorumluluk da doğmaktadır.

Araç kullanırken en öncelikli göreviniz aracı emniyetli kullanmaktır. Cep telefonunuzu araç sürerken kullanırsanız, bulunduğunuz ülke veya bölgenin kurallarına uyun.

Kullanım ortamı

Özel talimatların bulunduğu veya kullanımı yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.

Telefonu veya aksesuarlardan birini başka bir cihaza takarken, ayrıntılı güvenlik önlemlerini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, cihazın istenen şekilde çalışması ve personelin güvenliği için cihazın yalnızca normal çalışma konumunda (anten omzunuzun üstünü gösterecek şekilde kulağınıza tutarak) kullanılması önerilir.

Elektronik cihazlar

Çoğu modern elektronik cihaz radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik cihazlar, kablosuz telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Değerlendirebileceğiniz seçenekleri görüşmek için üretici firmayı arayın.

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, cihazın etkilenmesini önlemek için kablosuz telefonlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm'lik bir boşluk olmasını önermektedirler. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın bağımsız çalışmaları ve önerileriyle uyumludur. Herhangi bir şekilde etkilenme olduğundan şüphelenirseniz telefonu hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, birtakım işitme cihazlarını etkileyebilir. Bu tür bir etkilenme durumunda, diğer seçenekleri görüşmek için işitme cihazının üretici firmasını arayabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üretici firmasını arayın.

Bu konuda doktorunuz da size bilgi verebilir.

Herhangi bir sağlık kuruluşunda telefonunuzu kapatmanızı isteyen işaretler görürseniz, telefonunuzu hemen kapatın.

Taşıtlar

Motorlu taşıtlarda uygun takılmamış veya yeterince korumalı olmayan elektronik sistemler, RF sinyallerinden etkilenebilir. Taşıtınızın durumunu üreticiden veya onun temsilcisinden öğrenin.

Ayrıca taşıtınıza sonradan eklenen her cihazın üretici firmasına da danışmanız gerekir.

Yasaklama ilanı bulunan tesisler

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen ilanlar bulunan her tesiste telefonunuzu kapatın.

Sağlık ve güvenlik bilgileri

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm yerlerde telefonunuzu kapatın; tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu tür yerlerde oluşacak kıvılcıklar, bedensel yaralanma ve hatta ölümlü sonuçlanabilecek yangınlara veya patlamalara yol açabilir.

Kullanıcıların yakıt ikmal yapılan yerlerde (benzin istasyonu) telefonlarını kapalı tutmaları önerilir. Kullanıcıların yakıt depolarında (yakıt depolama ve ikmal alanları), kimya fabrikalarında veya patlama çalışmaları yapılan yerlerde, telsiz donanım kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiği hatırlatılır.

Patlayıcı ortamlarda çoğunlukla (her zaman değil) bunu bildiren açık işaretler bulunur. Bu bölgeler arasında teknelerin alt kabinleri, kimyevi madde aktarma veya depolama tesisleri, LPG (propan veya butan gibi) kullanan taşıtlar, havada kimyevi maddeler veya zerre, toz ya da metal tozları gibi parçacıklar bulunan alanlar ve normal olarak motorlu taşıtınızı kapatmanız istenen diğer tüm alanlar sayılabilir.

Acil aramalar

Bu telefon, her cep telefonu gibi, kullanıcı programlı işlevlerin yanı sıra telsiz sinyalleri, kablosuz şebekeler ve yer şebekeleri kullanır. Bu nedenle, söz konusu işlevlerin her koşulda çalışması garanti edilmez. Bu nedenle, örneğin tıbbi ilk yardım gibi yaşamsal önem taşıyan iletişim durumlarında asla sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmanız ve aranmanız için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücünde bir alanda bulunmanız gerekir. Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılara danışın.

Acil arama yapmak için:

1. Telefonu açın.
2. Bulduğunuz yerin acil numarasını tuşlayın. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişebilir.
3. [↖] tuşuna basın.

Arama Engelleme gibi belli özellikler, acil arama yapabilmek için devre dışı bırakılmalıdır. Bu belgeye ve yerel cep telefonu operatörünüze başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgileri

- Telefonun bakımı veya araca takılması gibi işlemler sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru takıldığını ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.
- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını, tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya bu tür maddelerle birlikte taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılı veya mobil kablosuz cihazları da içeren nesnelere hava yastığının üzerine veya açılma alanı içine koymayın. Hava yastığı açılırsa, uygun olmayan şekilde takılmış kablosuz cihazlar ağır yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçak içinde kablosuz telefon kullanılması tehlikeli ve yasaktır çünkü uçağın çalışmasını etkileyebilir.
- Bu talimatlara uymamak, verilen servislerin durdurulmasına veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza da neden olabilir.

Bakım ve onarım

Telefonunuz en kaliteli tasarım ve işçilikle üretilmiştir ve özenli kullanılması gerekir. Aşağıdaki öneriler, garanti koşullarına uymanıza yardımcı olacak ve bu ürünü yıllarca sorunsuz kullanmanızı sağlayacaktır.

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve sıvılar, elektronik devreleri bozan mineraller içerir.
- Telefonu ıslak elle kullanmayın. Bunun sonucunda elektrik çarpabilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu, tozlu ve kirlı yerlerde kullanmayın veya bırakmayın hareketli parçaları hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik malzemelerin biçimini bozar veya eritir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın veya sallamayın. Özensiz kullanım iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir.

Sağlık ve güvenlik bilgileri

- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik amaçlı çözücüler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Telefonu ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya cihazın hareketli parçalarını tıkararak düzgün çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonu mikrodalga fırın, ocak veya radyatör gibi ısıtma cihazlarının içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış antenlerin kullanılması veya aksesuarların değiştirilmesi telefona zarar verebilir ve telsiz cihazlarının kullanımını düzenleyen kanunları ihlal edebilir.
- Telefon, batarya, şarj cihazı veya herhangi bir aksesuarı gerektiği gibi çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Servis personeli size yardımcı olacak ve gerekirse arızayı onaracaktır.

Dizin

A

- ABC modu, metin giriři • 18
- Acil aramalar • 64
- Açılıř mesajı • 55
- Açılıř tonu açık/kapalı • 33
- Açma/kapatma
 - mikrofon • 23
 - telefon • 8
- Ajanda • 46
- Aktif kapak • 57
- Alarm • 48
- Alınan mesajlar
 - MMS • 37
 - SMS • 35
- Arama • 34
 - bekletme • 22, 31
 - cevaplama • 21
 - engelleme • 31
 - reddetme • 21
 - süresi • 29
 - tekrar arama • 20
 - uyarısı • 34
 - ücretleri • 30
 - yapma • 20
 - yönlendirme • 30

A (devami)

- Arama kayıtları
 - aranan • 29
 - arayan • 29
 - cevapsız • 29
 - sil • 29
 - Aranan numaralar • 29
 - Arayan No • 32
 - Arayan numaralar • 29
 - Aydınlatma süresi, ayarla • 55
- ### B
- Bağlantı tonu • 33
 - Bant seçimi • 32
 - Batarya
 - önlemler • 61
 - řarj etme • 7
 - zayıf batarya göstergesi • 8
 - Bekletme, arama • 22
 - Bekleyen arama • 31
 - Bellek durumu
 - kamera • 54
 - mesajlar • 41
 - rehber • 28
 - yüklenen öğeler • 45

C

- Cevaplama
 - arama • 21
 - ikinci arama • 23
- Cevapsız aramalar • 29

D

- Dakika uyarısı • 33
- Dil seç • 55
- Dönüřtürme • 50
- DTMF tonları, gönderme • 24
- Dünya saatleri • 48

E

- Eğlence kutusu • 42
- Ekran
 - ayarlar • 55
 - genel görünüm • 10
- Engelleme, aramalar • 30, 31

F

- FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 57
- Fotoğraflar
 - çekme • 51
 - görüntüleme • 53
 - silme • 54

G

- Gelen mesajlar
 - MMS • 37
 - SMS • 35
 - Giden mesajlar
 - MMS • 37
 - SMS • 35
 - Gizlilik • 56
 - Gönderilen mesajlar
 - MMS • 37
 - SMS • 35
 - Güvenlik
 - aramalar • 56
 - bilgi • 60
 - önlemler • 1
- ### H
- Her tuřla yanıtla • 57
 - Hesap makinesi • 50
 - Hızlı arama • 27
 - Hoparlör • 23
 - HY (Hücre yayını) mesajları • 39

I

- İnternet • 42

Dizin

İ

- İletim mesajları • 38
- İletim raporları, mesajlar • 40
- İsimler
 - bulma • 25
 - girme • 18

J

- Java dünyası • 45

K

- Kamera • 51
- Karakterler, girme • 18
- Kaydetme
 - sesli notlar • 49
 - telefon konuşması • 22
- Kilitleme
 - SIM kart • 56
- Konferans görüşmesi • 24
- Kronometre • 51

M

- Media kutusu • 44
- Mesaj tonu • 33
- Mesajlar
 - açılış • 55
 - hücre yayını • 39
 - MMS • 36
 - sesli • 39
 - SMS • 34
 - web • 38

M (devami)

- Metin giriş modu, değiştirme • 18
- Metin, girme • 18
- MMS mesajları
 - görüntüleme • 37
 - oluşturma/gönderme • 36
 - silme • 37

N

- Numara
 - bulma/arama • 25
 - kaydetme • 26
- Numaramı ayarla • 28

O

- Otomatik tekrar arama • 57
- Oyunlar • 45

P

- PIN
 - değiştirme • 56
 - kilitleme • 56
- PIN2, değiştir • 57

R

- Rehber
 - düzenleme • 26
 - hızlı arama • 27
 - kopyalama • 26
 - seçenekler • 26
 - silme • 27
- Resimler, yüklenen • 44, 45

S

- Ses
 - ayarları • 32
 - netliği • 23, 57
- Sesi kapatma
 - mikrofon • 23
 - tuş sesleri • 23
- Sesli notlar
 - çalma • 49
 - kaydetme • 49
- Sesli posta • 39
- Sessiz mod • 12, 34
- Silme
 - arama kayıtları • 29
 - fotoğraflar • 54
 - MMS mesajları • 38
 - notlar • 47
 - rehber • 26, 27
 - SMS mesajları • 35

S (devami)

- SIM kart
 - kilitleme • 56
 - yerleştirme • 7
- Simgeler, açıklama • 10
- SMS mesajları
 - görüntüleme • 35
 - oluşturma/gönderme • 34
 - silme • 35
- Son numara, tekrar arama • 20
- Süreölçer • 50

Ş

- Şebeke
 - seçimi • 32
 - servisleri • 30
 - yayını mesajları • 39
- Şifre
 - arama engelleme • 31
 - telefon • 56

T

- T9 modu, metin girişi • 19
- Tarayıcı, WAP • 42
- Tekrar arama
 - el ile • 20
 - otomatik olarak • 57

T (devami)

Telefon

- açma/kapatma • 8
- bakım ve onarım • 65
- ekran • 10
- paketi açma • 6
- sıfırlama • 58
- simgeler • 10
- tuşlar • 9

Telesekreter sunucusu • 39

Ton

- açma/kapatma • 33
- arama zil sesi • 33
- bağlantı • 33
- mesaj • 33
- tuş takımı • 33

Tuş tonları

- ayarlama • 33
- gönderme • 23

Tuşlar • 9

U

Uluslararası aramalar • 20

W

WAP tarayıcısı

- erişim • 42
- favoriler • 43
- önbellek, temizleme • 43

Y

Yol güvenliği • 62

Z

Zayıf batarya göstergesi • 8

Uygunluk Bildirimi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Üç Bantlı Dijital

Taşınabilir Hücresel Telefon

(Ürün adı)

SGH-X640

(Model numarası)

Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1, Inseo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrika adı ve adresi)

Bu bildirim kapsamındaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer örnek belgelere uygundur.

Segurança:	EN 60950-1:2001
EMC:	EN EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR:	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Redes:	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12) EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

Gerekli tüm radyo testlerinin uygulandığını ve yukarıda adı geçen ürünün 1999/5/EC yönetmeliğinde belirtilen tüm gereksinimlere uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen ve ekinde [IV] ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemi aşağıdaki onaylanmış kuruluşların katılımıyla uygulanmıştır:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kimlik işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler şu adreste saklanmaktadır:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Bu belgeler, istek üzerine temin edilebilir.
(AB Temsilcisi)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackburne Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.02.09

Yong-Sang Park / Üst Düzey Yönetici

(Yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu adres Samsung Servis Merkezi adresi değildir. Samsung Servis Merkezi adresi veya telefon numarası için, garanti belgesine bakın veya telefonunuzu satın aldığınız yere başvurun.