

Telefonunuzdaki yazılımlara veya servis sağlayıcınıza bağılı olarak, bu kılavuzun içeriğindeki bazı bölümler telefonunuzdan farklı olabilir.

# SAMSUNG ELECTRONICS



- İnternet: <http://www.samsung.com/tr>
- Faks: + 90 212 211 48 51
- Adres: Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.  
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok, Kat: 24,  
Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-19652A  
Turkish. 07/2008. Rev. 1.0



SGH-L700  
Cep Telefonu  
Kullanım  
Kılavuzu



# Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu, cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri hakkında size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hızlı bir başlangıç için “Cep telefonunuzu tanıyın”, “Cep telefonunuzu kurma ve hazırlama”, ve “Temel işlevleri kullanma” konularına bakın.

## Simgeler

---

Başlamadan önce bu kılavuzda kullanılan simgeleri tanıyın:



WARNING

**Uyarı** — sizin ve başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION

**Dikkat** — cep telefonunuzun veya başka aygıtların zarar görmesine neden olabilecek durumlar



**Not** — notlar, kullanımla ilgili ipuçları veya ek bilgiler



**Bkz.** — ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf.12 (“Sayfa 12’ye bakın anlamına gelmektedir”)

- **Sıra** — Bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: [**Tamam**] → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğine basın ([**Tamam**] tuşuna ardından **Mesajlar**, ardından **Mesaj oluştur** seçeneğine basın)
- [ ] **Köşeli ayraçlar** — telefon tuşları; örneğin: [**☐**] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
- < > **Açılı ayraçlar** — Her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen programlanabilir tuşlar; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** seçenek tuşunu gösterir)

## Telif hakkı bilgileri

Bu aygıtta kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth<sup>®</sup>, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır — Bluetooth QD ID: B013852.
- Java<sup>™</sup>, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.
- Windows Media Player<sup>®</sup>, Microsoft Corporation'ın tescilli markasıdır.

# İçindekiler

<b>Güvenlik ve kullanım bilgileri</b>	<b>2</b>
Güvenlik uyarıları .....	2
Güvenlik önlemleri .....	4
Önemli kullanım bilgileri .....	7
<b>Cep telefonunuzu tanıyın</b>	<b>10</b>
Paketi açma .....	10
Telefon düzeni .....	11
Tuşlar .....	12
Ekran .....	13
Simgeler .....	13
<b>Cep telefonunuzu kurma ve hazırlama</b>	<b>15</b>
SIM veya USIM kartını ve pili takma .....	15
Pili şarj etme .....	17
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) .....	18
<b>Temel işlevleri kullanma</b>	<b>19</b>
Telefonunuzu açma ve kapatma .....	19
Menülere erişim .....	20

Telefonunuzu kişiselleştirme .....	20	Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma .....	40
Temel arama fonksiyonlarını kullanma .....	21	RSS okuyucuyu kullanma .....	41
Mesaj gönderme ve görüntüleme .....	22	Fotoğrafları ve videoları web'e yükleme .....	42
Kişi ekleme ve bulma .....	25	Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme .....	43
Temel kamera işlevlerini kullanma .....	25	Alarmları kurma ve kullanma .....	44
Müzik dinleme .....	26	Hesap makinesini kullanma .....	45
Web'e göz atma .....	28	Para birimlerini veya ölçüleri dönüştürme ...	45
<b>Gelişmiş işlevleri kullanma</b> .....	<b>29</b>	Geriye sayma süresi ayarlama .....	46
Gelişmiş arama işlevlerini kullanma .....	29	Kronometreyi kullanma .....	46
Gelişmiş Rehber işlevlerini kullanma .....	31	Yeni bir görev oluşturma .....	46
Gelişmiş mesajlaşma işlevlerini kullanma .....	32	Yeni bir metin notu oluşturma .....	46
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma .....	34	Takviminizi yönetme .....	47
<b>Araçları ve uygulamaları kullanma</b> .....	<b>37</b>	<b>Sorun giderme</b> .....	<b>a</b>
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma .....	37	<b>Dizin</b> .....	<b>d</b>
Resimleri yazdırma .....	38		
Mobil izleyiciyi etkinleştirme .....	39		
Sesli not kaydetme ve dinleme .....	40		

# Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.



WARNING

## Güvenlik uyarıları

### Telefonunuzu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Yutulması durumunda küçük parçalar boğulmaya veya ciddi şekilde yaralanmaya neden olabilir.

### İşitme duyunuzu koruyun



Kulaklıkla yüksek sesle dinlemek işitme duyunuza zarar verebilir. Görüşmeyi veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

## Cep telefonlarını ve aygıtları dikkatli kurun

Aracınıza taktığınız cep telefonlarının veya ilgili aygıtların güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarlarını hava yastığı kullanım alanına veya yakınına yerleştirmeyin. Hava yastıkları hızla açıldığında yanlış takılmış kablolu aygıtlar ciddi yaralanmalara neden olabilir.

## Pilleri ve şarj aletlerini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca cep telefonunuz için özel olarak tasarlanmış Samsung onaylı pilleri ve şarj aletlerini kullanın. Uyumsuz piller ve şarj aletleri telefonunuzda ciddi yaralanmalara veya hasara neden olabilir.
- Pilleri hiçbir zaman ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

- Pilleri veya telefonları mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcılara koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili hiçbir zaman ezmeyin veya delmeyin. Pilin yüksek dış basınca maruz kalmamasına dikkat edin. Aksi halde dahili kısa devre oluşabilir ve pil aşırı ısınabilir.

## Pilin kalp pilleriyle parazit yapmamasına dikkat edin

Üreticilerin ve bağımsız araştırma grubu olan Kablosuz Teknoloji Araştırması'nın önerisi doğrultusunda parazit durumunu engellemek için cep telefonlarıyla kalp pilleri arasında en az 15 cm kalmasına dikkat edin. Telefonunuzun kalp pili veya başka bir medikal aygıtta parazite neden olduğundan şüpheleniyorsanız, telefonu hemen kapatın ve danışmak için kalp pilinin veya medikal aygıtın üreticisine başvurun.

## Telefonu patlama riski olan ortamlarda kapatın

Telefonunuzu benzin istasyonlarında veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı sinyalleri veya talimatlar gerektirdiğinde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz yakıt veya kimyasal madde deposu ve aktarım veya imha alanlarında patlamaya veya yangına neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı maddeleri telefon, parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmeye koymayın.

## Tekrarlayan hareketlerin neden olduğu rahatsızlık riskini azaltın

Mesaj gönderirken veya oyun oynarken telefonu rahat bir şekilde kavrayın, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özellikleri kullanın (şablon ve tahminli metin giriş modu gibi) ve sık sık mola vererek dinlenin.



CAUTION

## Güvenlik önlemleri

### Her zaman aracınızı dikkatli kullanın

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemelere uyun. Mümkün olduğunda güvenliğinizi artırmak için ahizesiz kullanım aksesuarlarını kullanın.

### Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Belirli bir alanda cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemelere uyun.

### Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumlu olmayan aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

## Telefonunuzu medikal aygıtların yakınında kapatın

Telefonunuz hastane veya sağlık kuruluşlarındaki medikal aygıtlarda parazite neden olabilir. Medikal personelin düzenlemelerine, uyarılarına ve talimatlarına uyun.

## Uçaktayken telefonu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakın

Telefonunuz uçaktaki aygıtlarda parazite neden olabilir. Tüm havayolu düzenlemelerine uyun ve uçuş personeli ikaz ettiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz özellikleri devre dışı bırakan bir moda geçin.

## Pilleri ve şarj aletlerini zarar görmeyecek şekilde koruyun

- Pilleri çok soğuğa veya çok sığağa (0 °C'nin altında veya 45 °C'nin üstünde) maruz bırakmayın. Aşırı sıcak şarj kapasitesini ve pillerinizin ömrünü kısaltabilir.
- Pillerin metal nesnelere temas etmemesini sağlayın; aksi halde pillerinizin + ve - uçları arasında bir bağlantı oluşabilir ve piller geçici veya kalıcı şekilde zarar görebilir.
- Hiçbir zaman zarar görmüş bir şarj aleti veya pil kullanmayın.

## Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin. Aksi halde ciddi şekilde zarar görebilir. Telefonunuzu ıslak elle kullanmayın. Telefonunuzun su yüzünden zarar görmesi üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.

- Hareketli parçaların zarar görmemesi için telefonunuzu tozlu ve kirlı alanlarda kullanmamaya veya saklamamaya dikkat edin.
- Telefonunuz karmaşık bir elektronik aygıttır. Ciddi şekilde zarar görmemesi için çarpmanın ve nazik şekilde kullanın.
- Boya hareketli parçaları tıkayabileceğinden ve doğru şekilde çalışmasını engelleyebileceğinden telefonunuzu boyamayın.
- Telefonun kamera flaşını çocukların veya hayvanların gözüne yakın bir şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kaplamalı çantalar veya aksesuarları kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmamasına dikkat edin.

## Başka elektronik aygıtlarla parazit oluşmamasına dikkat edin

Telefonunuz kalp pili, işitme cihazı, medikal aygıt ve ev ya da araçlarda kullanılan elektronik aygıtlar gibi korumalı olmayan veya düzgün koruması olmayan elektronik aygıtları etkileyebilecek radyo frekansı (RF) yayır. Yaşadığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtlarınızın üreticisine başvurun.

# CAUTION



## Önemli kullanım bilgileri

### Telefonunuzu normal konumda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

### Telefonunuzun servis işlemleri yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır

Telefonunuzun servis işlemlerinin yetkili olmayan personel tarafından yapılması telefonunuzun zarar görmesine ve garantinizin geçerliliğini yitirmesine neden olabilir.

### Pil ve şarj aletinin ömrünü maksimuma çıkarın

- Fazla şarj etmek pil ömrünü kısaltabileceği için pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin.
- Zamanla kullanılmayan piller boşalır ve kullanımdan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.

- Kullanılmadığında şarj aletlerini güç kaynağına bağlı halde bırakmayın.
- Pilleri yalnızca kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

### SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli kullanın

- Telefon bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı yaşanabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları güçlü şok, statik elektrik ve diğer aygıtlarla elektrik parazitinden koruyun.
- Sık yapılan yazma-silme işlemleri hafıza kartlarının ömrünü kısaltacaktır.
- Altın rengindeki temas noktalarına veya terminallere parmaklarınızla veya metal nesnelere dokunmayın. Kirlenmişse kartı yumuşak bir bezle silin.

## Acil servise erişim

Telefonunuzdan bazı bölgelerde veya koşullarda acil durum araması yapılamayabilir. Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil servis personeline erişebileceğiniz alternatif bir yöntem planlayın.

## Özel Emilim Oranı (SAR) sertifika bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Test sırasında bu model için kaydedilen maksimum SAR 0,499 watt/kg'dır. Telefon yalnızca bir sinyali

en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Aygıtları (R&TTE) yönetmeliğine uygunluğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi almak için Samsung cep telefonu web sitesini ziyaret edin.

## Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Ayrı toplama sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü

satın aldıkları bayiiyle veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

# Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzeni, tuşları, ekranı ve simgeleri hakkında bilgi alacaksınız.

## Paketi açma

---

Ürün kutusunda aşağıdaki bileşenlerin olduğundan emin olun:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu



Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler yazılıma ve bölgenizde bulunan veya servis sağlayıcınız tarafından sağlanan aksesuarlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Bulduğunuz yerdeki Samsung bayisinden başka aksesuar temin edebilirsiniz.

## Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde aşağıdaki tuşlar ve özellikler bulunur:





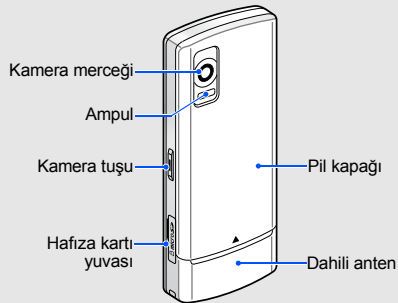


Telefonunuzun arka bölümünde aşağıdaki tuşlar ve özellikler bulunur:







İstenmeyen telefon işlemlerini engellemek için tuşları kilitleyebilirsiniz: Kilitlemek için [\*] tuşuna uzun basın. Bu tuşları kilitlemek için [\*] tuşuna uzun basın.

Otomatik tuş takımı kilidi açıkken ekran kapandıktan sonra tuşlar otomatik olarak kilitlenir.


## Tuşlar

Tuş	İşlevi
	Ekranın altında belirtilen işlemleri yapar
	Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi, menü seçenekleri içinde gezinmenizi sağlar
	Bekleme modunda Menü moduna erişmenizi sağlar; Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar
	Arama yapmanızı veya gelen aramayı yanıtlamanızı sağlar; Bekleme modunda son olarak aranan, yanıtlanmayan veya gelen aramaları almanızı sağlar
	Telefonu açmanızı/kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı sonlandırmanızı sağlar; Menü modunda girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna geri dönmenizi sağlar

Tuş	İşlevi
	Sayı, harf ve özel karakter girmenizi sağlar; Bekleme modunda sesli postalara erişmek için [1] tuşuna ve uluslararası arama öneki girmek için [0] tuşuna uzun basın
	Özel karakter girmenizi veya özel işlem yapmanızı sağlar; Bekleme modunda Sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın; Numaralar arasına boşluk girmek için [*] tuşuna uzun basın
	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar
	Bekleme modunda kamerayı açmanızı (uzun basın) sağlar; Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar; Arama ekranında görüntülü görüşmenizi sağlar

## Ekran

Telefonunuzun ekranı üç alandan oluşur:

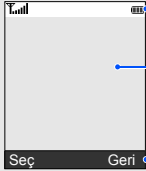

### Simge satırı

Çeşitli simgeleri görüntülemenizi sağlar

### Metin ve grafik alanı

Girdiğiniz mesajları, talimatları ve bilgileri görüntüler

### Seçenek tuşu satırı








Seçenek tuşlarına atanan işlemleri görüntüler

## Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeler hakkında bilgi edinin.

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	GPRS şebekesinde veri aktarılıyor
	EDGE şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	UMTS şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	Sesli arama yapılıyor
	Servis yok
	Video arama yapılıyor
	Servis yok

Simge	Açıklama
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	FM radyo açık
	FM radyo beklemede
	Bluetooth etkinleştirildi
	PC'ye bağlandı
	Hafıza kartı takıldı
	Web'e göz atılıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Yeni metin mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta
	Yeni iletim mesajı
	Yeni yapılandırma mesajı

Simge	Açıklama
	Normal profili etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Sürüş profili etkinleştirildi
	Toplantı profili etkinleştirildi
	Dış mekan profili etkinleştirildi
	Çevrimdışı profili etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi

# Cep telefonunuzu kurma ve hazırlama


Cep telefonunuzu ilk kullanım için kurup ayarlayarak başlangıç yapın.

## SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda size kişisel kimlik numaranız (PIN) ve isteğe bağlı hizmetler gibi abonelik bilgileriyle birlikte Abone Kimlik Modülü veya SIM kart verilir. UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (Evrensel Abone Kimlik Modülü - USIM) kartı satın alabilirsiniz.


SIM veya USIM kartını ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

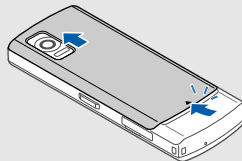


Telefon açıksa kapatmak için [⏻] tuşuna uzun basın.

## 2. SIM veya USIM kartı takın.

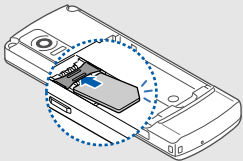


SIM veya USIM kartı altın renkli temas noktaları aşağıya bakacak şekilde telefona takın.

## 3. Pili takın.

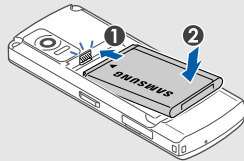


## 4. Pilin kapağını yerine takın.

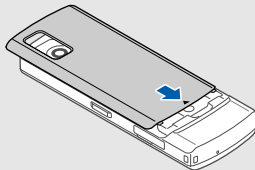

## Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Çok işlevli jakın kapağını açın ve seyahat adaptörünün küçük ucunu takın.

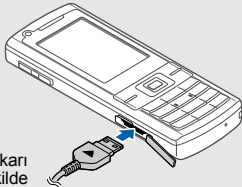

Üçgen yukarı bakacak şekilde



Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun zarar görmesine neden olabilir. Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda (🔋 simgesi artık hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
4. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
5. Çok işlevli jakın kapağını kapatın.




### Pil az göstergesi hakkında

Piliniz azaldığında telefonda bir uyarı sesi duyulur ve pil az mesajı çıkar. Pil simgesi boş görünür ve yanıp söner. Pil seviyesi çok azalırsa telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmaya devam edebilmek için pilinizi yeniden şarj edin.

## Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Multimedya dosyalarını saklayabilmeniz için hafıza kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ hafıza kartları kullanılmaktadır (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).

1. Telefonun yan tarafındaki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2. Etiketli yüzü aşağıya bakacak şekilde bir hafıza kartı takın.

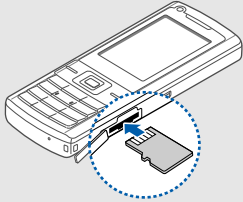

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

Hafıza kartını çıkarmak için telefondan ayrılana kadar yavaşça itin ve sonra kartı hafıza kartı yuvasından çekerek çıkarın.

# Temel işlevleri kullanma

Cep telefonunuzda temel işlemleri nasıl yapacağınızı ve temel özellikleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.

## Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [🔍] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve <Onayla> tuşuna basın (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

## Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profiline geçerek, uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasaklandığı yerlerde telefonunuzun şebeke dışı servislerini kullanabilirsiniz.


Çevrimdışı profiline geçmek için [Tamam] → Ayarlar → Telefon profilleri → Çevrimdışı tuşuna basın.



Kablosuz aygıtların yasaklandığı alanlarda resmi personelin uyarlarına ve talimatlarına uyun.

## Menülere erişim

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. İstediğiniz menü için bir seçenek tuşuna basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <Seç>, <Onayla> veya [Tamam] tuşuna basın.
4. Bir seviye yukarı gitmek için <Geri> tuşuna basın; Bekleme moduna dönmek için [> tuşuna basın.

## Telefonunuzu kişiselleştirme

Tercihlerinize uygun şekilde kişiselleştirerek telefonunuzu daha verimli kullanın.

### Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için Bekleme modunda yukarı veya aşağı Ses seviyesi tuşuna basın.

## Sessiz profilden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzu sessiz veya sesli duruma geçirmek için [#] tuşuna uzun basın.

## Zil sesinizi değiştirme

1. Bekleme modunda [Tamam] → Ayarlar → Telefon profilleri seçeneğine basın.
  2. Kullandığınız profile gidin.
  3. <Sçnklr> → Düzenle → Sesli arama zil sesi veya Video araması zil sesi seçeneğine basın.
  4. Bir hafıza konumuna gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).
  5. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
  6. <Sçnklr> → Kaydet seçeneğine basın.
- Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

## Bir Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Ayarlar** → **Ekran & aydınlatma ayarları** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı olarak ayarla** → **Resimler** seçeneğine basın.
2. Bir hafıza konumuna gitmek için sola veya sağa kaydırın (gerekirse).
3. Bir resim kategorisi → bir resim seçin.
4. <**Ayarla**> tuşuna basın.

## Menü kısayollarını ayarlama

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğine basın.
2. Kısayol olarak kullanılacak bir tuş seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak bir menü seçin.

## Telefonunuzu kilitleme



1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** seçeneğine basın.
2. **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni bir 4-8 basamaklı parola girin ve <**Onayla**> tuşuna basın.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve <**Onayla**> seçeneğine basın.

## Temel arama fonksiyonlarını kullanma



Nasıl arama yapacağınızı veya yanıtlayacağınızı ve temel işlevleri öğrenin.

## Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.

2. Numarayı aramak için [] tuşuna basın.  
Video arama yapmak için Kamera tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için [] tuşuna basın.

## Aramayı yanıtlama

1. Arama geldiğinde [] tuşuna basın.
2. Video arama için <Göster> tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için [] tuşuna basın.

## Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için Ses açma veya kapatma tuşuna basın.

## Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için <Sçnkır> → **Hoparlör açık** tuşuna basın.
2. Tekrar kulaklığa geçmek için <Sçnkır> → **Normal** tuşuna tekrar basın.

## Kulaklığı kullanma


Verilen kulaklığı çok işlevli jakı takarak arama yapabilir ve yanıtlayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine iki kez basın.
- Aramayı yanıtlamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı sonlandırmak için kulaklık düğmesine uzun basın.

## Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin (SMS), multimedya (MMS) veya e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

## Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğine basın.  
Bekleme modunda <> tuşuna basıp **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

2. Mesaj metnini girin. ► Metin gir.  
Metin mesajı göndermek için 6. adıma geçin.  
Multimedya eklemek için 3. adımla devam edin.
3. <Sçnklr> → **Öğe ekle**, **Öğe oluştur** veya **Ek ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
4. <Sçnklr> → **Konu ekle** seçeneğine basın.
5. Bir konu girin.
6. Yukarı çıkıp mesajın gönderileceği numarayı girin.
7. Mesajı göndermek için <Sçnklr> → **Gönder** seçeneğine basın.

## E-posta gönderme

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğine basın.  
Bekleme modunda <✉> seçeneğine basıp **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

2. E-posta metninizi girin.
3. <Sçnklr> → **Ek ekle** veya **Öğe oluştur** tuşuna basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
4. Yukarı çıkın ve bir konu girin.
5. Yukarı çıkın ve bir e-posta adresi girin.
6. Mesajı göndermek için <Sçnklr> → **Gönder** seçeneğine basın.

## Metni girin

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [\*] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [\*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metin girin:

Mod	İşlevi
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar gerekli alfasayısal tuşa basın.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tam bir sözcük girmek için gerekli alfasayısal tuşlara basın.</li> <li>2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse alternatif bir sözcük girmek için [0] tuşuna basın.</li> </ol>
Numara	Numara girmek için gerekli alfasayısal tuşa basın.
Sembol	Sembol girmek için gerekli alfasayısal tuşa basın.

## Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Mesajlar** → **Gelen Kutusu** tuşuna basın. Bekleme modunda <☒> tuşuna basıp **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

## Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğine basın. Bekleme modunda <☒> tuşuna basıp **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. <**Sçnkır**> → **İndir** seçeneğine basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için <**Sçnkır**> → **Al** seçeneğine basın.

## Kişi ekleme ve bulma

**Telefon rehberi** özelliği ile ilgili temel bilgi edinin.

### Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**> tuşuna basın.
2. **Telefon rehberine ekle** → bir bellek konumu seçin (telefon veya SIM) → **Yeni**.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Hafızaya kişi eklemek için <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

### Kişi bulma

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Telefon rehberi** seçeneğine basın.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.

3. Arama listesinden kişinin adını seçin.



Kişiyi bulduktan sonra şunları yapabilirsiniz:

- [**↔**] tuşuna basarak kişiyi arama
- <**Sçnklr**> → **Düzenle** seçeneğine basarak kişi bilgilerini düzenleme

## Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf ve video çekme ve görüntüleme konusunda temel bilgi edinin.

### Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

4. Fotoğraf çekmek için [**Tamam**] veya Kamera tuşuna basın.  
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <↩> tuşuna basın (2. adım).

## Fotoğraf görüntüleme

Bekleme modunda [**Tamam**] → **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına basın.

## Video çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
4. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için [**Tamam**] veya Kamera tuşuna basın.

26

6. Kayıt işlemini durdurmak için [**Tamam**] veya Kamera tuşuna basın.  
Video otomatik olarak kaydedilir.
7. Başka bir video kaydetmek için <**Geri**> tuşuna basın (3. adım).

## Videoları görüntüleme

Bekleme modunda [**Tamam**] → **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

## Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyodan nasıl müzik dinleyeceğini öğrenin.

## FM radyoyu dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli jake takın.
2. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **FM radyo** seçenek tuşuna basın.

3. FM radyoyu açmak için [**Tamam**] tuşuna basın.
4. Bir radyo istasyonuna gitmek için sola veya sağa gidin.
5. FM radyoyu kapatmak için [**Tamam**] tuşuna basın.

## Müzik dosyalarını dinleme

Dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktararak başlayın:

- Kablosuz web'den indirin. ► sf. 28
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan indirin. ► sf. 34
- Bluetooth ile alın. ► sf. 38
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 35
- Windows Media Player 11 ile senkronize edin. ► sf. 34

Müzik dosyalarını telefonunuza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Müzik çalar** seçeneğine basın.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Aşağıdaki tuşları kullanarak çalma işlemini kontrol edin:

Tuş	İşlevi
<b>Tamam</b>	Çalma işlemini duraklatmanızı veya sürdürmenizi sağlar
Ses seviyesi	Sesi açmanızı veya kısmanızı sağlar
Gezinti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sol: Geri sarmanızı; dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın)</li><li>• Sağ: İleri sarmanızı; dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın)</li><li>• Yukarı: Çalma listesini açmanızı sağlar</li><li>• Aşağı: Çalmayı durdurmanızı sağlar</li></ul>

## Web'e göz atma

Sık kullandığınız web sayfalarına nasıl erişeceğinizi ve bu sayfaları nasıl işaretleyeceğinizi öğrenin.

### Web sayfalarında gezinme

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını başlatmak için Bekleme modunda [**Tamam**] → **Internet** → **Ana sayfaya** seçeneğine basın. Bekleme modunda <●> seçeneğine de basabilirsiniz.
2. Aşağıdaki tuşları kullanarak web sayfalarında gezinin:

Tuş	İşlevi
Gezinti	Web sayfasında yukarı veya aşağı gezinme
<b>Tamam</b>	Bir öğe seçme
< <b>Geri</b> >	Önceki sayfaya geri dönme
< <b>Sçnklr</b> >	Tarayıcı seçenekleri listesine erişme

### Favori web sayfalarınızı işaretleme

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Internet** → **Yer imleri** düğmesine basın.
2. <**Sçnklr**> → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
3. Bir sayfa başlığı ve web adresi (URL) girin.
4. <**Kaydet**> tuşuna basın.

# Gelişmiş işlevleri kullanma

Cep telefonunuzda gelişmiş işlemleri nasıl yapacağınızı ve cep telefonunuzun ek özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

## Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Telefonunuzun ek arama özellikleri hakkında bilgi edinin.

### Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevaplamadığınız aramaları ekranda görüntüler. Cevapsız bir numarayı aramak için:

1. <Görüntüle> tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [↵] tuşuna basın.

### Yakın zamanda aradığınız bir numarayı arayın

1. Bekleme modunda son aranan numaraların bir listesini görüntülemek için [↵] tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numaraya gidin ve aramak için [↵] tuşuna basın.

## Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı alma

Bir aramayı bekletmek için <Tut> veya bekletilen bir aramayı almak için <Al> tuşuna basın.

## İkinci bir numarayı arama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <Tut> tuşuna basın.
2. Arayacağınız ikinci numarayı girin ve [↵] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için <Değiştir> tuşuna basın.
4. Bekleyen aramayı bitirmek için <Sçnklr> → **Aramayı sonlandır** → **Bekletilen aramalar** tuşuna basın.
5. Aramayı sonlandırmak için [⏏] tuşuna basın.

## İkinci aramayı yanıtlama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa gelen ikinci bir aramayı yanıtlayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı yanıtlamak için [↵] tuşuna basın.  
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Değiştir> tuşuna basın.

## Konferans görüşme yapma (konferans görüşme)

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla görüşürken ikinci tarafı arayın.  
İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci tarafa bağlandığında <Sçnklr> → **Katıl** tuşuna basın.

4. Daha fazla taraf eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi sonlandırmak için [⏏] tuşuna basın.

### Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda + karakteri eklemek için [0] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numarayı tam olarak girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve ardından aramak için [↵] tuşuna basın.

### Rehberden kişi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak doğrudan **Telefon rehberi** içinden numara arayabilirsiniz. ►sf. 25

1. Bekleme modunda [Tamam] → **Telefon rehberi** seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz numaraya gidin ve aramak için [↵] tuşuna basın.

### Gelişmiş Rehber işlevlerini kullanma

Kartvizit oluşturma, hızlı arama numarası ayarlama ve kişi grubu oluşturma işlemlerini öğrenin.

#### Kartvizit oluşturma

1. Bekleme modunda [Tamam] → **Telefon rehberi** seçeneğine basın.
2. <Sçnkrl> → **Kişi ayrıntıları** seçeneğine basın.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve <Sçnkrl> → **Kaydet** tuşuna basın.



Kartvizitinizi mesaja ekleyerek veya Bluetooth kablosuz özelliğiyle aktararak gönderebilirsiniz.

#### Hızlı arama numarası ayarlama

1. Bekleme modunda [Tamam] → **Telefon rehberi** seçeneğine basın.
2. Atanacak kişiye gidin.

3. <Sçnkır> → **Assign speed dial** seçeneğine basın.
4. Ayarlamak istediğiniz bir numara gidin (2-9) ve <Seç> tuşuna basın.  
Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.



Atanan hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi Bekleme modunda arayabilirsiniz.

## Kişi grubu oluşturma

Kişi grubu oluşturarak her gruba zil sesi ve arayan kimliği fotoğrafı atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Bir grup oluşturarak başlayın:

1. Bekleme modunda [Tamam] → **Telefon rehberi** seçeneğine basın.
2. **Gruplar** için sola veya sağa gidin.
3. <Sçnkır> → **Grup oluştur** seçeneğine basın.
4. Bir grup adı girin ve <Kaydet> tuşuna basın.
5. <Sçnkır> → **Grup ayarları** seçeneğine basın.

6. Arayan kimliği resmi ayarlamak için [Tamam] → bir resim kategorisi → bir resme basın.
7. Grup zil sesi ayarlamak için aşağı gidin ve [Tamam] → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesine basın.
8. <Sçnkır> → **Kaydet** seçeneğine basın.

## Gelişmiş mesajlaşma işlevlerini kullanma

Şablon oluşturmayı ve şablonları kullanarak yeni mesaj oluşturmayı öğrenme.

### Metin şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda [Tamam] → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğine basın. Bekleme modunda <✉> tuşuna basıp **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <Oluşturun> tuşuna basın.
3. Metnizi girin ve şablonu kaydetmek için [Tamam] tuşuna basın.

## Multimedya şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda [Tamam] → Mesajlar → Şablonlar → Multimedya şablonları seçeneğine basın. Bekleme modunda <✉> seçeneğine basıp Şablonlar → Multimedya şablonları seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <Oluşturun> seçeneğine basın.
3. Şablonunuz olarak kullanılmak üzere konu ekleyerek ve istenen ekleri dahil ederek bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 22
4. Şablonu kaydetmek için <Sçnklr> → Şablon olarak kaydet seçeneğine basın.

## Yeni mesajlara metin şablonları girin

1. Yeni bir mesaj oluşturmak için [Tamam] → Mesajlar → Mesaj oluşturun → bir mesaj türünü seçin. Bekleme modunda <✉> tuşuna basıp Mesaj oluşturun → bir mesaj türü de seçebilirsiniz.
2. Metin alanında <Sçnklr> → Ekle → Metin şablonu → bir şablona basın.

## Multimedya şablonundan mesaj oluşturma

1. Bekleme modunda [Tamam] → Mesajlar → Şablonlar → Multimedya şablonları seçeneğine basın. Bekleme modunda <✉> seçeneğine basıp Şablonlar → Multimedya şablonları seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. İstedığınız şablona gidin ve <Sçnklr> → Gönder seçeneğine basın. Şablonunuz yeni multimedya mesajı olarak açılır.

## Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Müzik dosyalarını hazırlama, çalma listesi oluşturma ve radyo istasyonlarını kaydetme işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenin.

### Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyalarını kopyalama

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Samsung PC studio** seçeneğine basın.
2. Bekleme modunda dönmek için [**↶**] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bilgisayarınıza bağlayın.
4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona aktarın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio yardımına bakın.

### Telefonunuzu Windows Media Player ile Senkronize Edin

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı** seçeneğine basın.
2. Bekleme modunda dönmek için [**↶**] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında bilgisayarınızda bir pencere görüntülenir.
4. Bilgisayarınızda açılan pencerede **Dijital medya dosyalarını bu aygıtla senkronize et** seçeneğini belirleyin.
5. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse) ve ardından **Son** düğmesini tıkkatın.
6. İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senk. listesine sürükleyin.
7. **Senk. başlat** seçeneğini tıkkatın.

## Müzik dosyalarını hafıza kartına kopyalama

1. Hafıza kartını takın.
2. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Yığın bellek** seçeneğine basın.
3. Bekleme modunda dönmek için [**↶**] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bilgisayarınıza bağlayın.  
Bağlandığında bilgisayarınızda bir pencere görüntülenir.
5. Bilgisayarınızda açılan pencerede **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini belirleyin.
6. Dosyaları bilgisayardan hafıza kartına kopyalayın.

## Çalma listesi oluşturma

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Müzik çalar** → **Çalma listeleri** seçenek tuşuna basın.

2. **<Sçnkır>** → **Yürütme listesi oluştur** seçeneğine basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir ad girin ve **<Kaydet>** tuşuna basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. **<Sçnkır>** → **Ekle** → **Dosyalar** seçeneğine basın.
6. Ekleme istediğiniz dosyaları seçin ve **<Tamam>** tuşuna basın.


## Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirme

Müzik çalarınızda çalma listesini ayarlamayı ve ses ayarlarını yapmayı öğrenin.

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Müzik çalar** seçeneğine basın.
2. **<Sçnkır>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızı özelleştirmek için gerekli ayarları düzenleyin.
4. **<Kaydet>** tuşuna basın.

## Radyo kanallarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli jake takın.
2. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **FM radyo** seçenek tuşuna basın.
3. FM radyoyu başlatmak için [**Tamam**] tuşuna basın.
4. <**Sçnklr**> → **Kendi kendine ayarlama** seçeneğine basın.
5. Onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın (gerekirse). Radyo kullanılabilir kanalları otomatik olarak arar ve kaydeder.

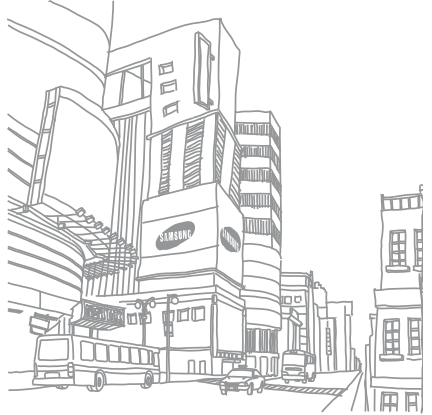

# Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve diğer uygulamalarını kullanmayı öğrenin.

## Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi ve ahizesiz kullanım özellikleri için kablosuz diğer cihazlara nasıl bağlandığını öğrenin.

### Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Ayarlar** → **Şebeke ayarları** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık** seçeneğine basın.
2. Diğer cihazların telefonunuzu bulabilmesine izin vermek için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık** seçeneğini belirleyin.

### Bluetooth kullanan diğer cihazları bulma ve eşleştirme

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Ayarlar** → **Şebeke ayarları** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara** seçeneğine basın.
2. Cihaza gidin ve <**Seç**> tuşuna basın.

3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN kodu girin veya varsa, diğer cihazın Bluetooth PIN kodunu yazın ve <Tamam> tuşuna basın. Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme tamamlanmış olur.

### Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalardan birinden, göndermek istediğiniz dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <Sçnklr> → **Kişi ayrıntılarını gönder**, **Gönder**, **Gönder** veya **URL gönder** → **Bluetooth** ya da **Bluetooth ile** (kişi bilgilerini gönderirken, hangi verinin gönderileceğini belirtin) seçeneğine basın.

### Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN kodunu girin veya <Tamam> tuşuna basın (gerekirse).
2. Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için <Evet> tuşuna basın (gerekirse).

### Resimleri yazdırma

İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resimlerinizi nasıl yazdıracağınızı öğrenin.

İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanmak için

1. Telefonunuzun çok işlevli jakı uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resmi açın. ► sf. 26
3. <Sçnklr> → **Yazdır** → **USB** seçeneğine basın.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanmak için,

1. Bir resmi açın
2. <Sçnklr> → Yazdır → Bluetooth seçeneğine basın.
3. Bluetooth kullanan bir yazıcı seçin ve telefonunuzu yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 37
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

## Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Biri telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kartı taktığınızda, mobil izleyici özelliği telefonunuzun yerini bulmanıza ve geri almanıza yardımcı olmak için kişinin numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için:

1. Bekleme modunda [Tamam] → Ayarlar → Güvenlik → Mobil izleyici seçeneğine basın.

2. Şifrenizi girin ve <Onayla> tuşuna basın.
3. Sola veya sağa kaydırarak Açık seçeneğine gidin.
4. Aşağı gidin ve [Tamam] tuşuna basarak alıcı listesini açın.
5. Kişi listenizi açmak için <Sçnklr> → Telefon rehberi seçeneğine basın.
6. Bir kişi seçin ve <Seç> tuşuna basın.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişileri seçme işlemi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için [Tamam] tuşuna basın.
9. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
10. <Sçnklr> → Kaydet → <Kabul et> seçeneğine basın.

## Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydedicisini nasıl çalıştıracağınızı öğrenin.

### Sesli not kaydetme

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçenek tuşuna basın.
2. Kayda başlamak için [**Tamam**] tuşuna basın.
3. Kaydedeceğiniz notu mikrofona doğru söyleyin.
4. Konuşmanızı tamamladığınızda aşağı yön tuşuna basın.

### Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında <**Sçnklr**> → **Ses kliplerim** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.

3. Aşağıdaki tuşları kullanarak çalma işlemini kontrol edin:

Tuş	İşlevi
Onayla	Çalma işlemini duraklatmanızı veya sürdürmenizi sağlar
Ses seviyesi	Sesi açmanızı veya kısmanızı sağlar
Gezinti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sol: Dosyayı geri sarmanızı sağlar</li> <li>• Sağ: Dosyayı ileri sarmanızı sağlar</li> <li>• Aşağı: Çalma işlemini durdurur</li> </ul>

## Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödül kazanan Java teknolojiyle geliştirilmiş oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

### Oyun oynama

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Dosyalarım** → **Oyunlar ve diğerleri** seçeneğine basın.

2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.



Sunulan oyunlar servis sağlayıcınıza veya bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak değişebilir. Oyunların denetimleri ve seçenekleri farklı olabilir.

## Uygulama başlatma

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Dosyalarım** → **Oyunlar ve diğerleri** → bir uygulamaya basın.
2. Uygulamanızın farklı seçeneklerine ve ayarlarına erişmek için **<Sçnklr>** tuşuna basın.

## RSS okuyucuyu kullanma

Tercih ettiğiniz web sitelerinden son haberleri ve bilgileri almak için RSS okuyucuyu nasıl kullanacağınızı öğrenin.

## Besleme ekleme

RSS beslemesinin adresini girerek eklemek için:

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** → **Beslemelerim** seçeneğine basın.
2. **Besleme al** seçeneğini belirleyin.
3. RSS beslemesinin adresini girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.
4. İsteddiğiniz beslemeyi seçin ve ayrıntılarını denetleyin.
5. **<Abone ol>** tuşuna basın.
6. Başka besleme eklemek için **<Sçnklr>** → **Oluştur** seçeneğine basın (gerekirse).

Web sitesinde web beslemesi arayarak eklemek için:

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** → **Ara** seçeneğine basın.
2. Web beslemelerini arayacağınız web adresini girin ve **<Ara>** tuşuna basın.

- İstediğiniz beslemeyi seçin ve ayrıntılarını denetleyin.
- Beslemelerim** içinde kaydetmek için **<Abone ol>** tuşuna basın.

## RSS beslemelerini okuma

- Bekleme modunda **[Tamam]** → **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** → **Beslemelerim** seçeneğine basın.
- Son içeriği almak için **<Sçnkır>** → **Güncelle** → **Seçili** veya **Tümü** seçeneğine basın.
- Bir besleme → güncelleştirilmiş bilgiyi seçin.

## RSS okuyucu ayarlarını güncelleştirme

- Bekleme modunda **[Tamam]** → **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Ayarları istediğiniz şekilde özelleştirin.
- [Tamam]** veya **<Kaydet>** tuşuna basın.

## Fotoğrafları ve videoları web'e yükleme

Fotoğraflarınızı ve videolarınız paylaşım sitelerine ve web günlüklerine nasıl yükleyeceğinizi öğrenin.

## ShoZu hesabını etkinleştirme

- Bekleme modunda **[Tamam]** → **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **ShoZu etkinleştirme** seçeneğine basın.
- Açık** seçeneğini belirleyin.
- Onaylamak için **<Evet>** tuşuna basın.
- Hesabı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

## Yeni bir hedef oluşturma

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **Hedefler** seçeneğine basın.
2. <**Sçnkır**> → **Yeni oluştur** seçeneğine basın.
3. Yeni hedef site eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
4. Başka hedefler eklemek için yukarıdaki 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

## Dosya yükleme

1. **Dosyalarım** veya **Kamera** gibi bir uygulamadan, bir fotoğraf veya video seçin veya yakalayın.
2. <**Sçnkır**> → **Web'e yükle** seçeneğine basın.
3. Göndermek istediğiniz hedefi seçin.
4. Yeni dosya adı ve bilgi girin, <**Yükle**> tuşuna basın.

## Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir ülkede veya şehirdeki saati nasıl görebileceğiniz ve dünya saatlerini ekranınızda nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.

## Dünya saati oluşturma

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **Dünya saati** seçeneğine basın.
2. <**Sçnkır**> → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Sağa veya sola kaydırarak bir saat dilimine gidin.
4. Gün ışığından tasarruf saatini ayarlamak için aşağı gidin ve [**Tamam**] tuşuna basın.
5. Dünya saatini kaydetmek için <**Tamam**> tuşuna basın.
6. Başka dünya saatleri eklemek için yukarıdaki 2-5 arasındaki adımları tekrarlayın.

## Dünya saatini ekranınıza ekleme

İkili Saat Ekranı modunda, iki farklı zaman dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini kaydettikten sonra:

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **Dünya saati** seçeneğine basın.
2. Ekleme istediğiniz dünya saatine gidin ve <**Sçnklr**> → **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğine basın.
3. <**Sçnklr**> → **Ekran ayarları** seçeneğine basın.
4. **İkili** için sola veya sağa gidin.
5. İkili saat stili için aşağıya ve sonra sola ya da sağa gidin.
6. <**Kaydet**> tuşuna basın.

## Alarmları kurma ve kullanma

Önemli olaylar için alarmları nasıl ayarlayacağınızı ve denetleyeceğinizi öğrenin.

### Yeni bir alarm kurma

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Alarmlar** seçeneğine basın.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve [**Tamam**] düğmesine basın.
3. Alarmla ilgili ayrıntıları ayarlayın.  
FM radyonun veya bir alarm sesinin çalınmasını ayarlayabilirsiniz.
4. <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.



Otomatik açılma özelliği, belirtilen saatte telefon kapalıysa, otomatik olarak açılmasını ve alarmı çalmasını sağlar.

## Alarmı durdurma

Alarm çalmaya başladığında:

- Ertelemeden kapatmak için <Tamam> veya [Tamam] tuşuna basın.
- Erteleyerek kapatmak için <Tamam> veya [Tamam] tuşuna ya da alarmı erteleme süresince sessize almak için <Erteleme> tuşuna veya herhangi bir tuşa basın.

## Alarmı devre dışı bırakma

1. Bekleme modunda [Tamam] → **Alarmlar** seçeneğine basın.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve [Tamam] tuşuna basın.
3. Aşağı gidin (gerekirse).
4. **Kapalı** için sola veya sağa gidin.
5. [Tamam] tuşuna basın.

## Hesap makinesini kullanma

1. Bekleme modunda [Tamam] → **Uygulamalar** → **Hesap makinesi** seçenek tuşuna basın.
2. Temel matematik işlemlerini gerçekleştirmek için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

## Para birimlerini veya ölçüleri dönüştürme

1. Bekleme modunda [Tamam] → **Uygulamalar** → **Dönüştürücü** → dönüştürme türüne basın.
2. Uygun alanlara para birimlerini, ölçümleri ve birimleri girin.

## Geriyeye sayma süresi ayarlama

---

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **Süreölçer** seçenek tuşuna basın.
2. <**Ayarla**> tuşuna basın.
3. Geriyeye sayacağınız saati veya dakikayı girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için [**Tamam**] tuşuna basın.
5. Süre tamamlandığında alarmı durdurmak için <**Tamam**> tuşuna basın.

## Kronometreyi kullanma

---

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **Kronometre** seçenek tuşuna basın.
2. Kronometreyi başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için [**Tamam**] tuşuna basın.

3. Bitirdiğinizde [**Dur**] tuşuna basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**> tuşuna basın.

## Yeni bir görev oluşturma

---

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **Görevler** seçeneğine basın.
2. <**Sçnkır**> → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Görevle ilgili ayrıntıları girin.
4. <**Sçnkır**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

## Yeni bir metin notu oluşturma

---

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Uygulamalar** → **Not** seçenek tuşuna basın.
2. <**Sçnkır**> → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Metin notunuzu girin ve [**Tamam**] tuşuna basın.

## Takviminizi yönetme

Takvimin görünümünü nasıl değiştireceğinizi ve olayları nasıl ekleyeceğinizi öğrenin.

### Takvimin görünümünü değiştirme

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Takvim** seçeneğine basın.
2. <**Sçnklr**> → **Görüntüle** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine basın.

### Olay ekleme

1. Bekleme modunda [**Tamam**] → **Takvim** seçeneğine basın.
2. <**Sçnklr**> → **Oluştur** → olay türüne basın.
3. Olayla ilgili ayrıntıları gerektiği şekilde girin.
4. [**Tamam**] tuşuna veya <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.



# Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili bir sorun yaşarsanız, servis uzmanını aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yordamlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar çıkabilir:

Mesaj	Sorunu gidermek için bunu deneyin:
Lütfen SIM kartı takınız	SIM veya USIM kartın doğru takıldığından emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkin durumdayken, telefonu ayarlamak için şifre girmelisiniz.

Mesaj	Sorunu gidermek için bunu deneyin:
PIN kilidi	Telefonu ilk kez kullanıyorsanız veya PIN girme zorunluluğu etkinleştirildiyse, SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu girmelisiniz. <b>PIN kilidi</b> menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK kilidi	SIM veya USIM kartınız bloke oldu; bu durum genellikle PIN kodunun birkaç kez hatalı girilmesinden kaynaklanır. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmelisiniz.

### Telefonunuzda “Aramaya izin yok” veya “Servis yok” görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya az çeken bir yerdeyseniz, sinyal kesilebilir. Yerinizi değiştirin ve tekrar deneyin.
- Aboneliğiniz olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

### Numara giriyorsunuz, ancak arama gerçekleşmiyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵].
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme ayarının yapılmadığından emin olun.

### Arayan size ulaşmıyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme ayarının yapılmadığından emin olun.

### Karşı taraf konuşmanızı duyamıyor.

- Yerleşik mikrofonun ses almasını engellemediğinizden emin olun.
- Mikrofonu ağızınıza yakın tuttuğunuzdan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız, doğru bağlandığından emin olun.

### Telefondan bip sesi geliyor ve pil simgesi yanıp sönüyor.

Telefonunuzun pili azalmış. Telefonu kullanmaya devam etmek için pili tekrar şarj edin veya değiştirin.

### Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya az çeken bir yerdeyseniz, sinyal kesilebilir. Yerinizi değiştirin ve tekrar deneyin.

### Aramak için bir kişi seçtiniz, ancak numara aranmadı.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı tekrar girin ve kaydedin.

### Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Pilin uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarının ikisini de temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.

- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili düzgün bir şekilde atın ve yerine yeni bir pil takın.

### Telefonunuz dokunulamayacak kadar ısınmış.

Aynı anda birden fazla uygulama kullandığınızda, telefonunuz daha fazla güç harcar ve ısınabilir.

Bu normal bir durumdur ve telefonunuzun ömrünü veya performansını etkilemez.

# Dizin

## alarmlar

- durdurma, 45
- kapatma, 45
- oluřturma, 44

## araçlar

- alarm, 44
- dönüřtürücü, 45
- geri sayma süre ölçer, 46
- hesap makinesi, 45
- kronometre, 46
- metin, 46
- mobil web günlüğü, 42
- RSS okuyucu, 41
- takvim, 47

## aramalar

- beklemeye alma, 30

## bekletilen aramaları geri

- alma, 30
- cevapsız aramaları
- görüntüleme, 29
- cevapsız numaraları
- arama, 29
- çok kişili, 30
- diđer aramaları
- yanıtlama, 30
- diđer numaraları arama, 30
- geliřmiş işlevler, 29
- son arananlar, 29
- Telefon Rehberinden, 31
- temel işlevler, 21
- uluslararası numaralar, 31
- yanıtlama, 22
- yapma, 21

## Bluetooth

- etkinleřtirme, 37
- veri alma, 38
- veri gönderme, 38

## çevrimdışı profil 19

## dönüřtürücü

- bkz. araçlar, dönüřtürücü

## duvar kağıdı 21

## dünya saati

- ikili ekran ayarı 44
- oluřturma, 43

## FM radyo

- dinleme, 26
- kanalları kaydetme, 36

**fotoğraflar**

görüntüleme, 26  
yakalama, 25  
yazdırma, 38

**geri sayma süre ölçer**

bkz. araçlar, geri sayma süre ölçer

**görev**

bkz. araçlar, görev

**hafıza kartı** 18**hesap makinesi**

bkz. araçlar, hesap makinesi

**internet**

bkz. web tarayıcı

**Java**

oyunları başlatma, 40  
uygulamalara erişme, 41

**kısayol tuşları**

bkz. kısayollar

**kısayollar** 21**kartvizitler** 31**kilit**

bkz. telefon kilidi

**kişiler**

bulma, 25  
ekleme, 25  
grup oluşturma, 32

**konferans aramalar**

bkz. aramalar, çok kişili

**kronometre**

bkz. araçlar, kronometre

**kulaklık** 22**mesajlar**

e-posta gönderme, 23  
e-posta görüntüleme, 24

metin gönderme, 22

metin görüntüleme, 24

multimedya gönderme, 22

multimedya görüntüleme, 24

**metin**

girme, 23  
görev oluşturma, 46  
not oluşturma, 46

**metin mesajları**, 22**mobil izleme** 39**multimedya**

bkz. mesajlar

**müzik çalar**

çalma listeleri oluşturma, 35  
müzik dinleme, 27  
özelleştirme, 35  
senkronize etme, 34

**not**  
bkz. metin veya sesli notlar

**pil**  
pil zayıf göstergesi, 17  
şarj etme, 17  
takma, 15

**RSS okuyucu**  
bkz. araçlar, RSS okuyucu

**radyo**  
bkz. FM radyo

**Samsung PC Studio** 34

**SIM kart** 15

**saat**  
bkz. dünya saati

**ses**  
tuş sesi seviyesi, 20

**ses seviyesi**

arama ses seviyesi, 22

**sesli notlar**  
dinleme, 40  
kaydetme, 40

**sessiz profil** 20

**süre ölçer**  
bkz. araçlar, geri sayma süre  
ölçer

**şablonlar**  
ekleme, 33  
metin, 32  
multimedya, 33

**takvim**  
bkz. araçlar, takvim

**tarayıcı**  
bkz. web tarayıcı

**telefon kilidi** 21

**tuş tonları** 20

**videolar**  
görüntüleme, 26  
yakalama, 26

**Windows Media Player** 34

**web tarayıcı**  
ana sayfayı açma, 28  
yer imi ekleme, 28

**zil sesi** 20



## Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

### GSM Cep Telefonu: SGH-L700

adlı, bu bildirin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİKEN 609501: 2001+A11:2004

EMC EN 301 48901 V1.5.1 (112004)  
EN 301 48907 V1.2.1 (082002)  
EN 301 48917 V1.2.1 (082002)  
EN 301 48924 V1.2.1 (112002)

SAR EN 50360 : 2001  
EN 622091: 2006

RADYO EN 301 511 V9.0.2 (032003)  
EN 300 328 V1.6.1 (112004)  
EN 301 9081 V2.2.1 (102003)  
EN 301 9082 V3.2.1 (062006)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kimlik işareti: 0168

**CE 0168**

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.  
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2007.08.14

(yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park/S. Manager

(yetkili kişinin adı ve imzası)

\* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.